

BXCSH1200E, BXCSH1800E

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky BLACK + DECKER. Jeho technológia, dizajn a funkčnosť zabezpečia úplnú a trvalú spokojnosť.

Predpoužitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod v tejto brožúrke a uchovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.



TIPY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto produktu sa môžu zahrievať a spôsobiť popáleniny. Venujte osobitnú pozornosť prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

- Nedávajsvetlo podzásuvku.
- Dieťa musí byť mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie je pod dohľadom dospelého človeka.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapnúť/vypnúť, pokiaľ je umiestnený alebo nainštalovaný v normálnom prevádzkovom stave a že deti sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní a sú si vedomé rizík spojených s používaním spotrebiča.
- Totozariadenie môžu používať ľudia, ktorí nevedia, ako funguje, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti staršie ako 8 rokov, ale len pod dohľadom dospelých, alebo ak dostali potrebné pokyny na bezpečné používanie zariadenia a pochopenie rizík.
- Detimôžuvykonávať obsluhu alebo údržbu spotrebiča iba pod dohľadom dospelých.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú byť schopné spotrebič pripájať, upravovať a čistiť ani vykonávať údržbárske práce.
- Táto škvrna je nezameniteľná hračka. Uistite sa, že nehráte za cutom.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je vybavený zariadenímna reguláciu teploty v miestnosti. Tento spotrebič je vybavený systémom regulácie teploty v miestnosti. Tentospotrebič nepoužívajte v malýchmiestnostiach, kde bývaosoba alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nemôžu miestnosť opustiť samostatne, pokiaľ nie sú neustále monitorované.
- Ak je spojenie poškodené, je potrebné vymeniť kontakt autorizovaného technického asistenčného centra. V tom čase sa nepokúšajte stroj rozobraťalebo opraviť.
- Tento produkt je určený iba na domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie. Tento symbolznamená, že produkt nemôže byť pokrytý.
- **UPOZORNENIE:** Aby ste sa vyhli predhrievaniu, nezakrývajte spotrebič.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na menovitej doske a voliči napätia zodpovedá napätiu zo siete.
- Pripojte spotrebič k napájaciemu adaptéru, ktorý podporuje aspoň 10ampérov.
- Skontrolujte, či je zásuvka vhodná pre spotrebič. Nerobte na spotrebiči žiadne zmeny. Nepoužívajte adaptéry.
- Používajte spotrebič v dobrom čase v procese.
- Ak je na tom istom mieste, kde je spotrebič nainštalovaný, očakáva sa, že sa použije ďalšíodberateľPlyn alebo palivo, musí zabezpečiť dostatočný tr.
- Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na rovnom a stabilnom povrchu.
- Môže sa použiť aj v iných materiáloch, ako sú textílie, kartón, papier a podobne.
- Neumiestňujte materiáldo bezprostrednej blízkosti spotrebiča.
- Nedovoľte, aby vzduchový kanál a odvod boli úplne alebo čiastočne zakryté nábytkom, závesmi, oblečením a podobne.

- Nepripájajte zariadenie k programu, časovaču alebo inému zariadeniu, ktoré umožňuje automatickú prevádzku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- V prípade, že je poškodená časť vonkajšej časti bytu, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky, aby ste zabránili jej poškodeniu Elektrických šok.
- UPOZORNENIE: Udržiavajte jedlo suché.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte sprej blízko vody.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami alebo nohami ani bosými.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, odpojenie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neťahajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nezachytávajte ani nekrúťte lanko.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Vyrezávanie držte mimo zdrojov tepla, ostrých rohov alebo pohyblivých prvkov.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel na známky poškodenia a v takom prípade používanie napájacieho kábla nie je povolené.
- Nepoužívajte ani nevystavujte spotrebič v nevhodnom čase.
- Ne nechávajte sprej daždi alebo na mokrých miestach. Preniknutie vody zvyšuje riziko elektrického šoku.
- Nikdy sa nedotýkajte úrty s mokrými rukami.
- Neodporúčame používať tento spotrebič ľuďom, ktorí sú necitliví na teplo, pretože má vyhrievané povrchy.
- Nedotýkajte sa vyhriatych častí spotrebiča, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny. Opatrenia pri používaní: Pred každým použitím úplne odskrutkujte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho zapnutý/vypínací spínač za zariadením nefunguje.
- Neposúvajte spotrebič
- Používajte rukoväť na zdvíhanie alebo zdvíhanie sedadla.
- Neobracajte rebríček hore nohami.
- Ak je zariadenie v prevádzke alebo pripojené kinému záveru, neotáčajte ho hore nohami.
- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni alebo vo vlhkom prostredí, odpojte ho od napájania, keď sa nepoužíva, aj keď nie je používaný, aj na krátky čas: blízkosť vody môže byť nebezpečná aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
- Ak spotrebič nie je v prevádzke bol použitý kedykoľvek predtým, odpojte zástrčku od zásuvky. Toto zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, duševnými alebo citlivými problémami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Uistite sa, že elektrické siete nie sú upchaté prachom, čistou alebo inými predmetmi.
- Vždy používajte dozorované spotrebiče.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez kontroly. Dosahujú sa úspory energie a predlžuje sa životnosť samotnej elektrárne.
- Nepoužívajte tento prístroj na zvieratá.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie akéhokoľvek druhu oblečenia.
- UPOZORNENIE: Prípratu spotu dávajte pozor, aby ste nezaspali, pretože hrozí riziko poškodenia. Nastavenie ovládania termostatu na minimálnu polohu (MIN) nezaručuje, že zariadenie bude trvalo odpojené. Servis: Uistite sa, že spotrebič udržiava kvalifikovaný personál a že je originálny, ak sú potrebné spotrebné alebo náhradné diely.

• **UPOZORNENIE:** Ak postrek nebol aplikovaný podľa týchtopokynov, môže dôjsť k požiaru. Výrobca zariadenie vyradí a odmietne akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia spotrebiča alebo v rozpore s prevádzkovými pokynmi.

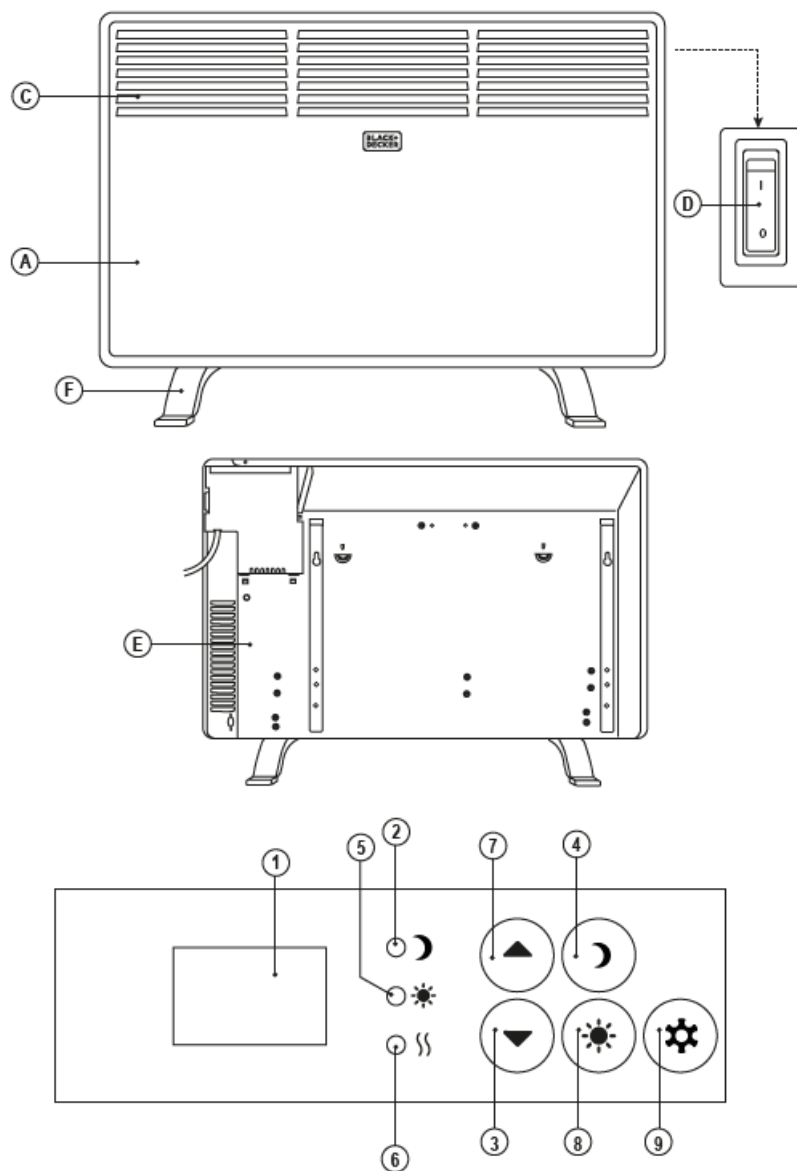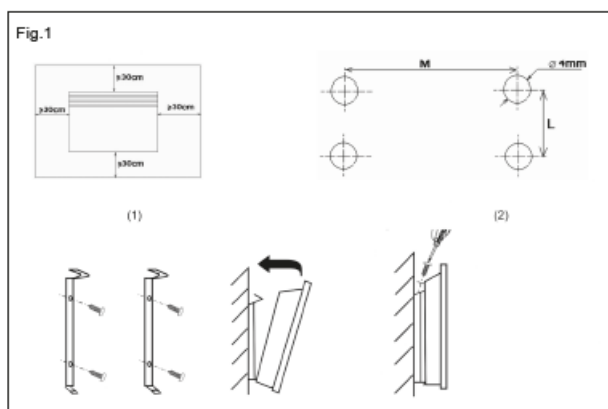

POPIS

Predný panel

Ovládací panel B

Výstup C Air

Vypínač D On/Off

E zadný panel

F Legs

1, Displej (predvolene zobrazuje izbovú teplotu)

2, Kontrolka nočných funkcií - Nočná funkcia

3, (-) tlačidlo

4, Nočná funkcia

5, kontrolka dennej funkcie

6, vykurovacie teleso zapnuté

7, (+) tlačidlo

8, Každodenná činnosť

9, režim/funkcia "Otvoriť okno"

INŠTALÁCIA

- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál nástroje.
- Uistite sa, že spotrebič je vodorovný.
- Umiestnite spotrebič mimo horľavých materiálov ako textílie, kartón, papier ...
- Umiestnite spotrebič minimálne 50 cm od horľavých materiálov, ako sú záclony, nábytok a podobne.
- Zabrániť tomu, aby vstup a výfuk vzduchu boli úplne alebo čiastočne zakryté nábytkom, závesmi, oblečením a podobne, kvôli požiarnejmu riziku.
- Ak sa má montáž na stenu robiť v kúpeľni, umiestnite ju tak, aby základňa, zásuvka, Nedotýkajte sa napájacieho kábla, vypínača v miestnostiach ako vaňa, sprcha alebo umývadlo.

Montáž na stenu:

- Zariadenie má stenovú oporu.
- Pripevniť podperu na stenu podľa najvhodnejšieho želania pomocou kolíkov, skrutiek, lepidiel ...
- Pri zachovaní vyššie uvedených vzdialeností, nastavenie opory na požadovanú polohu a značka na stene i

Body na vŕtanie. (Obr. 1).

- Vyvŕtajte a vložte zásuvky. (Obr. 1).
- Umiestnite podperu tak, aby zodpovedala otvorom týchto zátok a skrutiek. (Obr. 1).
- Skontrolujte, či je držiak upevnený tak, aby uniesol aspoň dvojnásobok hmotnosti spotrebiča.
- Vložte spotrebič do držiaka.

Montáž nôh:

- Zariadenie je vybavené podpornými nožkami (F).
- Na ich inštaláciu otočte spotrebič hore dnom.
- Umiestnite základňu tela spotrebiča. Pripevnite ich na telo spotrebiča pomocou skrutiek. (zahrnuté). Vráťte spotrebič do normálnej polohy a skontrolujte, či sú nožičky správne pripevnené.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím:

- Odstráňte ochrannú fóliu zo zariadenia.
- Uistite sa, že z produktu odstránite všetok obalový materiál.
- Pripraviť zariadenie podľa zvolenej funkcie

Keď skončíte s používaním zariadenia:

- Vypnite spotrebič stlačením vypínača.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Bezpečnostná tepelná ochrana:

- Spotrebič má tepelné bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehrievaním.
- Ak sa spotrebič zapína a vypína striedavo bez spôsobu termostatu, skontrolujte, či neexistujú prekážky, ktoré by zabránili alebo sťažuje to normálny vstup alebo výstup vzduchu. Ak je spotrebič odpojený a nepripojí sa znova, Odpoj ho a počkaj asi 15 minút, potom ho znova zapoj. Ak to stále nefunguje, kontaktuj do autorizovaného centra technickej pomoci.

Použitie:

- Kábel úplne povoliť pred vložení zástrčky.
- Pripojiť zariadenie k napájaniu.
- Spustiť spotrebič pomocou zapnutého/vypnutého vypínača.

Ak teplotný senzor nefunguje správne, na obrazovke sa zobrazí nasledujúci symbol ☼

Programovanie požadovanej teploty

Stlačte tlačidlá 3 a 7 na nastavenie požadovanej teploty



Programovanie denného časovača



Ak chcete vytvoriť časovač na vypnutie radiátora počas dňa (programovateľný pre všetkých dni v týždni od momentu vysielania), stlačte ☼. Na obrazovke sa objaví písmeno "" ☼.

Použite tlačidlá 3 a 7 na naprogramovanie aktuálneho dňa v týždni, začínajúc aktuálnym okamihom. (Pondelok = 1, utorok = 2, streda = 3, štvrtok = 4, piatok = 5, sobota = 6, nedeľa = 7). Na uloženie stlačte ☼.

Poznámka: Môžete to naprogramovať tak, aby program nefungoval v sobotu a nedeľu.

Programovanie požadovanej teploty. Stlačte ☼ pre uloženie.



Naprogramujte hodiny prevádzky časovača od aktuálneho času programovania. Stlač na uloženie ☼ ...



* Kontrolka zostane zelená, keď je radiátor v aktívnom programe.

Kontrolka zostane červená, keď je naprogramovaný čas neaktívny, ale naprogramovaný.

Napríklad:

O 16:00 je časovač nastavený na 2 hodiny pri 25°C v pondelok a 3 hodiny na 22°C v stredu

Program zapne kúrenie na 2 hodiny od 16:00 do 18:00 v pondelok a stredu od 16:00 do 19:00.

Nočné vysielanie



Ak chcete vytvoriť časovač na zapnutie radiátora večer / v noci (od rovnakého momentu) programovanie), stlačte . Objaví sa na obrazovke:

Zadajte požadovanú teplotu pre nočné vysielanie. Stlačte pre uloženie.



Zadajte počet hodín, ktoré chcete pre nočného vysielacza. Stlačte pre uloženie.



* Kontrolka zostane zelená, keď je radiátor v aktívnom programovacom období. Kontrolka zostáva červená, keď je programové obdobie neaktívne, ale je programované.

Poznámka: tento plán bude rovnaký pre každý deň v týždni.

Príklad: programujete 2 hodiny pri 20°C pri 22°C

Kúrenie sa zapína každý deň v týždni o 20:00 a vypína o 22:00.

Programovanie požadovanej dennej teploty



Držte a stlačte trikrát . Zadajte požadovanú dennú teplotu a naprogramujte ju stlačením alebo počkajte 15 sekúnd na automatické programovanie

Zmena požadovanej nočnej teploty

Držte a stlačte trikrát. Zadajte požadovanú dennú teplotu a naprogramujte ju stlačením tlačidla , alebo počkajte 15 sekúnd na automatické programovanie.

Zmeňte počet hodín denného časovača.



Podržte tlačidlo a tiež stlačte Enter požadovaný počet hodín za deň trikrát a programujte ich stlačením tlačidla, alebo počkajte 15 sekúnd na automatické programovanie.

Zmeňte počet hodín nočného vysielacza



Drž tlačidlo a stlač dvakrát rovnako.

Zadajte požadovaný počet hodín za deň a naprogramujte ich stlačením tlačidla, alebo počkajte 15 sekúnd na automatické programovanie

Vynechávajúce plánované hodiny



Podrž a stlač alebo (podľa toho, koľko času chceš dočasne preskočiť).

Vymazanie programu



Drž tlačidlo or (podľa času, ktorý chceš vymazať) 3 sekundy

Funkcia otvoreného okna

Radiátor má funkciu "otvoreného okna".

Ak otvoríte okno v priestore, kde sa radiátor nachádza, a teplota klesne o 2 °C alebo viac za dve minúty, senzor zaznamená prudký pokles teploty. Chladič sa automaticky vypne a objaví sa na obrazovke . Chladič sa automaticky reštartuje po 10 minútach. Chladič sa však dá zapnúť manuálne. Skôr než uplynie 10 minút, stlačením Ikona zmizne a režim prevádzky sa zobrazí predvolene.

Stlačte a podržte tlačidlo 5 sekúnd; program sa zobrazí, potom stlačte na otvorenie. Funkcia otvorenia okna: zobrazí sa ikona "ZAPNUTÉ", ktorá automaticky bliká 15 sekúnd na potvrdenie, alebo priamo stlačte na potvrdenie.

Ak aktivujete funkciu otvorenia okna a chcete ju zatvoriť, podržte tlačidlo stlačené 5 sekúnd a program sa zobrazí , potom stlačte tlačidlo na vypnutie funkcie "otvoriť okno" a zobrazí sa ikona "VYPNUTÉ", ktorá bliká 15 sekúnd pre automatické potvrdenie alebo stlačte na potvrdenie .

Továrenský reset

Vypnite vypínač radiátora .

ČISTENIE

Predtým, než spotrebič odpojíte, odpojte ho zo zásuvky a počkajte, kým sa stroj ochladí.

Elektrickú jednotku vyčistite vlhkou handričkou a potom ju vysušte.

Nepoužívajte rozpušťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlo alebo abrazíva. Zabráňte vstupu vody alebo iných kvapalín do otvorov ventilov systému, aby ste zabránili poškodeniu prevádzkových častí spotrebiča.

Neponorte sprej do vody alebo iných tekutín, ani ho neumývajte tečúcou vodou.

Poznámka: Zapnutie spínača v režime čerpadla na dlhší čas alebo po použití iba s ventilovou funkciou Spočiatku môže dôjsť k menšiemu vyžarovaniu tepla zo vzduchu, ani by to nemalo dôsledok spaľovania prachu alebo iných častíc nahromadených v ohrievacej časti. Tomuto javu sa dá predchádzať vyčistením vnútra spotrebiča pomocou otvorov, použitím vysávača alebo prúdu stlačeného vzduchu.

ANALÝZY A OPRAVY

V prípade poruchy kontaktujte autorizované centrum technickej pomoci. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť: to môže byť nebezpečné.

Pre produkty Európskej únie a/alebo ak to vyžaduje legislatíva vašej krajiny pôvodu: Ekologický a recyklovateľný produkt

Materiály, z ktorých sú obsiahnuté balenie tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Používajte vhodné verejné nádoby vhodné na akýkoľvek typ materiálu na likvidáciu.

Tento produkt neobsahuje koncentrácie látok považovaných za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol označuje, že na likvidáciu produktu na konci jeho životnosti musí byť tento produkt uskladnený u autorizovanej spoločnosti na likvidáciu odpadu na oddelený zber odpadu, elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky súladu s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšiu nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: <http://www.2helpu.com/> Môžete si tiež vyžiadať informácie kontaktovaním nás (pozri poslednú stránku manuálu). Tento manuál a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť z <http://www.2helpu.com/>.

Tento spotrebič spĺňa smernice o nízkonapäťových systémoch 2014/35/EÚ, smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernice 2011/65/EÚ o limitoch použitia určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/CE o ekodizajne energeticky náročných produktov.