

(ftm)

EM 415 R

SK manual

2 Microfoni Wireless 2.4GHz

2 Wireless 2.4GHz Microphones

2 Microphones Sans Fil 2,4 GHz

2 Drahtlose 2,4-GHz-Mikrofone

2 Micrófonos Inalámbricos de 2,4GHz

Pre viac informácií a aktualizácie tohto produktu pozri www.trevi.it





POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujem, že ste si túto jednotku kúpili! Informácie v tomto dokumente sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento dokument nesmie byť čiastočne reprodukován ani prenášaný, mechanicky, elektronicky alebo mechanicky, ani menej kopírovaný, kopírovaný alebo prekladaný do iných jazykov na akýkoľvek účel bez výslovného súhlasu výrobcu. Mená, výkresy a ochranné známky v tomto manuáli sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Prosím, prečítajte si tento návod pozorne a dôkladne dodržiavajte informácie pred použitím produktu.

UPOZORNENIE

- Na spotrebič nedávajte žiadne predmety.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu. Na spotrebič by nemali byť kladené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad hrnce.
- Na spotrebič nesmie byť umiestnený žiadny zdroj otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Držte zariadenie mimo nasledujúcich oblastí:
blízkosť magnetických polí;
Blízko zdrojov tepla (kúrenie, sporáky, priame slnečné svetlo a pod.). Tag.); Blízko mokrých miest (toalety, bazény a podobne..);
Prašné oblasti; Oblasti vystavené silným vibráciám.
- Správne vzdelávať deti a ľudí s nedostatočnými znalosťami o produkte.
- Počúvanie na vysokých frekvenciách počas dlhých období môže poškodiť váš sluch.
- Prosím, pochovajte nasledujúce pokyny na použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pri čistení sa odporúča používať mäkkú, mierne vlhkú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívam.

DÔLEŽITÉ

- Dobrý dizajn tejto jednotky zaručuje dlhodobú prevádzku. Ak však narazíte na akékoľvek nepríjemnosti, mali by ste kontaktovať najbližšie autorizované centrum Trevi Assistance.

PRIJÍMAČ TOOLTIPU


110

1. Jack 6,3mm
2. VYPÍNAČ ZAPNUTIA/VYPÍNANIA
3. LED indikátor napájania/nabíjania
4. USB Type-C zásuvka na nabíjanie batérie
5. LED indikátor(y) párovania mikrofónu
6. Batériový priestor

a:

D6

w

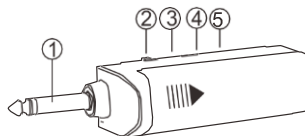


POMOCNÝ MIKROFÓN

1. Tlačidlo EFF,
Zvukové efekty
2. Tlačidlo VOL+
3. Tlačidlo VOL-
4. Tlačidlo

ZAP/VYPNUTIE/Stíšenie. USB

Type-C zásuvka
Na nabíjanie batérie

Kol. LED indikátor
Na nabíjanie

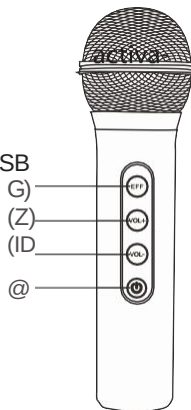



NABÍJANIE BATÉRIE PRIJÍMAČA

1. Batéria sa tiež nabíja, keď je prijímač zapnutý, ale pre rýchlejšie nabíjanie sa odporúča ho vypnúť, čím sa prepínač POWER ON/OFF (2) prepne do režimu OFF.
2. Použite priložený USB Type-C kábel na pripojenie Type-C strany zásuvky k tejto zásuvke (4) a druhý koniec zariadenia s USB nabíjacím konektorom alebo zdrojom SV 1A (nie je súčasťou balenia).
3. LED indikátor nabíjania (6) sa rozsvieti červeno. Po dokončení nabíjania sa LED indikátor nabíjania (6) vypne.

BATÉRIA NABÍJA MIKROFÓN

1. Batéria sa tiež nabíja, keď je prijímač zapnutý, ale pre rýchlejšie nabíjanie sa odporúča vypnúť podržaním tlačidla ON/OFF/MUTE (4).
2. Pomocou dodaného USB kábla Type-C pripojte stranu Type-C zásuvky k zásuvke (Sa) a druhý koniec k zariadeniu s USB nabíjacou zásuvkou alebo k napájaniu SV 1A (nie je súčasťou balenia).
3. LED indikátor nabíjania (Sb) sa rozsvieti červeno. Po dokončení nabíjania sa LED indikátor nabíjania (Sb) vypne.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

Zapínanie/vypínanie prijímača

- Zapnite vypínač POWER ON/OFF (2) prijímača do polohy ON, aby ste prijímač zapli. LED indikátor napájania (6) sa rozsvieti na modro.
- Vypnite vypínač POWER ON/OFF (2) na prijímači do polohy OFF, aby ste prijímač vypli. LED indikátor napájania (6) sa vypne.

Zapni/vypni mikrofón

- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF/MUTE (4) na mikrofóne, aby ste ho zapli. The Klávesy mikrofónu budú žiarit' modro.
- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF/MUTE (4) na mikrofóne, aby ste ho vypia. Tlačidlá mikrofónu sa vypnú.

AKO POUŽÍVAŤ

1. Pripojte 6,3mm (1) prijímač k mikrofónovému vstupu mixážneho pultu, zosilňovača, HiFi systému alebo iných napájaných reproduktorov.
 2. Zapni slúchadlo.
 3. Zapnite jeden alebo oba mikrofóny. Párovací LED na prijímači (5) sa rozsvieti modrou, zelenou alebo oboma farbami, aby označila, ktorý mikrofón je pripojený.
 4. Hlasitosť mikrofónu (mikrofónov) nastavte pomocou tlačidiel VOL NOL- (2/3).
 5. Stlačte tlačidlo ON/OFF/MUTE raz (4) na stlmenie. Stlač ho znova na vypnutie.
 6. Stlačte tlačidlo EFF (1) na aktiváciu jedného z piatich prednastavených efektov.
- a: Stlačte a podržte, aby ste sa vrátili k pôvodnému hlasu.

Ak bliká kontrolka ON/OFF/MUTE, znamená to, že:

alebo je prijímač vypnutý. Zapnite alebo nabite prijímač, ak je vybitý; alebo sa batéria mikrofónu vybíja. Nabíjajte mikrofón.



VYBERANIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

VYBRATIE BATÉRIE Z PRIJÍMAČA

Pozor! Táto prevádzka je vyhradená výhradne pre špecializovaný technický personál!

1. Odstráňte dvierka batériového priestoru (6);
2. Nájdite batériu, odpojte ju a vyberte ju.

VYBRATIE BATÉRIE Z MIKROFÓNU

Pozor! Táto prevádzka je vyhradená výhradne pre špecializovaný technický personál!

1. Odskrutkujte hlavu mikrofónu;
2. Nájdite a vyberte kapsulu;
3. Odstráňte skrutky, ktoré utiahnú prístup k elektronickej časti, a potom ju odstráňte;
4. Nájdite batériu, odpojte ju a vyberte ju.

POLITIKA LIKVIDÁCIE BATÉRIÍ

Nech už je batéria vybitá, nemala by sa vyhadzovať do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Akýkoľvek typ vybitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný v zberných centrách dedica-ted.



OPATRENIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU.

Symbol na zariadení označuje, že odpad musí byť zlikvidovaný v rámci "samostatného zberu", a preto produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Používateľ musí produkt odnieť do špeciálnych "samostatných zberných centier" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi výmenou za nákup nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie a likvidácia podporujú výrobu zariadení z recyklovaných materiálov a znižujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.

TREVI má politiku neustáleho výskumu a vývoja, preto produkty mať odlišné charakteristiky než tie, ktoré sú opísané.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie mikrofónu/prijímača:.....	SV == Frekvencia 1Avia
USB Type-C:	2,4GHz
Síla.....	SdB
Prevádzková vzdialenosť:	Až 1 Sm bez prekážok
Mikrofónová kapsula:	Dynamická jednosmerná
Batérie do mikrofónu:	Nabíjateľný lítiový 3,7V/800mAh
Batéria prijímača:	Nabíjateľný lítiový 3,7V/1200mAh
Hmotnosť jedného mikrofónu:	1639

Zjednodušená deklarácia zhody EÚ

Výrobca TREVI S.p.a. vyhlasuje, že bezdrôtový mikrofón EM 415 R je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Plný text Deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCEM415R.pdf>

Zjednodušená deklarácia zhody EÚ

Týmto spôsobom TREVI S.p.a vyhlasuje, že model bezdrôtového mikrofónu EM 415 R je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Plný text Deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcom mieste

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCEM415R.pdf>



Trevi S.p.a. - Strada Consolare Rimini-San Marino,
62 47924 Rimini (RN) Itálie
www.trevi.it - e-mail:
info@trevi.it

CE! & =

<
Z
Iu
Z
L U
Q

PAP

