



BXVMS601E - ŠŇŮROVÝ TYČOVÝ VAKUUM

Vážený zákazníku,


Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup Black+Decker značkový produkt.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnost, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, plně lze zaručit uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Přečtěte si pozorně tyto pokyny před zapnutím spotřebiče a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto a nedodržování pokynů by mohly vést k nehodě.
- Tento spotřebič může používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti popř nedostatek zkušeností a znalostí pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se použití spotřebič bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí. Děti si nesmí hrát s zařízením. Čištění a údržba nebude prováděna dětmi bez dozoru.
- VAROVÁNÍ: Existuje riziko zachycení na ruce příslušenství s rotujícími částmi.
- Ujistěte se, že je spotřebič vypnuto a zástrčka je vytažena ze zásuvky před čištěním nebo údržbu spotřebiče.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikovaného osob, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti pouze pro profesionální nebo průmyslové použití.
- Ujistěte se, že napětí je uvedeno na typovém štítku odpovídá síťovému napětí před zapojením do zásuvky zařízení.
- Spotřebič zapojte do síťové zásuvky o jmenovité hodnotě alespoň 10 ampérech.
- Zástrčka spotřebiče musí pasovat do síťové zásuvky správně. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka připojena poškozené.

- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, bude zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, okamžitě jej odpojte spotřebič od sítě, aby se zabránilo možnosti elektrický šok.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl jsou viditelné známky poškození nebo netěsnosti.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

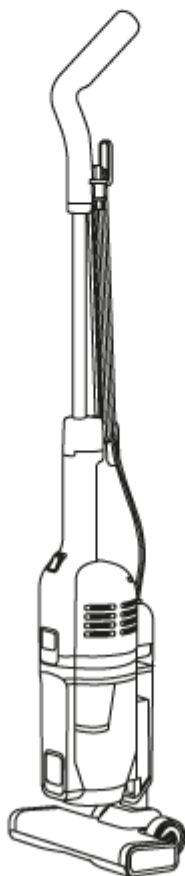

- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo nechráněný na vlhkost. Pokud se do spotřebiče dostane voda, stane se to zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Fig.1


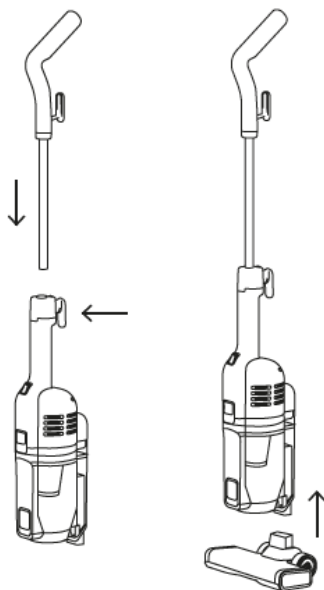


Fig.2

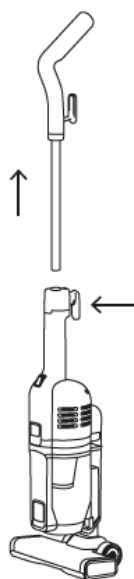

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, lze je také zakoupit odděleně od služby technické pomoci.

Fig.3


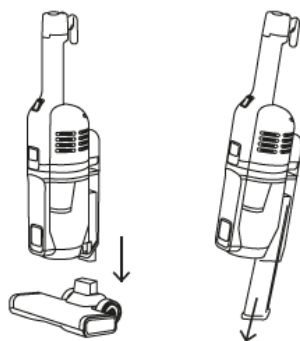


Fig.4

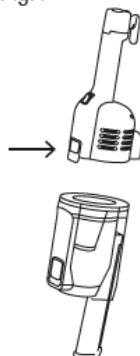

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní rady a varování“ sekce před prvním použitím

FUNKCE VAKUUM

- Nasadte prodlužovací trubici na vysavač zasunutím do svého pouzdra umístěného na horní straně těla motoru. (obr. 1)
- Zajistěte polohu hadičky pomocí blokovače hadic.
- Zasuňte podlahový kartáč do vysavače do vestavěného lancetu. (Obr. 1).
- Spotřebič používejte na povrchu, který chcete vysát.
- Odpojení prodlužovací trubice od vakua čistič, odjistěte spodní sponu z úložného prostoru pro napájecí kabel který funguje jako blokátor trubice a vytahuje trubici ven tělo motoru (obr.2)

POUŽITÍ

- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače.
- Spotřebič používejte na povrchu, který chcete vysát.

- Pokud potřebujete použít verzi tohoto vysavače s rukojetí vyjměte podlahový kartáč a použijte vestavěnou násadu (I). Vy lze vytáhnout ven v závislosti na potřebné délce. (Obr.3.)

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Vypněte spotřebič pomocí vypínače.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

RUKOJEŤ/S

- Tento spotřebič má v horní části rukojeť korba, která usnadňuje pohodlnou přepravu.

PARKOVACÍ POLOHA

- Tento spotřebič má vlastní parkovací polohu pohodlné a jednoduché skladování.
- Svislý vysavač postavte svisle umístěte, dokud nebude podlahový kartáč ukotven.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a sám se nezapne znovu zapněte, odpojte jej od sítě a počkejte asi 15 minut před opětovným připojením. Pokud stroj se znovu nespustí, vyhledejte autorizovaného technika pomoc.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.

VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE NA PRACH

- Vyprázdněte zásobník na prach, když je plný (průhledný zásobník usnadňuje viditelnost) nebo když je podtlak ztlačně snížena.
- Odpojte zásobník na prach od těla motoru stisknutím tlačítka odpojení nádoby na prach a vytáhněte ji (obr.4)
- Stisknutím tlačítka vyprázdnění zásobníku na prach otevřete víko zásobníku prachové nádoby a vyprázdněte obsah do příslušné nádoby nádoba na likvidaci odpadu.
- Zkontrolujte stav vstupního filtru a vyčistěte nebo vyměňte pokud je to nutné.
- Nádobu na prach připojte k tělu motoru.

VYJMUTE FILTRY

- Uvolněte zásobník na prach stisknutím odpojení zásobníku na prach tlačítko (C) a vytáhněte jej.
- Vyjměte PĚnový filtr, omyjte čistou vodou a nechte vyschnout na vzduchu.
- Vytáhněte HEPA filtr. V případě potřeby omyjte čistou vodou a nechte uschnout na vzduchu.
- Při opětovné montáži filtru postupujte podle výše uvedených pokynů pokyny v opačném pořadí.

Dodávky

- Dodávky lze získat od distributorů a autorizovaných zařízení (jako jsou filtry, příslušenství, trubky, podlaha kartáč atd...) pro váš model spotřebiče. • Vždy používejte originální spotřební materiál určený speciálně pro model vašeho spotřebiče. • Tento spotřební materiál je k dispozici ve specializovaných prodejnách. • Více informací získáte kontaktováním kteréhokoli z našich střediska zákaznických služeb uvedená na konci této brožury.

SERVIS • Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití ruší záruku a odpovědnost výrobce a neplatné. **ANOMÁLIE A OPRAVY** • Předajte spotřebič autorizované technické podpoře servis v případě problémů. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné. **ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC** Tento produkt se těší uznání a ochraně zákonnou zárukou v souladu s platnou legislativou. Na prosazovat svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.

Nejbližší z nich můžete najít pomocí následujícího odkaz na web: <https://www.blackanddecker.eu//>
Můžete také požádat o související informace tím, že nás kontaktujete.

Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na <https://www.blackanddecker.eu//>
PRO VERZE PRODUKTŮ EU A/NEBO V PŘÍPADĚ ŽE JE VYŽADOVÁNO VE VAŠÍ ZEMI:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, z nichž je obal tohoto spotřebiče tvoří jsou zařazeny do sbírky, klasifikace a recyklační systém. Pokud se jich chcete zbavit, pro každý typ použijte vhodné veřejné kontejnery materiál.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látky, které by mohly být považovány za škodlivé prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že si to přejete po skončení životnosti výrobek zlikvidujte skončil, odnesete jej do autorizovaného zpracovatele odpadů selektivní sběr elektroodpadu elektronická zařízení (WEEE).

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o Nízké napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém záření Kompatibilita, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení a směrnice 2009/125/ES o požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a Black
Loga & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrována
ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a
jsou používány na základě licence. Všechna práva vyhrazena. Dovezené a
Distribuuje ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR
LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španělsko