

SEVERIN



ART.-NO. CY 7088

Model: Severin CY 7088

Hlučnost: 80 dB

Napětí/Frekvence: 220-240 V~ 50-60 Hz

Délka kabelu: 6 m

Objem odpadkové nádoby: 2,2 l

Drazí zákazníci,

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Spotřebič mohou používat pouze osoby, které jsou seznámeny s bezpečnostními instrukcemi.



Popis

1. Nádobka na prach
2. Hlavní jednotka
3. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
4. Tlačítko pro zatažení napájecího kabelu
5. Řízení výkonu
6. Parkovací hák
7. Síťová zástrčka
8. Kryt HEPA filtru
9. Tlačítko zapnutí/vypnutí
10. Podlahová hubice
11. Sací hadice
12. Nástroj 2 v 1
13. Teleskopická trubice
14. Předfiltr motoru

Bezpečnostní instrukce

Připojení spotřebiče

Protože je spotřebič napájen elektrickým proudem, existuje nebezpečí zranění elektrickým proudem. Proto:

- Vysavač připojte a spusťte pouze podle údajů na typový štítek (spodní strana spotřebiče).
- Před použitím zkontrolujte spotřebič a napájecí kabel, zda nejsou poškozeny. Nikdy neprovozujte vadný spotřebič nebo spotřebič s vadným napájecím kabelem.
- Nikdy se nepokoušejte sami opravovat spotřebič ani jeho napájecí kabel. Abyste předešli nebezpečí, opravy spotřebiče a napájecího kabelu smí provádět pouze náš servis. Vadný spotřebič odevzdejte prodejci nebo kontaktujte SEVERIN služby zákazníkům.

- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin a neošetřujte jej kapalinami. Neprovazujte spotřebič venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Nemanipulujte přístrojem s mokřýma rukama.
- Pozor: Síťový kabel musí být vytažen ze spotřebiče pouze co to jde.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není zalomený, přimáčknutý nebo přejetý a nesmí přijít do kontaktu se zdroji tepla, vlhkosti a ostrými hranami. Ujistěte se, aby se napájecí kabel nestal nebezpečím zakopnutí.
- Netahejte ani nepřenášejte zařízení pomocí napájecího kabelu. Při odpojení zástrčky ze zásuvky, vždy tahejte přímo za zástrčku.
- Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je to nevyhnutelné, používejte pouze jednoduché prodlužovací kabely testované GS (žádné adaptéry s více zásuvkami), které jsou určeny pro spotřebu energie spotřebiče.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče, stejně jako před výměnou příslušenství, vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnost konkrétních skupin lidí

- Tento spotřebič mohou používat pouze děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, když jsou pod dohledem nebo pokud byli poučeni o používání spotřebiče a rozumí všem rizikům vyplývajícím z používání spotřebiče.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát nebo na spotřebiči stát nebo sedět. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte děti mladší 8 let v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího kabelu.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí a zlikvidujte je. Jinak představují riziko udušení.

Použití

Spotřebič smí být používán pouze v domácnostech. Vysušte pouze vysavačem, normálně znečištěné podlahy nebo v závislosti na doplňcích také nábytek a čalounění. Jakékoli jiné použití je nevhodné a zakázané.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, nesmí se spotřebič používat do vakua:

- Lidé, zvířata a rostliny. Vždy udržujte trysky a otvory pro vysávání v dostatečné vzdálenosti ze všech částí těla, vlasů a oblečení. Nevysávejte v blízkosti hlavy.
- Žhnoucí nebo hořící částice (jako popel, uhlíky, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- Výbušné nebo hořlavé materiály nebo toner.
- Voda a jiné kapaliny, např. vlhký čistič koberců
- Špičaté předměty, jako jsou skleněné úlomky, jehly nebo stavební odpad.
- Jemný prach, jako je omítka, cement, jemný vrtný prach, prací prášek

Označení CE


Toto zařízení je v souladu s povinnými směrnici EU pro označení CE

Před prvním použitím

- Odstraňte ze spotřebiče všechny zbývající obaly nebo vložky.
- Sestavte zařízení, jak je znázorněno níže, a zkontrolujte, zda jsou nádoba na prach a filtry správně nasazeny (viz také části „Vyprázdnění nádoby na prach“ a „Čištění nebo výměna filtru“).

Sestavení

- Díly spotřebiče sestavujte pouze tehdy, když je zástrčka vytažena ze síťové zásuvky.
- V případě potřeby zasuňte nádobu na prach do spotřebiče, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- Připojte hadici ke spotřebiči a zajistěte ji na místě o čtvrt otáčky.
- Nasuňte teleskopickou trubici na hadici, dokud neuslyšíte cvaknutí, a nastavte ji na požadovanou délku.
- Vyberte správnou hubici pro povrch, který chcete vysát:

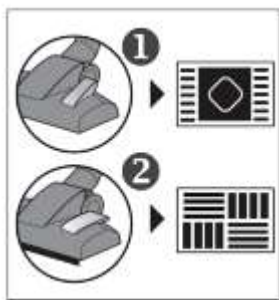

Přepínatelná podlahová hubice má 2 nastavení:

Pozice 1 se výborně hodí k čištění nečistot a vláken z koberců, předložek atd

pro hloubkové čištění těchto povrchů.

Pozice 2 je ideální pro všechny druhy hladkých tvrdých podlah



Se složeným kartáčem je nástroj 2 v 1 ideální pro štěrbiny na pohovce a další oblasti

jsou těžko dosažitelné.

S rozloženým kartáčem je ideální pro vysávání vašeho nábytku

- Nikdy nepoužívejte poškozenou trysku. Poškozená tryska může způsobit poškrábání povrchu.

Vysávání

- Zejména při vysávání schodů se ujistěte, že jste vždy nad spotřebičem. Ostatní - Vysávání moudré zařízení může spadnout a způsobit zranění.
- Při použití kartáče s rotujícími štětinami jej vždy udržujte mimo dosah lidí, zvířat, rostlin, kabelů a vedení.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, jsou-li nádoba na prach a filtry správně vloženy.
- Sestavte spotřebič, zapojte jej do elektrické sítě a zapněte spotřebič.
- Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu výrobce podlahové krytiny, koberce nebo nábytku.



- Pokud dojde k náhodnému nasátí záclon nebo jiných předmětů, rychle otevřete posuvný ventil a uvolněte znovu předměty.

- Vždy se ujistěte, že jste nastavili sací výkon tak, aby odpovídal typu povrchu (viz část „Nastavení sacího výkonu“).

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte od sítě.

- Když stisknete tlačítko pro zatažení napájecího kabelu, napájecí kabel se zasune do spotřebiče. Určitě vydržte zástrčku a ved'te ji rukou směrem k úložnému

prostoru pro kabel. Jinak by se kabel mohl nekontrolovaně pohybovat s rizikem zranění blízkých, nebezpečí zakopnutí nebo poškození předmětů.

Nastavení sacího výkonu

- Ovládání výkonu je plynule nastavitelné v celé škále nastavení. V závislosti na povrchu, který má být vysáván, poloha ovladače výkonu by měla být nastavena následovně:
- maximální výkon: pro tvrdé podlahy se štěrbinami, silně znečištěné podlahy
- vysoký výkon: pro koberce, běhouny a podobné předměty
- nízký výkon: pro čalouněný nábytek, polštáře a matrace
- minimální výkon: pro závěsy, závěsy a podobné předměty

Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění spotřebiče jej vypněte a odpojte ze sítě !

Čištění nádoby na prach

- Pravidelně čistěte nádobu na prach, zejména za následujících podmínek:
- pokud se zdá, že sací výkon je snížený
- před uložením spotřebiče na delší dobu
- před odesláním spotřebiče do servisního střediska.
- Stiskněte tlačítko a vyjměte nádobku na prach.

- Otočte víkem nádoby na prach proti směru hodinových ručiček  (→) a sejměte je.
- Odjistěte filtr nádoby na prach (otočte proti směru hodinových ručiček) a vyjměte jej. V případě potřeby vyčistěte filtr, jak je uvedeno v části na „Čištění nebo výměna filtrů“.
- Odjistěte vložku nádoby na prach (otočte proti směru hodinových ručiček) a vyjměte ji.
- Pomocí rozloženého kartáče nástroje 2 v 1 vykartáčujte vložku nádoby na prach. Na vložku nepoužívejte vodu!
- Opláchněte nádobu na prach vodou (v případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek přidaný do vody). Vysušte nádobu na prach důkladně před vložením zpět do spotřebiče.
- Vložte vložku nádoby na prach zpět do nádoby na prach a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček.
- Vložte filtr nádoby na prach do nádoby na prach černou stranou dolů a zajistěte jej ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte víko nádoby na prach a zajistěte jej ve směru hodinových ručiček  (/ → /

Čištění nebo výměna filtru

- Filtr pravidelně čistěte, zejména za následujících podmínek:
- Pokud je sací výkon nižší, než by měl být
- před uskladněním spotřebiče na delší dobu, popř
- před odesláním do servisního střediska.
- Při použití v domácnosti je nutné filtry vyměnit po 6 měsících.

Filtr nádoby na prach:

- Vyjměte filtr z nádoby na prach (viz část „Čištění nádoby na prach“). Odstraňte černou vložku.
- Nejprve vyklepněte bílý filtr a poté jej pomocí rozloženého štětce nástroje 2 v 1 vykartáčujte. Poté vyklepejte všechny uvolněné zbytky prachu.
- Černou pěnovou vložku ve filtru lze prát, ale nesmí se vkládat do myčky nádobí ani do pračky.
- Tuto vložku důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
- Po vyčištění nechte schnout při pokojové teplotě asi 24 hodin. Vraťte jej zpět, až když je zcela suchý.

Předfiltr motoru:

- Vyjměte nádobu na prach a poté z přístroje vyjměte předfiltr motoru.
- Filtr lze umýt, ale nesmí se vkládat do myčky nádobí ani do pračky.
- Filtr důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
- Po vyčištění nechte schnout při pokojové teplotě asi 24 hodin. Vraťte jej zpět, až když je zcela suchý.

HEPA filtr:

- Otevřete kryt HEPA filtru a vyjměte filtr.
- Nejprve vyklepněte filtr a poté jej pomocí rozloženého kartáče nástroje 2 v 1 vykartáčujte. Poté vyklepejte veškerý zbylý uvolněný prach.
- Vložte filtr zpět a zavřete kryt.

Čištění

- S krytem a napájecím kabelem se nesmí manipulovat s kapalinami a nesmí být ponořeny do kapalin z důvodů elektrické bezpečnosti. Třít kryt mírně navlhčeným hadříkem a poté osušte.
- K čištění nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.

Uložení spotřebiče

- Pro snadné skladování, když se podlahová hubice nepoužívá, lze zavěsit do parkovacího háku pod ovládáním výkonu.

Odstraňování problémů sami

- Aby se vyskytlo co nejméně problémů, je důležité pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach a6 využít této příležitosti zkontrolovat filtry a vyčistit je, pokud jsou znečištěné.
- Než se obrátíte na náš zákaznický servis, zkontrolujte pomocí níže uvedené tabulky, zda nemůžete problém vyřešit sami.

Problém	Řešení
Spotřebič přestane fungovat	Integrovaná ochrana proti přehřátí se aktivovala (pravděpodobně kvůli plnému sáčku na prach nebo podobně)
	V tomto případě odstraňte problém následovně:
	1. Vypněte spotřebič.
	2. Vytáhněte zástrčku z hlavní zásuvky.
	3. Odstraňte příčinu přehřátí (buď je třeba vyprázdnit nádobu na prach - viz část „Vyprázdnění nádoby na prach“ nebo je třeba vyčistit filtry – viz část na „Čištění nebo výměna filtrů“ nebo je někde ucpaný, což je potřeba být odstraněn).
	4. Při hledání příčiny nezapomeňte také zkontrolovat hadici, trysky a teleskopickou trubici.
	5. Zavřete kryt a namontujte zpět veškeré příslušenství.
	6. Počkejte dalších 45 minut.
	Po vychladnutí spotřebiče jej můžete znovu zapnout
Spotřebič sotva pohlcuje veškerý prach a/nebo sací výkon klesá	Nádobu na prach je třeba vyprázdnit (viz část „Vyprázdnění/čištění prachu kontejner“).
	Nejlepší je čistit filtry současně (viz část „Čištění nebo výměna filtrů“).
	S připojenou přepínatelnou podlahovou hubicí není spínač v poloze vhodné pro typ podlahy
	Vyberte správnou polohu spínače
Pachy se šíří nebo dokonce prach uniká z spotřebič	Je pravděpodobné, že nebyly vloženy části nádoby na prach nebo příslušenství vysavače
	po demontáži zpět zasuňte nebo správně zavřete, abyste mohli filtr vyčistit nebo vyměnit
	Příslušenství.
	Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně a pevně na svém místě

- Pokud to nepomůže, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.
- Kontaktní údaje jsou v příloze tohoto návodu k obsluze nebo na naší domovské stránce

Náhradní díly, záruka a likvidace

 5103-048: 1 Dust container filter + 1 HEPA filter	 PB7217: 1 parquet brush
 TB7216: 1 turbo brush	 ZB7214: 1 long, flexible crevice nozzle



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní orgány nebo prodejce může poskytnout informace o této záležitosti.