




DJ 12E42 BT

CUFFIA DJ HIFI STEREO
BLUETOOTH/MP3
PŘEHRAVAČ

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Položte zařízení na rovný povrch.
- Umístěte zařízení tak, aby bylo vždy dostatek místa po stranách pro volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 10 cm).
- Na zařízení nedávejte žádné předměty.
- Nezakrývejte ventilační otvory nad a za zařízením.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Žádné předměty naplněné tekutinou, například nádoby, by měly být umístěny na spotřebič.
- Na zařízení nesmí být umístěn žádný zdroj otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky.
- Kabely musí být skryté a chráněné, aby se zabránilo zakopnutí a následnému pádu spotřebiče.
- Udržujte spotřebič mimo následující místa:
blízko zdrojů tepla (radiátory, kamna, přímé sluneční světlo atd.); blízko mokřadů (toalety, bazény atd.);
prašné oblasti;
oblasti vystavené silným vibracím.
- Odpojte napájecí kabel během bouřek nebo při delším období nečinnosti.

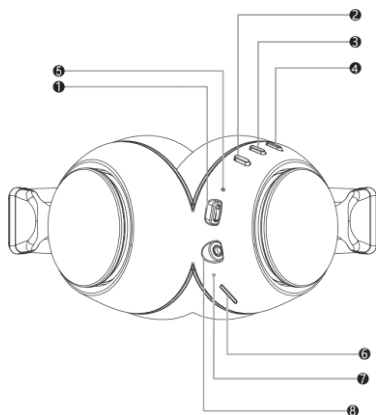

POPIS OVLÁDÁNÍ

1. USB Type-C nabíjecí zásuvka
2. ◀ tónina: Hlasitost snižená, předchozí píseň
3. ⏻ / ▶ II klávesa: Zapnutí / vypnutí
4. ▶ tónina: Hlasitost, další píseň
5. Mikrofon
6. Vstup microSD karty
7. LED indikátor
8. 3,5mm audio jack



Aby se předešlo možnému poškození sluchu, omezte dobu poslechu při vysokých hlasitostech

Sluchátka mají vnitřní dobíjecí baterii.

Poprvé, když použijete sluchátka, nabíjejte je na 3-4 hodiny; plně nabitá baterie

Sluchátka mají výdrž baterie asi 10 hodin při poslechu hudby. Pro

dobití energie:

- Připojte přiložený USB/USB Type-C kabel k externímu zařízení vybavenému USB portem (počítač, tablet...) nebo k napájení s USB 5V  (není dodáváno);
- Připojte přiložený USB/USB kabel Type-C k konektoru (I); při nabíjení se rozsvítí červená LED dioda (7);
- Po skončení nabíjení se LED indikátor (7) rozsvítí modře.

Indikace postupného vyřazování baterie:

- Když je baterie slabá, několikrát uslyšíte hlášku "Baterie nízká" a pak se sluchátka automaticky vypnou.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Pro zapnutí zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout  /  II (3) po několik sekund a zazní hlasová zpráva "Zapnout";

Pro vypnutí zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko On/Off  /  II (3) po několik sekund, zazní hlasová zpráva "Power Off".

Automatické vypnutí: po období nečinnosti s neaktivním Bluetooth párováním se sluchátka automaticky vypnou. K zapnutí je nutné sluchátka znovu zapnout.

PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM

1. Zapněte zařízení. LED indikátor (7) začne blikat modře a červeně;
2. Vodicí hlas označí "Bluetooth režim";
3. Povolte® Bluetooth připojení na externím zařízení (mobilní telefon, tablet atd...) podle jeho manuálu;
4. Z externího zařízení vyhledejte Bluetooth zařízení a vyberte "DJ12E42BT";
5. Při párování s externím zařízením hlasový průvodce ukáže "Připojení".

Poznámka:

- U spárovaného zařízení se může stát, že je spojení přerušeno (například když se zařízení připojená přes Bluetooth příliš vzdálí od sebe); Obvykle je spojení automaticky obnoveno, jinak je nutné provést postup znovu od kroku 1 do 5.
- Kdykoli chcete spárovat headset s novým zařízením, musíte odpojit headpho-nes (pokud jsou připojené) ze starého zařízení a párovat opakováním výše uvedeného postupu od kroku 1 do kroku 5.
- Při párování musí být obě zařízení umístěna ve vzdálenosti menší než jeden metr, při běžném použití je maximální vzdálenost pro správnou operaci asi 10 metrů.

PŘEHRAVÁNÍ HUDBY

Pomocí tlačítek na sluchátkách můžete spravovat přehrávání skladeb obsažených v spárovaném zařízení.

- Stiskněte tlačítko  ► II (3) pro přehrání/pozastavení přehrávání hudby;
- Stiskněte klávesu ► (4) pro přepnutí na další skladbu;
- Stiskněte klávesu ◀ (2) pro přepnutí na předchozí skladbu.

Poznámka: Vzhledem k neustálému vývoji technologie Bluetooth® nemusí být některá zařízení kompatibilní nebo plně kompatibilní s TREVI DJ 12E42 BT.

ÚPRAVA OBJEMU

Hlasitost zvuku můžete upravit pomocí následujících kláves:

- Stiskněte a držte klávesu ► (4) pro zvýšení hlasitosti;
- Stiskněte a držte klávesu ◀ (2) pro snížení hlasitosti.

ZPRACOVÁNÍ HOVORŮ NA MOBILNÍM TELEFONU

Díky sluchátkům je možné provádět různé operace při přijímání hovorů na mobilním telefonu.

Přijetí hovoru: stiskněte tlačítko  ► II (3) jednou, když hovor dorazí;

Ukončit hovor: během hovoru stiskněte tlačítko  ► II (3); **Odmítnutí**

příchozího hovoru: dlouhé stisknutí tlačítka  ► II (3);

Zavolejte na poslední volané číslo: rychle stiskněte dvakrát tlačítko  ► II (3).

PŘEHRAVÁNÍ HUDBY S MICRO SD KARTOU

1 Vložte micro SD kartu do vstupu (6) s kontakty ven;

2. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko  ► II (3) třikrát pro změnu funkce, dokud se neozve hlas průvodce "Hrát pomocí TF karty";
- Stiskněte tlačítko  ► II (3) pro přehrání/pozastavení přehrávání hudby;
- Stiskněte klávesu ► (4) pro přepnutí na další skladbu;
- Stiskněte klávesu ◀ (2) pro přepnutí na předchozí skladbu.

FM RÁDIO (POUZE PRO EXPORTNÍ VERZI)

1. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko  ► II (3) třikrát pro změnu funkce, dokud se neozve hlas "FM režim";
- Stiskněte tlačítko  ► II (3) pro spuštění automatického ukládání rozhlasových stanic;
- Stiskněte klávesu ► (4) pro přepnutí na další rozhlasovou stanici;
- Stiskněte klávesu ◀ (2) pro přepnutí na předchozí rozhlasovou stanici.

DRÁTOVÁ FUNKCE

Sluchátka můžete použít jako pasivní sluchátka tím, že je připojíte kabelem k externímu zařízení s sluchátkovým jackem přes stereo jack/jack kabel.

V drátovém režimu je přehrávání hudby řízeno částí pro výstup dat.

ANGLIČ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DJ 12E42 BT

® Bluetooth verze:	5.3
Pracovní vzdálenost:	10
m	
Přenos přes Bluetooth	2,5 mW
Přenos přes Bluetooth:	2,4GHz
Podpora:	A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\SPP\SMP\ATT\GAP\
	GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP
FM dosah:	87,5-108MHz
Frekvenční odezvu:	20Hz - 20KHz
Baterie:	Dobíjecí lithium 3,7V, 300mAh
Nabíjecí napětí:	5V 
Hmotnost:	157g

VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DOBÍJECÍ BATERIE

- Nabíjejte baterii při teplotě mezi 5°C a 35°C.
 - Neprodulujte dobíjení nad uvedenou dobu, abyste předešli riziku přehřátí a výbuchu.
 - Nabíjení baterie během uvedené doby nebo delší nečinnosti může zkrátit životnost baterie.
 - Dobíjecí baterie je náchylná k opotřebení a její kapacita postupně klesá.
 - Pro prodloužení výdrže baterie ho používejte plně nabitý k úplnému vybití a pak ho znovu nabíjete, než ho znovu použijete.
- Instalace baterie není vybitá, její životnost se zkrátí. V tomto případě cyklus opakujte znovu do konce.

INFORMAČNÍ POZNÁMKA O VYJMutÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Varování: Tuto operaci by měli provádět pouze vysoce kvalifikovaní pracovníci!

ODSTRANĚNÍ BATERIE

Spotřebič by neměl být při této operaci zapojen do zásuvky! Použité baterie by neměly být vyhazovány s domácím odpadem ani házeny do ohně či vody. Použité baterie by měly být recyklovány nebo likvidovány v oddělených sběrných centrech odpadu.

Pro vyjmutí baterie:

1. Sundej sedák u pravé náušnice;
2. Odšroubujte šrouby a otevřete pavilon;
3. Najděte baterii a vyjměte ji odpojením od napájecích kabelů.



INFORMACE UŽIVATELŮ podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014 "Implementace směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)"

Tento symbol popelnice na kolečkovém kontejneru na výrobku znamená, že na konci jeho životnosti musí být sbírán odděleně od zbytkového odpadu. Uživatel proto musí dálkové ovládání vzít a integrovat nezbytné součástky, které se dostaly do jeho životnosti, do příslušných diferencovaných sběrných center pro elektronický a elektrotechnický odpad, nebo jej při nákupu nového vrátit prodejci

zařízení ekvivalentního typu, v poměru jedna ku jedné, nebo jedna ku nule pro zařízení s delší stranou menší než 25 cm. Vhodné oddělené sběry vyřazených zařízení pro recyklaci, zpracování a ekologicky kompatibilní likvidaci pomáhají předcházet negativním dopadům

o životním prostředí a lidském zdraví a podporuje recyklaci materiálů tvořících produkt. Nelegální dumping produktu uživatelem znamená uplatnění správních sankcí uvedených v legislativním dekretu č. 49 ze dne 14. března 2014.



ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto TREVI prohlašujeme, že typ zařízení DJ 12E42 BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DJ12E42BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto prohlašuje TREVI Spa, že typ rádiového zařízení DJ 12E42 BT je v souladu s předpisy směrnice 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DJ12E42BT.pdf>



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62

47924 Rimini (RN) Itálie

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430

- www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

