

HRIANKO**VAČ****DOBRÉ RÁNO****DOBRÉ RÁNO MINI****DOBRÉ RÁNO, DVOJITÉ**

Vážení zákazníci,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré budú v kontakte s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatok skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní. Používajte spotrebič bezpečným spôsobom a pochopte riziká, ktoré s tým súvisia. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania. Chlieb sa môže pripáliť, preto nepoužívajte hriankovač blízko alebo pod horľavým materiálom, ako napríklad závesy.

• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:

- personálne kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmárske domy;
- od klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
- Prostredia typu bed and breakfast

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s minimálne 10 ampérmi.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby prírodný kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich povrchov spotrebiča.
- Ak sa skrinka spotrebiča pokazí, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Len na vnútorné použitie.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.

- Nedotýkajte sa žiadnej vyhrievanej časti, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE POŽADOVANÝ VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



____. Tento symbol znamená, že ak si želáte produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odneste ho autorizovanému agentovi na likvidáciu odpadu na selektívny zber elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

• ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- - Tento produkt si užíva uznanie a ochranu
- Právna záruka v súlade s platnou legislatívou.
- Na presadzovanie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z
- Naše oficiálne technické asistenčné služby.
- - Najbližšiu nájdete prístupom k nasledujúcim
- Webová linka: <http://solac.com/>
- - Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním
- My.
- - Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho
- Aktualizácie na <http://solac.com/>

ADRESA KRAJINY TELEFÓN

ARGENTÍNA JUH

AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincia Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EURÓPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ARGELIA

AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ESPAÑA

EURÓPA

Avda. Barcelona s/n

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCÚZSKO EURÓPA ZA Les Bas Musats, 18, Les
Bas Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

MAĎARSKÁ EURÓPA Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEŠT +36 1 370 4519

INDIA

ÁZIA

C-175, sektor-63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO

BLÍZKY VÝCHOD

Imasdounská budova 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITUANIA EUROPE Strazdo g. 70A LT-48460 Kaunas 8-
37 759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa
Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČIERNÁ HORA

EURÓPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXIKO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de
San Rafael C.P.

06470 – Delegacia Cuauhtémoc, Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este N°560, Piso 24, Oficina 2401,
San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EURÓPA Avenida Rainha D. Amélia, č.
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JUŽNÁ AFRIKA

AFRIKA

Jednotky 25 a 26, San Croy Office Park, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652



HRIANKOVAČ

DOBŘÉ RÁNO

DOBŘÉ RÁNO, MINI

DOBŘÉ RÁNO, DVOJITÉ

POPIS

Hriankovačové automaty


B Nabíjacia páka

C-gombík na ciferníku

D Tlačidlo zrušiť

Kryt napájacieho kábla E

F Crumb tácka

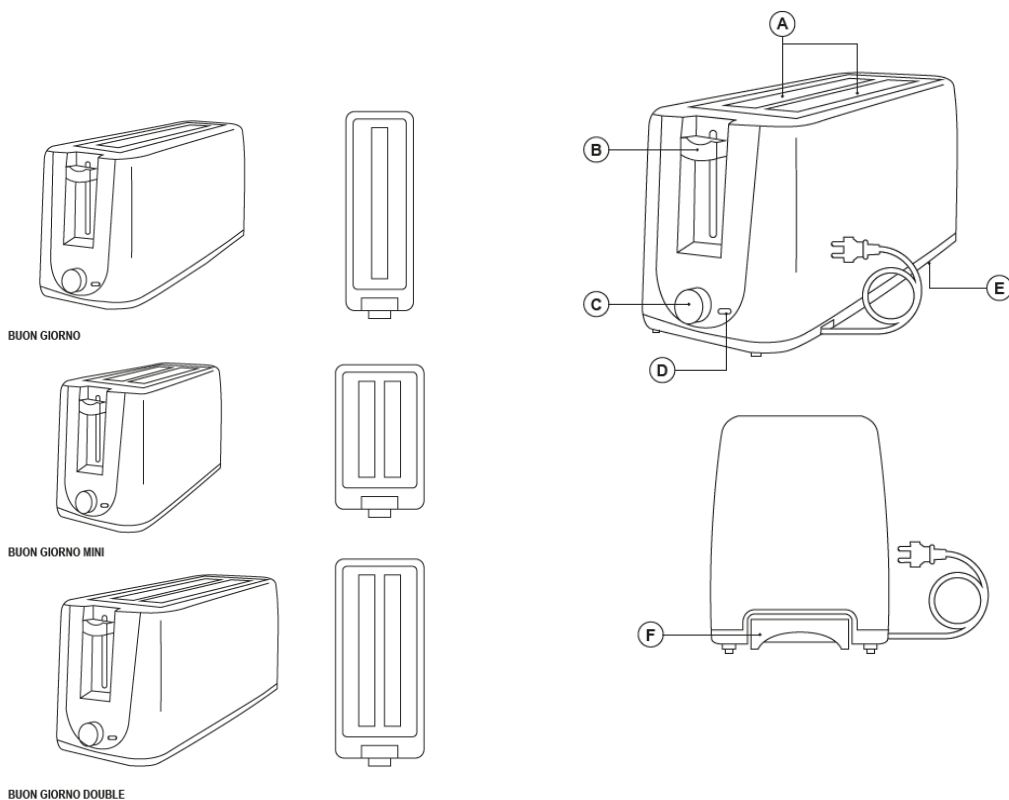

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

- Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nie je podnos správne umiestnený pod vykurovacím telesom.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom.

- Neotáčajte spotrebič počas jeho prevádzky alebo pripojenia na sieť.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred akýmkoľvek čistením, keď sa nepoužíva.
- Uchovávať tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi poruchami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neskladujte spotrebič vo vzpriamenej polohe.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru, keď sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Neskladujte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Udržiavať spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané alebo zaseknuté a uistite sa, že nie sú žiadne poškodené časti alebo anomálie, ktoré by mohli byť zabrániť správne fungovaniu spotrebiča.
- UPOZORNENIE: Používateľ nemôže spať, keď je spotrebič v prevádzke; Existuje riziko zranenia.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov sú odstránené.
- Pred prvým použitím tohto produktu sa odporúča vyskúšať ho bez chleba.
- Pred prvým použitím si prosím dôkladne prečítajte brožúru "Bezpečnostné rady a varovania"
- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané. V dôsledku toho, keď sa spotrebič použije prvýkrát, rozsvieti sa kontrolka a môže byť detegovaný dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

APLIKÁCIE

- Pred zapojením úplne vysuňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Použite prepínač na dosiahnutie požadovanej úrovne opečenia.
- Vložte plátky chleba do hriankovača a stlačte páku na nakladanie, ktorá drží mriežku na mieste.
- Výrezy/výrezy budú automaticky vycentrované pre jednotný čas opečenia.
- Doba opekania závisí od typu chleba (mrazený, suchý alebo čerstvý) a jeho hrúbky.
- Zariadenie má dodatočnú zdvíhaciu funkciu, ktorá umožňuje pohodlnejšie ťahanie toastu. Na to posuňte nabíjaci páku nahor.
- Nepoužívajte kovové predmety na vyberanie alebo obracanie toastu.

CANCEL FUNCTION

- Funkcia rušenia vám umožňuje prerušiť používanie zariadenia. Na to stlačte tlačidlo "Zrušiť".

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA

- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vložte napájací kábel späť do puzdra napájacieho kábla.
- Nechať vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

PÚZDRO NAPÁJACIEHO KÁBLA

- Kryt napájacieho kábla sa nachádza na spodnej strane tohto zariadenia.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek čistením.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.

- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistote, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a môže sa stať nebezpečným na používanie.

TÁČKA NA OMRVINKY

- Tento spotrebič má podnos, ktorý umožňuje posypať omrvinky zachytené vo vnútri.
- Odstráňte priehradku spotrebiča.
- Vylejte obsah podnosu.
- Jemne zatraste spotrebičom, aby ste odstránili zvyšky z jeho vnútra.
- Vlož táčku späť do spotrebiča.