



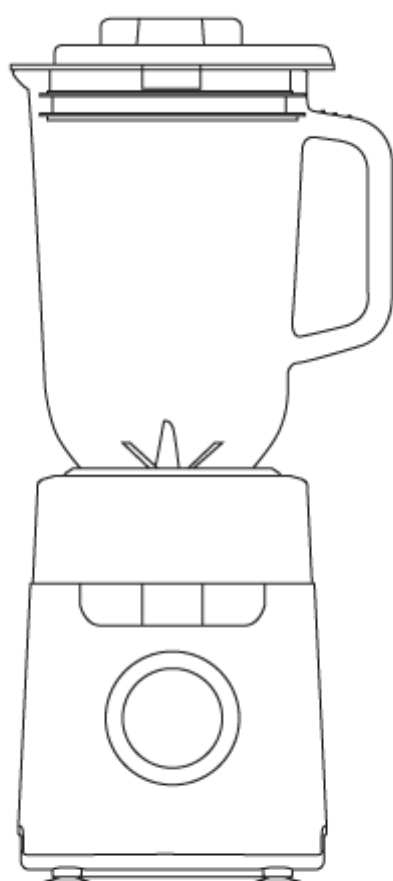

www.blackanddecker.eu

BXJB1201E

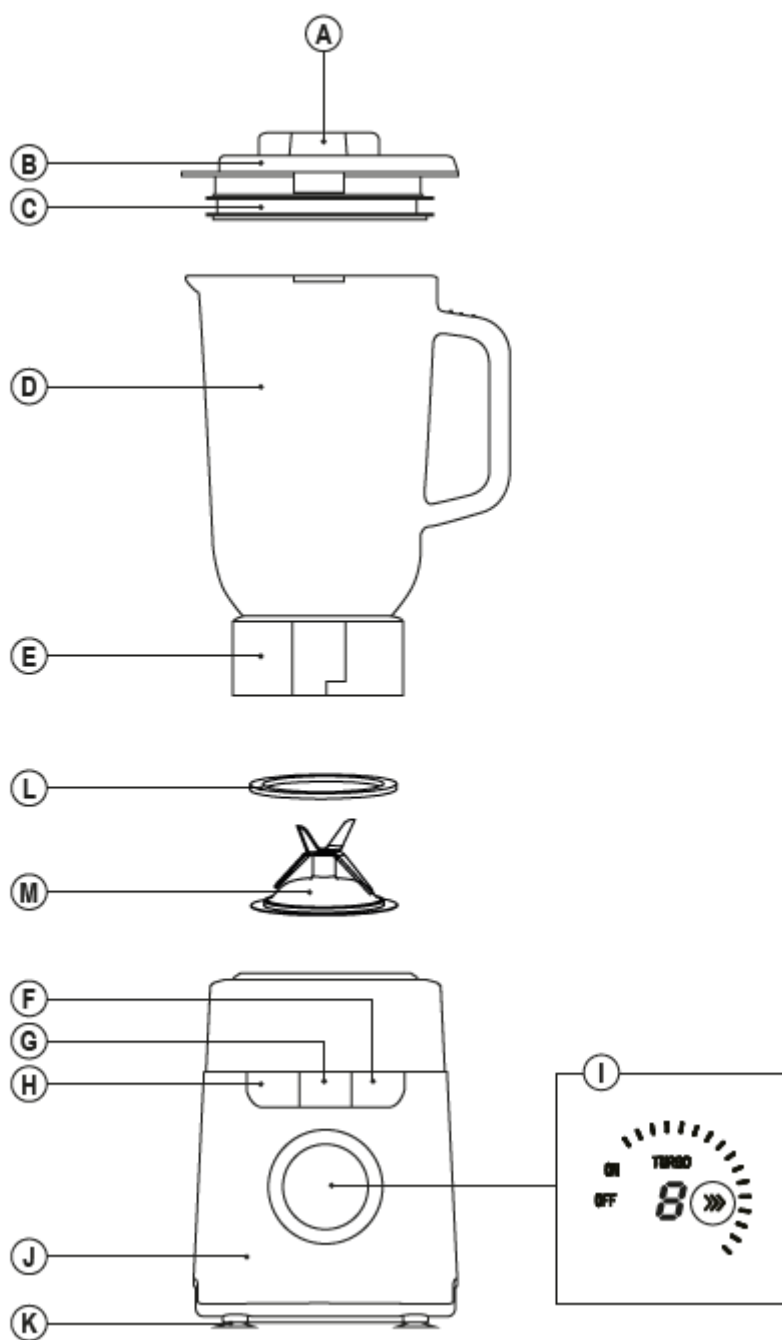

STOLNÍ MIXÉR S NÁDOBOU BXJB1201E

Vážený zákazníku,

děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek značky Black+Decker.

Díky jeho technologii, designu a provozu a také díky tomu, že splňuje nejpřísnější standardy kvality, je zaručeno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím očistěte všechny části, které přijdou do kontaktu s potravinami, podle pokynů v části čištění.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič i jeho kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití může vést ke zranění. Dávejte pozor při manipulaci s ostrými noži, při vyprazdňování nádoby a při čištění.
- Vždy odpojte spotřebič ze sítě, pokud je bez dozoru, a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým částem spotřebič vypněte a odpojte ze sítě.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové.
- **UPOZORNĚNÍ:** Mixér používejte vždy s nasazeným víkem. Nikdy nevkládejte ruku do nádoby, pokud je nasazena na základně. Pokud je potřeba potravinu stlačit, použijte vhodný nástroj (např. stěrku).
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.
- Připojte spotřebič do zásuvky s minimálním proudem 10 A.
- Zástrčka musí správně pasovat do zásuvky. Neupravujte ji ani nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.
- Netahejte za kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Nenamotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte stav kabelu.
- Pokud se poškodí kryt spotřebiče, ihned jej odpojte ze sítě.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl, je poškozený nebo netěsní.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Používejte spotřebič na rovném a stabilním povrchu.
 - Neumísťujte ho na horké povrchy (sporák, trouba apod.).
 - Zabraňte nechtěnému spuštění.
 - Před použitím se ujistěte, že je nůž správně upevněn.
 - Nože jsou ostré – zacházejte s nimi opatrně.
 - Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu.
 - Nevystavujte spotřebič dešti ani vlhkosti.
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před použitím zcela rozviňte kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou části správně upevněny.
- Nepoužívejte prázdný mixér.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje regulace rychlosti.
- Nepřemísťujte spotřebič během provozu.
- Nepoužívejte ho v nakloněné poloze.
- Nepřetěžujte spotřebič.
- Při mixování horkých tekutin naplňte nádobu maximálně do poloviny a používejte nejnížší rychlost.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Zabraňte ucpání ventilačních otvorů.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu.
- Používejte pouze podle těchto pokynů.
- Nepoužívejte vroucí tekutiny ani ingredience nad 80 °C.
- Nepoužívejte nádobu ihned po vyjmutí z myčky nebo lednice – nechte ji ohřát na pokojovou teplotu.
- Před zapnutím zkontrolujte víko.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.

- Nepoužívejte déle než 1 minutu v kuse. Mezi cykly nechte 1 minutu pauzu.
 - Nepoužívejte s mraženými potravinami nebo kostmi.
 - **POZOR:** Nepoužívejte, pokud je sklo prasklé.
-

POPIS

A Odměrka

B Víko

C Těsnění víka

D Nádoba

E Kroužek upevnění nožů

F Funkce Smoothie/Krémy

G Funkce drcení ledu

H Pulzní funkce

I Ovladač rychlosti

J Motorová jednotka

K Gumové nožky

L Těsnění nožů

M Sada nožů

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obal.
 - Přečtěte si bezpečnostní pokyny.
 - Doporučuje se nejprve spustit mixér pouze s vodou.
 - Očistěte části, které přijdou do kontaktu s potravinami.
-

POUŽITÍ

- Rozviňte kabel a zapojte do sítě.
- Upevněte nože do nádoby.
- Nasadte nádobu na základnu a otočte, až zaklapne.
- Vložte ingredience (nakrájené na malé kousky) a tekutinu. Nepřekračujte maximum.
- Zavřete víko a vložte odměrku.
- Zapněte spotřebič.
- Nastavte rychlost.

- Pro přidání surovin vyjměte odměrku.
 - Pro zastavení nastavte na „Off“.
-

REGULACE RYCHLOSTI

Rychlost lze nastavit podle potřeby pomocí ovladače.

PO UKONČENÍ

- Vypněte spotřebič.
 - Odpojte ze sítě.
 - Sejměte nádobu.
 - Nechte vychladnout.
 - Vyčistěte.
-

PULZNÍ FUNKCE

- Funguje na nejvyšší rychlost.
 - Stisknutím tlačítka zapnete, uvolněním vypnete.
 - Ideální pro drcení ledu.
-

FUNKCE „SMOOTHIE/KRÉMY“

- Pro smoothie, pyré, polévky apod.
 - Nepracujte s tekutinami nad 80 °C.
 - Program běží automaticky 115 sekund.
-

FUNKCE „DRCENÍ LEDU“

- Max. 12 kostek (20×20×20 mm).
 - Program běží 59 sekund.
-

TEPELNÁ OCHRANA

- Při přehřátí se spotřebič vypne.
 - Počkejte cca 15 minut a zkuste znovu.
-

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte a nechte vychladnout.
 - Čistěte vlhkým hadříkem.
 - Nepoužívejte agresivní prostředky.
 - Neponořujte do vody.
 - Dávejte pozor na ostré nože.
 - Lze mýt v myčce:
 - nádoba
 - Po mytí důkladně osušte.
-

ODNÍMATELNÉ NOŽE

- Otočením uvolněte kroužek.
 - Vyjměte a vyčistěte.
 - Po čištění znovu složte.
-

SERVIS

- Nesprávné použití ruší záruku.
-

OPRAVY

- V případě problémů kontaktujte autorizovaný servis.
-

ZÁRUKA

- Výrobek je chráněn zákonnou zárukou.
 - Informace: <https://www.blackanddecker.eu//>
-

EKOLOGIE

- Obal je recyklovatelný.
 - Odevzdejte zařízení do sběru elektroodpadu (WEEE).
 - Obsahuje látku:
 - Olovo (Pb), CAS: 7439-92-1
-

SHODA S PŘEDPISY

Splňuje směrnice EU:

- 2014/35/EU (nízké napětí)
- 2014/30/EU (EMC)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2009/125/EC (ekodesign)