



GAMING MONITOR **GM620BF**



Používateľská príručka EN

POZNÁMKA:

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Profesionálne a/alebo komerčné použitie zariadenia určeného na domáce účely skracuje jeho životnosť a má negatívny vplyv na výkonnosť zariadenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím tohto spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Pri prenášaní monitora vždy zaobchádzajte opatrne.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie a nemal by sa používať na žiadny iný účel ani na iné účely, napríklad na použitie mimo domácnosti alebo v komerčnom prostredí.
- Nechajte okolo produktu medzeru aspoň 10 cm.
- Umiestnite monitor na dobre vetrané miesto. Na monitor nedávajte nič, čo by zabránilo odvádzaniu tepla.
- Nevystavujte monitor priamemu slnečnému žiareniu ani inému zdroju tepla. Otočte obrazovku preč od priameho slnečného svetla, aby ste znížili oslnenie.
- Skladujte LCD displej v miestnosti s teplotou medzi -20°C a 60°C. Ak je LCD displej uložený mimo tohto rozsahu, môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, regulátory tepla, sporáky alebo iné zariadenia produkujúce teplo.
- Neumiestňujte LCD displej blízko okna. Vystavenie dažďu, vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia.
- Netlačte na LCD obrazovku. Príliš silné stlačenie môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Neodstraňujte kryt ani sa nepokúšajte opravovať stroj sami. Všetky údržbové operácie by mal vykonávať autorizovaný technik.
- Nedotýkajte sa obrazovky. Odtlačky prstov je ťažké odstrániť.
- Ak je prítomný dym, nezvyčajný zvuk alebo zvláštny zápach, okamžite vypnite monitor.
- Chráňte napájací kábel pred chodením alebo štipkaním, najmä pri zástrčke. Uistite sa, že zásuvka je umiestnená blízko monitora, aby bola ľahko prístupná.
- Používajte iba príslušenstvo/príslušenstvo špecifikované výrobcom.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte na vysokú hlasitosť dlhší čas.



Len na vnútorné použitie.



Tento symbol označuje nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko elektrického úrazu v tejto jednotke.



Tento symbol označuje, že priložený manuál k tomuto spotrebiču obsahuje dôležité pokyny na prevádzku a údržbu.



Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte zariadenie.

Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by sa dali servisovať používateľom. Odporúčte servis kvalifikovanému servisnému personálu.



POPIS PRODUKTU

Ako vysoko výkonný inteligentný viacfrekvenčný skenovací displej používa TFT-LED tekutú obrazovku podsvietenú aktívnou maticou a je riadená digitálnou technológiou MCU. Vďaka kompaktnému a štíhlemu vzhľadu a zabudovanému zdroju napájania je vhodný pre úzke pracovné priestory.

Pred inštaláciou si skontrolujte nasledujúce položky v balení:

OBSAH BALÍKA

- Jeden LCD displej (vrátane základne)
- Jeden HDMI kábel, jeden napájací kábel, jeden AC adaptér
- Jedna používateľská príručka, jedna záručná karta

Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba, kontaktujte prosím predajcu.


Upozornenie: Príslušenstvo podlieha skutočnej konfigurácii. Prosím, uchovajte všetky obalové materiály pre budúcu prepravu produktu.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE


- Tento stroj by mal byť nainštalovaný blízko ľahko pripájateľnej elektrickej zásuvky.
- Pre bezpečnosť odporúčame použiť vhodný nástenný držiak alebo podstavc.
- Aby sa predišlo zraneniu, musí byť tento stroj umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu alebo upevnený na pevnej stene.
- Požiadajte odborníka o montáž na stenu. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť nestabilitu tohto stroja.
- NEUMIESTŇUJTE tento stroj na miesta s mechanickými vibráciami.
- NEUMIESTŇUJTE tento stroj na miesta, kde je hmyz prístupný.
- NEINŠTALUJTE tento stroj priamo oproti klimatizácii, inak by sa jeho vnútorný panel mohol zahmlievať a spôsobiť poruchu.
- NEUMIESTŇUJTE tento stroj na miesta so silným elektromagnetickým poľom, inak môže byť narušený elektromagnetickými vlnami a môže byť poškodený.

KONEKTIVITA

Nástenné

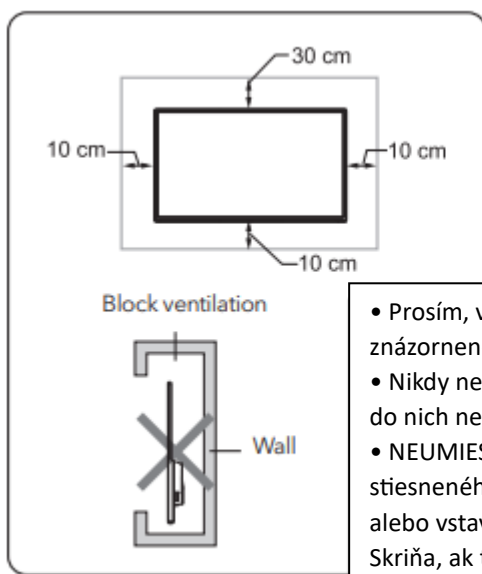

Montáž na základni

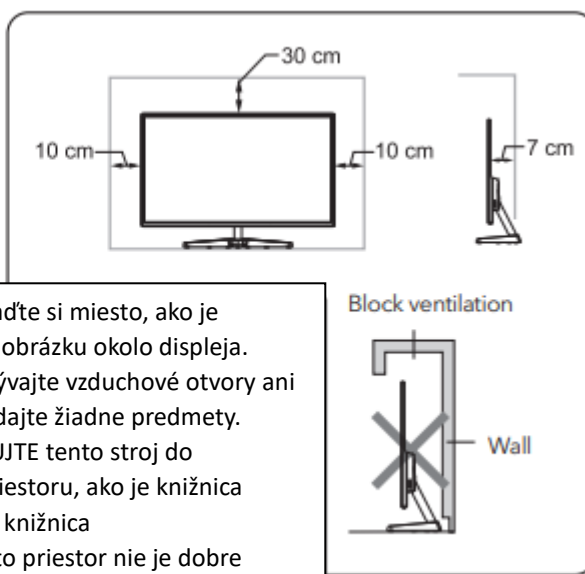


- Prosím, vyhradte si miesto, ako je znázornené na obrázku okolo displeja.
 - Nikdy nezakrývajte vzduchové otvory ani do nich nevkladajte žiadne predmety.
 - NEUMIESTŇUJTE tento stroj do stiesneného priestoru, ako je knižnica alebo vstavaná knižnica
- Skriňa, ak takýto priestor nie je dobre vetraný

KONEKTIVITA

Pripojte signálovú linku k výstupnému signálu HDMI/DP rozhrania PC signálov a potom pripojte druhý koniec signálovej linky k príslušnému signálovému vstupnému portu na displeji.


ZVUKOVÝ VÝSTUP

Toto zariadenie podporuje zvukový výstup pre slúchadlá a externé reproduktory.

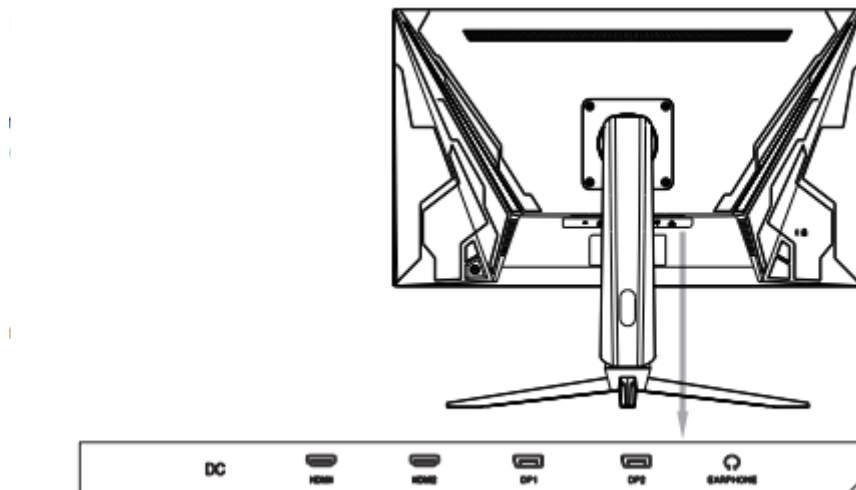

PREVÁDZKA DISPLEJA

Tlačidlá OSD sú zobrazené na obrázku. Modely tej istej produktovej rady sa líšia iba polohou tlačidla a vzorom panelu, pozri praktický model.

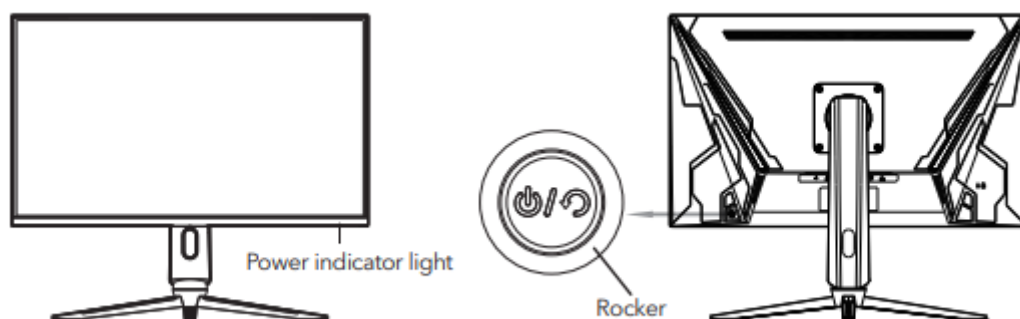

UKAZOVATEĽ VÝKONU

Keď displej funguje normálne, svieti modrá kontrolka; keď je v úspornom stave, kontrolka bliká červenou; Keď sú signály znovu odoslané v energeticky úspornom stave, stroj sa vráti do normálnej prevádzky; Keď je stroj v pohotovostnom režime, kontrolka je zhasnutá. Keďže displej je stále napájaný v pohotovostnom režime, pre bezpečnosť by mal byť napájací kábel odpojený, keď displej nie je v prevádzke.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia	Predvolený stav	Menu funkcií
Press Up	Vstup zdroja signálu	Posunúť sa vyššie/Upraviť hodnotu
Stlač dole	Klávesová skratka na úpravu hlasitosti	Presunúť sa nižšie/Upraviť hodnotu
Ľavá tlač	Klávesnicová skratka Game Plus	Návrat do predchádzajúceho menu
Stlač doprava	Prednastavená klávesová skratka	Vstúpiť/Potvrdiť
Stlač tlačidlo	Krátke stlačenie na spustenie/zobrazenie menu, stlačenie a podržanie 3 sekundy na vypnutie zariadenia	Potvrd'/stlač a podrž 3 sekundy na vypnutie stroja



OCHRANA BEZPEČNOSTI

Keď video signály z PC prekročia frekvenčný rozsah displeja, horizontálne signály a signály synchronizácie poľa sa vypnú, aby sa ochránil displej. Potom musíte nastaviť výstupnú frekvenciu PC na prijateľný rozsah, aby displej fungoval normálne.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte problémy s monitorom, pozrite si tabuľku nižšie pre možné riešenia.

Problém	Možné riešenie
Kontrolka je vypnutá/kontrolka napájania zhasnutá	Skontrolujte, či sú displej a zásuvka dobre pripojené k zdroju napájania a či je displej v režime vypnutý.
Obraz je rozmazaný, príliš veľký, príliš malý a podobne.	Vstúpte do ponuky "Nastavenia obrazu" a vyberte "Automatické nastavenie obrazu", aby ste automaticky upravili displej.
Tmavý obraz	Vstúpte do ponuky "Jas a kontrast" na nastavenie jasu a kontrastu displeja.
Prehriaty monitor	Nechajte okolo monitora aspoň 5 cm na vetranie a nekladte naň žiadne predmety.
Tmavé/svetlé škvrny pri zapnutí	Toto je normálny jav. Je to spôsobené nerovnomerným podsvietením počítačová fáza zapnutia spôsobená teplotným rozdielom. Podsvietenie sa zvyčajne rozsvieti po 20 minútach a potom sa tmavé/svetlé miesta opraví.
Skreslenie obrazu, blikanie, trasenie	Skontrolujte nastavenia počítača, vyberte správne rozlíšenie a opäť upravte obnovovaciu frekvenciu.
Šum pri vypínaní	Toto je bežný jav spôsobený odpojením displeja počas procesu vypínania

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Diagonála	27"
Optimálne pracovné rozlíšenie	
Spotreba energie	
Produkt bol uložený na webovej stránke čínskych energetických štítkov	
Filter modrého svetla	Podporované
Blikanie - voľné	Podporované
Barometrický tlak	86 kpa - 104 kpa
Pracovná teplota a vlhkosť	0°C - 40°C 20% - 85%
Teplota skladovania a vlhkosť	-10°C - 60°C 10% - 90%
Rozložená veľkosť (L x Š x V) (so základňou)	616 x 524,5 x 290,3 mm
Veľkosť balenia (L x Š x D)	800 x 535 x 185 mm
Čistá hmotnosť	5,35 kg
Celková hmotnosť	7,95 kg


Systém riadenia napájania

Režim	Spotreba energie
Normálna prevádzka	54 W
Čakanie	≤ 0,5 W


Poznámka: Všetky technické špecifikácie v tomto manuáli a externých balíkoch sa môžu bez ďalšieho upozornenia zmeniť. Ak existuje malý rozdiel medzi týmto manuálom a praktickým postupom, prosím, sledujte praktický postup.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU STOJANA


Kroky inštalácie základňovej stanice:

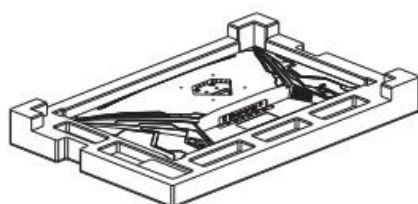

Step 1

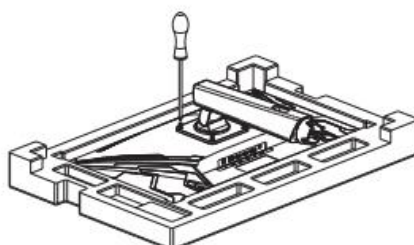

Step 2

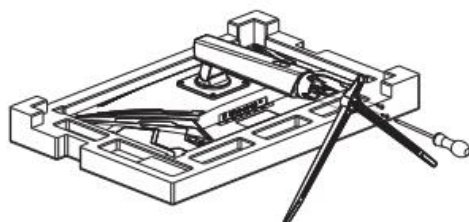

Step 3



Step 4

1. Odstrániť polystyrén na zadnej strane;
2. Zarovnať podporný otvor s otvorom VESA na zadnom kryte a upevnite 4 skrutky M4x16 (4 v taške);



3. Vložte základňu do opory;
4. Zabezpečte 3 skrutky M4x16 (3 v taške).

Poznámka: Niektoré časti tohto manuálu sa môžu mierne líšiť od finálneho produktu a je potrebné uviesť nový.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie LCD monitora:

- Vypnite LCD monitor a odpojte napájací kábel.
- Nastriekajte nerozpustný čistiaci roztok na handričku a jemne utrite obrazovku.
- Nikdy nevyliievajte žiadnu tekutinu priamo na sitko alebo do jeho puzdra.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na báze amoniaku alebo alkoholu na displeji alebo v tele LCD monitora.
- Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené použitím čistiacich prostriedkov na báze amoniaku alebo alkoholu.

LIKVIDÁCIA



Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení znamená, že produkt nesmie byť likvidovaný s iným domácim odpadom. Pri likvidácii použitého vybavenia je vaša zodpovednosťou priniesť ho na zberné miesto, kde sa recyklujú použité elektrické a elektronické zariadenia.

■ Oddelený zber a recyklácia použitého vybavenia v čase likvidácie pomáha šetriť prírodné zdroje a zabezpečuje jeho recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií o recyklačných miestach použitého vybavenia kontaktujte miestny mestský úrad, službu na likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste produkt kúpili.