




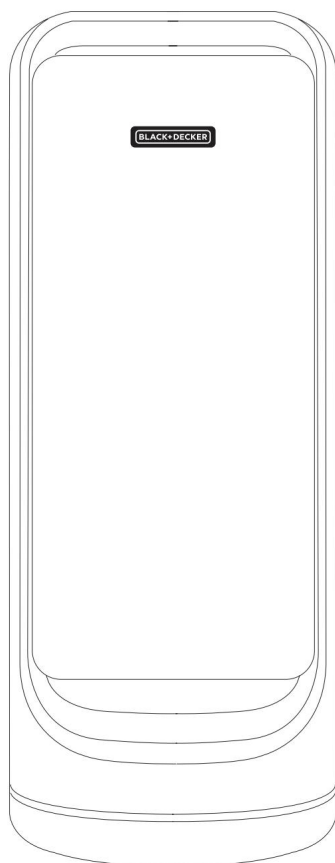


BXAP60E

www.blackanddecker.eu

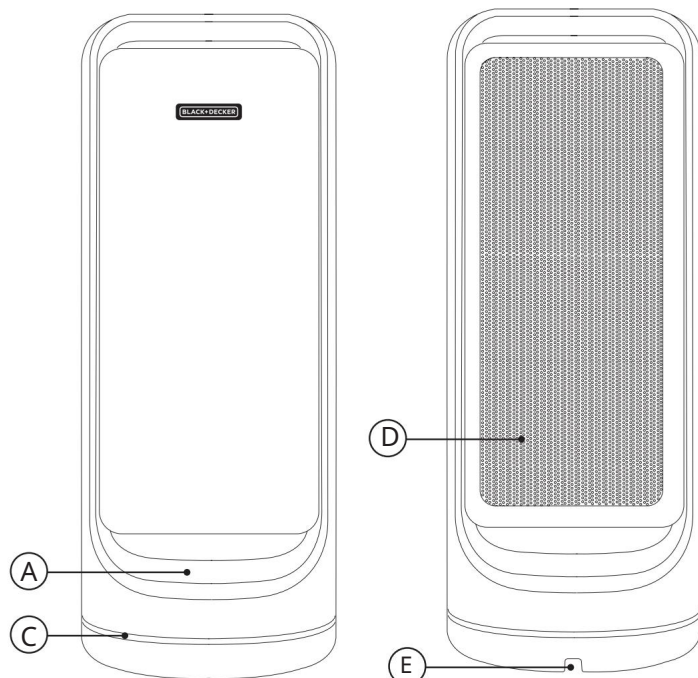


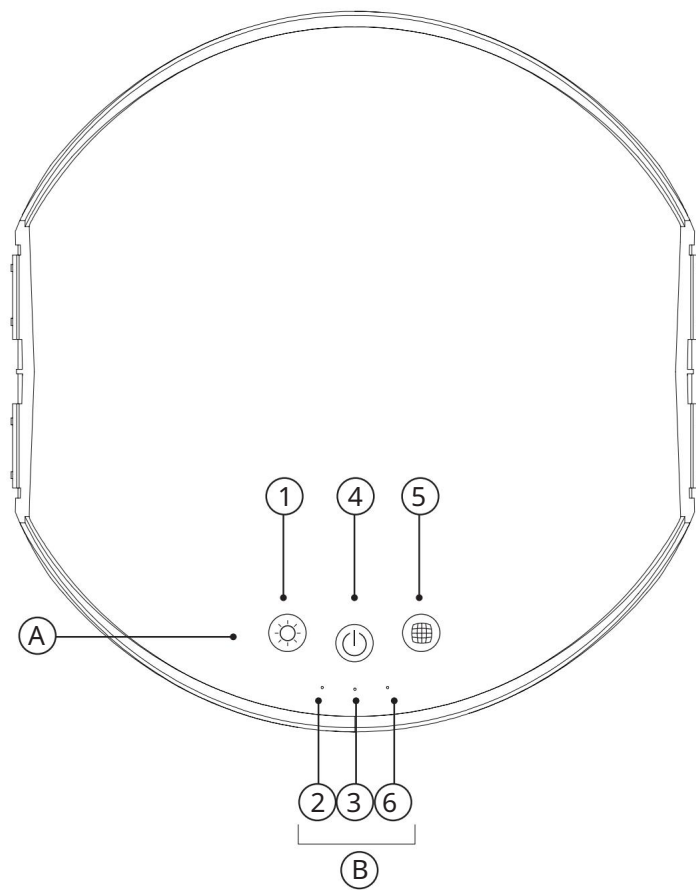


Obr. 1

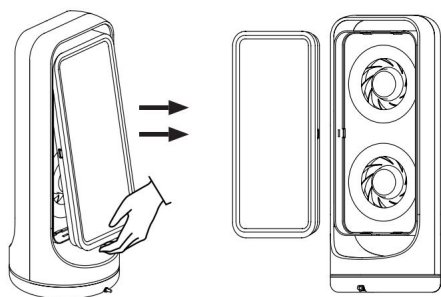


Obr. 2

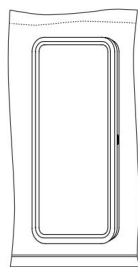

Obr. 3

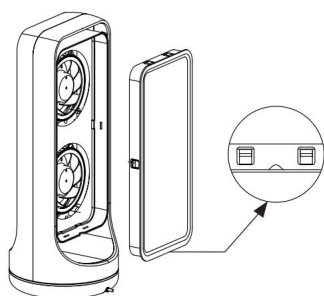

Obr. 4

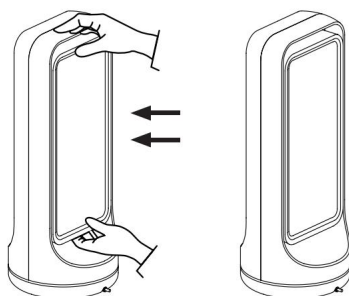

ČISTIČ VZDUCHU BXAP60E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu BLACK+DECK ER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaistiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom. Čistenie a užívateľská údržba nesmú byť vykonávané deťmi, pokiaľ nie sú pod dohľadom. Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne priemyselné použitie. Pred čistením alebo inou údržbou odpojte spotrebič od napájacej siete. Spotrebič používajte iba so špecifickým napájacím zdrojom dodávaným sa spotrebičom. Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieti.

Pripojte spotrebič do zásuvky, ktorá môže dodávať minimálne 10 ampérov. Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte zásuvkové adaptéry. Spotrebič musí byť používaný a umiestnený na rovnom a stabilnom mieste. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Pokiaľ sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo pokiaľ z neho neteší. Netlačte na napájací kábel silou. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča. Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča. Sieťový kábel nezapínajte ani nestláčajte. Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami. Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča.

SERVIS

Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie ruší platnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

OPIS

A Panel tlačidiel

B Ukazovatele rýchlosti ventilátora

C Svetlo

D Filter

E Vstup napájacieho kábla

1 Tlačidlo svetla

2 Indikátor nočného režimu

3 Ukazovateľ strednej rýchlosti

4 On/Off a tlačidlo rýchlosti ventilátora

5 Tlačidlo výmeny filtra

6 Ukazovateľ vysokej rýchlosti

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

Nepoužívajte zariadenie vo veľmi prašnom a/alebo vlhkom mieste alebo v mieste s nebezpečenstvom požiaru. Do spotrebiča nikdy nekladajte žiadne predmety. Na spotrebič nikdy nič nekladte ani do neho nič nekladajte.

Nezakrývajte prírody vzduchu ani výstupnú mriežku.

Nikdy nedovoľte, aby sa do spotrebiča dostala akákoľvek kvapalina. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami. Nikdy nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí. Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdroja tepla. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých predmetov alebo výrobkov (záclony, aerosóly, rozpúšťadlá atď.)

Nestriekajte okolo spotrebiča žiadne horľavé materiály, ako sú insekticídy alebo vône. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Tento spotrebič nemôže nahradiť normálnu ventiláciu, každodenné čistenie prachu alebo odsávanie kuchynských výparov. Zaistite, aby bol spotrebič používaný na stabilnom a vodorovnom povrchu. Pri používaní ponechajte aspoň 150 cm miesta na zadnej strane a po stranách spotrebiča a aspoň 150 cm nad výrobkom. Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča. Nepoužívajte spotrebič bez správne vložených filtrov.

Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nepracuje vypínač.

Počas používania spotrebič nepremiestňujte. K

zachytenie alebo premiestnenie spotrebiča použite rukoväť. Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je naklonený a neotáča sa.

Neotáčajte spotrebič, pokiaľ je používaný alebo je pripojený k sieti.

Pred výmenou akéhokoľvek príslušenstva odpojte spotrebič zo siete.

Pokiaľ spotrebič nepoužívate a pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia, odpojte ho zo siete.

Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby s fyzickými, zmyslovými alebo obmedzenými duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám. Nevystavujte extrémnym teplotám alebo silnému magnetizmu. Skladujte spotrebič v suchom, bezprašnom mieste, mimo priameho slnečného svetla.

Uistite sa, že prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči. Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že na nich nie sú žiadne zlomené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť správne fungovaniu spotrebiča. Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi, s ohľadom na pracovné podmienky a prácu, ktorá má byť vykonaná. Používanie spotrebiča na iné činnosti, než na ktoré je určený, môže viesť k nebezpečnej situácii.

INŠTALÁCIA

Uistite sa, že ste zvnútra odstránili všetok obalový materiál. Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa bezpečnostných vzdialeností od iných prvkov, ako sú potrubia, elektrické prípojky atď. Uistite sa, že je spotrebič vo vodorovnej polohe.

Aby spotrebič správne fungoval, vyžaduje vhodnú ventiláciu. Medzi stenami alebo inými prekážkami ponechajte priestor 150 cm. Nezakrývajte ani neblokujte žiadny z otvorov spotrebiča.

Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby ju bolo možné v prípade núdze odpojiť.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

Odstraňte ochrannú fóliu spotrebiča. Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené. Na odstránenie zápachu vydávaného spotrebičom, pri prvom použití sa odporúča mať zapnutý na plný výkon po dobu 2 hodín v dobre vetranej miestnosti. Nastavte spotrebič podľa funkcie, ktorú si prajete použiť:

INŠTALÁCIA VÝROBKU

Zatiahnite za rukoväť zadného krytu a odoberte ho (OBR. 1)

Odstráňte plastový obal z filtra (OBR. 2)

Nainštalujte filter do stroja (OBR. 3) Upevnite zadný kryt a pripojte ho k zdroju energie (OBR. 4).

POUŽITIE

Pred zapojením kábel úplne rozložte. Pripojte zariadenie k jeho základni / konektoru a uistite sa, že je správne nasadená na miesto. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Vedte spotrebič tak, aby nasmeroval prúd vzduchu do požadovaného smeru. Zapnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia (4). Zvoľte požadovanú funkciu spotrebiča. Zvoľte požadovanú rýchlosť.

VÝMENA FILTRA

Keď vyprší životnosť filtra (asi 2000 hodín životnosti), svetelný krúžok bude blikať na červeno, aby vám to pripomenul. Postupujte podľa pokynov „inštalácia výrobku“. Po výmene nového filtra stlačte a podržte tlačidlo výmeny filtra (5) pre resetovanie. Keď svetelný krúžok trikrát zeleno zabliká, resetovanie životnosti filtra je dokončené.

SVETELNÝ KRÚŽOK

Stlačte tlačidlo svetla (1), svetelný krúžok zostane rovnakej farby, stlačte toto tlačidlo znova, svetelný krúžok začne meniť farbu.

Cykly farieb svetla:

ČERVENÁ-MODRÁ-ZELENÁ-ŽLTÁ-FIALOVÁ

Akonáhle dokončíte používanie zariadenia: Zvoľte minimálnu polohu (MIN) pomocou riadenia rýchlosti. Vypnite spotrebič pomocou tlačidla on/off. Odpojte spotrebič zo siete. Vyčistite spotrebič.

Bezpečnostná tepelná ochrana:

Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím. Keď sa spotrebič opakovane zapína a vypína z iných dôvodov, než je ovládanie termostatu, skontrolujte, či neexistujú žiadne prekážky, ktoré by bránili správne mu vstupu alebo vypúšťaniu vzduchu. Pokiaľ sa spotrebič sám vypne a znovu sa nezapne, odpojte ho od elektrickej siete a pred opätovným pripojením počkajte približne 15 minút. Ak sa stroj znovu nespustí, vyhľadajte autorizovanú technickú pomoc.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Vyčistite elektrické zariadenie a sieťovú prípojku vlhkou handričkou a osušte. **NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INÉ KVAPALINY.**

Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bieliná, alebo abrazívne prostriedky. Zabráňte vniknutiu vody alebo inej kvapaliny do vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča. Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu. Filter neumývajte. Na čistenie filtra nepoužívajte vysávač. Filter pravidelne sterilizujte na slnku. Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť a neúprosne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča a jeho používanie by sa mohlo stať nebezpečným.

NÁHRADNÉ DIELY

Náhradné diely je možné získať od distribútorov a autorizovaných zariadení (ako sú filtre atď.) pre váš model spotrebiča. Vždy používajte originálny spotrebný materiál navrhnutý špeciálne pre váš model spotrebiča.

S prístrojom sa smie používať iba nasledujúce typy spotrebného materiálu: filtre

ŠPECIFIKÁCIA:

Stupeň ochrany: IPX0

Typ použitého dielu: BF

Hmotnosť: 1,7 kg

Hladina akustickej zaťaže < 40dB

Prevádzková teplota: 0°C - 35°C

Skladovacia teplota: -15°C - 45°C

Nepretržitá prevádzka s krátkodobým zaťažením. Nevhodné na použitie v prítomnosti horľavých anestetík so vzduchom alebo s kyslíkom alebo oxidom dusným.

Poznámka: Tieto špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia na účel vylepšenia. Pozn.: Na základe podmienok výroby tohto produktu, maximálny absorbovaný výkon sa môže líšiť od špecifikovaného.

PROBLÉMY A OPRAVY

V prípade problémov vezmite spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa demontovať alebo opravovať bez pomoci špecialistov, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE VÝROBKU EÚ A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE TO VO VAŠEJ KRAJINE VYŽIADANÉ: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

Materiály, z ktorých sa skladá obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite pre každý druh materiálu príslušné verejné kontajnery. Výrobok neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a

smernicou 2009/125/EC o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobok požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade

s platnou legislatívou. Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšie z nich môžete nájsť na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete (viď posledná strana návodu).

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na adrese <http://www.2helpu.com/>.

Nasledujúce informácie sa týkajú energetického štieňkovania a ekodizajnu:

Ochranná známka a adresa	Black+Decker, Avda. Barcelona, s/n, Oliana, 25790, Španielsko
Model	BXAP60E
Vstupné napätie	100-240 V
Vstupná frekvencia AC	50/60 Hz
Výstupné napätie	12,0 V
Výstupný prúd	1,5 A
Výstupný výkon	18,0 W
Priemerná aktívna účinnosť	86,27 %
Účinnosť pri nízkej záťaži	(10 %) 82,78 %
Spotreba naprázdno	0,09W

Na overenie zhody s požiadavkami na ekodizajn a na výpočet parametrov energetického štítku sa ako referenčný spotrebič používa európska norma EN 50563.

Rakousko	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Vídeň	www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com Tel. 01 66116-0 Fax 01 66116-614
Polsko	Stanley Black & Decker Polska SP.zoo ul. Postepu 21D 02-676 Varšava Polsko	www.blackanddecker.pl recepcje.warsaw@sbdinc.com Tel: 22 4642700
Portugalsko	Inženýrství a technologie pro život Portugalsko Avenida Rainha D. Amélia, nº12-B 1600-677 Lisabon	www.blackanddecker.pt service.portugal@etforlife.com
Rumunsko	Stanley Black&Decker Polska pobočka Bukurešť Phoenixia Business Center Turturelelor Street, č. 11A, 6. patro, modul 15, 3. obvod. Bukurešť, Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com Tel. +4021.320.61.04.
Slovinsko	GM&M, výroba a marketing, doo Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovinsko)	GM&M, výroba a marketing, doo Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovinsko)
Finsko	Stanley Black & Decker Finland Oy Kumpulatie 13B, 00520 Helsinky PO Box 47, 00521 Helsinky	www.blackanddecker.fi kaspalvelu.fi@sbdinc.com Tel. 010 400 43 33 Fax 0800 411 340
Švédsko	Stanley Black & Decker Švédsko AB Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal Box 94, 431 22 Mölndal	www.blackanddecker.se kundservice.se@sbdinc.com Tel. 031-68 60 60 Fax 031-68 60 80
Spojené království & Republika Irsko	"Black & Decker." Slough, Berkshire SL1 3YD 210 Bath Road "	www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com Tel. 01753 511234