



BLUETOOTH/MP3/SD/USB/AUX-IN

SCD 5702BT

RÁDIOPŘIJÍMAČ RDS SE
VSTUPEM AUX-IN A

BLUETOOTH

VSTUPEM USB/SD

USB

Uživatelská a instalační příručka

SD

AUX VSTUP



* Pro další informace a aktualizace k tomuto
produktu navštivte: www.trevi.it



Pokud v návodu nenajdete svůj jazyk, navštivte naše webové stránky www.trevi.it, kde jej najdete


INFORMACE PRO UŽIVATELE podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014
„Zavedení směrnice 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)“

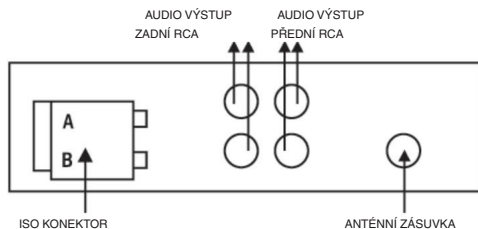
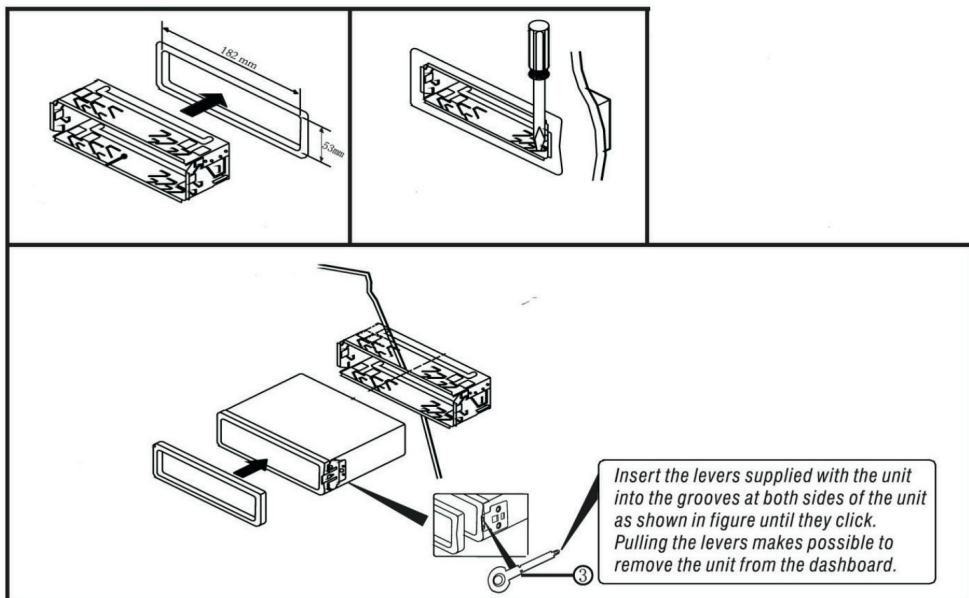
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na zařízení znamená, že po skončení životnosti musí být výrobek odevzdán odděleně od ostatního odpadu. Uživatel je proto povinen na konci životnosti předat zařízení nepoškozené a s jeho základními součástmi do příslušných sběrných míst pro tříděný sběr elektroodpadu, případně jej vrátit prodejci při nákupu nového zařízení stejného typu v režimu kus za kus, nebo 1 za 0 u zařízení s nejdelší stranou menší než 25 cm. Správný tříděný sběr a následné předání vyřazených zařízení k recyklaci, zpracování a ekologicky šetrné likvidaci pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno. Nelegální likvidace výrobku ze strany uživatele může vést k uložení správních sankcí uvedených v legislativním nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014.


NAPÁJENÍ

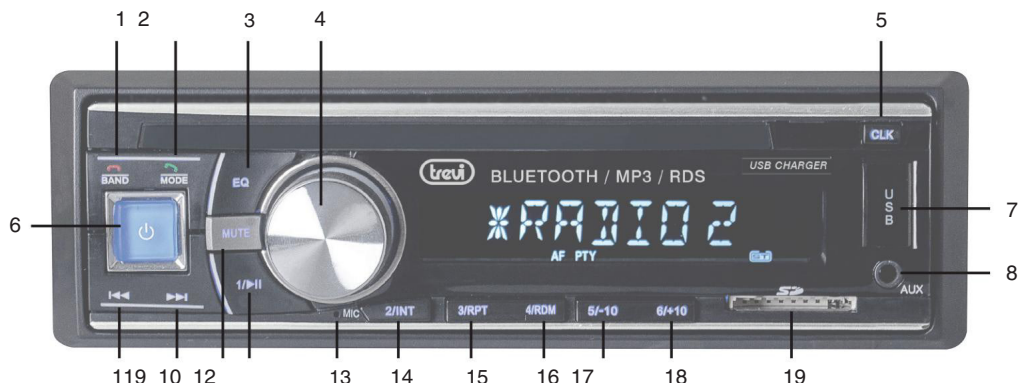
- 1) Hlavní napájení +12V (pro panel)
- 2) Trvalé napájení + 12 V (pro baterii)
- 3) Volné
- 4) Zem (mínus)
- 5) Výstup elektrické antény +12V
- 6) Volné
- 7) Volné
- 8) volné

REPRODUKTORY B

1. - Přední levý
2. + Zadní pravý
3. - Zadní levý
4. + Zadní levý
5. - Zadní pravý
6. + Přední pravý
7. + Přední levý


PŘÍKLAD INSTALACE


POKyny – OVLÁDÁNÍ



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při nastavování a úpravách hlasitosti nepřikládejte ucho k reproduktoru
- Pokud se do vnitřku přístroje dostane kapalina, ihned jej vypněte a odнесите do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Nesmí být vystaven kapkám ani postříkání vodou a na zařízení se nesmějí pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
- Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění doporučujeme použít měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je určeno pro domácí, neprofesionální použití. Kvalitní provedení tohoto přístroje zajišťuje jeho bezproblémový provoz po dlouhou dobu. Pokud by se však objevil jakýkoli problém, doporučujeme obrátit se na nejbližší autorizované servisní středisko TREVI.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Pokud do vnitřku přístroje vnikne kapalina, ihned jej vypněte a odнесите do nejbližšího autorizovaného servisu TREVI. Servisní středisko.
- Přístroj nesmí být vystaven kapkám ani postříkání vodou a na přístroj se nesmějí pokládat předměty naplněné tekutinou.
- Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.
- Při nastavování nebo úpravě hlasitosti nepřikládejte ucho k reproduktoru

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění doporučujeme použít měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je určeno pro domácí, neprofesionální použití. Kvalitní provedení tohoto přístroje zajišťuje jeho bezproblémový provoz po dlouhou dobu. Pokud by se však objevily jakékoli potíže, doporučujeme obrátit se na nejbližší autorizované servisní středisko TREVI.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ JEDNOTKY

1. Tlačítko BAND: volba pásma F1, F2, F3 / vyhledávání a ukládání rádiových frekvencí / volba RI VYHLEDÁVÁNÍ SKLADEB v režimu MP3 přehrávače / zahájení telefonního hovoru.
2. Tlačítko MODE, režim RÁDIO / USB / SD / AUX / BT, ukončení telefonního hovoru.
3. Tlačítko EQ: volba jedné z přednastavených zvukových charakteristik. 4. Ovladač hlasitosti/tlačítko volby: nastavení hlasitosti a tónů / přístup k uživatelským možnostem.
5. Tlačítko CLK, zobrazení/nastavení hodin. 6. Tlačítko POWER, zapnutí/vypnutí.
7. USB vstup.
8. Vstup AUX.
9. Tlačítko I<<: ladění, předchozí skladba.
10. >>Tlačítko I, ladění, další stopa.
11. Tlačítko MUTE: okamžité ztlumění autorádia.
12. Tlačítko 1/PAU, paměť 1/přehrát/pozastavit.
13. Mikrofon 14.
- Tlačítko 2/INT, paměť 2/přehrání prvních 10 sekund skladby.
15. Tlačítko 3/RPT, funkce opakování paměti 3/skladby.
16. Tlačítko 4/RDM, paměť 4/náhodné přehrávání 17.
- Tlačítko 5/-10, paměť 5/přeskočit na předchozí desátou stopu.
18. Tlačítko 6/+10, paměť 6/přeskočit na další desátou skladbu.
19. Slot pro SD kartu.

ZAPNOUT/VYPNOUT

1. Stiskněte tlačítko POWER (6) pro zapnutí zařízení.
2. Stiskněte tlačítko POWER (6) pro vypnutí zařízení.

POZNÁMKA: v případě obecné poruchy pro obnovení správné funkce vypněte autorádio na několik sekund a poté jej znovu zapněte tlačítkem POWER (6).

NASTAVENÍ HODIN

1. Otočte ovladačem hlasitosti (4) ve směru/proti směru hodinových ručiček a nastavte aktuální minuty. Pro potvrzení podržte tlačítko CLK(5).
2. Otočte ovladačem hlasitosti (4) ve směru/proti směru hodinových ručiček a nastavte aktuální hodinu. Potvrďte tlačítkem CLK(5).
3. Stiskněte tlačítko POWER (6) pro zapnutí zařízení.
4. Podržte tlačítko CLK (5) tak dlouho, dokud se na displeji nezačne čas blikat.

VOLBA ZDROJE

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (2) postupně zvolte zdroj RADIO, SD, USB, AUX, BT (SD/USB je k dispozici pouze při vloženém paměťovém zařízení).

AUDIO OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otočte ovladačem hlasitosti (4) ve směru/proti směru hodinových ručiček pro zvýšení/snížení hlasitosti. Stisknutím tlačítka MUTE (11) okamžitě ztlumíte autorádio; dalším stisknutím obnovíte poslech.

NASTAVENÍ BASŮ/VÝŠEK

1. Dvakrát stiskněte tlačítko volby (4) a vyberte nastavení výšek.
2. Na displeji se zobrazí údaj úrovně basů „BAS“.
3. Otočte ovladačem hlasitosti (4) ve směru/proti směru hodinových ručiček pro zvýšení/snížení úrovně basů.
4. Na displeji se zobrazí údaj úrovně výšek „TRE“.
5. Jednou stiskněte tlačítko volby (4) a vyberte nastavení basů.
6. Otočte ovladačem hlasitosti (4) ve směru/proti směru hodinových ručiček pro zvýšení/snížení úrovně výšek.

OVLÁDÁNÍ VYVÁŽENÍ/FADERU

1. Třikrát stiskněte tlačítko volby (4) a zvolte vyvážení kanálů.
2. Na displeji se zobrazí nápis „BAL“.

Otočte ovladačem hlasitosti (4) ve směru / proti směru hodinových ručiček a vyvažte zvuk mezi pravým a levým kanálem. 4.

Stiskněte tlačítko volby (4) čtyřikrát a zvolte nastavení faderu.

5. Na displeji se zobrazí nápis „FAD“. 5

6. Otočte ovladačem hlasitosti (4) ve směru / proti směru hodinových ručiček a nastavte zvuk mezi zadními a předními reproduktory.

DODATEČNÁ NASTAVENÍ

LOUDNESS -

Stiskněte pětikrát tlačítko výběru (4) pro zapnutí/vypnutí funkce LOUD (zesílení basů).

PŘEDNASTAVENÝ EKVALIZÉR - Stiskněte tlačítko EQ

(3) nebo tlačítko výběru (4) šestkrát a zvolte svou oblíbenou předvolbu ekvalizéru. Na výběr jsou CLAS, ROCK, POP, FLAT, JAZZ, OFF (bez ekvalizéru).

Poznámka: při volbě přednastaveného ekvalizéru nelze upravovat hodnoty výšek/basů.

STEREO/MONO (k dispozici v režimu Rádío po 7násobném stisknutí tlačítka výběru (4))

STEREO: nastaví poslech rádia ve stereu.

MONO: nastaví poslech rádia v mono režimu.

DX/LOCAL (k dispozici v režimu Rádío po stisknutí tlačítka volby (4) 8x)

DX: při automatickém vyhledávání rádiových stanic se přijmou všechny stanice, i ty se šumem. Tato volba je nastavena z výroby.

LOCAL: při automatickém vyhledávání rádiových stanic budou přijímány pouze stanice s nejsilnějším signálem.

RÁDÍO

AUTOMATICKÉ LADĚNÍ

1. Pokud je aktivní funkce PTY, naladí se pouze stanice vysílající zvolený typ programu.
2. Stiskněte tlačítko I<< (9) pro automatické naladění předchozí stanice.
3. Stisknutím tlačítka BAND(1) zvolte pásmo (FM1/FM2/FM3), které chcete poslouchat.
4. Pokud je aktivní funkce TA, naladí se pouze stanice s dopravním zpravodajstvím.
5. Stiskněte tlačítko >>I (10) pro automatické naladění další stanice.

RUČNÍ LADĚNÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko >>I (10) nebo I<< (9), dokud se na displeji nezobrazí MANUAL, poté stiskněte >>I (10) nebo I<< (9) pro posun ladění vpřed nebo zpět o 0,05 MHz (FM). Počkejte několik sekund, aby se přístroj vrátil k automatickému ladění (na displeji se zobrazí AUTO).
2. Stiskněte tlačítko BAND(1) a vyberte pásmo (FM1/FM2/FM3), které chcete poslouchat.

ULOŽENÍ STANICE

1. Opakujte krok 2 a uložte všechny ostatní stanice ve všech pásmech.
2. Naladte požadovanou stanici podle výše uvedeného postupu.
3. Stiskněte a několik sekund podržte paměťové tlačítko 1 až 6.

AUTOMATICKÉ ULOŽENÍ STANIC

Tento přístroj je vybaven funkcí automatického ukládání, která vyhledá a uloží stanice s nejsilnějším signálem.

1. Stiskněte a podržte tlačítko BAND(1). Jednotka automaticky vyhledá a uloží stanice i se slabším signálem.

RDS (RÁDIOVÝ DATOVÝ SYSTÉM)

Systém RDS umožňuje evropským vysílatelům, kteří jej používají, přenášet řadu informací, například: název stanice, alternativní frekvence, na kterých ji lze přijímat, začátek dopravního zpravodajství, typ vysílaného programu (klasická hudba, jazz, rock, kultura) apod.

Tento přístroj nabízí řadu voleb, které lze podle potřeby zapnout nebo vypnout následujícím postupem: 1. Stiskněte a podržte tlačítko volby (4).

2. Opakovaně stiskněte tlačítko volby (4) a vyberte dostupné možnosti.
3. Otočením ovladače hlasitosti (4) vyberte požadovanou možnost.

AF

Aktivuje/deaktivuje funkci AF (Alternativní frekvence). Na displeji se zobrazí indikátor AF. Přístroj přijímá seznam alternativních frekvencí vysílače a automaticky naladí tu s nejlepším signálem.

Když se signál aktuálně poslouchané stanice zhorší, indikátor AF začne blikat, přístroj zkontroluje seznam alternativních frekvencí vysílaných stanicí a naladí tu s nejlepším signálem.

TA

Aktivuje/deaktivuje funkci TA (Dopravní hlášení). Na displeji se zobrazí indikátor TA. Pokud stanice, kterou přijímáte, nevysílá dopravní hlášení, jednotka automaticky vyhledá stanici, která je vysílá (SEEK TA).

PTY

Tato funkce umožňuje vybrat požadovaný typ programu, například rockovou hudbu, popovou hudbu, zprávy atd. Rádio naladí pouze stanice, které vysílají vybraný typ programu.

FALAR (Hovor / Hlasitý odposlech)

Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost hlasitého odposlechu (handsfree) při příjmu hovoru.

TA

Nastavte výchozí hlasitost, při které posloucháte dopravní hlášení. Při příjmu dopravního hlášení se hlasitost automaticky upraví na nastavenou hodnotu a na konci hlášení se vrátí na předchozí hodnotu.

VER (Verze)

Tato funkce zobrazuje verzi nainstalovaného softwaru.

VSTUP USB/SD

Vložte USB zařízení do USB vstupu (7) nebo paměťovou kartu do SD vstupu (19) elektrickými kontakty nahoru.

Přehrávání začne automaticky a na displeji se zobrazí číslo aktuálně přehrávané skladby.

POZNÁMKA: Autorádio nemusí podporovat některá externí zařízení s USB konektorem, je to způsobeno nekompatibilitou procesorů.

Přeskočení skladby/složky

Stiskněte a podržte tlačítko 5 nebo 6 (17 nebo 18) pro přechod na předchozí nebo další složku.

Stiskněte tlačítko >>| (10) během poslechu pro přechod na další skladbu.

Stiskněte tlačítka 5 nebo 6 (17 nebo 18) pro posun o 10 skladeb zpět nebo vpřed.

Stiskněte tlačítko << (9) během poslechu pro návrat na začátek aktuální skladby. Opakováním stisknutím přejdete na předchozí skladby.

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ (Rychlý posun)

Stiskněte a podržte tlačítko >>| (10) během poslechu skladby pro rychlý posun vpřed.

Stiskněte a podržte tlačítko << (9) během poslechu skladby pro rychlý posun vzad.

POKROČILÉ FUNKCE

Stiskněte tlačítko RPT (15) pro aktivaci automatického opakování právě poslouchané skladby (RPT ONE) nebo všech skladeb (RPT ALL). Opětovným stisknutím opakování deaktivujete (RPT OFF).

Stiskněte tlačítko INT (14) pro poslech prvních 10 sekund každé skladby v pořadí (INTRO). Opětovným stisknutím se vrátíte k normálnímu poslechu (OFF).

Stiskněte tlačítko RDM (16) pro aktivaci poslechu skladeb v náhodném pořadí (RDM ON). Opětovným stisknutím se vrátíte k postupnému přehrávání skladeb.

VYHLEDÁVÁNÍ PODLE SKLADBY

Stiskněte a podržte tlačítko BAND (1). Na displeji se zobrazí nápis TRK s blikajícími 000. 2. Pomocí tlačítek << a >>| vyberte řád tisíců, stovek, desítek nebo jednotek.

Otáčením knoflíku Výběr/Ovládání hlasitosti (4) nastavte číslici. Stisknutím knoflíku Výběr/Ovládání hlasitosti (4) volbu potvrďte.

Vybraná skladba se začne automaticky přehrávat.

FUNKCE RYCHLÉHO NABÍJENÍ PŘES USB ZÁSUVKU (USB RYCHLÉ NABÍJENÍ)

USB zásuvka autorádia umožňuje rychlé nabíjení externích zařízení, například smartphonů nebo MP3 přehrávačů. Zasuňte USB kabel do konektoru (7) a druhý konec kabelu připojte k externímu zařízení. Nabíjení se spustí automaticky.

AUX VSTUP

- 1. Ovládejte externí zařízení jeho vlastními ovládacími prvky.
- 2. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (2) a přepněte na zdroj AUX IN.
- 3. Připojte jakékoli zařízení s audio výstupem do vstupu AUX (8).

PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH (REŽIM HANDS-FREE)

Díky kompatibilitě s mezinárodním bezdrátovým systémem Bluetooth můžete z telefonu uskutečňovat hovory v režimu HANDS-FREE (handsfree).

- Při telefonování mluvit nahlas a zřetelně.
- Pro nejlepší podmínky před uskutečněním nebo přijetím hovoru zavřete okna vozu.
- Hlas může znít zkráceně, pokud je slabý telefonní signál.
- Používání funkce HANDS-FREE závisí na částečné/úplné kompatibilitě mobilního telefonu.
- Ujistěte se, že je ve vašem telefonu k dispozici připojení Bluetooth.

PŘIPOJENÍ

- 1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (2) a přepněte na zdroj BT (NOT PAIR) a aktivujte Bluetooth v telefonu. Vyhledejte příslušenství/audio zařízení.
- 2. Pokud budete vyzváni, zadejte čtyřmístný kód „0000“.
- 3. Po navázání spojení se na displeji autorádia zobrazí nápis LINKED BT ON.
- 4. V telefonu vyberte zařízení CAR AUDIO, které odpovídá vašemu autorádiu.

PŘIJMOUT/ODMÍTNOUT/UKONČIT HOVOR

- 1. Při přijetí hovoru se přehrávání aktuálního zdroje přeruší a uslyšíte vyzvánění hovoru.
- 2. Stiskněte tlačítko (1) pro odmítnutí hovoru.(2) pro přijetí hovoru nebo stiskněte tlačítko Zvuk z 
- Během hovoru budou funkce autorádia přerušeny.
- Hovor bude slyšet v audio systému vozu.
- 3. Stiskněte tlačítko (1) pro ukončení hovoru.
- Jakmile hovor skončí, poslech právě přehrávaného zdroje se automaticky obnoví od místa, kde byl přerušen.

AUTOMATICKÝ RESET

- 1. Je-li autorádio ve vypnutém pohotovostním režimu a přijmete hovor ze spárovaného zařízení Bluetooth, autorádio se automaticky zapne, aby bylo možné využít funkci HANDS-FREE.
- 2. Po ukončení hovoru se autorádio automaticky vrátí do režimu stand-by.

PŘEHRAVÁNÍ ZVUKOVÉHO SOUBORU

Přes připojení Bluetooth lze přehrávat zvukové soubory uložené v mobilním telefonu.

Poznámka: Autorádio přehrává zvukové soubory pouze z telefonů kompatibilních s protokolem A2DP.

Nahlédněte do návodu k vašemu mobilnímu telefonu.

Při poslechu hudby ze smartphonu jsou k dispozici následující funkce:

- 1. Při poslechu stiskněte tlačítko >>I (10) pro přechod na další skladbu.
- 2. Stiskněte tlačítko I<< (9) pro návrat na začátek aktuální skladby.
- 3. Stiskněte tlačítko 1/>II(12) pro dočasné pozastavení přehrávání. Stiskněte jej znovu pro pokračování v přehrávání.

Opakovaným stiskem přeskakujte na předchozí skladby.

TECHNICKÉ PARAMETRY

OBEČNÉ

Napájení:	12V
Maximální odběr	10A
Maximální výstupní výkon:	7,5W x 4 kanály
Impedance reproduktoru:	4 ohmů
Frekvenční rozsah:	FM 87,5 MHz - 108 MHz
Maximální vysílací výkon Bluetooth:	0,8mW
Frekvence Bluetooth:	2,4 GHz



Zjednodušené prohlášení EU o shodě

Výrobce TREVI prohlašuje, že typ rádiového zařízení SCD 5702 BT je v

v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující

internetové adrese <https://>

www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSCD5702BT.pdf



Vyrobena v ČINĚ





BLUETOOTH/MP3/SD/USB/AUX-IN

SCD 5702BT

RÁDIOPREHRÁVAČ RDS SO VSTUPOM AUX-IN A

BLUETOOTH

VSTUPOM USB/SD

USB

Používateľská príručka a pripojenie

SD

AUX VSTUP



* Ďalšie informácie a aktualizácie k tomuto
produktu nájdete na: www.trevi.it



Ak v návode na použitie nenájdete svoj jazyk, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it, kde ho nájdete


INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV podľa legislatívneho dekrétu č. 49 zo dňa 14. marca 2014

„Zavedenie smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)”

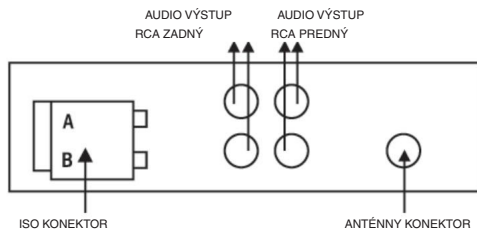
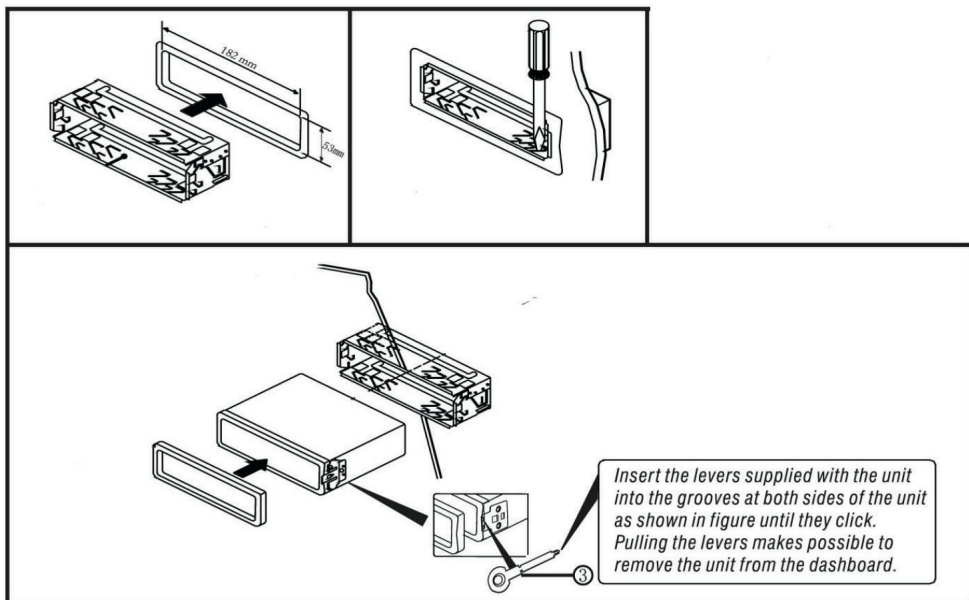
Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach na zariadení znamená, že výrobok sa po skončení svojej životnosti musí zbierať oddelene od ostatného odpadu. Používateľ je preto povinný po skončení životnosti odovzdať zariadenie nepoškodené spolu s jeho základnými súčastami do príslušných zberných miest na triedený zber elektroodpadu, alebo ho vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu v režime kus za kus; pri zariadeniach s najväčším rozmerom menším ako 25 cm platí režim 1 za 0. Správny triedený zber a následné odovzdanie vyradených zariadení na recykláciu, spracovanie a ekologicky šetrnú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých sú zariadenia vyrobené. Nezákonné zneškodnenie výrobku používateľom má za následok uplatnenie administratívnych sankcií uvedených v legislatívnom dekréte č. 49 zo dňa 14. marca 2014.


NAPÁJANIE

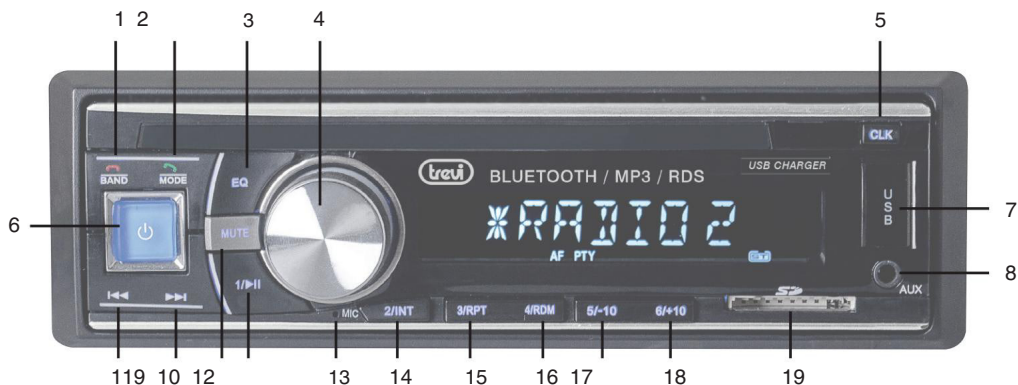
- 1) Hlavné napájanie +12V (pre panel)
- 2) Trvalé napájanie + 12 V (pre batériu)
- 3) Volné
- 4) Zem (mínus)
- 5) Výstup elektrickej antény +12V
- 6) Volné
- 7) Volné
- 8) volné

REPRODUKTORY B

1. - Predný ľavý
2. + Zadný pravý
3. - Zadný ľavý
4. + Zadný ľavý
5. - Zadný pravý
6. + Predný pravý
7. + Predný ľavý


PRIKLAD INŠTALÁCIE


PRÍKAZY – OVLÁDANIE



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Počas nastavovania a úprav hlasitosti neprikladajte ucho k reproduktoru
- Ak sa do vnútra prístroja dostane tekutina, ihneď ho vypnite a odneste do najbližšieho autorizovaného servisného strediska TREVI.
- Nesmie byť vystavené kvapkaniu ani striekajúcej vode a na zariadenie sa nesmie umiestňovať žiadny predmet naplnený tekutinou.
- Tento návod si odložte na budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie odporúčame používať mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám a abrazívnym prostriedkom.

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie je určené na domáce, neprofesionálne používanie. Kvalitné vyhotovenie zaručuje jeho bezchybnú prevádzku po dlhú dobu. Ak sa však vyskytne problém, odporúčame obrátiť sa na najbližšie autorizované servisné stredisko TREVI.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Ak do vnútra prístroja vnikne tekutina, okamžite ho vypnite a odneste do najbližšieho autorizovaného servisu TREVI. Servisné stredisko.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu ani striekajúcej vode a na prístroj sa nesmú klást predmety naplnené tekutinou.
- Tento návod si odložte na neskoršie použitie.
- Pri nastavovaní alebo zvyšovaní hlasitosti neprikladajte ucho k reproduktoru

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie odporúčame používať mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám a abrazívnym prostriedkom.

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie je určené na domáce, neprofesionálne používanie. Kvalitné vyhotovenie zaručuje jeho spoľahlivú prevádzku po dlhý čas. Ak sa však objaví akýkoľvek problém, odporúčame obrátiť sa na najbližšie autorizované servisné stredisko TREVI.

POPIS OVLÁDAČÍCH PRVKOV JEDNOTKY

1. Tlačidlo BAND: výber frekvenčného pásma F1, F2, F3 / vyhľadávanie a ukladanie rádiových frekvencií / voľba RI
VYHLADÁVANIE SKLADIEB v režime MP3 prehrávača / prijatie telefónneho hovoru.
2. Tlačidlo MODE, režim RÁDIO / USB / SD / AUX / BT, ukončenie telefónneho hovoru.
3. Tlačidlo EQ: výber jednej z prednastavených zvukových charakteristík. 4 Ovládač hlasitosti/tlačidlo výberu: nastavenie hlasitosti a tónov / prístup k používateľským možnostiam.
5. Tlačidlo CLK, zobrazuje/nastavuje hodiny. 6. Tlačidlo POWER, zapnutie/vypnutie.
7. USB vstup.
8. Vstup AUX.
9. Tlačidlo <<: ladenie, predchádzajúca skladba.
10. >>Tlačidlo I, ladenie, nasledujúca skladba.
11. Tlačidlo MUTE: okamžité stlmenie autorádia.
12. Tlačidlo 1/PAU, predvoľba 1/prehrávanie/pozastavenie.
13. Mikrofón 14.
- Tlačidlo 2/INT, predvoľba 2/prehrávanie prvých 10 sekúnd skladby.
15. Tlačidlo 3/RPT, funkcia opakovania/predvoľba 3/skladba.
16. Tlačidlo 4/RDM, predvoľba 4/náhodné prehrávanie 17.
- Tlačidlo 5/-10, predvoľba 5/preskočiť na desiatu predchádzajúcu skladbu.
18. Tlačidlo 6/+10, predvoľba 6/preskočiť na nasledujúcu desiatu skladbu.
19. Vstup SD.

ZAPNÚTÍ/VYPNÚTÍ

1. Stlačte tlačidlo POWER (6) na zapnutie zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo POWER (6) na vypnutie zariadenia.

POZNÁMKA: pri všeobecných poruchách, ak chcete obnoviť správnu funkciu, vypnite autorádio na niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite tlačidlom POWER (6).

NASTAVENIE HODÍN

1. Otočte ovládač hlasitosti (4) v smere/proti smeru hodinových ručičiek a nastavte aktuálne minúty. Potvrďte dlhým stlačením tlačidla CLK(5).
2. Otočte ovládač hlasitosti (4) v smere/proti smeru hodinových ručičiek a nastavte aktuálnu hodinu. Potvrďte tlačidlom CLK(5).
3. Stlačte tlačidlo POWER (6) na zapnutie zariadenia.
4. Podržte tlačidlo CLK (5), kým sa na displeji nezobrazí čas.

VÝBER ZDROJA

Opakovane stláčajte tlačidlo MODE (2), aby ste zvolili zdroj RADIO, SD, USB, AUX alebo BT (SD/USB je dostupné iba vtedy, keď je pripojené pamäťové zariadenie).

OVLÁDANIE ZVUKU

NASTAVENIE HLASISTOSTI

Otočte ovládač hlasitosti (4) v smere/proti smeru hodinových ručičiek na zvýšenie/zníženie hlasitosti.
Stlačte tlačidlo MUTE (11) na okamžité stlmenie autorádia; stlačte ho znova a prehrávanie bude pokračovať.

NASTAVENIE BASOV/VÝŠOK

1. Dvakrát stlačte tlačidlo výberu (4) a zvolte nastavenie výšok.
2. Na displeji sa zobrazí úroveň basov „BAS“.
3. Otočte ovládač hlasitosti (4) v smere/proti smeru hodinových ručičiek a zvýšte/znížte úroveň basov.
4. Na displeji sa zobrazí úroveň výšok „TRE“.
5. Raz stlačte tlačidlo výberu (4) a zvolte nastavenie basov.
6. Otočte ovládač hlasitosti (4) v smere/proti smeru hodinových ručičiek a zvýšte/znížte úroveň výšok.

OVLÁDANIE VYVÁŽENIA/FADERA

1. Stlačte tlačidlo výberu (4) trikrát, aby ste zvolili vyváženie kanálov.
2. Na displeji sa zobrazí nápis „BAL“.

Otočte ovládač hlasitosti (4) v smere hodinových ručičiek/proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vyvážili zvuk medzi pravým/ľavým kanálom. 4. Štyrikrát stlačte tlačidlo voľby (4), aby ste zvolili nastavenie fadera.

5. Na displeji sa zobrazí nápis „FAD“. 5

6. Otočte ovládač hlasitosti (4) v smere hodinových ručičiek/proti smeru hodinových ručičiek, aby ste nastavili zvuk v zadných/predných reproduktoroch.

DODATOČNÉ NASTAVENIA

LOUDNESS -

Stlačte päťkrát tlačidlo voľby (4) a zapnite/vypnite funkciu LOUD (zvýraznenie basov).

PREDNASTAVENÝ EKVALIZÉR - Stlačte tlačidlo EQ

(3) alebo tlačidlo voľby (4) šesťkrát a vyberte si obľúbenú prednastavenú ekvalizáciu. Na výber sú CLAS, ROCK, POP, FLAT, JAZZ, OFF (bez ekvalizácie).

Poznámka: pri výbere prednastaveného ekvalizéra nie je možné upravovať hodnoty výšok/basov.

STEREO/MONO (k dispozícii v režime RÁDIO po stlačení tlačidla voľby (4) 7-krát)

STEREO: nastaví počúvanie rádia v stereu.

MONO: nastaví počúvanie rádia v mono režime.

DX/LOCAL (dostupné v režime RÁDIO po stlačení tlačidla výberu (4) 8-krát)

DX: pri automatickom vyhľadávaní rádiových staníc sa prijímú všetky stanice, aj tie so šumom. Táto možnosť je nastavená už z výroby.

LOCAL: pri automatickom vyhľadávaní rozhlasových staníc sa prijímú iba stanice so silnejším signálom.

RÁDIO

AUTOMATICKÉ NALADENIE

1. Ak je funkcia PTY zapnutá, naladía sa iba stanice vysielajúce zvolený typ programu.
2. Stlačte tlačidlo I<< (9) na automatické naladenie predchádzajúcej stanice.
3. Stlačte tlačidlo BAND(1) a vyberte pásmo (FM1/FM2/FM3), ktoré chcete počúvať.
4. Ak je funkcia TA zapnutá, naladía sa iba stanice s dopravnými hláseniami.
5. Stlačte tlačidlo >>I (10) na automatické naladenie nasledujúcej stanice.

MANUÁLNE NALADENIE

1. Stlačte a podržte tlačidlo >>I (10) alebo I<< (9), kým sa na displeji nezobrazí MANUAL, potom stláčaním >>I (10) alebo I<< (9) posúvajte ladenie dopredu alebo späť o 0,05 MHz (FM). Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie vráti do automatického ladenia (na displeji sa zobrazí AUTO).
2. Stlačte tlačidlo BAND(1) a vyberte pásmo (FM1/FM2/FM3), ktoré chcete počúvať.

ULOŽENIE STANICE

1. Krok 2 zopakujte, aby ste uložili všetky ostatné stanice vo všetkých pásmach.
2. Naladte požadovanú stanicu podľa postupu vyššie.
3. Stlačte a podržte pamätové tlačidlo 1 až 6 na niekoľko sekúnd.

AUTOMATICKÉ ULOŽENIE STANÍC

Toto zariadenie je vybavené systémom automatického ukladania, ktorý vyhľadá a uloží stanice s najlepším signálom.

1. Stlačte a podržte tlačidlo BAND(1). Zariadenie automaticky vyhľadá a uloží stanice aj so slabším signálom.

RDS (RÁDIOVÝ DÁTOVÝ SYSTÉM)

Systém RDS umožňuje európskym vysielateľom, ktorí ho používajú, prenášať rôzne informácie, napríklad: názov stanice, alternatívne frekvencie, na ktorých ju možno prijímať, začiatok dopravného hlásenia, typ vysielaného programu (klasická hudba, jazz, rock, kultúra) a pod.

Toto zariadenie ponúka viacero možností, ktoré možno podľa potreby používateľa zapnúť alebo vypnúť nasledujúcim postupom: 1. Stlačte a podržte tlačidlo výberu (4).

2. Opakovane stláčajte tlačidlo výberu (4), aby ste prechádzali dostupné možnosti.

3. Otočte ovládač hlasitosti (4) a zvolte požadovanú možnosť.

AF

Aktivuje/deaktivuje funkciu AF (Alternatívne frekvencie). Na displeji sa zobrazí indikátor AF. Prístroj prijíma zoznam alternatívnych frekvencií vysielача a automaticky naladí tú s najlepším signálom.

Keď sa signál aktuálne počúvanej stanice zhorší, indikátor AF začne blikať, prístroj skontroluje zoznam alternatívnych frekvencií vysielaných stanicou a naladí tú s najlepším signálom.

TA

Aktivuje/deaktivuje funkciu TA (Dopravné hlásenia). Na displeji sa zobrazí indikátor TA. Ak stanica, ktorú prijímate, nevysiela dopravné hlásenia, jednotka automaticky vyhľadá stanicu, ktorá ich vysiela (SEEK TA).

PTY

Táto funkcia umožňuje vybrať požadovaný typ programu, napríklad rockovú hudbu, popovú hudbu, správy atď. Rádio naladí iba stanice, ktoré vysielaajú vybraný typ programu.

FALAR (Hovor / Hlasitý odposluch)

Táto funkcia umožňuje nastaviť hlasitosť hlasitého odposluchu (handsfree) pri prijíme hovoru.

TA

Nastavte predvolenú hlasitosť, pri ktorej počúvate dopravné hlásenia. Pri prijíme dopravného hlásenia sa hlasitosť automaticky upraví na nastavenú hodnotu a na konci hlásenia sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.

VER (Verzia)

Táto funkcia zobrazuje verziu nainštalovaného softvéru.

VSTUP USB/SD

Vložte USB zariadenie do USB vstupu (7) alebo pamäťovú kartu do SD vstupu (19) elektrickými kontaktmi nahor.

Prehrávanie sa začne automaticky a na displeji sa zobrazí číslo aktuálne prehrávanej skladby.

POZNÁMKA: Autorádio nemusí podporovať niektoré externé zariadenia s USB konektorom, je to spôsobené nekompatibilitou procesorov.

Preskočenie skladby/priečinka

Stlačte a podržte tlačidlo 5 alebo 6 (17 alebo 18) pre prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci priečinok.

Stlačte tlačidlo >>| (10) počas počúvania pre prechod na ďalšiu skladbu.

Stlačte tlačidlá 5 alebo 6 (17 alebo 18) pre posun o 10 skladieb dozadu alebo dopredu.

Stlačte tlačidlo << (9) počas počúvania pre návrat na začiatok aktuálnej skladby. Opakovaným stlačením prejdete na predchádzajúce skladby.

RÝCHLE VYHLADÁVANIE (Rýchly posun)

Stlačte a podržte tlačidlo >>| (10) počas počúvania skladby pre rýchly posun vpred.

Stlačte a podržte tlačidlo << (9) počas počúvania skladby pre rýchly posun vzad.

POKROČILÉ FUNKCIE

Stlačte tlačidlo RPT (15) pre aktiváciu automatického opakovania práve počúvanej skladby (RPT ONE) alebo všetkých skladieb (RPT ALL). Opätovným stlačením opakovanie deaktivujete (RPT OFF).

Stlačte tlačidlo INT (14) pre vypočutie prvých 10 sekúnd každej skladby v poradí (INTRO). Opätovným stlačením sa vrátite k normálnemu počúvaniu (OFF).

Stlačte tlačidlo RDM (16) pre aktiváciu počúvania skladieb v náhodnom poradí (RDM ON). Opätovným stlačením sa vrátite k postupnému prehrávaniu skladieb.

VYHLADÁVANIE PODĽA SKLADBY

Stlačte a podržte tlačidlo BAND (1). Na displeji sa zobrazí nápis TRK s blikajúcimi 000. 2. Pomocou tlačidiel << a >>| vyberte rád tisícok, stoviek, desiatok alebo jednotiek.

Otáčaním gombika Výber/Ovládanie hlasitosti (4) nastavte číslicu. Stlačením gombika Výber/Ovládanie hlasitosti (4) voľbu potvrdíte.

Vybraná skladba sa začne automaticky prehrávať.

FUNKCIA RÝCHLEHO NABÍJANIA CEZ USB ZÁSUVKU (USB RÝCHLE NABÍJANIE)

USB zásuvka autorádia umožňuje rýchlo nabíjať externé zariadenia, napríklad smartfóny alebo MP3 prehrávače.

Zapojte USB kábel do konektora (7) a druhý koniec kábla do externého zariadenia. Nabíjanie sa spustí automaticky.

AUX VSTUP

1. Ovládate externé zariadenie jeho vlastnými ovládacími prvkami.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE (2), kým neprepnete na zdroj AUX IN.
3. Pripojte akékoľvek zariadenie s audio výstupom do vstupu AUX (8).

PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH (REŽIM HANDS-FREE)

Vďaka kompatibiliti s medzinárodným bezdrôtovým systémom Bluetooth môžete telefonovať z mobilu v režime HANDS-FREE (voľné ruky).

- Počas hovoru hovorte nahlas a zreteľne.
- Ak chcete dosiahnuť ideálne podmienky pred uskutočnením alebo prijatím hovoru, zatvorte okná vozidla.
- Hlas môže znieť skreslene, ak je slabý signál mobilnej siete.
- Používanie funkcie HANDS-FREE závisí od čiastočnej/úplnej kompatibility mobilného telefónu.
- Skontrolujte, či je v telefóne dostupné pripojenie Bluetooth.

PRIPOJENIE

1. Opakovane stláčajte tlačidlo MODE (2), kým neprepnete na zdroj BT (NIE JE SPÁROVANÉ), a zapnite v telefóne Bluetooth. Vyhľadajte príslušnosť/zvukové zariadenia.
2. Ak budete vyzvaní, zadajte 4-miestny kód „0000“.
3. Po nadviazaní pripojenia sa na displeji autorádia zobrazí LINKED BT ON.
4. V telefóne vyberte zariadenie CAR AUDIO, ktoré zodpovedá vášmu autorádiu.

PRIJATIE/ODM IETNUTIE/UKONČENIE HOVORU

1. Keď prijmete hovor, prehrávanie aktuálneho zdroja sa preruší a budete počuť zvonenie hovoru.
2. Stlačte tlačidlo (1) na  niautnutie.(2) na prijatie hovoru alebo stlačte tlačidlo Zvuk z .
- Počas hovoru sa funkcie autorádia prerušia.
- Hovor budete počuť cez audiosystém vozidla.
3. Stlačte tlačidlo (1) na  ončenie hovoru.
- Po ukončení hovoru sa prehrávanie aktuálneho zdroja automaticky obnoví presne od miesta, kde bolo prerušené.

AUTOMATICKÝ REŠTART

1. Ak je autorádio v pohotovostnom režime vypnuté a príde hovor zo spárovaného zariadenia Bluetooth, autorádio sa automaticky zapne, aby bolo možné využiť funkciu HANDS-FREE.
2. Po ukončení hovoru sa autorádio automaticky vráti do režimu stand-by.

PREHRÁVANIE ZVUKOVÉHO SÚBORU

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete prehrávať zvukové súbory uložené v telefóne.

Poznámka: Autorádio prehráva zvukové súbory len z telefónov kompatibilných s protokolom A2DP.

Pozrite si návod k svojmu mobilnému telefónu.

Pri počúvaní hudby zo smartfónu sú k dispozícii tieto funkcie:

1. Počas počúvania stlačte tlačidlo >>I (10) a prejdete na ďalšiu skladbu.
2. Stlačte tlačidlo I<< (9) a vrátite sa na začiatok aktuálnej skladby.
3. Stlačte tlačidlo I/>I(12) na dočasné pozastavenie prehrávania. Stlačte ho znovu a prehrávanie bude pokračovať.

Opakovane ho stláčajte na preskočenie na predchádzajúce skladby.

TECHNICKÉ PARAMETRE**VŠEOBECNE**

Napájanie:12V
Maximálny odber10A
Maximálny výstupný výkon:7,5W $\times$ 4 kanály
Impedancia reproduktora:4 ohmov
Frekvenčný rozsah:FM 87,5 MHz - 108 MHz
Maximálny vysielač výkon Bluetooth:0,8mW
Frekvencia prenosu Bluetooth:2,4 GHz



Zjednodušené vyhlášení o zhode EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SCD 5702 BT je v

v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej

internetovej adrese <https://>

www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSCD5702BT.pdf



Vyrobené v ČÍNE

