


BAMBA

PINKYCARE 700 DOKONALÉ NECHTY

Elektrická súprava na manikúru a pedikúru

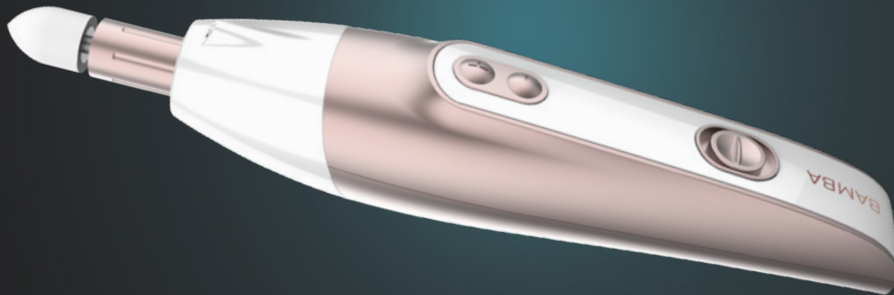

Návod na použitie

cecotec

OBSAH

1. Časti a zloženie 166
2. Pred použitím 166
3. Prevádzka 167
4. Čistenie a údržba 168
5. Technické špecifikácie 169
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 170
7. Záruka a technický servis 170
8. Autorské práva 171

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento manuál si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Pri používaní prístroja dôsledne dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti

PINKYCARE 700 PERFECT NAILS

bez dozoru.

- Zariadenie používajte iba s napájacím zdrojom, ktorý je dodaný spolu so zariadením.
- Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku produktu, a či je zásuvka riadne uzemnená.
- Tento produkt je určený výhradne na domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné ani priemyselné účely. Nepoužívajte ho vonku, v blízkosti elektrických alebo plynových varných dosiek, pri otvorenom ohni ani vo vnútri rúry.
- Sieťový adaptér používajte iba v suchom prostredí.
- Skontrolujte, či výstupný prúd, napätie a polarita sieťového adaptéra zodpovedajú

PINKYCARE 700 PERFECT NAILS 71

údajom na pripojenom zariadení!

- Nedotýkajte sa pripojeného sieťového adaptéra mokrými ani vlhkými rukami!
- Ak prístroj nepoužívate a pred čistením ho vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Nechajte ho vychladnúť, aby ste mohli zostaviť alebo rozobrať ktorúkoľvek časť.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré spoločnosť Cecotec neodporúča. Použitie príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom, môže spôsobiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iné škody.
- Nevkladajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja do vody ani do inej kvapaliny.

PINKYCARE 700 PERFECT NAILS

Elektrické spoje nevystavujte vode. Skôr než sa dotknete zásuvky alebo zapnete prístroj, uistite sa, že máte ruky úplne suché.

- Zariadenie pravidelne kontrolujte, či na ňom nie sú viditeľné poškodenia. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenahŕajte ani ho inak nepoškodzuje. Chráňte ho pred ostrými hranami a zdrojmi tepla. Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov. Nenechávajte kábel visieť cez okraj pracovnej dosky.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel, zástrčka alebo samotný prístroj,



nefunguje správne, spadol alebo sa poškodil.

- Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte všetky obalové materiály (plastové vrecká, škatule, polystyrén a pod.) mimo dosahu detí.
- NEBEZPEČENSTVO úrazu elektrickým prúdom:
- Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody, keď je sieťový adaptér pripojený do zásuvky – napríklad pri vani, umývadle alebo iných nádobách s vodou.
- Spotrebič udržiavajte v suchu.
- Napájací adaptér udržiavajte v suchu.
- Z bezpečnostných dôvodov je tento prístroj určený na používanie s mimoriadne nízkym

PINKYCARE 700 PERFECT NAILS

napätím. Pripájajte zariadenie iba k zdrojom napájania v súlade s údajmi na typovom štítku.

- Nevymieňajte žiadne súčiastky. Výrobok nijako neupravujte. Hrozí zásah elektrickým prúdom!
- Prístroj je špeciálne navrhnutý na manikúru a pedikúru.
- Nepoužívajte na popraskanú pokožku ani na otvorené rany!
- Nepoužívajte na materské znamienka.
- Ak trpíte cukrovkou, hemofíliou alebo máte oslabenú imunitu, poraďte sa so svojím lekárom.

PINKYCARE 700 PERFECT NAILS 75

- Počas používania priebežne kontrolujte výsledok, aby ste predišli poraneniu – najmä u ľudí s cukrovkou, ktorí sú menej citliví na bolesť rúk a nôh.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť podráždenie pokožky. V takom prípade prestaňte prístroj používať, kým začervenanie nezmizne.
- Nevyvíjajte príliš veľký tlak. Prístroj vedzte jemnými pohybmi okolo miesta použitia.
- Vždy pracujte veľmi opatrne!
- Dávajte pozor, aby nedošlo k prehriatiu – napr. pri pilovaní mozolov na chodidlách, najmä u osôb, ktoré sú menej citlivé na teplo.
- Mozol sa dá ľahko odstrániť na suchej pokožke. Neodstraňujte ho úplne, aby ste

PINKYCARE 700 PERFECT NAILS

zachovali prirodzenú ochranu pokožky.

- Voda alebo pleťové krémy môžu zhoršiť priebeh používania. V prípade potreby si chodidlá krátko umyte a potom ich dôkladne osušte.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu pokožky, po použití prístroja naneste hydratačný krém. V prípade potreby si nohy krátko umyte a potom ich dôkladne osušte.

ČEŠTINA

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Kužel (na odstránenie odumretej kože, mozoľov na chodidlách a pätách a na ošetrovanie nechtov)
2. Pracovné svetlo
3. Tlačidlá na nastavenie rýchlosti +/-
4. Indikátory rýchlosti
5. Vypínač a prepínač na zmenu smeru otáčania
6. Konektor pre napájací adaptér
7. Plochá fréza (na vyhladenie stvrdnutých nechtov)
8. Jemný pilníkový kotúč (na pilovanie a úpravu nechtov)
9. Malý vrtáček (na odstránenie zarastených nechtov)
PINKYCARE 700 PERFECT NAILS

10. Hrubý pilníkový kotúč (na pilovanie a ošetrovanie nechtov)
11. Malý pilníkový valček (na vyhladenie stvrdnutých nechtov)
12. Leštiace rúno (na opilovanie okrajov nechtov a čistenie povrchu nechtov).
13. Napájací adaptér
14. Cestovné puzdro

2. PRED POUŽITÍM

- Vyberte prístroj z krabice.
- Odstráňte všetky obaly. Originálnu krabicu si ponechajte.
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti, a ak niektorá chýba alebo nie je v dobrom stave, okamžite kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

Obsah balenia:

- 1 súprava na manikúru a pedikúru
- 7 hlavíc
- Adaptér
- Cestovná taška
- Návod na použitie

3. PREVÁDZKA

- Skontrolujte, či je prístroj vypnutý – otočte vypínač do polohy 0. Cestovné puzdro
- Vyberte si nadstavec, ktorý chcete použiť. Nasadte ho tak, že hriadel vložíte do drážky v tele prístroja a nadstavec zatlačíte, kým nebudete počuť cvaknutie. Nadstavec vyberiete tak, že jednou rukou podržíte telo prístroja a druhou rukou nadstavec vytiahnete.
- Napájací adaptér pripojte do vstupu zariadenia a do certifikovanej elektrickej zásuvky.
- Zariadenie zapnite posunutím prepínača do požadovaného smeru otáčania. Ponúka 5 rýchlostí a dva smery otáčania: v smere hodinových ručičiek (R) a proti smeru hodinových ručičiek (L). Začnite na najnižšej rýchlosti a podľa potreby ju zvyšujte stlačením tlačidla +. Ak sa chcete vrátiť na nižšiu rýchlosť, stlačte tlačidlo -.
- Jemnými krúživými pohybmi prechádzajte hlavicou po ošetrovanej oblasti. Netlačte príliš a v oblasti hlavy postupujte mimoriadne opatrne. PINKYCARB ZOO PERFECT NAILS 167

ČEŠTINA

- Aby ste predišli poraneniu, priebežne kontrolujte výsledok.
- Po skončení prístroj vypnite opätovným otočením prepínača do polohy 0.
- Po každom použití a pred čistením alebo výmenou nástavcov odpojte prístroj od napájania.

Tipy:

- Vyhňte sa predbežnému ošetrovaniu vo vodnom kúpeli a používaniu pleťových vôd, pretože to môže ovplyvniť účinok hlavíc.
- Pri použití hlavíc priamo na pokožku postupujte opatrne, aby nedošlo k odstráneniu prirodzenej ochrannnej vrstvy pokožky.
- Počas používania priebežne kontrolujte výsledky.
- Po použití je vhodné naniesť na ošetrované miesta hydratačný krém.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Upozornenie:

Pred čistením vždy odpojte zariadenie od napájacieho adaptéra.

- Telo prístroja utrite mierne navlhčenou handričkou a dôkladne ho osušte. Dbajte na to, aby sa do spotrebiča nedostala voda.
- Nástavce utrite vlhkou handričkou a starostlivo ich osušte.
- Sieťový adaptér vždy čistite len suchou handričkou.
- Na čistenie prístroja ani jeho príslušenstva nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prášky.
- Zariadenie ani napájací zdroj neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Skladovanie

- Zariadenie vyčistíte podľa pokynov v tejto príručke a pred uložením ho nechajte dôkladne vyschnúť. Zariadenie ani napájací adaptér neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Odporúčame ponechať si a používať pôvodný obal, najmä ak zariadenie nebudete dlhší čas používať.
- Prístroj uchovávajte na suchom, dobre vetranom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Zariadenie môžete na uskladnenie uložiť aj do cestovného puzdra.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: Bamba PinkyCare 700 Perfect Nails

Referenčné číslo produktu: 04318

Adaptér: Vstup 100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,3 A

Výstup: 30 V DC, 250 mA

Zariadenie: Vstup 30 V DC, 250 mA, 7,5 W

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

ČEŠTINA

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) stanovuje, že elektrické a elektronické zariadenia sa nemajú recyklovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto elektrospotrebiče je potrebné zneškodniť oddelene, aby sa dosiahla čo najlepší recyklácia a zhodnotenie materiálov, a tým sa znížil vplyv, ktorý by ľudia mohli mať na životné prostredie. Symbol preškrtnutého kontajnera pripomína povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom.

Podrobné informácie o tom, ako správne zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia a/alebo batérie, by mali spotrebitelia získať na miestnych úradoch.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu kúpy, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane – podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:

- Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do tekutiny alebo inej korozívnej látky, a

akúkoľvek vinu pripísateľnú spotrebiteľovi.

- Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.
- Ak bol problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis kryje všetky vady vzniknuté pri výrobe počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa záručný servis nezodpovedá za opravu.

Ak na výrobku zistíte závalu alebo máte otázku, kontaktujte oficiálny zákaznícky servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie v celku ani po častiach reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ČEŠTINA


Požiadavky na informácie o externých napájacích zdrojoch			
Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka	Poznámky
Názov alebo ochranná známka, číslo obchodného registra a adresa výrobcu	Ningbo KAM HOI Electronic Appliance Co., Ltd. Sanfengqiao, South-West Street, Yuyao, Zhejiang 315408 P.R. China	--	--
Identifikátor modelu	KH8-300025EUG	--	--
Vstupné napätie	100-240	V	Podľa údajov výrobcu. Môže ísť o hodnotu alebo rozsah.
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60	Hz	Podľa údajov výrobcu. Môže ísť o hodnotu alebo rozsah.

Výstupné napätie	30.0	V	Nominálne výstupné napätie. Je potrebné uviesť, či ide o striedavý alebo jednosmerný prúd. Ak sa v stave zaťaženia 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné súbory výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.
Výstupný prúd	0.25	A	Nominálny výstupný prúd. Ak sa v stave zaťaženia 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné súbory výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.


ČEŠTINA


Výstupný výkon	7.5	W	Menovitý výstupný výkon. Ak sa v zaťažovacom stave 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné kombinácie výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	8 (pre 115V, 60Hz); 8 (pre 230V, 50Hz)	%	Deklarované výrobcom na základe hodnoty vypočítanej ako aritmetický priemer účinnosti pri zaťažení 1 – 4. Ak sa pri zaťažovacom stave 1 uvádza viac priemerných účinností pre viaceré dostupné výstupné napätia, zverejnenou hodnotou je priemerná účinnosť deklarovaná pre najnižšie výstupné napätie.

Účinnosť pri nízkom nabití (10 %)	--	%	Deklarované výrobcom na základe hodnoty vypočítanej pri zaťažovacom stave 5. Táto požiadavka sa nevzťahuje na externé napájacie zdroje s menovitým výstupným výkonom 10 W alebo nižším. Ak sa uvádza viac priemerných aktívnych účinností pre viaceré výstupné napätia dostupné pri zaťažovacom stave 1, zverejnenou hodnotou je tá, ktorá je deklarovaná pre najnižšie výstupné napätie.
Spotreba energie bez zaťaženia	0 (pre 115 V, 60 Hz); 0 (pre 230 V, 50 Hz)	W	Deklarované výrobcom na základe nameranej hodnoty pre zaťažový stav 6.

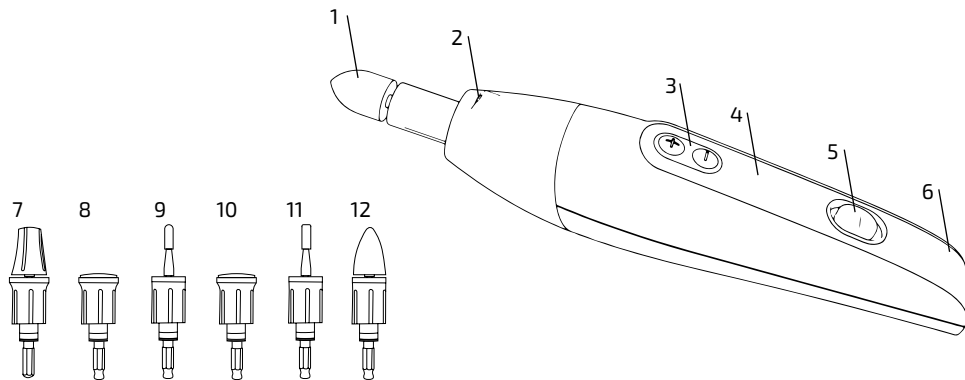

Obr. 1

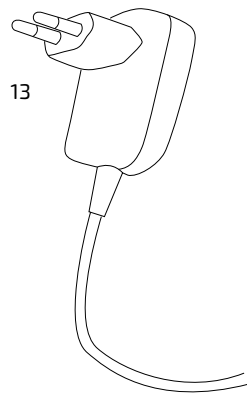

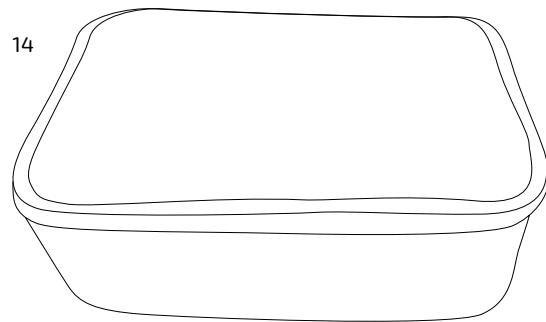

Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta (bez č.), 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

IC01210921