

BXJB800E Stolný mixér

Vážený zákazník,

Sme vám vďační za zakúpenie produktu od značky Black & Decker.

Jeho technológia, jeho dizajn a tiež jeho funkčnosť skutočnosť, že prešla najprísnejšími štandardmi kvality, zaistí celkovú a trvalú spokojnosť.

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte pokyny uvedené v tejto brožúre a uschovajte pre budúcu potrebu. Nedodržanie tieto pokyny môžu byť príčinou nehôd.
- Pred prvým použitím spotrebiča odporúča všetky časti výrobku vyčistiť prichádzajúce do styku s potravinami, ako je uvedené v špecializovanej časti na čistenie.
- Zariadenie nesmie byť používané deťmi. Udržujte zariadenie a pripojené súčasti do elektrickej siete mimo dosah detí.
- Toto zariadenie je vhodné na použitie ľuďmi s fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou obmedzené alebo neznámymi ľuďmi s manipuláciou za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú riadne informovaní o bezpečnom používaní stroja a potenciálne nebezpečenstvo
- Tento prístroj nie je hračka. Uistite sa, že sa deti nehrajú so zariadením.
- Buďte opatrní pri nalievaní horúcich tekutín v kuchynskom robote alebo mixéri
- Nože prístroja sú ostré a môžu spôsobiť zranenie. Postupujte opatrne a vyhnite sa priamemu kontaktu s hranou čepele.
- Venujte zvláštnu pozornosť počas manipulácie s nožmi, montážne a demontážne as vyprázdnením nádoby
- Vypnite a odpojte spotrebič zo zásuvky pokiaľ nie je zapnutý, pred čistením a montážou alebo výmenou príslušenstva
- Ak je pripojenie k sieti poškodené, musí byť vymenené. Kontaktujte autorizovaný servis. Nepokúšajte sa ho rozobrať alebo opraviť sami.
- Toto zariadenie je určené iba na domáce použitie, neprofesionálne alebo priemyselné.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte napätie uvedené na typovom štítku a volič napätia zodpovedá napätiu siete.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke, ktorá musí mať aspoň 10 ampérov.
- Uistite sa, že je zásuvka vhodná pre zástrčku zariadenia. Na zástrčke nevykonávajte žiadne úpravy. Nie používajte adaptéry.
- Prístroj musí byť umiestnený a používaný na rovný a stabilný povrch.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.
- V prípade rozbitia časti vonkajšieho plášťa spotrebiča, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky
- Nepoužívajte prístroj po páde, pokiaľ existuje viditeľné poškodenie alebo prítomnosť netesností.
- Neťahajte za elektrický kábel. Nikdy nepoužívajte za elektrický kábel výrobok zdvihnúť, prepraviť alebo odpojiť spotrebič.
- Nedovoľte, aby sa kábel zachytil alebo skrútil.
- Nepoužívajte spotrebič ani ho nevystavujte zlému počasiu.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokрыmi rukami.

- Prijmite nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktorým sa chcete vyhnúť neúmyselnému spusteniu zariadenia.
- Pred použitím sa uistite, že sú nože pevne na svojom mieste a pevne k zariadeniu.
- Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí zariadenia, pokiaľ je spotrebič v prevádzke.
- Buďte opatrní po zastavení zariadenia, od okamihu že sa nástroj bude vplyvom efektu aj naďalej otáčať mechanickou zotrvačnosťou.


Bezpečnostné opatrenia na použitie:

- Pred každým použitím kábel úplne odviňte.Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ príslušenstvo nie je správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ má príslušenstvo vady. Pokračujte v ich okamžitej výmene.
- Nepoužívajte spotrebič s prázdnu nádobou.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ zapnutie / vypnutie nefunguje. Počas používania nepohybujte spotrebičom.
- Nepoužívajte spotrebič naklonený ani ho neotáčajte hore nohami.
- Nepoužívajte silu pracovnej kapacity spotrebiča.
- Rešpektujte indikáciu úrovne MAX (1 500 ml).
- Nedávajte do džbánu príliš horúce alebo vriace jedlo, aby nedošlo k popáleniu av každom prípade sa vyvarujte prekročiť polovičnú kapacitu džbánu. Otrasy náhlejšie teploty môžu tiež spôsobiť rozbitie karafy.
- Uchovávajte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo ľudí s fyzickými, duševnými alebo zdravotnými problémami citlivosť alebo nedostatok skúseností a znalostí.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Overte si, že pohyblivé časti sú dobre upevnené a nezostávajú uviaznuté, že tam nie sú žiadne rozbité kusy a že tam sú nenastali situácie, ktoré môžu poškodiť prevádzka spotrebiča.
- Používajte spotrebič, jeho príslušenstvo podľa týchto pokynov, s prihliadnutím pracovnej podmienky a práce, ktorá má byť vykonaná. Použitie zariadenia na iné ako predpokladané operácie môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Nikdy nepoužívajte horúce alebo príliš horúce tekutiny / potraviny.
- Skontrolujte, či je veko dokonale zatvorené pred uvedením do prevádzky.
- Zariadenie používajte vždy pod dohľadom.
- Vždy držte okraj veka
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej sieti a bez kontroly. Rovnako bude dosiahnutá úspora energie predĺži sa životnosť samotného spotrebiča.
- Nepoužívajte zariadenie nepretržite dlhšie ako 2 minúty. Ak musíte vykonávať cykly, vždy rešpektujte prestávky medzi cyklami najmenej 1 minúta. Či tak alebo onak, nikdy nie je múdre, aby spotrebič nefungoval dlhšiu dobu, než je nutné.
- Nepoužívajte suché, hrubé alebo tvrdé zmesi dlhšie ako 10 sekúnd po sebe. Nechajte spotrebič vychladnúť a pred ďalším použitím izbovú teplotu.
- Nepoužívajte prístroj s kosťami alebo so zamrznutým jedlom.
- Po každej maximálnej dobe používania nechajte vychladnúť spotrebič pri izbovej teplote a potom ho môžete znova použiť.

VAROVANIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklo prasknuté alebo zlomené.

Servis:

- Výrobca ruší platnosť záruky a odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo pokiaľ nedodržiava návod na použitie.

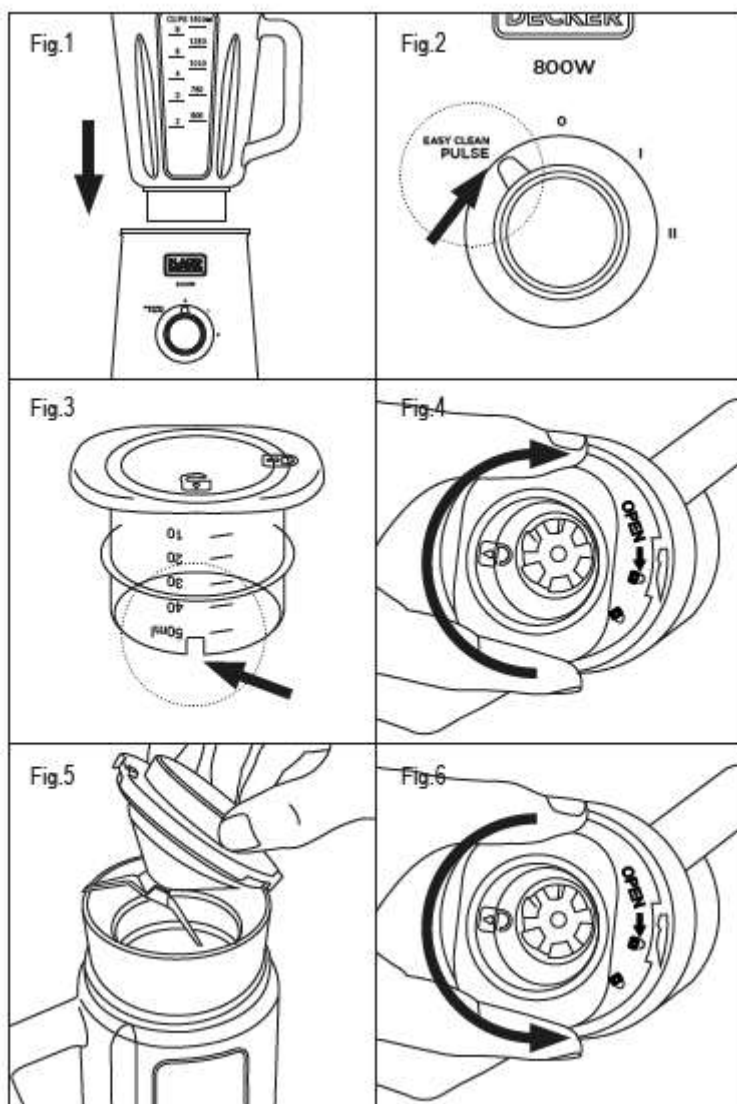

Popis

A Odmerka

B Kryt

C Tesniaca škára veka

D Nádoba

E Súprava nožov

F Upevňovací krúžok čepele

G Telo motora

H Ovládanie rýchlosti

I Pulné funkcie / jednoduché čítanie

V prípade, že model vášho spotrebiča nie je vybavený vyššie uvedeným príslušenstvom, môžete si ich kúpiť samostatne v autorizovanom servise.


Pred použitím:

-Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok materiál z balenia.

- Pred prvým použitím zariadenia sa odporúča na čistenie všetkých častí, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

Použitie:

- Odmotajte kábel pred pripojením do zástrčky.
- Uistite sa, že je sada nožov bezpečne pripevnená k džbánu pred umiestnením tela motora.
- Umiestnite karafu na motorovú jednotku a zaistite ju (Obr. 1).
- Nasekané ingrediencie vložte do džbánu s kvapalinou (neprekračujte maximálnu hladinu naplnenia).
- Umiestnite veko na džbán a uistite sa, že je správne uzamknuté.
- Vložte odmerku do viečka.
- Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
- Spustite spotrebič ovládaním voliča.
- Vyberte požadovanú rýchlosť a začnite miešať.
- Ak chcete pridať ďalšie prísady, vyberte odmerku, dávkovač.
- Pridajte prísady a znovu umiestnite odmerku na svoje miesto.
- Ak chcete zastaviť zariadenie, vyberte polohu "0".
- Aby ste sa vyhli príliš rýchlemu štartu, odporúčame vám zapnúť spotrebič pomocou ovládača nastavenia sily umiestnenej na minimum a pridávajte rýchlosť spotrebiča postupne.

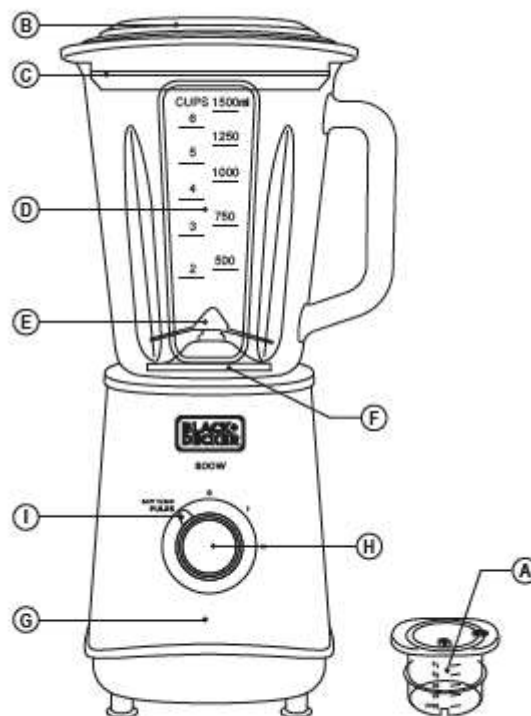

Elektronická regulácia rýchlosti:

- Rýchlosť zariadenia môžete ovládať pomocou ovládania nastavenia výkonu (1). Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôsobiť rýchlosť zariadenia na požadovaný typ práce.

Po dokončení používania zariadenia:

- Odpojte zariadenie od siete.
- Oddeľte džbán od tela motora.
- Vyčistite spotrebič.

Funkcia „Pulse / Icebreaker“

- Zariadenie pracuje maximálnou rýchlosťou, aby získalo optimálnu prevádzku.
- Stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu a uvoľníte tlačidlo, ak ho chcete zastaviť. (Obr. 2)
- S touto funkciou získate vynikajúce výsledky rozbite ľadu na požadovanú hrúbku.
- Odporúča sa pracovať stlačením tlačidla v cykloch po 2 sekundách a túto operáciu opakujte, kým nebudete mať výsledok.
- Ak chcete rozbiť ľad, nepridávajte viac ako 4 kocky. Ak chcete pridať viac ľadu, vyberte odmerku a vložte jednu kocku po druhej.

Čistenie

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, až sa pred čistením spotrebič vychladne.
- Očistite elektrickú jednotku vlhkou handričkou a vysušte ju.

- Nepoužívajte na čistenie rozpúšťadla ani produkty s pH kyslé alebo zásadité, ako sú bieliadlá, ani brúsne prostriedky.
- Neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín, ho ho umyte tečúcou vodou.
- Čepele prístroja sú obzvlášť ostré; pri čistení zaobchádzajte opatrne.
- Nepravidelné čistenie spotrebiča môže spôsobiť zhoršenie povrchov a ich narušenie prevádzkovej životnosti a bezpečnosti.
- Nasledujúce diely je možné umyť vodou a umývacieho prostriedku alebo v umývačke riadu
- Karafa.
- Odmerka.
- Viečko nedávajte do umývačky ani do vriacej vody, pretože sa môže zdeformovať.
- Pred zostavením a uskladnením zariadenie dôkladne osušte všetky kusy.

Funkcia EASY CLEAN:

- Nalejte horúcu vodu a malé množstvo tekutého pracieho prostriedku do nádoby.
- Vyberte funkciu „LAHKÉ ČISTENIE“ stlačením tlačidla a po 4 sekundách a túto operáciu opakujte Ak je to potrebné. (Obr. 2)

Odnímateľné nože na dôkladné čistenie:

- Povoľte sadu čepelí pomocou odmerky (A): namiesto drážky odmerky dole džbán (obr. 3) a odmerku otočte doprava, ako je označené „odomknutie“ (obr. 4).
- Odstráňte sadu nožov a tesniacu škáru a očistite ju. (Obr. 5).
- Po vyčistení vymeňte čepele a otočte odmerku doľava, ako je označené „zámkom“ (obr. 6)

Anomálie a opravy

- V prípade poruchy kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa ho rozoberať alebo opravovať zariadenie: môže to byť nebezpečné.

LIKVIDÁCIA



Na likvidáciu vyslúžilých elektrospotrebičov sú určené verejné zberne komunálneho odpadu.

Záručné vyhlásenie

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Pri vyberaní prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Pokiaľ Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne sa ním riadte. Všetky výrobky slúžia na domáce použitie. Na profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Všetky doklady o kúpe a prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov na poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu. Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené na použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis (adresa viď Záručný list). Živelná pohroma, ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené na použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis (adresa viď Záručný list). Živelná pohroma, ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie,

než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené na použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis (adresa vid' Záručný list).