

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G30038

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


Technický model: RFC-1611



Strojček na strihanie
vlasov a brady

INDEX

Symbols.....	s. 2
G30038.....	s. 6
Bezpečnostné pokyny.....	s. 8
Všeobecné informácie.....	str. 10
Popis častí.....	str. 11
Nabíjanie jednotky.....	s. 11
Ako pripojiť rezné príslušenstvo.....	s. 12
Tipy na rezanie.....	s. 12
Prevádzka jednotky.....	s. 12
Upratovanie.....	s. 13
Technické vlastnosti.....	str. 13
Plytvanie elektrickými a elektronickými zariadeniami (Smernica WEEE).....	s. 26

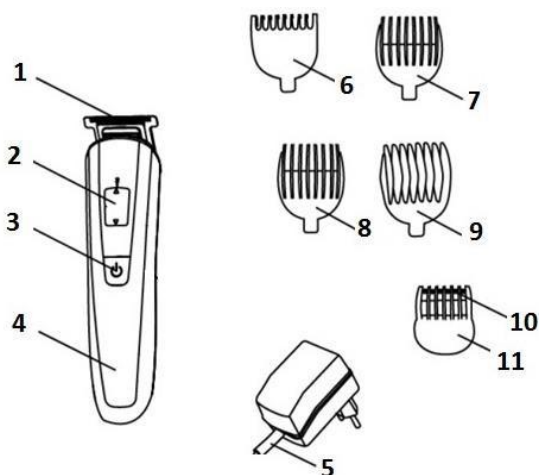

/ TRIEDY OCHRANY

UPOZORNENIE
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU
A VLHKOSTI

VAROVANIE PRED
RIZIKOM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrik.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **triedy II**: to znamená, že spotrebič je dvojito izolovaný, a preto nepotrebuje uzemňovaciu zástrčku.

Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné spojenie s elektrickým uzemnením.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke pre majiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky k inštalácii, používaniu a údržbe; tento návod si uložte na budúce použitie; používajte vybavenie len podľa špecifikácie v tomto sprievodcovi; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škôd spôsobených nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak máte pochybnosti, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; nenechávajte v nich obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.)

dosah detí, pretože sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; Vždy si pamätajte, že ich treba zbierať samostatne.

Uistite sa, že hodnotiace informácie uvedené na technickom štítku sú kompatibilné s hodnotením elektrickej siete; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon spotrebiča uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; V každom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovačoch, ako aj maximálny výkon uvedený na viacerých adaptéroch.

Nenechávajte jednotku zapojenú; Lepšie je odpojiť zástrčku zo siete, keď zariadenie nie je v prevádzke. Vždy odpojte napájanie, ak ho necháte bez dozoru.

Cistenie Prevádzka Mal by be Prenášané von

Po odpojení jednotky.

Ak je jednotka mimo prevádzky a nechcete ju opravovať, musí byť nefunkčná prestrihnutím napájacieho kábla.

-Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo k horúcim povrchom; Neťahajte ho, aby ste odpojili zástrčku.

-Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu; Na opravu produktu sa obráťte len na autorizované servisné centrum.

-Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami ani bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Vždy ho skladujte na suchom mieste.

-Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.

-Držte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám; deti sa s prístrojom nemôžu hrať; čistenie a údržba nemôžu vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do zariadenia. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zneplatniť záruku.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynské priestory pre

personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; od klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach; farmárske domy, penzióny typu bed and breakfast.

- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte produkt silným nárazom, môže dôjsť k vážnym škodám.

Nepoužívajte blízko ani pod horľavé materiály (ako sú závesy), teplo, studené miesta a paru.

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

Neponorte spotrebič do vody alebo iných tekutín.

Nepoužívajte v stave ospalosti a vykonávajte opatrné a jemné pohyby.

Nepoužívajte na parochne alebo podráždenú pokožku.

Pri výmene strihaných doplnkov spotrebič vypni. Jednotka sa musí nabíjať len vtedy, keď je vypnutá. Pripojte zariadenie k kompatibilnej elektrickej zásuvke.

Pravidelne čistite a mažte stroj, aby ste zabezpečili lepší výkon a dlhšiu životnosť.

Nabíjací adaptér obsahuje napájací transformátor, neodporúča sa meniť typ zástrčky, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečnú situáciu.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým beží.

Prevádzková teplota 15-35 °C. Ak je zariadenie vystavené výrazným zmenám teploty, tlaku a vlhkosti, počkajte približne 30 minút pred použitím.

Na dobíjanie zariadenia používajte iba originálny AC/DC adaptér. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený doplnok (napr. hrebeň alebo čepeľ).

Táto jednotka bola vytvorená na strihanie vlasov,

skracovanie brady, kotlety a fúzy a ako strihač nosa a uší; Akékoľvek iné použitie sa považuje za nebezpečné. Týmto zariadením si neškrabujte ani nestrihajte obočie a riasy.



UPOZORNENIE: nikdy nepoužívajte jednotku z akéhokoľvek dôvodu vo vani alebo v sprche. Vyhňte sa akémukoľvek striekaniu vody, ktorá by sa dostala dovnútra zariadenia. Ak sa to stane, strojček na vlasy musí skontrolovať kvalifikovaný odborník personálu predtým, než ho opäť ovládne.

POPIS DIELOV G30038

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 – Prístavec na strihačku vlasov | 2 – Tlačidlo na nastavenie výšky | 3 – Vypínač ON/OFF |
| 4 – LED indikátor | 5 – AC/DC adaptér | 6 – Hrebeň na strihanie vlasov (3mm) |
| 7 – Hrebeň na strihanie vlasov (6mm) | 8 – Hrebeň na strihanie vlasov (9mm) | 9 – Hrebeň na strihanie vlasov (12mm) |
| 10 – Strihač brady | 11 – Hrebeň s zastrihávačom brady | |

NABÍJANIE ZARIADENIA

Jednotku úplne nabite pred prvým použitím alebo po dlhšej nečinnosti. Plné nabitie trvá približne 8 hodín a poskytuje prevádzkový rozsah 45 minút.

UPOZORNENIE: Pri nabíjaní sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

Priame nabíjanie: pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky zariadenia a zapojte adaptér do kompatibilnej zásuvky. Rozsvieti sa červená kontrolka nabíjania, čo znamená, že sa zariadenie nabíja.

- Odpojte nabíjací adaptér zo zásuvky, keď je zariadenie úplne nabité (približne 8 hodín).
- Neprebíjajte jednotku tým, že ju necháte pripojenú k elektrickej zásuvke viac ako 24 hodín.

- Na zlepšenie výkonu zariadenia odporúčame nabíjať batériu dvakrát ročne, teda nechať motor bežať, kým sa úplne nezastaví. Potom ho úplne nabijte na 8 hodín.


AKO PRIPOJIŤ REZNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Strihacie príslušenstvo ako strojček na vlasy (1), strihač brady (10) je možné pripojiť a odpojiť k jednotke rovnakým spôsobom. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Na pripojenie príslušenstva k jednotke pritlačte príslušenstvo k jednotke, kým sa nezamkne.
2. Na odpojenie rezného príslušenstva odstráňte nástavec zo strany čepele a detušujte ho.

TIPY NA REZANIE

- Pred začatím rezania sa uistite, že je zariadenie úplne nabité.
- Používajte len na čisté a suché vlasy a nikdy ho nepoužívajte na mokré vlasy.
- Uistite sa, že hlava osoby, ktorej chcete ostrihať vlasy, je na rovnakej úrovni ako vaše ramená; Týmto spôsobom bude každá rezná zóna jasne viditeľná.
- Strihajte vlasy smerom k rastu (pozri obr. 5).
- Nainštalujte rezací nástavec, ako bolo popísané v predchádzajúcom odseku.

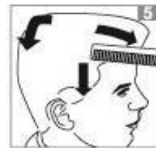

PREVÁDZKA JEDNOTKY

1. STROJČEK VLASOV

- Po inštalácii návleku (1) na jednotku pripojte jeden zo 4 vlasových hrebeňov (6-7-8-9) na nástavec (1) a na oboch stranách, kým nezacvakne.
- Bez hrebeňa je možné nastaviť výšku rezania na 3 úrovne (0,8 - 1,1 - 1,4 mm) pomocou prepínača (2) na hornej časti spotrebiča.
- Vyberte hrebeň podľa požadovanej úrovne, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Hrebeň	Dĺžka vlasov (po strihaní)
Bez hrebeňa	0,8 - 1,1 - 1,4 mm
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm

Poznámka: keď striháte prvýkrát, možno budete chcieť začať s dlhšou dĺžkou, aby ste sa s prístrojom oboznámili.

- Zapnite jednotku pohybom ovládacieho spínača (3). Pohybujte zariadením pomaly v smere rastu vlasov: keďže vlasy nerastú rovnakým smerom, odporúča sa pohybovať strojčekom v rôznych smeroch.
- Pre najlepšie výsledky sa uistite, že plochá časť hrebeňa je vždy v kontakte s pokožkou hlavy.
- Urobte niekoľko prechodov po hlave, aby ste si ostrihali všetky potrebné vlasy.
- Pravidelne odstraňujte zvyšné chlípky na hrebeni. Ak potrebujete, vypnite spotrebič, aby ste odstránili hrebeň a vyčistili rezací nôž.

KONTÚROVANIE BEZ HREBEŇA

Zariadenie sa dá použiť aj bez strihacieho hrebeňa, na strihanie veľmi krátkych vlasov (0,8-1,4 mm dlhých), na kontúrovanie výstrihu, kotlety a oblasti pri ušiach.

UPOZORNENIE: Bud'te opatrní pri používaní zariadenia bez hrebeňa, pretože čepele sú veľmi ostré.

- Vytiahnite rezací hrebeň (6-7-8-9).
- Predtým, než dokončíte obrys na krku alebo okolo kotlet, vyblednite vlasy nad uchom.
- Nakláňajte zariadenie tak, aby sa len jedna hrana čepele dotýkala vlasov, aby ste dokončili nuansy okolo ucha.
- Na kontúrovanie kotlíd alebo výstrihu otáčajte prístroj a ťahajte smerom nadol, vždy podľa prirodzenej vlasovej línie.

2. STRIHAČ BRADY

- Pripevnite zastrihávač brady (10) k jednotke a vložte hrebeň (44) zasunutím do vodidiel, kým nezacvakne na miesto (pozri obr. 13).

- Zatlačte hrebeň (11) smerom nadol alebo nahor, aby ste nastavili požadovanú úroveň (obr. 14), ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Prostredie	Dĺžka (po ostrihaní)
1	4 mm
2	5 mm
3	6 mm

Poznámka: keď striháte prvýkrát, možno budete chcieť začať s dlhšou dĺžkou (pozícia 3), aby ste sa s prístrojom oboznámili.

- Zapnite jednotku pohybom ovládacieho spínača (3).
- Pohybujte zariadením pomaly v smere rastu vlasov: keďže vlasy nerastú rovnakým smerom, odporúča sa pohybovať strojčekom v rôznych smeroch (pozri obr. 15 pre referenciu).
- Pre najlepšie výsledky sa uistite, že plochá časť hrebeňa je vždy v kontakte s pokožkou.
- Urobte niekoľko prechodov po hlave, aby ste si ostrihali všetky potrebné vlasy.
- Pravidelne odstraňujte zvyšné chlípky na hrebeni. Ak potrebujete, vypnite spotrebič, aby ste odstránili hrebeň (10) a vyčistili rezací nôž.



ČISTENIE

POZOR: pred akoukoľvek údržbou a čistením jednotky odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

Po každom strihu vyčistite strihač alebo hrebeň na strihanie, prípadne prístavec na holenie fúkaním alebo použitím čistiaceho kefy na odstránenie chlískov.

Použite dodaný olej na mazanie čepele. 2-3 kvapky stačia, ak budete túto operáciu vykonávať často. Používajte len priložený mazací olej alebo iný podobný, ale nie kyslý olej. Pri čistení jednotky neponorte hlavné telo do vody alebo iných kvapalín, ale čistite ho mäkkou, vlhkou handričkou.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj napájania: AC 100-240V ~ 50/60Hz / DC 3V – 1000mA
- Čas prevádzky 45 minút
- 2 x 600mA Ni-Mh batéria

NAPÁJACÍ ZDROJ TECHNICKÉHO LISTU: LW-030100EU

Informácie	Hodnota	Jednotka
Vstupné napätie	100 - 240	V
Vstupná AC frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	3.0 a.C.	V
Výstupný prúd	1.0	A
Výstupný výkon	3.0	W
Priemerná aktívna účinnosť	71.59	%
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	0.05	%
Spotreba energie bez záťaže	100 - 240	W



PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Preškrtnutý symbol kontajnera na kolesách znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o vyhradené miesta na likvidáciu odpadu vo vašom bydlisku. Kto nenaloží s produktom podľa špecifikácie tohto oddielu, nesie zodpovednosť podľa zákona.

Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistentatecnica@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it požiadajte o vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonávať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymieňať diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE
Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE