

cecotec

BONGO SÉRIA Z CITY

BONGO SÉRIA Z MOUNTAIN

Elektrický skúter



Návod na použitie

bongo

OBSAH

1. Upozornenia 145
2. Časti a zloženie 147
3. Pred použitím 149
4. Montáž produktu 149
5. Prevádzka 150
6. Čistenie a údržba 152 7. Riešenie problémov 153

8. Technické špecifikácie 153
9. Recyklácia elektrických
a elektronických zariadení 155
10. Záruka a technický servis 155

11. Autorské práva

12. Vyhlásenie o zhode 156

1. UPOZORNENIE

Obr. 1

Pred jazdou na elektrickej kolobežke si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Používajte schválené ochranné prvky – napríklad prilbu a chrániče. Tento výrobok je určený ako osobný dopravný prostriedok na prepravu jednej osoby na verejnom alebo súkromnom priestranstve.

Obr. 2

Kolobežku nepoužívajte počas dažďa.

Obr. 3

Elektrickú kolobežku môže používať naraz iba jedna osoba.

Obr. 4

Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú tento výrobok používať. Overte si aktuálne obecné nariadenie. Zohľadnite signály svojho tela; ak máte akýkoľvek nepriaznivý fyzický alebo zdravotný stav, ktorý môže ohroziť vašu bezpečnosť alebo sťažovať správne používanie elektrickej kolobežky, odporúča sa poradiť sa s lekárom.

Obr. 5

Maximálna povolená hmotnosť: 100 kg.

Maximálna odporúčaná výška používateľa: do 2 metrov.

Obr. 6

Nejazdite na elektrickej kolobežke, ak ste požíli alkohol, drogy alebo lieky, ktoré nie sú zlučiteľné s vedením vozidla.

Obr. 7

Počas jazdy na elektrickej kolobežke nepoužívajte telefón ani nepočúvajte hudbu.

Obr. 8

Zvýšte pozornosť pri riadení, ak sa objaví piesok, kaluže, blato, ľad, sneh alebo schody, prípadne ak je tma alebo je povrch mokrý. Brzdového kotúča sa nedotýkajte pri slabom osvetlení ani po jazde, pretože môže byť horúci.

Obr. 9

Elektrickú kolobežku nepoužívajte v nebezpečných oblastiach, kde sa môžu vyskytovať horľavé alebo výbušné látky, kvapaliny či nečistoty.

Obr. 10

Táto elektrická kolobežka nie je určená na jazdu po diaľniciach, rýchlostných cestách ani po medzimestských komunikáciách. Zistite si aktuálne právne predpisy vo vašej obci, kde je používanie elektrických kolobežiek povolené.

Obr. 11

Na riadidlá nezavesujte ťažké predmety. Akýkoľvek náklad pripevnený na riadidlách ovplyvní stabilitu vozidla.

Obr. 12

Na kolobežke sa vyhýbajte schodom v oboch smeroch.

Obr. 13

Riadidlá vždy držte oboma rukami.

Obr. 14

Na elektrickej kolobežke nejazdite len s jednou nohou na nášľape.

Obr. 15

Nestláčajte akcelerátor, keď kráčate vedľa elektrickej kolobežky.

Obr. 16

Upozorňujeme, že brzdna dráha bude dlhšia v mlákach, na mokrom povrchu a/alebo za vlhkého počasia. Elektrická kolobežka je určená na jazdu po rovnom, hladkom a suchom povrchu.

Obr. 17

Dávajte pozor na hlavu pri vjazde pod strechu alebo do dverí.

Obr. 18

Ak idete rýchlo, neotáčajte riadidlami prudko do strán.

Obr. 19

Pri vysokej rýchlosti nenarážajte do prekážok, ako sú schody alebo obrubníky.

Obr. 20

Kolesami nenarážajte do prekážok.

Obr. 21

Nedotýkajte sa motora bezprostredne po jazde – môže byť horúci.

- **UPOZORNENIE!** Pravidelne vykonávajte vizuálnu kontrolu súčastí alebo dielov

ktoré podliehajú opotrebovaniu alebo únave materiálu, ako sú rám/podvozok, vidlica, pneumatiky, brzdy a pod. Pomôže vám to odhaliť praskliny či poškodenia vo vysoko namáhaných miestach, ktoré môžu naznačovať, že životnosť dielu je už prekročená a je potrebné ho vymeniť. Vykonávajte pravidelnú údržbu elektrickej kolobežky a jej súčastí, aby ste predĺžili jej životnosť. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutkových spojov, najmä osí kolies, skladacieho mechanizmu, riadenia a brzdového systému.

- Navštívte svojho predajcu, aby vás vedel nasmerovať na vhodnú školiacu organizáciu.
- Vyhýbajte sa miestam s hustou premávkou alebo preplneným cestným ruchom, plánujte trasu aj rýchlosť vopred a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, pravidiel pohybu po chodníku a berte ohľad najmä na jeho najzraniteľnejších účastníkov.
- Dajte o sebe vedieť, keď sa približujete k chodcovi alebo cyklistovi, a vždy, keď vás nie je dobre vidieť a/alebo počuť. Nezabudnite prechádzať vyhradené zóny pešo a v každej situácii dávajte pozor na seba aj na ostatných. Odstráňte všetky ostré hrany, ktoré mohli vzniknúť používaním vozidla.
- Nemeňte spôsob používania vozidla. Toto vozidlo nie je určené na akrobatické používanie.

2. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 22

1. Rukoväť
2. Riadidlá
3. Brzdy a zvonček
4. Akcelerátor
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Základňa riadidiel
7. Upevňovací popruh
8. Ovládací panel
9. Stĺpik
10. Skladací systém
11. Predná odrazka
12. Skladacia lišta
13. Predná náprava
14. Základňa predného odpruženia
15. Predný blatník
16. Predné koleso
17. Predné odpruženie
18. Predná kotúčová brzda
19. Predné svetlo
20. Bočná odrazka
21. Kryt bočného svetla BONGO SERIE Z CITY 147 BONGO SERIE Z MOUNTAIN

22. Stúpadlo
23. Opierka nohy
24. Nabíjací konektor
25. Kryt zadného svetla
26. Zadné odpruženie
27. Spodný kryt zadnej plošiny
28. Zadná kotúčová brzda
29. Zadné koleso
30. Zadný blatník
31. Evidenčné číslo
32. Zadné svetlo
33. Kryt ovládača
34. Zadný kryt
35. Stojan

Obr. 23

1. Tlačidlo zap./vyp.: krátkym stlačením elektrickú kolobežku zapnete a dlhým stlačením ju vypnete. Krátkym stlačením tiež zapnete svetlá, prípadne ich vypnete, ak už svietia.
2. SET: krátkym stlačením dotykovej ikony zmeníte jednotky rýchlosti.
3. MODE: krátkym stlačením dotykovej ikony prepínate medzi tromi režimami; dlhým stlačením zapnete alebo vypnete nastavenie tempomatu.
4. LIGHT: stlačením tejto dotykovej ikony prepínate medzi rôznymi režimami osvetlenia.

Obr. 24

1. Prenos v reálnom čase
2. Teplota
3. Rýchlosť
4. Režim osvetlenia
5. Režim štartu
6. Jazdný režim
7. SET
8. Tempomat
9. Bluetooth
10. MODE
11. LIGHT
12. Celkový počet najazdených kilometrov
13. Batéria
14. Napätie v reálnom čase

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

3. PRED POUŽITÍM

- Tento obal slúži na ochranu elektrickej kolobežky počas prepravy. Vyberte kolobežku z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ostatné obalové časti si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa nepoškodili, ak by ste kolobežku v budúcnosti potrebovali opäť prepravovať. Ak sa rozhodnete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú súčasťou balenia všetky diely a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

Obsah balenia

Obr. 25

1. Elektrická kolobežka Bongo Serie Z City/Bongo Serie Z Mountain
2. Nabíjačka
3. Nástroje potrebné na montáž
4. tento návod na použitie

4. MONTÁŽ VÝROBKU

Upozornenie:

Elektrická kolobežka sa dodáva zložená a s demontovanými riadidlami, preto je pred prvým použitím potrebné vykonať jednoduchú montáž.

Montáž riadidiel. Obr. 26

1. Nastavte brzdové páčky do požadovanej výšky a zaistite ich.
2. Zarovnajte a zasuňte základňu riadidiel do otvoru na ich upevnenie.
3. Nastavte smer a pripevnite ju štyrmi skrutkami.

Držiak zadného blatníka s držiakom ŠPZ. Obr. 27

1. Zasuňte zadný blatník do ramien zadnej nápravy.
2. Pri nasúvaní si dajte pozor na obe strany blatníka – musí byť presne vycentrovaný a otvory musia sedieť v správnej polohe vľavo aj vpravo.
3. Na upevnenie blatníka priskrutkujte na oboch stranách.

Stojan. Obr. 28

Stojan sa nachádza na ľavej strane elektrokolobežky; zatlačením nadol ho vyklopíte.

Skladací systém. Obr. 29

1. Vytiahnite bezpečnostnú rukoväť skladacieho mechanizmu a zároveň zatlačte popruh smerom k stĺpiku.
2. Spustite stĺpik
3. Zaveste upevňovací pásik na kryt ovládača.

Nabíjanie elektrickej kolobežky

1. Pred nabíjaním sa uistite, že je elektrická kolobežka vypnutá, a počas nabíjania ju nechajte vypnutú.
2. Pripojte nabíjačku do nabíjacieho portu kolobežky a nabíjací kábel zapojte do elektrickej zásuvky.
 - Pri prvom nabíjaní nabíjajte kolobežku pred použitím aspoň 8 hodín.
 - Keď batéria dosiahne 100 %, kontrolka na nabíjačke sa zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú.
 - Elektrickú kolobežku nikdy nepoužívajte počas nabíjania.
 - Kolobežku nenabíjajte dlhšie, než je potrebné.
 - Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, dobite ju aspoň raz za tri mesiace.

Upozornenie:

Keď sa zmení farba kontrolky, nabíjanie ukončíte. Nedovoľte, aby sa batéria prebýjala, aby sa neskrátila jej životnosť. Bežný čas nabíjania je približne 8 hodín.

UPOZORNENIE!

Nabíjací port zakryte protiprachovou krytkou, aby ste zabránili kontaktu s kovovými predmetmi a predišli skratu.

5. FUNKCIE**Ovládací panel**

- Zapnutie: krátko stlačte tlačidlo napájania, keď je kolobežka vypnutá.
- Vypnutie: podržte tlačidlo napájania 2 sekundy.
- Režim jazdy: dvakrát po sebe krátko stlačte tlačidlo napájania alebo raz stlačte tlačidlo „MODE“ na dotykovom paneli.
- Regulácia rýchlosti: funkciu aktivujete/deaktivujete dlhým stlačením tlačidla „MODE“ na dotykovom paneli. Kolobežka prejde do tempomatu po udržiavaní rýchlosti počas 5 sekúnd.
- Jednotky rýchlosti a vzdialenosti: jedným stlačením tlačidla „SET“ na dotykovom paneli.
- Svetlá: krátko stlačte tlačidlo napájania pri zapnutej kolobežke alebo stlačte tlačidlo „LIGHT“ na touchpade.
 1. Modo OFF: indikátor na displeji zhasne. Všetky svetlá sú vypnuté.

2. Režim 0: indikátor na displeji sa rozsvieti. Svetí iba zadné svetlo.
3. Režim 1: indikátor na displeji sa rozsvieti a zobrazí 1. Svetí iba predné svetlo.
4. Režim 2: indikátor na displeji sa rozsvieti a zobrazí 2. Svetí zadné aj predné svetlo.
5. Režim 3: indikátor na displeji sa rozsvieti a zobrazí 3. Svetí zadné, predné aj bočné svetlo.

POZNÁMKA:

Pri jazde v režime pre chodcov sa automaticky zapne blikanie zadných a obrysových svetiel.

Zapnutie a jazda

Obr. 30

1. Oboma rukami uchopíte riadidlá, jednou nohou sa postavte na nášľap a druhou sa odrazte od zeme. Rozbehnite kolobežku (počiatočná rýchlosť je 5 km/h) a stlačte plyn.
2. Udržujte telo aj elektrickú kolobežku v rovnováhe a pozerajte sa dopredu.
3. Riadidlá otáčajte oboma rukami.
4. Keď potrebujete brzdiť, pevne držte riadidlá a brzďte oboma páčkami primeranou silou. Pri spomaľovaní a zastavení položte jednu nohu na zem, aby ste nestratili rovnováhu.

UPOZORNENIE!

- Nejazdite príliš rýchlo.
- Displej zobrazuje úroveň nabitia batérie. Pred použitím elektrickej kolobežky sa uistite, že je batéria úplne nabitá, najmä ak sa chystáte na dlhšiu jazdu.

Režimy jazdy

1. Režim PEDESTRIAN: indikátor režimu na displeji zobrazí 1. V tomto režime môže kolobežka dosiahnuť rýchlosť 6 km/h.
2. Režim COMFORT: indikátor režimu na displeji zobrazí 2. V tomto režime môže kolobežka dosiahnuť rýchlosť 15 km/h.
3. Režim SPORT: indikátor režimu na displeji zobrazí 3. V tomto režime môže kolobežka dosiahnuť rýchlosť 25 km/h.

POZNÁMKA:

Rýchlosti boli merané pri hmotnosti 80 kg, plne nabitej batérii, pneumatikách s optimálnym tlakom, na rovnom povrchu, bez stúpania, bez vetra a pri okolitej teplote približne 25°C.

Používanie pneumatík

- Pre správne fungovanie elektrickej kolobežky pred každým použitím vždy skontrolujte a udržiavajte správny tlak v pneumatikách.
- Odporúčany tlak v pneumatikách je 30 PSI / 2,1 bar / 210 kPa.
- Odporúčany tlak v pneumatikách je 30 PSI / 2,1 bar / 210 kPa.
- Počas celej životnosti týchto pneumatík sa odporúča používať tepelne tesniace gély, aby ste predišli defektu a zachovali čo najvyššiu účinnosť aj dojazd.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej siete a vypnutý.
- Na čistenie vonkajšej časti elektrickej kolobežky použite mäkkú handričku.
- Na čistenie elektrickej kolobežky nikdy nepoužívajte alkohol, benzín, parafín ani žieravé či abrazívne prostriedky.
- Elektrickú kolobežku nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín – mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu elektronických častí.
- Na čistenie elektrickej kolobežky nepoužívajte tlakový prúd vody.
- Nepokúšajte sa elektrickú kolobežku opravovať svojpomocne. Ak zistíte akúkoľvek anomáliu alebo dôjde k nehode, kontaktujte Asistenčný technický servis Cecotec.
- Samorezné matice a ďalšie spojovacie prvky môžu časom stratiť účinnosť a môže byť potrebné ich znovu dotiahnuť.
- Ak predpokladáte, že kolobežka bude mimo prevádzky dlhšie než 30 dní, batériu úplne nabite a uložte ju na chladné a suché miesto. Nezabudnite ju každých 60 dní dobiť, aby ste batériu ochránili pred možným poškodením mimo záručných podmienok.
- Demontáž kolies je náročná a nesprávna montáž môže spôsobiť nestabilitu a poruchu.

Brzdový kotúč

Skontrolujte, či je brzdový kotúč v perfektnom stave a správne zarovnaný s brzdovým strmeňom. Na ulahčenie tohto nastavenia prikladáme imbusový kľúč. Brzdové doštičky sú spotrebný materiál a po opotrebovaní ich treba vymeniť.

Skladovanie

- Keď kolobežku nepoužívate, uložte ju na suché a vetrané miesto. Nenechávajte ju dlhodobo vonku. Nadmerné slnečné žiarenie, prehriatie aj podchladenie urýchľujú starnutie pneumatík a skracujú životnosť kolobežky aj jej batérie.
- Nabíjajte ju iba pri okolitej teplote v rozmedzí 0 až 35 °C a skladujte pri teplote od -10 do 35 °C.

Vybratie batérie

- Vybratie batérie je náročné a môže ovplyvniť fungovanie elektrickej kolobežky: ak je výrobok ešte v záruke, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak už záruka vypršala, môžete sa obrátiť na špecializovaný servis podľa vlastného výberu. Kontaktovať môžete aj náš zákaznícky servis.
- Na správne vybratie batérie na následnú recykláciu je potrebné:
 1. Odstráňte protišmykovú gumu z hornej časti kolobežky.
 2. Odskrutkujte skrutky v tej istej časti.
 3. Odstráňte kovový diel z hornej časti.

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Prehriatie	Zastavte elektrický skúter a počkajte, kým teplota neklesne.
Zablokovanie hnacích kolies	Kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec
Nedá sa zapnúť	Skontrolujte, či je batéria nabitá. Kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec

Chybové kódy

Ak sa na displeji zobrazí niektorý z nasledujúcich chybových kódov, okamžite prestaňte elektrický skúter používať a kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

- Chyba 1: Porucha akceleračtoru.
- Chyba 2: Porucha riadiacej jednotky/komunikačného modulu.
- Chyba 3: Ochrana batérie/prepätie.
- Chyba 4: Porucha brzdy.

8. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL:	Elektrická kolobežka Bongo Serie Z City/ Patinete eléctrico Serie Z Mountain	
Referencia:	07314/07315	
Charakteristiky	Merné jednotky	Špecifikácia
Rozmery	Zložená	120x66x55 cm
	Rozložená	120x66x129 cm (1)
Hmotnosť	Hmotnosť elektrickej kolobežky	25±1 kg
Podmienky používania	Maximálna hmotnosť	100 kg
	Výška min.–max.	150 – 190 cm
	Vekové rozpätie	>16 (2)

Technické špecifikácie	Dojazd	Až 52 km (3)
	Max. rýchlosť	25 km/h
	Max. stúpanie	≤20°
	Prevádzková teplota	25°C
	Skladovacia teplota	-10°/50°C
	Stupeň krytia IP	IPX4
Motor	Maximálny výkon	1000 W
	Nominálny výkon	500 W
Batéria	Typ	Lítium-iónová – INR18650
	Model	95089
	Čas nabíjania	7–8 hodín
	Kapacita	10000 mAh
	Nominálne napätie	48V
	Max. napätie pri záťaži	54.6V
	Max. nabíjací prúd	2A
	Nominálna kapacita	480 Wh
Pneumatiky	Pneumatika	10.5"
Nabíjačka	Model	CP546200
	Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz
	Výstup	54.6V  2A
	Ochrana	IP 20; Ta= 40°C; Trieda II
Jazdné režimy a dojazd (4)	PEŠÍ	60 km
	KOMFORT	52 km
	ŠPORT	27 km

(1) Výška od zeme po vrch riadidiel.
(2) Skontrolujte si aktuálne všeobecne záväzné nariadenie obce.

Dojazd meraný pri hmotnosti 80 kg, s plne nabitou batériou, v režime Comfort na rovnom povrchu, bez vetra a pri okolitej teplote približne 25 °C.
Merané pri hmotnosti 80 kg, s plne nabitou batériou, na rovnom povrchu, bez stúpania, bez vetra a pri okolitej teplote približne 25 °C.
Celková hodnota vibrácií pôsobiach v systéme ruka–rameno nepresahuje 2,5 m/s2.
Vážené zrýchlenie pôsobiace na celé telo nepresahuje 0,5 m/s2.
Vážená hladina emisného akustického tlaku A na pracovisku je nižšia alebo rovná 70 dB.
Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality produktu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

9. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií by mal spotrebiteľ získať na adrese

Dodržiavanie uvedených pokynov pomáha chrániť životné prostredie.

10. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

11. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

12. VYHLÁSENIE O ZHODE

VÝROBCA: CECOTEC INNOVACIONES S.L

ADRESA: C/ Pinadeta S/N, 46930, Quart de Poblet, Valencia (Španielsko).

POPIS: Elektrická kolobežka

IDENTIFIKÁCIA ZARIADENIA: Bongo Serie Z City / Bongo Serie Z Mountain

FUNKCIA: Elektrické vozidlo s motorom.

MODEL: 07314 / 07315


Potvrďuje sa, že uvedený výrobok bol navrhnutý, vyrobený a otestovaný a spĺňa všetky platné požiadavky.

UPLATNENÉ SMERNICE EÚ:


- Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
- Smernica 2011/65/EÚ a delegovaná smernica 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
- Smernica 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.

POUŽITÉ HARMONIZOVANÉ NORMY:


- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
- EN ISO 12100:2010
- EN 17128:2020
- EN IEC 61000-6-3:2021
- EN IEC 61000-6-1:2019




Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

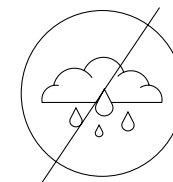


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

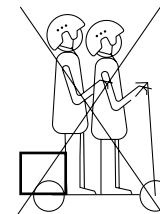


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

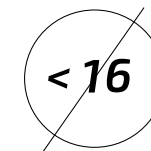

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

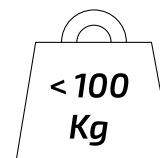


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

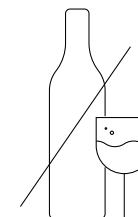


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6




Obr. 7

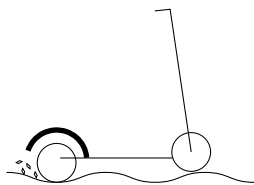

Obr. 8

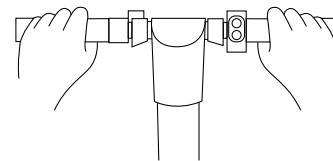


Obr. 13

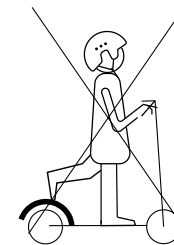


Obr. 14



Obr. 9

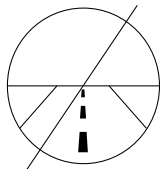


Obr. 10

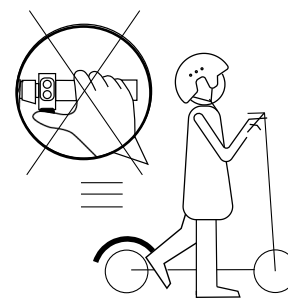


Obr. 15




Obr. 16

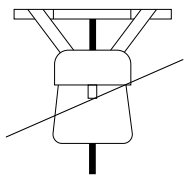


Obr. 11

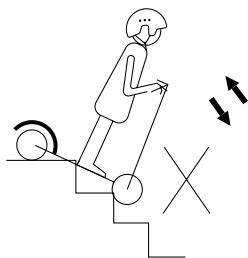


Obr. 12

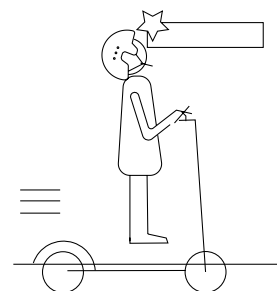

Obr. 17

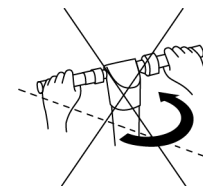


Obr. 18

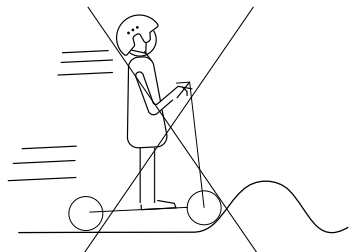


Obr. 19




Obr. 20

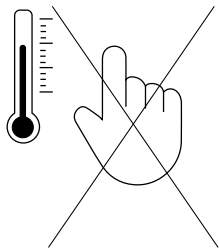


Obr. 21

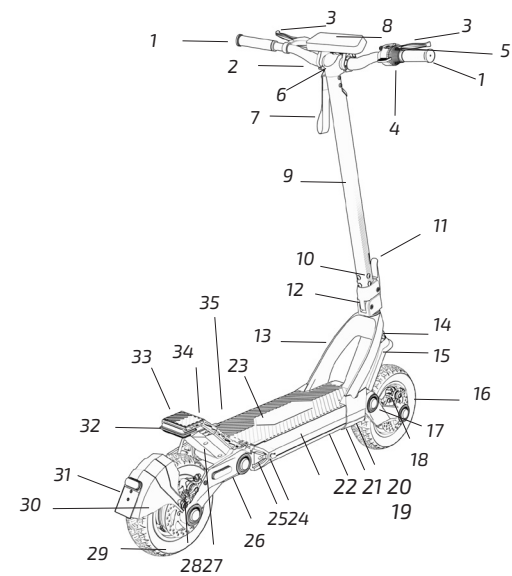


Obr. 22

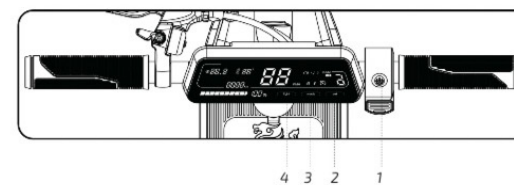


Obr. 23

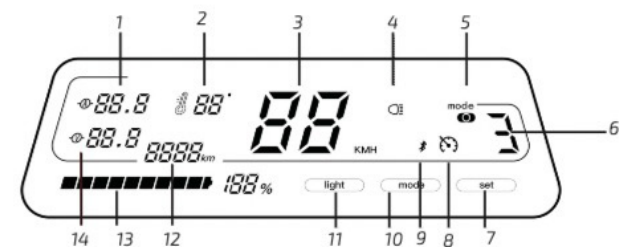


Obr. 24

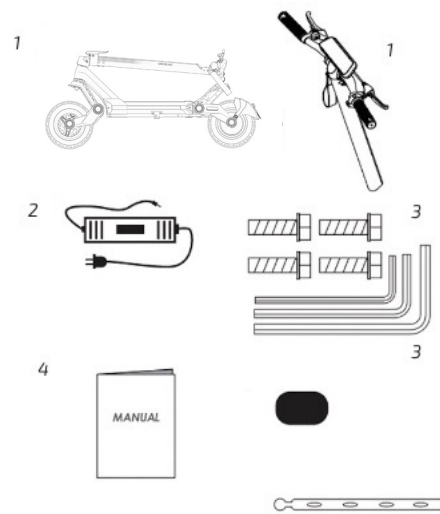


Obr. 25

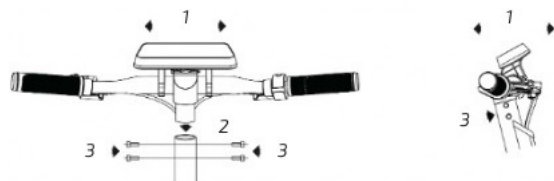



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 26

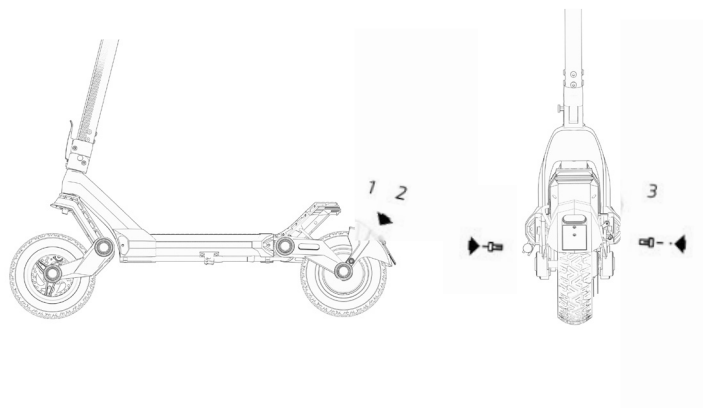


Obr. 27

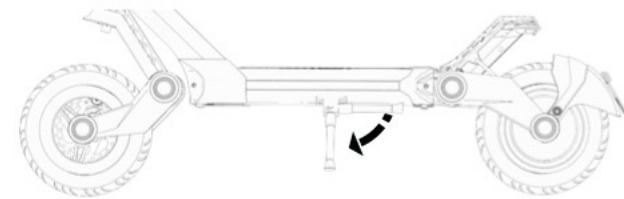

Obr. 28

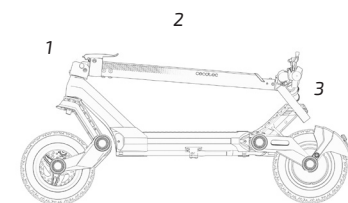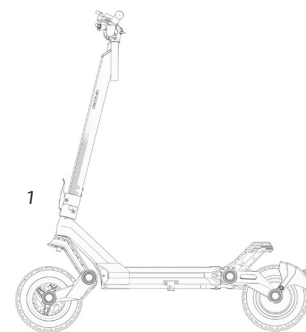

Obr. 29

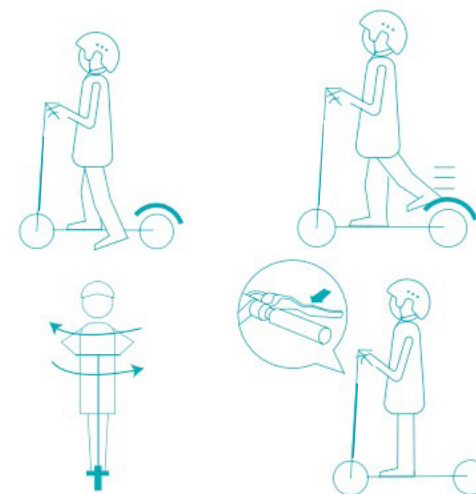

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 30

www.cecotec.es

EA01230116

Cecotec Innovaciones S. L., C/de
la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia, Španielsko