

cecotec

CERAMICARE JEDINEČNÝ DOTYK

Airbrush



Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 113
2. Pred používaním 113
3. Prevádzka 114
4. Čistenie a údržba 116
5. Riešenie problémov 117
6. Technické špecifikácie 118
7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 119
8. Záruka a technický servis 120
9. Autorské práva 120

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pred použitím výrobku. Tento návod si odložte pre budúce použitie alebo pre nových používateľov.

- Pri používaní výrobku dôsledne dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.
- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je určený na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak sa zariadenie používa v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie odpojené.
- Ako dodatočná ochrana sa odporúča,
CERAMICCARE UNIQUE TOUCH 41

aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym (poruchovým) prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s elektrikárom.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom

skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.



- Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nemá používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.

- UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel ani iných nádob s vodou.
- Nepodmáčajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku vo vode či inej kvapaline a chráňte elektrické kontakty pred vodou. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché.
-  Tento symbol znamená: Pozor, horúci povrch.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Po použití zariadenie ihneď vypnite a odpojte zo siete. CERAMICCARE UNIQUE TOUCH 43

- Zariadenie okamžite odpojte za nasledujúcich podmienok:
 - A Nezvyčajná prevádzka.
 - B Je potrebné ho vyčistiť.
 - C Po použití.
 - Do otvorov na prívod vzduchu nevkladajte kovové predmety, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
 - Nenavíjajte kábel okolo zariadenia.
 - Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Počas používania nenechávajte zariadenie položené na žiadnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte na česanie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Otvor na nasávanie vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, inak môže dôjsť k prehriatiu.
- Do otvoru na nasávanie vzduchu nič nevkladajte.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Hlavica teplovzdušnej kefy
2. Rukoväť teplovzdušnej kefy
3. Displej a ovládacie tlačidlá
 - a. Displej
 - b. Tlačidlo na zmenu rýchlosti: 
 - c. Tlačidlo zapnutia/vypnutia: 
 - d. Tlačidlo na zmenu teploty: 
4. Otočný kábel 360°

POZNÁMKA:

Grafické znázornenia v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak CERAMICARE UNIQUE TOUCH 113

ČEŠTINA

Ak chcete zlikvidovať pôvodný obal, uistite sa, že všetky jeho časti správne zrecyklujete.

- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niektorá položka chýba alebo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- CeramicCare Unique Touch
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

1. Pred zapojením spotrebiča do zásuvky sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že je zásuvka uzemnená. Pripojte prístroj k elektrickej sieti.
2. Stlačením tlačidla zap./vyp. zapnete kefu. Predvolený je režim studeného vzduchu. Na displeji sa zobrazí 38 °C a symbol .
3. Požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla zmeny rýchlosti:
 -  Indikátor nízkej rýchlosti
 -  Indikátor strednej rýchlosti

-  Indikátor vysokej rýchlosti

Ak tlačidlo stlačíte znova, aktivuje sa režim studeného vzduchu. V tomto režime je rýchlosť vzduchu vysoká a nedá sa upraviť.

Ak ste zvolili inú rýchlosť prúdenia vzduchu než režim studeného vzduchu, opakovaným stláčaním tlačidla zmeny teploty nastavte požadovanú teplotu na 55 °C, 80 °C alebo 115 °C. UPOZORNENIE: V režime studeného vzduchu nie je možné nastaviť teplotu.

5. Kefou prechádzajte po vlhkých alebo suchých vlasoch od koreňkov ku končekom, kým nedosiahnete želaný účes. **VAROVANIE:** Počas používania nezakrývajte otvor na prívod vzduchu do prístroja.

6. Po skončení používania zariadenia stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste kefu vypli, a odpojte ju od napájania.
7. Horúcovzdušnú kefu položte na teplu odolný povrch a nechajte ju vychladnúť. Odstráňte vlasy a prach a prístroj vyčistite jemnou handričkou.
8. Kefu odložte na suché miesto.

ČEŠTINA

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odstráňte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli zariadenie upchať.
- Zariadenie odpojte od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie povrchu výrobku použite jemnú, navlhčenú (nie mokrú) handričku. Na vyčistenie otvoru na prívod vzduchu použite jemný štetec alebo vatovú tyčinku.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenaťahujte ani nepoškodzujte.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Možné riešenia
Kefa sa nezapína	Nie je správne pripojená k napájaniu.	Skontrolujte, či je zásuvka pod prúdom, a pripojte kefu.
	Nebolo stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia.	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a kefu zapnite.
	Kefa sa vypla z dôvodu prehriatia.	Kefu vypnite, vytiahnite zo zásuvky a nechajte ju dôkladne vychladnúť. Pred ďalším zapnutím skontrolujte, či nič neblokuje otvor na prívod vzduchu.

ČEŠTINA

Teplotu nie je možné zmeniť	Režim studeného vzduchu je aktivovaný	Pred nastavením teploty vypnite režim studeného vzduchu stlačením tlačidla na zmenu rýchlosti.
-----------------------------	---------------------------------------	--

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výrobok: CeramicCare Unique Touch

Referenčné číslo výrobku: 03504

Príkon: 1200 W

Napätie: 220–240 V~

Frekvencia: 50–60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku by ste

mali by ste články/batérie/akumulátory vybrať a odnieť na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Ak chcete podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií, spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestne úrady.


Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú vlastníctvom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už čiastočne alebo v celom rozsahu, reprodukovať, ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

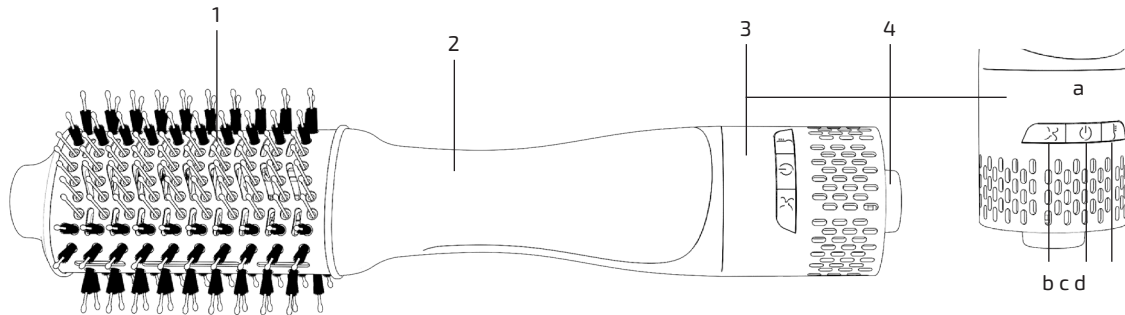

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

AP01240502