

SEVERIN




ART.-NO. MW 7782 / MW 007789

Mikrovlnná rúra


Vážený zákazník,

pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod na obsluhu si uschovajte na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Konštrukcia spotrebiča

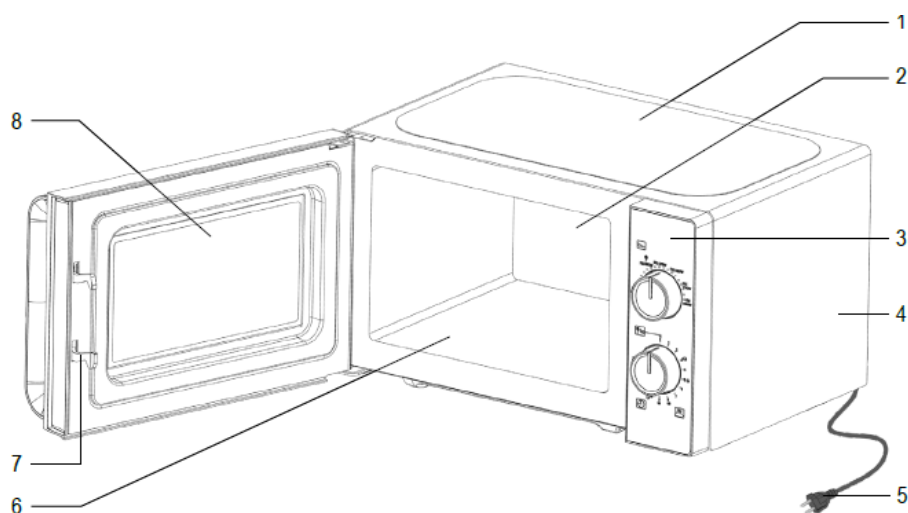

1. Plášť
2. Osvetlenie (zakryté)
3. Ovládací panel
4. Typový štítok (na zadnej strane spotrebiča)
5. Sieťový kábel s vidlicou
6. Sklenené dno
7. Zámok dverí
8. Okno dverí

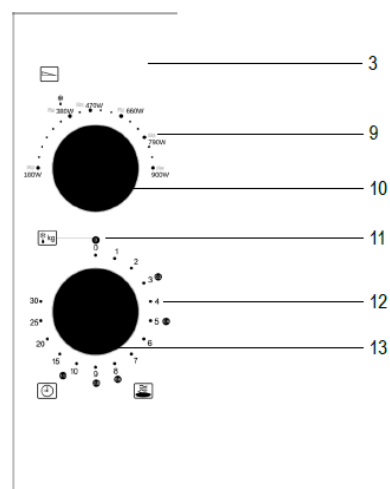

Vyhotovenie ovládacieho panela

9. Rozsah nastavenia výkonu
10. Otočný ovládač na nastavenie výkonu
11. Funkcia: „Rozmrazovanie podľa hmotnosti“
12. Rozsah nastavenia času
13. Otočný ovládač na nastavenie času

Bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod na obsluhu si uschovajte na budúce použitie.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky nainštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice CE pre označovanie.

Umiestnenie spotrebiča

- Mikrovlnnú rúru vždy umiestnite voľne stojacu na stabilný, rovný a tepelne odolný povrch a zabezpečte, aby bola chránená pred zdrojmi tepla alebo nadmernou vlhkosťou.
- Spotrebič sa nesmie používať vo vonkajšom prostredí.
- Nohy na spodnej strane spotrebiča sa nesmú odstraňovať.
- Vždy musí byť zabezpečené dostatočné vetranie. Na spotrebič neukladajte žiadne predmety a dodržujte minimálne vzdialenosti od stien či iných objektov:
 - Bočné strany: 7,5 cm
 - Zadná strana: 7,5 cm
 - Horná strana: 30,0 cm
- Spotrebič nesmie byť inštalovaný vo vnútri skrinky; pri umiestnení zabezpečte, aby nebol priamo pod skrinkou alebo iným podobným predmetom.
- Spotrebič môže byť umiestnený nižšie ako 850 mm nad podlahou.

Dôležité upozornenia

- Pozor: Niektoré druhy potravín môžu mať tendenciu vzplanúť. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Táto mikrovlnná rúra je určená iba na rozmrazovanie, ohrievanie a varenie potravín. **Pozor:** akýkoľvek pokus o sušenie potravín alebo odevov, ohrievanie termoforov, domácich papúč, hubiek, mokrých utierok a pod. môže spôsobiť zranenie, vzplanutie alebo požiar.
- Za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.
- Používať možno iba nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry. Nikdy nepoužívajte kovové nádoby na ohrievanie potravín a nápojov v mikrovlnnej rúre. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Používanie vhodného riadu“.
- **Varovanie!** Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa uistite, že v priestore na varenie nie sú žiadne predmety alebo náradie nevhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- **Varovanie!** Priestor na varenie sa nesmie používať na skladovanie horľavých predmetov, kuchynského náradia, potravín alebo iných podobných vecí, ak rúra nie je v prevádzke.

- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.
- Ak nie je spotrebič udržiavaný v čistote a neodstraňujú sa zvyšky jedla, môže dôjsť k zhoršeniu kvality povrchu, čo môže ovplyvniť životnosť spotrebiča a predstavovať riziko pre používateľa. Po každom použití vyčistite tesnenie dvierok, varný priestor so skleneným dnom a príslušné časti vlhkou handričkou. Podrobnejšie informácie o čistení a údržbe nájdete v kapitole „Čistenie“.
- Deti nesmú mať dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, spotrebič nečistite kvapalinami ani ho neponárajte do vody.
- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
 - pred čistením,
 - v prípade akejkoľvek poruchy,
 - po každom použití.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel, vždy uchopte zástrčku.
- **Varovanie!** Tento symbol znamená, že vonkajšie povrchy spotrebiča sa môžu počas prevádzky zohriať a z ventilačných otvorov môže unikať horúca para. Nebezpečenstvo popálenia!
- Pred premiestnením nechajte spotrebič dostatočne vychladnúť.
- Spotrebič ani jeho napájací kábel sa nesmú dotýkať horúcich povrchov ani prísť do styku so zdrojmi tepla.
- Napájací kábel nenechávajte voľne visieť a držte ho ďalej od horúcich častí.
- Nedostatočná čistota spotrebiča môže viesť k starnutiu povrchov, čo môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť a predstavovať rizikovú situáciu. Po každom použití vyčistite tesnenie dvierok, varný priestor so skleneným tanierom a príslušné časti vlhkou handričkou. Podrobnosti k čisteniu spotrebiča nájdete v kapitole „Čistenie“.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Tento spotrebič je určený pre domáce použitie a podobné aplikácie, ako napríklad:

- kuchynky zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
 - poľnohospodárske usadlosti,
 - používanie hosťami v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach,
 - prostredia typu penzión s raňajkami.
- **Varovanie!** Akákoľvek údržba alebo oprava vyžadujúca odstránenie krytov chrániacich pred mikrovlnným žiarením predstavuje vážne riziko pre neodborné osoby. Spotrebič sa nesmie otvárať, s výnimkou kvalifikovaného personálu. To platí aj pre výmenu špeciálneho pripojovacieho kábla alebo osvetlenia. V prípade potreby opravy preto kontaktujte naše zákaznícke služby telefonicky alebo e-mailom (pozri prílohu).
 - Pri ohrievaní tekutín v mikrovlnnej rúre sa môže stať, že kvapalina sa ohreje nad bod varu, bez toho, aby boli viditeľné bublinky. Je preto nutné manipulovať s nádobami s maximálnou opatrnosťou, napr. pri ich vyberaní z rúry.
 - Vajcia v škrupine alebo celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnnej rúre ohrievať, pretože môžu explodovať aj po ukončení ohrevu.
 - **Varovanie!** Je rovnako veľmi nebezpečné ohrievať tekutiny alebo pevné potraviny v uzavretých nádobách, pretože hrozí skutočné nebezpečenstvo výbuchu.
 - Obsah dojčenských fliaš alebo pohárov s detskou výživou musí byť dôkladne premiešaný alebo pretrepaný, aby sa teplota rovnomerne rozložila. Aby ste predišli bolestivému a nebezpečnému obareniu, vždy pred podaním dieťaťu skontrolujte teplotu.
 - Pri ohrievaní alebo varení potravín uložených či zabalených v horľavých materiáloch, ako je plast alebo papier, hrozí ich vzplanutie. Potraviny sa tiež môžu vysušiť alebo dokonca vzplanúť, ak je zvolený príliš dlhý čas ohrevu. Tuk alebo olej sú taktiež horľavé látky. Preto je dôležité mať spotrebič počas prevádzky pod dozorom. Vysoko prchavé alebo horľavé kvapaliny, ako je koncentrovaný alkohol, sa samozrejme nesmú ohrievať.
 - Ak počas prevádzky zaznamenáte dym, neotvárajte dvierka, aby sa oheň nerozšíril. Spotrebič ihneď vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Aby sa predišlo riziku popálenia, vždy používajte vhodnú chňapku pri vyberaní potravín z rúry, pretože riad a nádoby sa pri ohreve zahrievajú spolu s jedlom.
 - Potravinové teplomery sa nesmú používať.

Pred prvým použitím

- Po vybalení a vždy pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte spotrebič a jeho napájací kábel, či nie sú poškodené.
 - **Varovanie!** Uistite sa, že dvierka, vrátane kontrolného okienka, tesnenia a zámkov, nie sú poškodené alebo ohnuté a že sa pevne zatvárajú. To je dôležité na zabezpečenie, aby počas prevádzky nedochádzalo k úniku mikrovlnnej energie. Z rovnakého dôvodu musí byť starostlivo skontrolovaný celý plášť aj vnútro rúry. Ak spotrebič vykazuje známky poškodenia, nesmie sa v žiadnom prípade používať, kým nebude opravený kvalifikovaným technikom.
 - Odstráňte všetok vonkajší aj vnútorný obalový materiál. Typový štítok sa nesmie odstrániť. Všetky tieto materiály sú vhodné na recykláciu.
 - Pozor: Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo, napr. udusenía.
 - Pred prvým použitím spotrebiča alebo po dlhšom čase nepoužívania ho dôkladne vyčistite, ako je opísané v kapitole „Čistenie“.
 - **Poznámka:** Spotrebič nezapínajte, ak vo vnútri nie je vložená potraviná určená na ohrievanie alebo varenie. Prevádzka naprázdno môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
-

ISM zariadenie

Tento výrobok je ISM zariadenie skupiny 2 triedy B. Skupina 2 zahŕňa všetky ISM zariadenia (priemyselné, vedecké, lekárske), ako aj zariadenia na elektroerozívne obrábanie, pri ktorých je vysokofrekvenčná energia generovaná a/alebo využívaná vo forme elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov.

Trieda B zahŕňa zariadenia pre domáce použitie alebo zariadenia napájané zo sietí, ktoré zásobujú obytné budovy.

Mikrovlnná funkcia (Skupina II podľa EN 55011)

Vo vnútri spotrebiča je generovaná elektromagnetická energia, ktorá spôsobuje kmitanie molekúl v potravinách (najmä molekúl vody) a ich zohrievanie. Potraviny s vysokým obsahom vody sa preto ohrievajú rýchlejšie než relatívne suché potraviny. Teplo vzniká postupne vo vnútri potravín. Nádoby či taniere sa zohrievajú iba nepriamo vplyvom teploty potravín.

Vždy používajte vhodné kuchynské nádoby

- Potraviny nikdy neumiestňujte priamo na sklenené dno, ale používajte vhodné nádoby.
- Kovové predmety je nutné vylúčiť, pretože mikrovlny sa od kovových povrchov odrážajú a nemusia preniknúť do potravín. Akýkoľvek kov vo vnútri rúry môže rovnako spôsobiť iskrenie a možné poškodenie spotrebiča.
- Vo všeobecnosti platí, že príbory alebo kovové nádoby sa nesmú v mikrovlnnej rúre používať. Niektoré obaly potravín obsahujú hliníkovú fóliu alebo drôtky pod vrstvou papiera, a preto sú tiež nevhodné na použitie v mikrovlnnej rúre. Ak recept odporúča použitie hliníkovej fólie, uistite sa, že je potravinu tesne zabalená (bez vzduchových bublín). Medzi fóliou a stenami rúry musí byť vždy minimálne 2,5 cm odstup.
- Vždy sa uistite, že nádoba alebo tanier nemajú žiadnu kovovú dekoráciu, napr. zlatý okraj alebo farbu s kovovými časticami. Predmety z olovnatého krištáľu taktiež nie sú vhodné. Uistite sa tiež, že žiadna časť nádoby nie je dutá (napr. rúčky). Pórovité materiály mohli pri čistení absorbovať vodu a rovnako nie sú vhodné. Nádoby alebo náradie z plastu „Melamín“ absorbujú energiu a preto sú tiež nevhodné.
- Nádoby z tepelne odolného skla alebo porcelánu sú veľmi vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Plast je vhodný iba vtedy, ak je tepelne odolný.
- Varné sáčky a pod. je nutné prepichnúť, aby počas varenia mohla unikať nahromadená para.
- Plastové nádoby určené špeciálne na použitie v mikrovlnných rúrach sú bežne dostupné u predajcov kuchynských potrieb.

Prevádzka

Otočný ovládač „Nastavenie výkonu“

Výkon je možné nastaviť v rozsahu od 160 do 800 W.

Výkon a doporučené použitie

Výkon	Odporúčané použitie
180 W – Nízky	Rozmrazovanie jemných potravín
380 W – Veľmi nízky	Rozmrazovanie
470 W – Nízky	Rozpúšťanie čokolády, želatíny

Výkon	Odporúčané použitie
660 W – Stredný	Varenie jemných potravín
790 W – Stredne vysoký	Ohrievanie
900 W – Vysoký	Ohrievanie tekutín, varenie

Prevádzka

Otočný ovládač „Nastavenie času“

- Čas je možné nastaviť až na 30 minút (vnútorný rozsah).
- Pre nastavenie kratšieho času než 2 minúty otočte ovládač najprv za túto hodnotu a potom ho pomaly vráťte späť na požadovaný čas.
- Po nastavení času a zatvorení dvierok sa spotrebič zapne.
- Spotrebič je možné kedykoľvek vypnúť otočením ovládača späť na „0“.

Funkcia rozmrazovania

Otočný ovládač „Nastavenie času“ je možné použiť aj na voľbu funkcie „Rozmrazovanie podľa hmotnosti“. Umožňuje automatické rozmrazovanie potravín podľa ich hmotnosti. Nastavte ovládač „Nastavenie času“ na odpovedajúcu hmotnosť (vnútorný rozsah / vonkajší rozsah).

Postup pri obsluhu

1. Vložte potraviny do vhodnej nádoby a postavte ich na sklenené dno alebo na grilovací rošt.
2. Pri mikrovlnnom ohreve by mali byť potraviny prikryté, aby nedochádzalo k ich vysušovaniu. Sklenené alebo plastové pokrievky špeciálne určené pre mikrovlnné rúry sú bežne dostupné u predajcov kuchynských potrieb.
3. Pomocou otočného ovládača „Nastavenie výkonu“ zvolte vhodný výkon.
4. Zatvorte dvierka a nastavte požadovaný čas otočným ovládačom „Nastavenie času“ alebo zadajte odpovedajúcu hmotnosť pre rozmrazovanie.
5. Proces varenia/rozmrazovania začne a vnútorný priestor sa osvetlí.

6. Ak sú dvierka počas varenia otvorené (napr. kvôli premiešaniu potravín pre rovnomerné rozloženie tepla), spotrebič sa vypne a časovač sa zastaví. Po opätovnom zatvorení dvierok čas pokračuje a proces sa obnoví.
 7. Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a vnútorné osvetlenie spotrebiča sa vypne.
 8. **Varovanie – riziko popálenia!** Používajte vhodné chňapky!
 9. Nechajte potraviny niekoľko minút odstáť, aby sa teplo rovnomerne rozložilo.
 10. Po príprave nechajte dvierka pootevreté, aby mohla uniknúť vlhkosť.
-

Čistenie

- Mikrovlnná rúra musí byť pravidelne čistená a po každom použití je potrebné odstrániť zvyšky jedla.
 - Spotrebič nečistite vodou: zabránite tak vniknutiu vody do ventilačných otvorov. Nepoužívajte parné čističe.
 - Spotrebič sa nesmie čistiť kapalinami. Žiadna tekutina nesmie vniknúť do ventilačných otvorov.
 - Na čistenie skleneného dna a celého spotrebiča používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú s trochou prostriedku na umývanie riadu. Potom utrite do sucha mäkkou handričkou.
 - Vnútorné povrchy je nutné dôkladne vyčistiť po každom použití. Všetky zvyšky potravín musia byť odstránené.
 - Po každom použití vyčistite varný priestor, vnútornú stranu dvierok, rám dvierok a sklenené dno.
-

Technické údaje

- Vonkajšie rozmery: 290 mm (V) × 495 mm (Š) × 395 mm (H)
- Vnútorné rozmery: výška 210 mm
- Hmotnosť spotrebiča: 13,3 kg
- Prevádzkové napätie: 230 V~ 50 Hz
- Príkon: 1400 W
- Spotreba energie v režime vypnuté: < 0,5 W

- Spotrebič nemá pohotovostný režim
 - Výkon mikrovln: 180 W – 900 W
-

Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály vhodné na recykláciu. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie ľudí. Informácie o spôsobe likvidácie poskytne vaša miestna samospráva alebo predajca.