


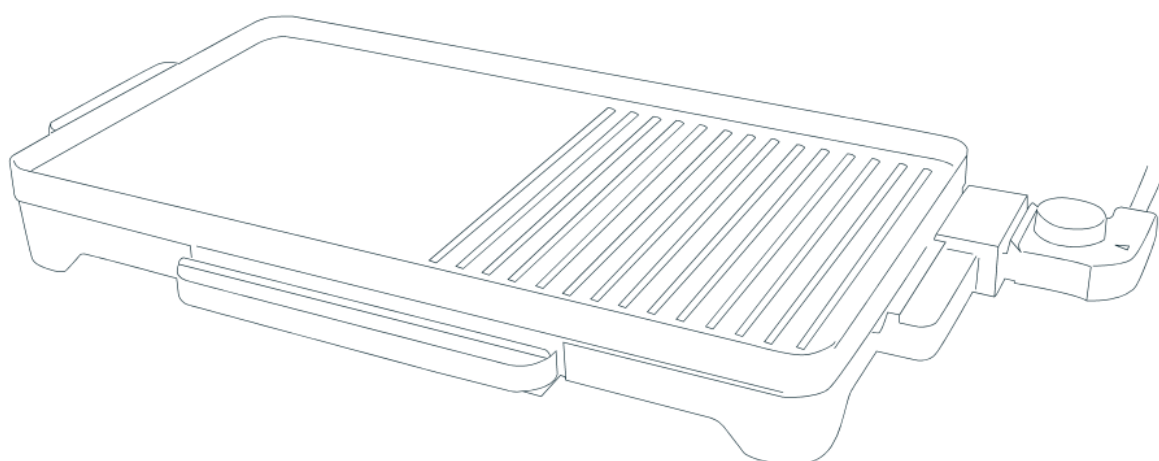

www.blackanddecker.eu

BXGD2200E

NÁVOD NA POUŽITIE


Vážený zákazník,

Ďakujem veľmi pekne, že ste sa rozhodli kúpiť produkt BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

POPIS PRODUKTU

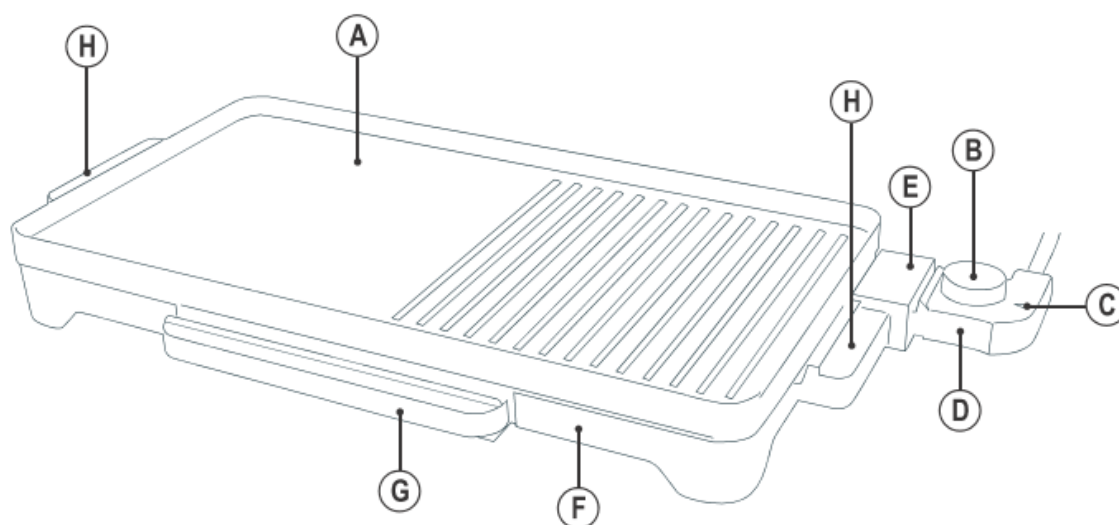

A. Gril s protišmykovým ošetrením

B. Regulácia teploty

C. Kontrolka

D. Konektor

Vstup E. Konektor

F. Telo

G. Kvapkacia miska

H. Handles

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia.
- Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Teplota prístupných povrchov môže byť pri používaní spotrebiča vysoká.
- Nepoužívajte spotrebič spolu s časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapne.

- Používajte spotrebič iba s konkrétnym elektrickým konektorom.
- Ak je sieťové pripojenie poškodené, musí byť vymenené a zariadenie musí byť odovzdané autorizovanej technickej podpore. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť sami!
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne priemyselné použitie.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na menovitej doske zodpovedá napätiu zo siete.
- Pripojiť spotrebič k základni so uzemňovacíou zásuvkou s minimálnym prúdom 16 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte socket adaptéry.
- Nenúťte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajú napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nedovoľte, aby napájací kábel visel alebo sa dostával do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Ak sa niektorý z krytov spotrebiča zlomí, okamžite ho odpojte, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem a vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie.
- Nedávajte spotrebič na horúce povrchy, ako sú sporáky, plynové horáky, rúry a podobne.
- Umiestniť zariadenie na horizontálny, rovný a stabilný povrch, ktorý je vhodný pre vysoké teploty, zdroje tepla a kontakt s vodou, okrem iného.
- Spotrebič neskladujte vonku.
- Nenechávajú spotrebič vonku v daždi ani ho nevystavujte vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, riziko úrazu elektrickým prúdom sa zvýši.
- Nedotýkajte sa vyhrievaných častí spotrebiča, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.
- Nedotýkajte sa kovových častí ani tela počas prevádzky, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

POUŽITIE A ÚDRŽBA:

- Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom.
- Nepoužívajte spotrebič, keď je obrátený hore nohami, a neprevracajte ho.
- Neotáčajte spotrebič počas jeho prevádzky alebo keď je pripojený na sieť.
- Nezakrývajte povrch varenia ani jedlo hliníkovou fóliou a podobnými materiálmi.
- Aby ste udržali nepriľnavý povlak v dobrom stave, nepoužívajte naň kov ani špicaté náradie.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky po použití a pred čistením.
- Uskladnite tento prístroj mimo dosahu detí a osôb so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí.
- Neskladujte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Neskladujte spotrebič na miestach, kde by teplota mohla byť pod 2°C
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru, keď sa nepoužíva.
- Otočenie gombíka termostatu na minimum (MIN) neznamená, že spotrebič je trvalo vypnutý.

Služba:

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

NÁVOD NA POUŽITIE


Pred použitím:

- Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
- Pred prvým použitím produktu vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je popísané v časti o čistení.
- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané. V dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča zaznamenaný slabý dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

Použitie:

- Kábel pred zapojením úplne vysunúť.
- Uistite sa, že elektronický konektor je správne pripojený k spotrebiču.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Otočte gombík termostatu do požadovanej polohy teploty.
- Kontrolka (C) sa rozsvieti.

- Počkajte, kým zhasne kontrolka (C), ktorá signalizuje, že spotrebič dosiahol vhodnú teplotu.
- Počas používania spotrebiča sa kontrolka (C) automaticky zapne a vypne, čo signalizuje, že vykurovacie telesá fungujú a tým udržiavajú požadovanú teplotu.
- Keď vám jedlo chutí, odstráňte ho z prístroja pomocou drevenej špachtly alebo podobného tepelne odolného nástroja; nepoužívajte príbor, ktorý by mohol poškodiť nepriľnavú vrstvu.
- ODKVAPKOVÁ MISKA

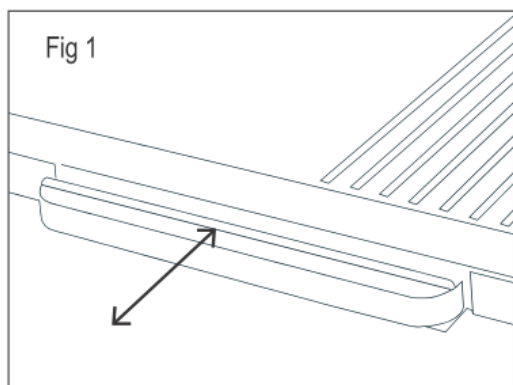

- Spotrebič má zásobník, ktorý umožňuje zachytávať tuk a olej zostávajúci v zariadení. (OBR. 1)

Keď skončíte s používaním spotrebiča:

- Vyberte minimálnu polohu (MIN) pomocou termostatu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Nechajte spotrebič vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

Bezpečnostná tepelná ochrana:

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehrievaním.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť pred čistením.
- Vyčistite elektrický spotrebič vlhkou handričkou a osušte. **NEPONORTE DO VODY ALEBO INÝCH TEKUTÍN.**
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, ani ho neponorte pod tečúcu vodu.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.

- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistote, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť životnosť spotrebiča a jeho používanie môže byť nebezpečné.
- Žiadne časti tohto spotrebiča nie sú vhodné na umývanie riadu.

OPRAVA

- Ak je produkt poškodený alebo sa vyskytnú iné problémy, vezmite spotrebič do autorizovaného servisného centra technickej podpory. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov z EÚ a/alebo ak je to potrebné vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť produktov

- Materiály, z ktorých sú vyrobené obaly tohto spotrebiča, môžu byť recyklované. Ak ich chcete vyhodiť, použite vhodné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať na konci jeho životnosti; odovzdajte ho autorizovanému zberačovi odpadu na selektívny zber odpadu, elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom režime, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt je garantovaný proti chybám v materiáloch a remeselných výrobkoch po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. V rámci tejto záruky výrobca súhlasí s opravou alebo výmenou akýchkoľvek dielov, ktoré sa ukázali ako vadné, za predpokladu, že produkt bude vrátený do jedného z našich autorizovaných servisných centier. Táto záruka platí len v prípade, že spotrebič bol použitý v súlade s pokynmi a za predpokladu, že nebol upravený, opravený alebo manipulovaný neoprávnenou osobou alebo poškodený nesprávnym použitím.

Samozrejme, táto záruka nepokrýva opotrebovanie, ani sa nevzťahuje na rozbitné predmety, ako sú sklenené a keramické predmety, žiarovky a podobne. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva ani žiadne právne práva, ktoré máte ako spotrebiteľ podľa platných národných zákonov upravujúcich nákup tovaru. Ak produkt prestane fungovať a bude potrebné ho vrátiť, zabaľte ho opatrne, uveďte svoje meno, adresu a dôvod vrátenia. Ak je to v rámci záručnej doby, predložte tiež záručnú kartu a doklad o kúpe.

www.bvz.cz