

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10203

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA

Technický model: DF-301



Fritéza
BATTER

www.g3ferrari.it

REJSTŘÍK

Symbolika.....	str. 2
Návod k použití.....	str. 3
Informace o použití.....	s. 5
G10203.....	str. 6
Při použití	str. 6
Shromáždění.....	s. 6
Operace.....	str. 7
Tipy na vaření.....	str. 7
Úklid.....	str. 7
Technické vlastnosti.....	str. 8
Nakladání s odpadem elektrických zařízení a elektronická zařízení.....	s. 28

OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI
A VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **třídy I**: to znamená, že spotřebič má zástrčku obsahující uzemňovací sloup a musí být používán pouze na uzemněných zásuvkách.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro další informace; používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte integritu spotřebiče: pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

Ujistěte se, že údaje na jmenovací desce jsou kompatibilní s daty o síťovém napájení; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na jmenovací desce; Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; Nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako maximální limit výkonu uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně vložený; Nejlepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když spotřebič není v provozu. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy odpojte od napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

Pokud je spotřebič nepoužívaný a rozhodli jste se ho neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit přestřižením napájecího kabelu.

- Nedržte napájecí kabel blízko ostrých předmětů nebo horkých povrchů ani ho netahejte při odpojení ze zásuvky. Nenechte ho viset z pracovní desky, kde by ho dítě mohlo chytit. Nepoužívejte produkt, pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; Nechte produkt opravit výrobcem nebo autorizovaným servisem.
- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte ho na suchých místech. Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama ani bosýma nohama.
- Tento produkt není určen pro děti i starší 8 let.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo v případě závady či poruchy, nemanipulujte se spotřebičem. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická podpora, případně osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit záruku.

UPOZORNĚNÍ: Produkt má funkci vytápění. Povrchy mohou vyvíjet vysoké teploty. Given

Protože vnímání teploty je u každého jiné, používejte spotřebič opatrně. Dotýkejte se pouze povrchů, které jsou navrženy k dotýkání.

- Tento spotřebič je navržen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech, rezidencích nebo statkových domech.
- Zařízení není navrženo pro použití pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
- Nepoužívejte pod ani vedle hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, studené oblasti a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Při prvním použití pečlivě umyjte části, které přijdou do kontaktu s jídlem.



UPOZORNĚNÍ: Sestavit Správně
produktu před jeho
provozováním. Vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky
před sestavením a před jakýmkoli dalším

Úklidová operace.

Nikdy nenechávejte během provozu bez dozoru.

Po každém použití spotřebič odpojte od elektrické zásuvky. Počkejte, až produkt vychladne, než ho rozeberete nebo vyčistíte. Umístěte je dál od elektrických, plynových a troubových ploten a blízko elektrické zásuvky, abyste se vyhnuli používání prodlužovacích kabelů.

Umístěte spotřebič na rovný, stabilní povrch a na místa, kde je zaručeno dostatečné větrání.

Nepohybujte spotřebičem, pokud obsahuje horký olej, nechte ho vychladnout před vyprázdněním nebo čištěním. Nezapínejte spotřebič bez oleje.



UPOZORNĚNÍ: Používejte při používání s velkou opatrností, protože produkt obsahuje horký olej potenciálně nebezpečné.


Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je ovládací knoflík produktu v poloze VYPNUTO. Pro vypnutí otočte knoflík do polohy OFF a pak vyndejte zástrčku z elektrické zásuvky.

Před zapnutím produktu zkontrolujte, zda jsou košík a rukojeť správně sestavené.

Jakmile přestanete používat napájecí kabel, natáhněte ho, abyste zajistili, že je čistší a předešli riziku poškození.

Pro úklid postupujte podle pokynů v sekci "Čištění". Nenamáčejte produkt, elektrický kabel ani nezapojujte do zásuvky vodu či jinou kapalinu; Použijte vlhký hadřík k čištění.

G10203

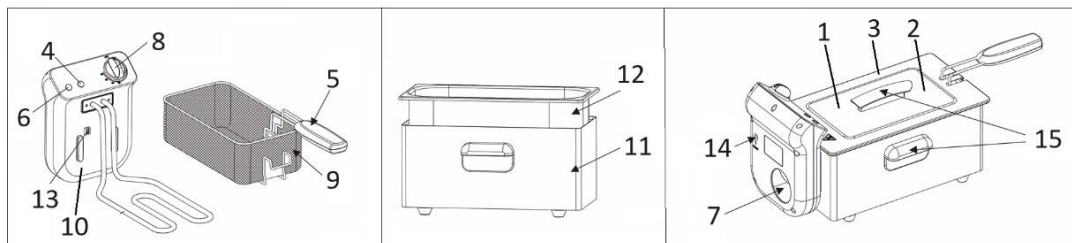

- 1) Filtř
- 4) Kontrolka teploty
- 7) Pouzdro kabelů
- 10) Hlavní část
- 13) Bezpečnostní spínač

- 2) Okno
- 5) Košíková rukojeť
- 8) Regulátor teploty
- 11) Základna s nohama
- 14) Tlačítko reset

- 3) Víko
- 6) Kontrolka napájení
- 9) Koš
- 12) Olejová nádoba
- 15) Rukojeti

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

Před pokračováním odstraňte ochranný plast a všechny obalové prvky.

Pečlivě vyčistěte části, které přijdou do kontaktu s jídlem, jako je košík a vnitřek spotřebiče. Použijte vlhký hadřík a před použitím důkladně osušte.

Několikrát sestavte a rozeberte spotřebič, abyste se seznámili s jednotlivými díly.

Nenamáčejte produkt, kabel ani nezapojujte do vody ani jiné kapaliny.

INSTALACE

- 1. Vložte olejovou nádobu (12) do dna (11).
- 2. Vezměte hlavní tělo (10) a připojte ho k základně (11). K tomu vložte háky (13) na těle (10) do pruhů na základně (11).

Proveďte tuto operaci správně: pokud tělo není správně připojeno k základně, bezpečnostní spínač (13) brání provozu topného tělesa.

3. Připevněte rukojeť (5) ke košíku (9). Uvnitř nádoby jsou 2 otvory: vložte dva kolíky na boku rukojeti (5) do těchto otvorů a pak pevně zatáhněte za rukojeť, aby se uzamkla. Vložte košík do olejové nádoby a zavřete víkem (3).

PROVOZ

UPOZORNĚNÍ: Nezapínajte fritézu bez oleje v nádrži.

1. Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch.

2. Zvedněte víko (3) a vytáhněte košík (9) pomocí rukojeti (5)

3. Naplňte nádobu potravinářským olejem, který zůstává mezi hladinami MIN (2,2L) a MAX (3L) uvedenými uvnitř nádrže. **Nepřekračujte úroveň MAX.**

4. Na ovládací okno (2) naneste trochu oleje, aby se při používání nevytvořila kondenzace.

5. Po ověření, že ovladač napájení (8) je v poloze VYPNUTO/Vypnuto, připojte napájecí kabel do kompatibilní zásuvky. Rozsvítí se kontrolka napájení (6).

6. Nastavte požadovanou teplotu pomocí regulátoru tepla (8). Když je zapnuto, rozsvítí se také kontrolka teploty (4). Jakmile dosáhnete požadované teploty, zelená kontrolka **READY** zhasne.

7. Vložte jídlo do košíku (9), ponořte košík do oleje a zavřete víko (3).

POZOR: Nenamáčejte mražené a/nebo mražené potraviny.

8. Po uvaření otevřete víko (3) a zvedněte košík nad úroveň oleje, položte ho na olejovou nádobu (12) se speciální oporou košíku (9). Nechte přebytečný olej odtéct přímo do košíku několik sekund, pak jídlo rozprostřete a nechte zaschnout na savém papíře před podáváním.

Ochrana proti přehřátí

Pokud je fritéza omylem zapnuta bez oleje, ochranné zařízení proti přehřátí automaticky vypne topný těles. V takovém případě spotřebič nelze používat a musíte:

- Vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky
- Počkejte, až topné těleso úplně vychladne (alespoň 30 minut).
- Stiskněte tlačítko Reset (14) pomocí dřevěného nebo plastového předmětu.

TIPY NA VAŘENÍ

JÍDLA	TEPLOTA	ČAS VAŘENÍ
KUŘECÍ KŘÍDLA	150°C	12/14 min
ČIPY	190°C	8/10 min
KUŘE (prsá)	190°C	5/8 min
KREVETY	170°C	2/4 minuty
CIBULE ZVONÍ	190°C	3 min
RYBY	170°C	5 minut
LILEK, KVĚTY CUKETY	190°C	2 minuty

POZNÁMKA: Tabulka slouží pouze pro vedení. Proto je vhodné upravovat teplotu a dobu vaření s ohledem na konzistenci, hmotnost, tloušťku a způsob skladování jídla, které se má vařit, neustále kontrolovat stav vaření a vždy se řídit vlastními zkušenostmi.

ČIŠTĚNÍ - UPOZORNĚNÍ: před zahájením čištění otočte zapalovací knoflík do polohy OFF a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Počkejte, až každá část i olej v nádobě úplně vychladnou.

Všechny díly kromě topného tělesa a těla topného prvku (10) lze mýt jako běžné nádoby, neabrazivní houbou a prostředkem na mytí nádobí. Osušte je před opětovným připevněním na karoserii motoru.

Tělo (10) neponořujte do vody, ale umyjte ho vlhkým hadříkem a neabrazivními detergenty. Také se vyhněte jakémukoliv pronikání vody do těla motoru.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: AC 220-240V~50-60Hz - Výkon 2000W
- 3litrová smaltovaná nádoba
- Koš z nerezové oceli
- Úprava teploty z 130° na 190°C

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s aktuálními pokyny pro oddělený sběr odpadu a nesmí být považován za běžný odpad z městského odpadu.

Produkt musí být zlikvidován na sběrných místech autorizovaných pro tento účel, nebo vrácen prodejci, pokud si přejete produkt nahradit novým ekvivalentem. Výrobce se postará o likvidaci

vytvořeno v souladu s požadavky zákona. Produkt se skládá z nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou potenciálně znečišťovat životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispět k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně zlikvidován na konci své životnosti. Zeptejte se své obce bydliště na informace o oblastech určených k likvidaci odpadu. Kdokoli, kdo nenaloží produkt uvedeným způsobem, je odpovědný v souladu s platnými zákony. Pokud je produkt malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné produkt vrátit prodejci bez povinnosti znovu nakupovat.



PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.

Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistenza@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKE A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
*Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto
označen značkou CE.*



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ