

AKAI

ENGLISH UNIT MANUAL




DUAL SPEAKER SYSTEM Y5

DUAL SPEAKER SYSTEM WITH AMPLIFIER




SAFETY CAUTIONS:

- To ensure the finest performance, please read this manual carefully. Keep it in a safe place for future reference.
- Install this sound system in a well-ventilated, cool, dry, clean place - away from direct sunlight, heat sources, vibration, dust, moisture, and/or cold. For proper ventilation, allow the following minimum clearances around this unit.
- Locate this unit away from other electrical appliances, motors, or transformers to avoid humming sounds.
- Do not expose this unit to sudden temperature changes from cold to hot, and do not locate this unit in an environment with high humidity (i.e. a room with a humidifier) to prevent condensation inside this unit, which may cause an electrical shock, fire, damage to this unit, and/or personal injury.
- Avoid installing this unit where foreign object may fall onto this unit and/or this unit may be exposed to liquid dripping or splashing. On the top of this unit, do not place:
 - Other components, as they may cause damage and/or discoloration on the surface of this unit.
 - Burning objects (i.e. candles), as they may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury.
 - Containers with liquid in them, as they may fall and liquid may cause electrical shock to the user and/or damage to this unit.
- Do not cover this unit with a newspaper, tablecloth, curtain, etc. in order not to obstruct heat radiation. If the temperature inside this unit rises, it may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury.
- Do not plug in this unit to a wall outlet until all connections are complete.
- Do not operate this unit upside-down. It may overheat, possibly causing damage.
- Do not use force on switches, knobs and/or cords.
- When disconnecting the power cable from the wall outlet, grasp the plug; do not pull the cable.
- Do not clean this unit with chemical solvents; this might damage the finish. Use clean, dry cloth.
- Only voltage specified on this unit must be used. Using this unit with a higher voltage than specified is dangerous and may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury. We will not be held responsible for any damage resulting from use of this unit with a voltage other than specified.
- To prevent damage by lightning, keep the power cable and outdoor antennas disconnected from a wall outlet or this unit during a lightning storm.
- Do not attempt to modify or fix this unit. Contact Qualified service personnel when any service is needed. The cabinet should never be opened for any reason.
- When not planning to use this unit for long periods of time (i.e. vacation), disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- When using this unit for a long time, this unit may become warm. Turn the power off, then leave this unit alone for cooling.
- Install this unit near the AC outlet and where the AC power plug can be reached easily.

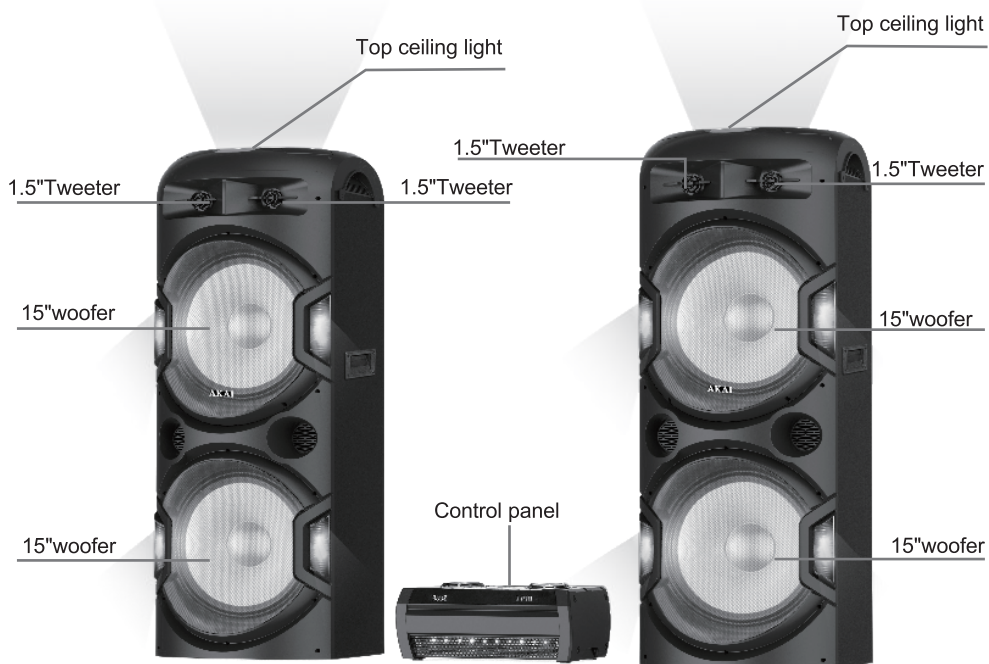

CONNECTIONS

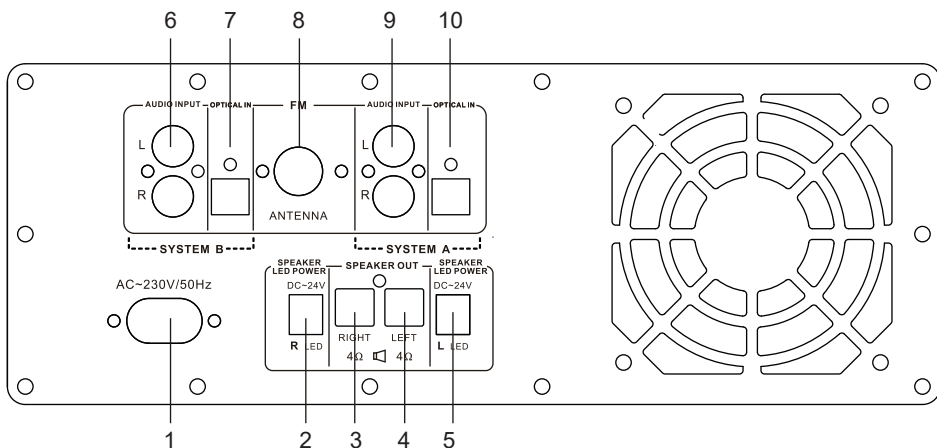

1. Power input.

2.Right Speaker LED power output

3.Right Speaker output

4. Left Speaker output

5.Left Speaker LED power output

6. B System Aux input jack

7.B System Optical in

8.FM antenna jack

9.A System Aux input jack

10.A System Optical in

Accessories



SPEAKER CABLE



AUX CABLE



POWER CORD



FM ANTENNA



AMPLIFIER FOOT PAD*2



REMOTE CONTROL



INSTRUCTION MANUAL



WIRELESS MICROPHONE



3# Leg




DC CABLE x2
(Inside speaker Carton:
1 pc per carton)



WARRANTY CARD




EU DECLARATION (EN&RO)

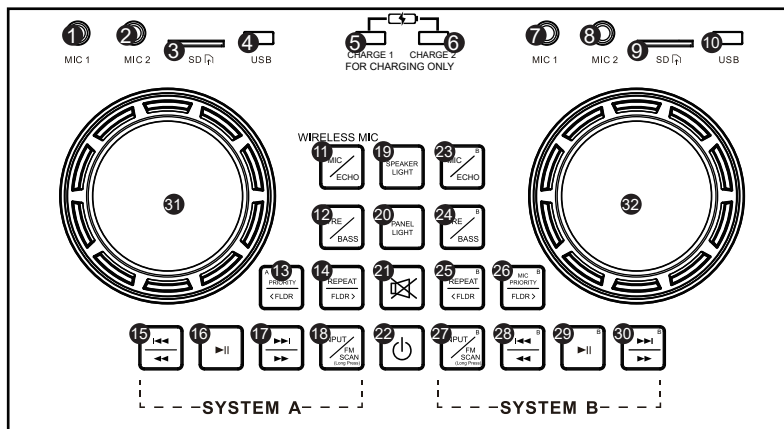


- 1.A System Microphone 1 input slot
- 2.A System Microphone 2 input slot
- 3.A System SD input slot
- 4.A System USB input slot
- 5.USB Charging slot 1; USB charging slot is for charging only, cannot be used for playing music. For playing music, please use USB input slot
- 6.USB Charging slot 2, USB charging slot is for charging only, cannot be used for playing music. For playing music, please use USB input slot
- 7.B System Microphone 1 input slot
- 8.B System Microphone 2 input slot
- 9.B System SD input slot
- 10.B System USB input slot
- 11.A System microphone volume and echo adjusting key
- 12.A System Treble / Bass key, adjust by moving volume knob
- 13.A System microphone priority & previous folder key, short press for microphone priority, long press for previous folder, short press for repeat, long press for next folder
- 14.A System repeat (repeat current or all songs) and next folder key;
- 15.A System Short press for previous key /Long press rewind key
- 16.A System Play/pause key

- 17.A System Short press for next key Long press fast forward key
- 18.A System input & FM SCAN key, short press to select AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD mode, long press for FM SCAN mode
- 19.ON/OFF key for speaker lights
20. QN'OEf key for amplifier front panel light
21. MUTE volume
- 22.Standby key
- 23.B System microphone volume and echo adjusting key
- 24.A System Treble / Bass key, adjust by moving volume knob
- 25.B System repeat (repeat current or all songs)and previous folder key, short press for repeat, long press for previous folder
- 26.B System microphone priority & next folder key, short press for microphone priority, long press for next folder
- 27.B System input & FM SCAN key, short press to select AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD mode, long press for FM SCAN mode
- 28.B System Short press for previous key /long press rewind key
- 29.B System Play/pause key
- 30.B System Short press for next key/long press fast forward key
- 31.A System Volume control knob
- 32.B System Volume control knob

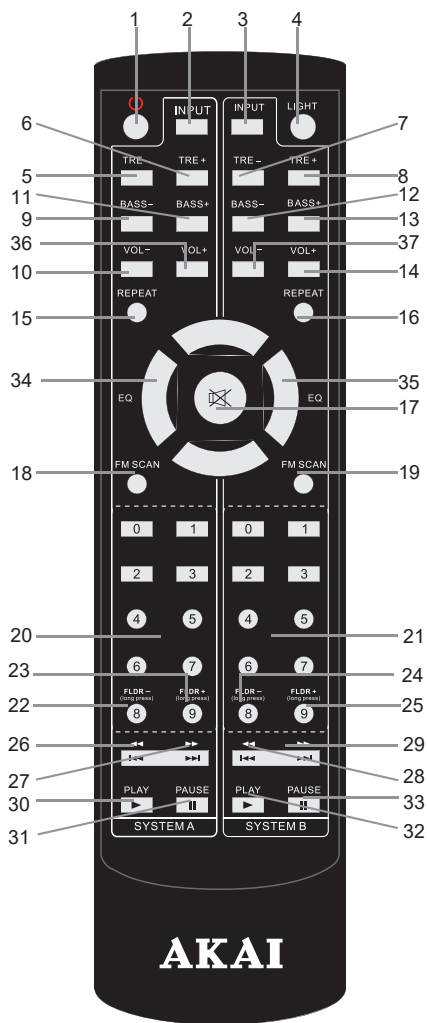

1. Standby mode
- 2.A system input button, can select AUX FM/OPTICAL BLUE USB & SD mode
- 3.B system input button, can select AUX FM/OPTICAL BLUE USB & SD mode
4. Light ON/OFF
- 5.A System Treble reduce button
- 6.A System Treble increase button
- 7.B System Treble reduce button
- 8.B System Treble increase button
- 9.A System Bass decrease button
- 10.A System volume decrease
- 11.B System Bass increase button
12. B System Bass decrease button
- 13.B System Bass increase button
14. B System volume increase
- 15.A System repeat button
- 16.B System repeat button
- 17.Mute volume
- 18.A System FM SCAN button
- 19.B System FM SCAN button
- 20.Number 0-9 A system USB/SD card song select
21. Number 0-9 B system USB/SD card song select
- 22..A system long press folder previous key
- 23..A system long press folder next key
- 24.B system long press folder previous key
- 25.B system long press folder next key
- 26.A System previous song/Long press rewind key
- 27.A System next song/Long press fast forward key
- 28 B System previous song/Long press rewind key
- 29.B System next song/Long press fast forward key
- 30.A System play
- 31.A System Pause
32. B System play
33. B System Pause
- 34.A System Equalizer
- 35.B System Equalizer
- 36.A System volume increase

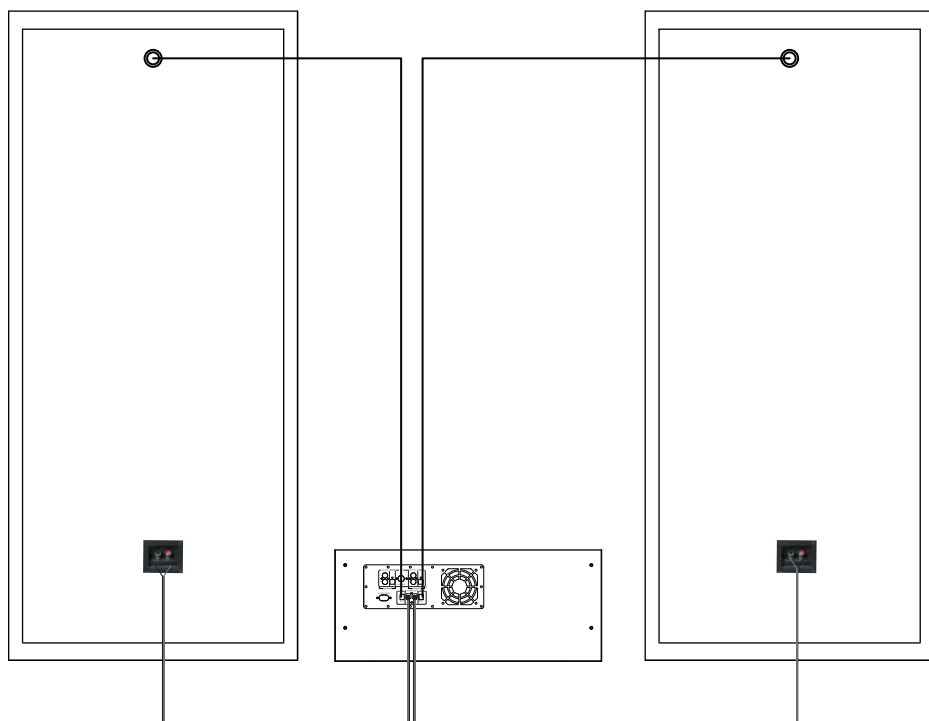

Warning! Make sure you plug in the DC cables and speakers cables into their corresponding slots, otherwise the system will not function properly!

FEATURES & SPECIFICATIONS

Features (dual systems):

- 1.2.0 CH Bluetooth dual speaker system
2. Folder function*2
3. Lights (speaker light, speaker laser ceiling light and amplifier control panel light)
4. FM/FM SCAN*2
5. LED display*2
6. Bluetooth *2
7. Optical *2
8. USB*2
9. SD*2
10. Karaoke (microphone) *4
11. Treble control*2
12. Bass control*2
13. Volume control*2
14. AUX in function*2, suitable for PC, MID, TV and other audio devices
15. Full function remote

Technical Specifications:

• Power source	230V/50Hz
• Power Consumption (average)	550W (1K0DB)
• RMS Power	480W, 4Ω
• Bluetooth version	V5.0+BR+EDR+BLE
• Bluetooth channel emission power BTH	50mW
• Bluetooth Frequency	2,402 GHz- 2,480 GHz
• Bluetooth action range	10m
• FM frequency	87.5-108 MHz
• Speakers	4*15" Woofers +4*1.5" Tweeters
• Frequency Response	20Hz-20KHz
•Wireless microphone frequency	201.6MHz
•Wireless microphone channel emission power	50mW
• Amplifier dimension	275(L)*410(W)*170(H)mm
• Speaker dimension	455(L)*420(W)*1170(H)mm*2

Power On/Off

When the system is turned on, the speakers are opening in standby mode. Press standby key on the ON control panel to turn the speaker on, press it again to change the speaker on standby mode again.

Playing music from USB/SD:

1. Turn on the speaker.
2. Insert USB/SD into corresponding slots, the speaker will play the stored music automatically. USB maximum capacity is 32GB.
3. Under playing mode, press Previous or Next button to select songs, long press Previous or Next button to rewind or fast forward; move volume knob on each system to adjust volume up and down separately.
4. Press Play/Pause to play or pause.

Remark: Under Bluetooth playing mode, when the USB/SD will be inserted, it will disconnect the Bluetooth and switch to play the USB/SD. Select Bluetooth function from INPUT key to switch to Bluetooth mode again.

FM Radio:

1. Under FM function, insert FM antenna to get best FM signal before using.
2. Turn on the speaker, select FM function by pressing INPUT key.
3. Under radio mode, long-press INPUT button to search the FM Channel and store it automatically.
4. Press Previous or Next button to select different channels; move volume knob to adjust volume up and down. Press "Play/Pause" button to mute the speaker.

AUX:

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use AUX cable provided. When using an external device, play/pause, volume, previous/next can be controlled by the external device.

Karaoke:

Use the provided wireless microphone to enjoy karaoke function or use wire microphone (is not included).

For wire microphone, insert it into the slot then use.

Adjust wired microphone volume and echo by pressing MIC / ECHO button respectively on each system. But for wireless microphone, volume and echo can be only controlled by MIC/ECHO button from A system.

Treble:

When the speaker is playing music, press TRE button on the control panel, and then move volume knob to adjust treble volume. To get harmonious effect and avoid distortion, when master volume is low, Treble can be high, and when master volume is high, Treble should be set to low.

Bass:

When the speaker is playing music, press BASS button on the control panel, and then move volume knob to adjust bass volume. To get harmonious effect and avoid distortion, when master volume is low, Bass can be high, and when master volume is high, Bass should be set to low.

Lights:

When the speaker is turned on, all lights (speaker light, speaker laser ceiling light and amplifier control panel light) are on automatically, user can switch on/off speaker lights and amplifier control panel light by pressing ON/OFF LIGHT button for each respectively.

Folder function:

Press "FLDR+ or FLDR-" button on remote control to play songs from folders. Or long press PRIORITY / REPEAT buttons on control panel to use folder function.

Dual Bluetooth Speaker



SYSTEM A

SYSTEM B

2 ways to enter or restart BT function

1. Press the "BT" input button on remote control system A
2. Select Bluetooth function from input button on control panel from system A

Speaker is in "Bluetooth" mode

Auto search and connect

Speaker will enter auto search: it will search for the last connected device.

Auto connect to the connected device

The unit will automatically connect to the last connected device which has Bluetooth open within 10 meters, in few seconds.
(Note: If device cannot be connected automatically, press the buttons "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", "NEXT" to activate Bluetooth and re-connect the device.)

When speaker cannot find the last connected device

Speaker can be connected with new device
Use the new device search and connect to "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 A"

Successful Connection

The BT connection is completed.



2 ways to enter or restart BT function

1. Press the "BT" input button on remote control system B
2. Select Bluetooth function from input button on control panel from system B

Speaker is in "Bluetooth" mode

Auto search and connect

Speaker will enter auto search: it will search for the last connected device.

Auto connect to the connected device

The unit will automatically connect to the last connected device which has Bluetooth is open within 10 meters, in few seconds.
(Note: If device cannot be connected automatically, press the buttons "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", "NEXT" to activate Bluetooth and re-connect the device.)

When speaker cannot find the last connected device

Speaker can be connected with new device
Use the new device search and connect to "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 B"

Successful Connection

The BT connection is completed.



Remarks:

1. Default volume is 10.
2. Bluetooth function does not work for phone calls. The system it will disconnect with your mobile phone temporary when a call comes and re-connect automatically once the call is finished.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling in this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.

To find your nearest collection center:

- Contact local authorities
- Access the website: www.mmediu.ro;
- Request additional information from the store where you purchased the product.

IMPORTER/PRODUCER: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Street I.C Bratianu, no. 48-52, building A, floor. 5, room 504-505,

Pitesti City, Arges County, Romania Postal code: 110121

www.akai.com.ro; Phone no: +40 248 22 35 60

AKAI

ROMÂNĂ





SISTEM AUDIO DUAL CU AMPLIFICATOR Y5



AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚĂ:

- Pentru a obține cele mai bune performanțe, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Păstrați-l într-un loc sigur pentru referințe viitoare.
- Instalați acest sistem audio într-un loc bine ventilat, răcoros, uscat, curat - departe de lumina directă a soarelui, surse de căldură, vibrații, praf, umiditate și/sau frig. Pentru o ventilație corespunzătoare, lăsați următoarele distanțe minime în jurul acestei unități.
- Localizați această unitate departe de alte aparate electrice, motoare sau transformatoare pentru a evita bâzâitul.
- Nu expuneți această unitate la schimbări bruște de temperatură de la rece la cald și nu o amplasați într-un mediu cu umiditate ridicată (de exemplu, o cameră cu un umidificator) pentru a preveni condensarea în interiorul acestei unități, care poate provoca un șoc electric, un incendiu, deteriorarea aparatului și/sau vătămări corporale.
- Evitați să instalați această unitate în locuri în care obiecte străine pot cădea pe unitate și/sau în care unitatea poate fi expusă la picurarea sau stropirea cu lichide. Nu așezați pe partea superioară a acestei unități următoarele:
 - Alte componente, deoarece acestea pot cauza deteriorarea și/sau decolorarea suprafeței unității.
 - Obiecte cu flacără aprinsă (de exemplu, lumânări), deoarece pot provoca incendii, deteriorarea acestei unități și/sau vătămări corporale.
 - Recipiente care conțin lichid, deoarece acestea pot cădea și lichidul poate provoca șocuri electrice utilizatorului și/sau deteriorarea acestei unități.
- Nu acoperiți această unitate cu un ziar, o față de masă, o perdea etc. pentru a nu obstrucționa radiația termică. Dacă temperatura din interiorul acestei unități crește, aceasta poate provoca incendii, vătămări corporale și/sau se poate defecta.
- Nu conectați această unitate la o priză de perete până când toate conexiunile nu sunt finalizate.
- Nu utilizați această unitate cu capul în jos. Se poate supraîncălzi, putând provoca daune.
- Nu forțați comutatoarele, butoanele și/sau cablurile.
- Atunci când deconectați cablul de alimentare de la priza de perete, țineți de ștecher; nu trageți de cablu.
- Nu curățați această unitate cu solvenți chimici; acest lucru ar putea deteriora finisajul. Utilizați o cârpă curată și uscată.
- Trebuie utilizată numai tensiunea specificată pe această unitate. Utilizarea acestei unități cu o tensiune mai mare decât cea specificată este periculoasă și poate provoca incendii, deteriorarea acestei unități și/sau vătămări corporale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio deteriorare rezultată din utilizarea acestei unități cu o altă tensiune decât cea specificată.
- Pentru a preveni deteriorarea cauzată de fenomene naturale, păstrați cablul de alimentare și antenele exterioare deconectate de la priză sau de la această unitate în timpul unei furtuni cu fulgere.
- Nu încercați să modificați sau să reparați această unitate. Contactați personalul de service calificat atunci când este necesară orice intervenție de service. Unitatea nu trebuie dezasamblată niciodată din niciun motiv.
- Atunci când nu intenționați să utilizați această unitate pentru perioade lungi de timp (de exemplu, în vacanță), deconectați ștecherul de alimentare AC de la priză.
- Atunci când utilizați această unitate pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca aceasta să se încălzească. Opiți alimentarea, apoi lăsați unitatea să se răcească.
- Instalați această unitate în apropierea unei prize de curent alternativ și unde ștecherul poate ajunge cu ușurință.

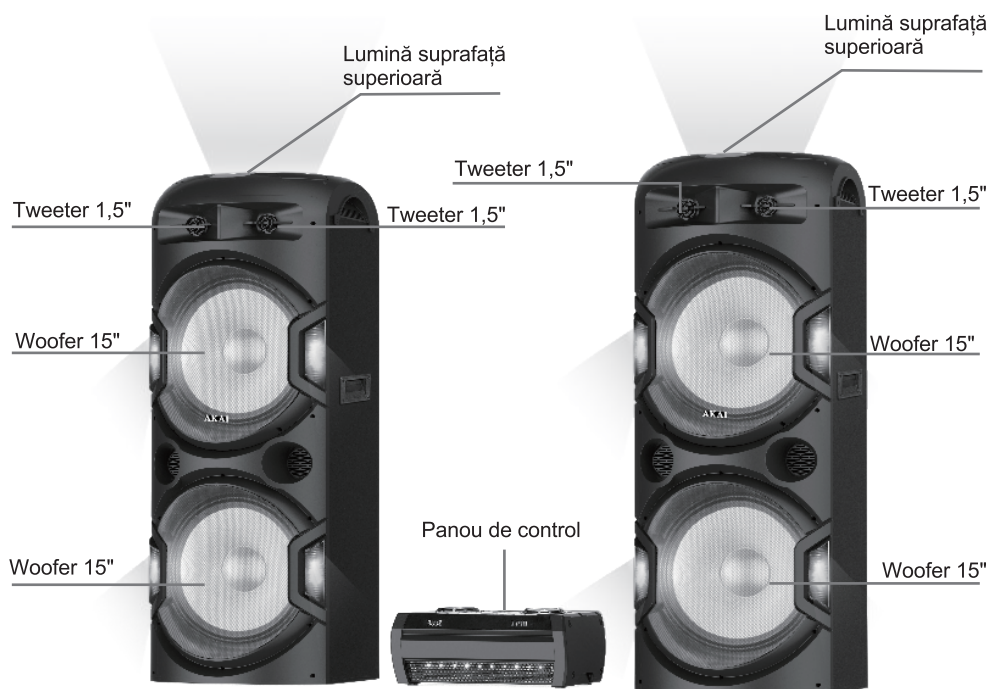

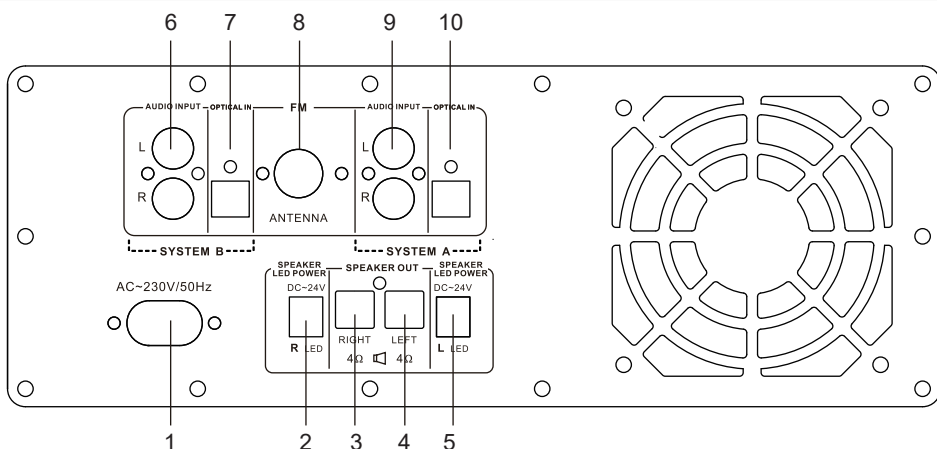

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Putere de intrare | 6. Jack intrare Aux Sistem B |
| 2. LED boxa dreaptă putere de ieșire | 7. Intrare sistem optic B |
| 3. Ieșire boxa dreaptă | 8. Jack antena FM |
| 4. Ieșire boxa stângă | 9. Jack intrare Aux Sistem A |
| 5. LED boxa stângă putere de ieșire | 10. Intrare sistem optic A |

Accesorii



CABLU BOXE



CABLU AUX



CABLU DE ALIMENTARE



ANTENĂ FM



SUPORT PENTRU
PICIORUL
AMPLIFICATORULUI*2



TELECOMANDĂ



MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI



MICROFON WIRELESS




Picior 3#



Cablu DC x2
(În cutia boxei:
1 buc per cutie)




CARD DE GARANȚIE DECLARAȚIE UE (EN&RO)

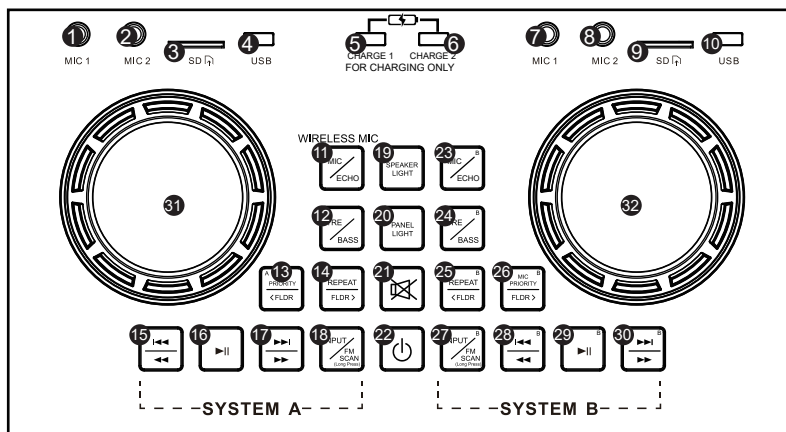


1. Slot intrare microfon 1 sistem A
2. Slot intrare microfon 2 sistem A
3. Slot intrare SD sistem A
4. Slot intrare USB sistem A
5. Slot de încărcare USB 1; Slotul de încărcare USB este doar pentru încărcare, nu poate fi utilizat pentru redarea muzicii. Pentru redarea muzicii, vă rugăm să utilizați slotul de intrare USB
6. Slot de încărcare USB 2; slotul de încărcare USB este doar pentru încărcare, nu poate fi utilizat pentru redarea muzicii. Pentru redarea muzicii, vă rugăm să utilizați slotul de intrare USB
7. Slot intrare microfon 1 sistem B
8. Slot intrare microfon 2 sistem B
9. Slot intrare SD sistem B
10. Slot intrare USB sistem B
11. Tasta de reglare a volumului și ecoului microfonului sistem A
12. Tasta Treble / Bass sistem A, reglați prin mișcarea butonului de volum
13. Tasta prioritate microfon & folder anterior sistem A, apăsați scurt pentru prioritatea microfonului, apăsați lung pentru folderul anterior, apăsați scurt pentru repetare, apăsați lung pentru folderul următor
14. Tasta de repetare și folderul următor sistem A (repetarea melodiilor curente sau a tuturor melodiilor);
15. Apăsați scurt pentru melodia anterioară/Apăsați lung pentru derulare înapoi sistem A
16. Tastă de redare/pauză sistem A

17. Apăsați scurt pentru melodia următoare/Apăsați lung pentru derulare înainte sistem A
18. Tasta de intrare & FM SCAN, apăsați scurt pentru a selecta modul AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD, apăsați lung pentru modul FM SCAN sistem A
19. Tastă de PORNIRE/OPRIRE a luminilor boxelor
20. Tastă de PORNIRE/OPRIRE a luminii panoului frontal al amplificatorului
21. MUTE – dezactivare volum
22. Tasta Standby
23. Tasta de reglare a volumului și ecoului microfonului sistem B
24. Tasta Treble / Bass sistem B, reglați prin mișcarea butonului de volum
25. Tasta de repetare și folder anterior sistem B (repetarea melodiilor curente sau a tuturor melodiilor), apăsați scurt pentru repetare, apăsați lung pentru folderul anterior
26. Tasta prioritate microfon & folder următor, apăsați scurt pentru prioritatea microfonului, apăsați lung pentru folderul următor
27. Tasta de intrare & FM SCAN, apăsați scurt pentru a selecta modul AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD, apăsați lung pentru modul FM SCAN sistem B
28. Apăsați scurt pentru melodia anterioară/Apăsați lung pentru derulare înapoi sistem B
29. Tastă de redare/pauză sistem B
30. Apăsați scurt pentru melodia următoare/Apăsați lung pentru derulare înainte sistem B
31. Buton de reglare volum sistem A
32. Buton de reglare volum sistem B

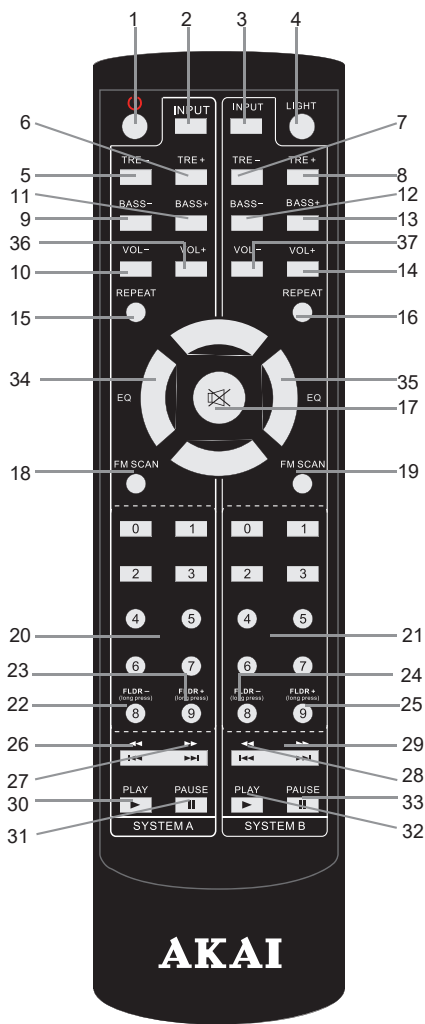

1. Modul standby
2. Buton intrare sistem A, puteți selecta modul AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD.
3. Buton intrare sistem B, puteți selecta modul AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD
4. PORNIRE/OPRIRE lumini
5. Buton micșorare Treble sistem A
6. Buton creștere Treble sistem A
7. Buton micșorare Treble sistem B
8. Buton creștere Treble sistem B
9. Buton micșorare bass sistem A
10. Buton micșorare volum sistem A
11. Buton creștere bass sistem A
12. Buton micșorare bass sistem B
13. Buton creștere bass sistem B
14. Buton creștere volum sistem B
15. Buton repetare sistem A
16. Buton repetare sistem B
17. Dezactivare volum
18. Buton SCAN FM sistem A
19. Buton SCAN FM sistem B
20. Număr 0-9 sistem A; Selectare melodie de pe USB/card SD
21. Număr 0-9 sistem B; Selectare melodie de pe USB/card SD
22. Apăsăți lung butonul pentru folderul anterior sistem A
23. Apăsăți lung butonul pentru folderul următor sistem A
24. Apăsăți lung butonul pentru folderul anterior sistem B
25. Apăsăți lung butonul pentru folderul următor sistem B
26. Apăsăți scurt pentru melodia anterioară/Apăsăți lung pentru derulare înapoi sistem A
27. Apăsăți scurt pentru melodia următoare/Apăsăți lung pentru derulare înainte sistem A
28. Apăsăți scurt pentru melodia anterioară/Apăsăți lung pentru derulare înapoi sistem B
29. Apăsăți scurt pentru melodia următoare/Apăsăți lung pentru derulare înainte sistem B
30. Redare sistem A
31. Pauză sistem A
32. Redare sistem B
33. Pauză sistem B
34. Egalizator sistem A
35. Egalizator sistem B
36. Creștere volum sistem A

CONEXIUNEA BOXELOR

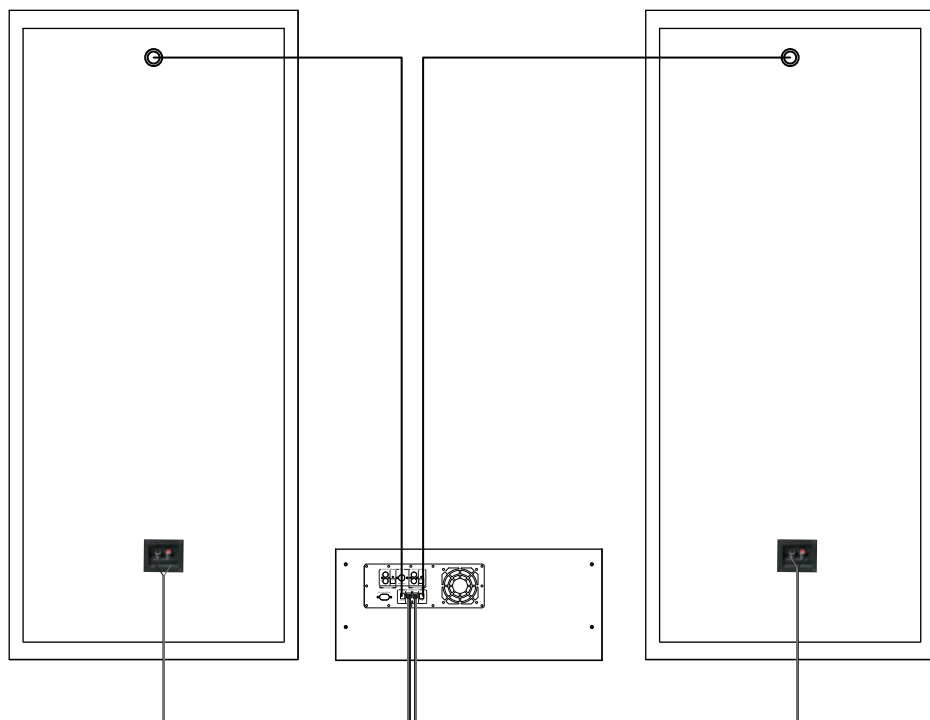

Atentie! Conectati cablurile DC si cablurile boxelor în sloturile corespunzătoare, în caz contrar sistemul nu va funcționa corect!

Caracteristici (sisteme duble):

1. Sistem de boxe duble Bluetooth 2.0CH
2. Funcția Folder*2
3. Lumini (lumină boxă, lumină de plafon cu laser și lumină panou de control amplificator)
4. FM/FM SCAN*2
5. Afișaj LED*2
6. Bluetooth *2
7. Optic *2
8. USB*2
9. SD*2
10. Karaoke (microfon) *4
11. Control treble*2
12. Control bass*2
13. Control volum*2
14. Funcție AUX in *2, potrivit pentru PC, MID, TV și alte dispozitive audio
15. Telecomandă cu funcții complete

NOTĂ: Garanția nu se extinde asupra consumabilelor care însoțesc produsul principal precum acumulatorul sau bateria, doar dacă acesta nu este conform la prima despachetare/utilizare a produsului. Pentru acumulator/baterie, perioada de garanție este de 6 luni.

Specificații tehnice:

- Sursă de alimentare	230V/50Hz
- Consum de energie (mediu)	550W (1K0DB)
- Putere RMS	480W, 4Ω
- Versiune Bluetooth	V5.0+BR+EDR+BLE
- Puterea de emisie a canalului Bluetooth BTH	50mW
- Frecvența Bluetooth	2,402 GHz- 2,480 GHz
- Raza de acțiune Bluetooth	10m
- Frecvența FM	87.5-108 MHz
- Difuzoare	4*15" woofer +4*1.5" tweeter
- Răspuns în frecvență	20Hz-20KHz
- Frecvența microfonului fără fir	201.6MHz
- Puterea de emisie a canalului microfonului fără fir	50mW
- Dimensiunea amplificatorului	275(L)*410(W)*170(H)mm
- Dimensiunea boxelor	455(L)*420(W)*1170(H)mm*2

Pornire/Oprire

Când sistemul este pornit, boxeile se deschid în modul standby. Apăsați tasta standby de pe panoul de control în poziția ON pentru a porni boxeile, apăsați-o din nou pentru a reveni la modul standby.

Redarea muzicii de pe USB/SD:

1. Porniți boxa.
2. Introduceți o sursă USB/SD în sloturile corespunzătoare, boxa va reda automat muzica stocată. Capacitatea maximă a USB este de 32 GB.
3. În modul de redare, apăsați butonul Anterior sau Următor pentru a selecta melodii, apăsați lung butonul Anterior sau Următor pentru a derula înapoi sau înainte; mișcați butonul de volum de pe fiecare sistem pentru a regla volumul separat.
4. Apăsați butonul Redare/Pauză pentru redare sau pauză.

Observație: În modul de redare Bluetooth, când sursa USB/SD va fi introdusă, se va deconecta funcția Bluetooth și se va trece la redarea USB/SD. Selectați funcția Bluetooth de la tasta INPUT pentru a comuta din nou la modul Bluetooth.

Radio FM:

1. În modul FM, introduceți antena FM pentru a obține cel mai bun semnal FM înainte de utilizare.
2. Porniți boxa, selectați funcția FM apăsând tasta INPUT.
3. În modul radio, apăsați lung butonul INPUT pentru a căuta canalul FM și pentru a-l stoca automat.
4. Apăsați butonul Anterior sau Următor pentru a selecta diferite canale; mișcați butonul de volum pentru a regla volumul. Apăsați butonul " Redare/Pauză" pentru a dezactiva boxa.

AUX:

Pentru alte dispozitive muzicale compatibile sau playere MP3/MP4, utilizați cablul AUX furnizat.

Atunci când utilizați un dispozitiv extern, redarea/pauza, volumul, selectarea melodiei anterioare/următoare pot fi controlate de pe dispozitivul extern.

Karaoke:

Utilizați microfonul wireless furnizat pentru a vă bucura de funcția karaoke sau utilizați un microfon cu fir (nu este inclus).

Pentru microfonul cu fir, introduceți-l în slot, apoi utilizați-l.

Reglați volumul și ecoul microfonului cu fir prin apăsarea butonului MIC / ECHO, pe fiecare sistem. Pentru microfonul fără fir, volumul și ecoul pot fi reglate numai prin butonul MIC/ECHO din sistemul A.

Treble:

Când boxa redă muzică, apăsați butonul TRE de pe panoul de control și apoi mișcați butonul de volum pentru a regla nivelul treble. Pentru a obține un efect armonios și a evita distorsiunea sunetului, atunci când volumul principal este scăzut, nivelul treble poate fi ridicat, iar când volumul principal este ridicat, nivelul treble trebuie redus.

Bass:

Când boxa redă muzică, apăsați butonul BASS de pe panoul de control și apoi mișcați butonul de volum pentru a regla nivelul de bass. Pentru a obține un efect armonios și a evita distorsiunea sunetului, atunci când volumul principal este scăzut, bass-ul poate fi ridicat, iar când volumul principal este ridicat, bass-ul trebuie redus.

Lumini:

Când boxa este pornită, toate luminile (lumina boxei, lumina de plafon cu laser și lumina panoului de control al amplificatorului) sunt pornite automat, utilizatorul poate porni/opri luminile boxei și lumina panoului de control al amplificatorului prin apăsarea butonului ON/OFF LIGHT pentru fiecare.

Funcția Folder:

Apăsați butonul "FLDR+ sau FLDR-" de pe telecomandă pentru a reda melodii din foldere. Sau apăsați lung butoanele PRIORITY/REPEAT de pe panoul de control pentru a utiliza funcția folder.

Sistem audio cu două boxe Bluetooth



SISTEM A

SISTEM B

2 moduri de a activa sau reporni funcția BT

1. Apăsați butonul de intrare "BT" de pe telecomandă de la sistemul A
2. Selectați funcția Bluetooth din butonul de intrare de pe panoul de control sistem A

Boxa este în modul "Bluetooth"

Căutare și conectare automată

Boxa va intra în modul de căutare automată: aceasta va căuta ultimul dispozitiv conectat

Conectare automată la ultimul dispozitiv conectat

Boxa nu poate găsi ultimul dispozitiv conectat

Unitatea se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat care are Bluetooth activat, pe o rază de 10 metri, în câteva secunde.
(Notă: Dacă dispozitivul nu poate fi conectat automat, apăsați tastele "REDARE/PAUZĂ", "ANTERIOR", URMĂTOR pentru a activa Bluetooth și pentru reconectarea dispozitivului.)

Boxa poate fi conectată cu un nou dispozitiv Utilizați funcția de căutare pe noul dispozitiv și conectați-vă la "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 A"

Conexiune reușită

Conexiunea BT este finalizată.



2 moduri de a activa sau reporni funcția BT

1. Apăsați butonul de intrare "BT" de pe telecomandă de la sistemul B
2. Selectați funcția Bluetooth din butonul de intrare de pe panoul de control sistem B

Boxa este în modul "Bluetooth"

Căutare și conectare automată

Boxa va intra în modul de căutare automată: aceasta va căuta ultimul dispozitiv conectat

Conectare automată la ultimul dispozitiv conectat

Boxa nu poate găsi ultimul dispozitiv conectat

Unitatea se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat care are Bluetooth activat, pe o rază de 10 metri, în câteva secunde.
(Notă: Dacă dispozitivul nu poate fi conectat automat, apăsați tastele "REDARE/PAUZĂ", "ANTERIOR", URMĂTOR pentru a activa Bluetooth și pentru reconectarea dispozitivului.)

Boxa poate fi conectată cu un nou dispozitiv Utilizați funcția de căutare pe noul dispozitiv și conectați-vă la "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 B"

Conexiune reușită

Conexiunea BT este finalizată.



Observații:

1. Volumul implicit este 10.
2. Funcția Bluetooth nu funcționează pentru apelurile telefonice. Sistemul se va deconecta temporar de la telefonul dvs. mobil în momentul primirii unui apel și se va reconecta automat după terminarea apelului.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj înseamnă că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Nu îl aruncați în gunoiul menajer la finalul duratei sale de viață, ci duceți-l la un centru de colectare pentru reciclare. În acest fel veți contribui la protejarea mediului și veți putea preveni orice consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a găsi cel mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale
- Accesați site-ul web www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați cumpărat produsul.

IMPORTATOR: INTERVISION TRADING RO SRL

Str. I.C.Bratianu, 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Cod postal: 110121

AKAI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ





ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΝ ΗΧΕΙΩΝ Υ5
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΝ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Για να διασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
- Εγκαταστήστε αυτό το ηχητικό σύστημα σε καλά αεριζόμενο, δροσερό, στεγνό, καθαρό μέρος - μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας, κραδασμούς, σκόνη, υγρασία ή/και κρύο. Για σωστό αερισμό, αφήστε τα ακόλουθα ελάχιστα κενά γύρω από αυτό το ηχείο.
- Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, κινητήρες ή μετασχηματιστές για να αποφύγετε τους ήχους βουητού.
- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας από κρύο σε ζεστό και μην τοποθετείτε τη μονάδα σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία (δηλαδή σε δωμάτιο με υγραντήρα) για να αποτρέψετε τη συμπύκνωση στο εσωτερικό αυτής της μονάδας, η οποία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, ζημιά σε αυτή τη μονάδα ή/και τραυματισμό.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση αυτού του ηχείου όπου μπορεί να πέσει ξένο αντικείμενο πάνω της ή/και μπορεί να εκτεθεί σε υγρό που στάζει ή πισπιλίζει. Στο επάνω μέρος αυτού του ηχείου, μην τοποθετείτε:
- Άλλα εξαρτήματα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή/και αποχρωματισμό στην επιφάνειά του.
- Καίγοντας αντικείμενα (π.χ. κεριά), καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ζημιά στο ηχείο ή/και τραυματισμό.
- Δοχεία με υγρό μέσα, καθώς μπορεί να πέσουν και το υγρό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χρήστη ή/και ζημιά στο ηχείο.
- Μην καλύπτετε το ηχείο με εφημερίδα, τραπεζομάντιλο, κουρτίνα κ.λπ. για να μην εμποδίζετε την ακτινοβολία θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ηχείου αυξηθεί, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ζημιά ή/και προσωπικό τραυματισμό.
- Μην συνδέετε το ηχείο σε πρίζα μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο ανάποδα. Μπορεί να υπερθερμανθεί, προκαλώντας πιθανώς ζημιά.
- Μην ασκείτε δύναμη σε διακόπτες, πόμολα ή/και καλώδια.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάστε το φως και μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην καθαρίζετε το ηχείο με χημικούς διαλύτες, αυτό μπορεί να βλάψει το φινιρίσμα. Χρησιμοποιήστε καθαρό, στεγνό πανί.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η τάση που καθορίζεται σε αυτό το ηχείο. Η χρήση αυτού του ηχείου με τάση υψηλότερη από την καθορισμένη είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ζημιά ή/και τραυματισμό. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση αυτού του ηχείου με τάση διαφορετική από την καθορισμένη.
- Για να αποφύγετε ζημιές από κεραυνούς, κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τις εξωτερικές κεραίες αποσυνδεδεμένες από μια πρίζα τοίχου ή από αυτό το ηχείο κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.
- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να διορθώσετε αυτό το ηχείο. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις όταν χρειάζεστε οποιαδήποτε υπηρεσία. Το ντουλάτι δεν πρέπει να ανοίγει ποτέ για κανένα λόγο.
- Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα (δηλαδή διακοπές), αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC από την πρίζα.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μονάδα μπορεί να ζεσταθεί. Κλείστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, αφήστε τη μονάδα μόνη της για ψύξη.
- Εγκαταστήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και όπου μπορείτε να φτάσετε εύκολα στο βύσμα τροφοδοσίας AC.

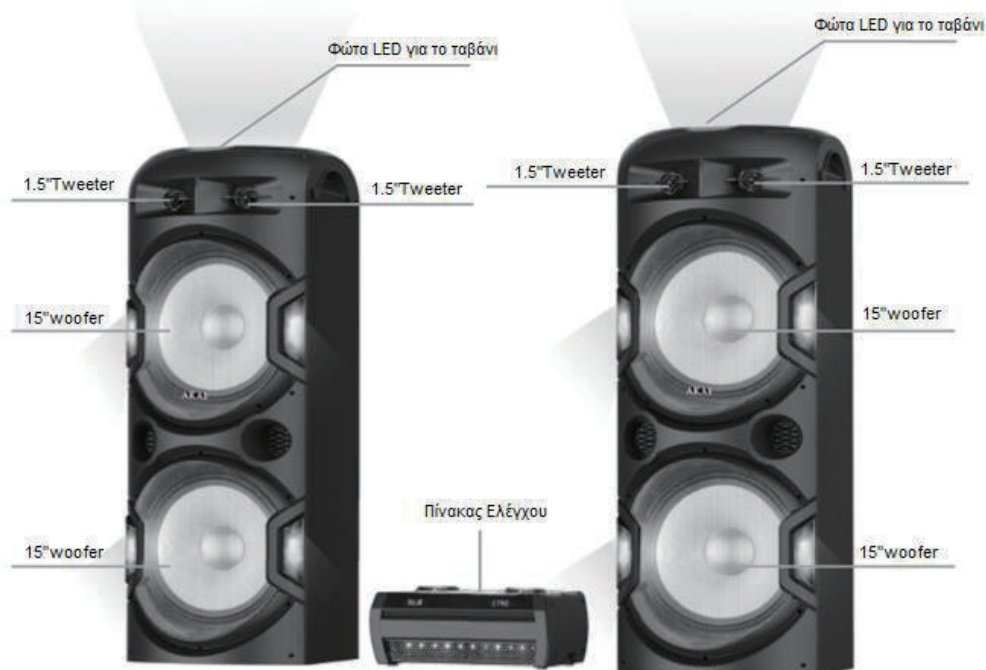

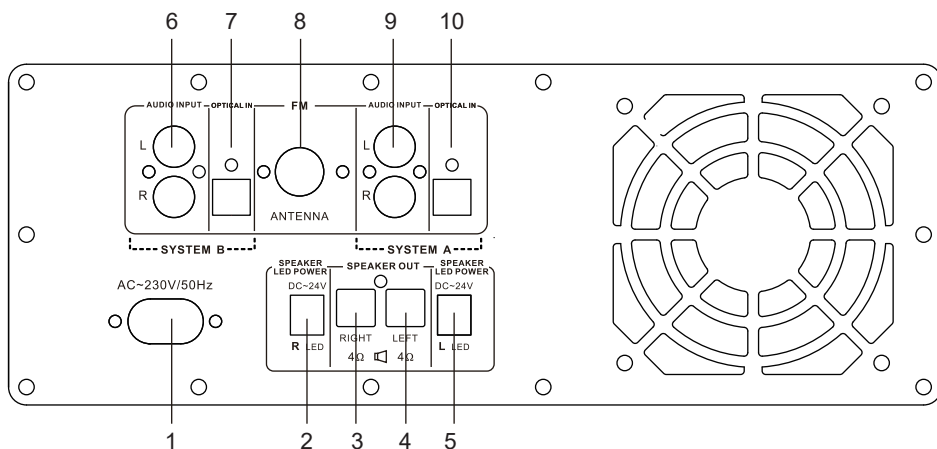

1. Είσοδος ισχύος
2. Έξοδος τροφοδοσίας LED δεξιού ηχείου
3. Έξοδος δεξιού ηχείου
4. Έξοδος αριστερού ηχείου
5. Έξοδος ισχύος LED αριστερού ηχείου
6. B Υποδοχή εισόδου Αυχ συστήματος
7. B Οπτική είσοδος συστήματος
8. Υποδοχή κεραίας FM
9. A Υποδοχή εισόδου συστήματος Αυχ
10. A Οπτικό σύστημα

Εξαρτήματα



CABLU BOXE



AUDIO CABLE



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ



ΚΕΡΑΙΑ FM



AMPLIFIER FOOT
PAD*2



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καλώδιο τροφοδοσίας



3 ΠΟΔΙΑ



Cablu DC x2
(In cutia boxeii:
1 buc per cutie)



ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ



ΔΗΛΩΣΗ ΕΕ (EN&ΕΛ)

λειτουργία AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD,
πατήστε παρατεταμένα για τη λειτουργία FM SCAN
19.Κλειδί ON/OFF για φώτα ηχείων

20. Πλήκτρο ON/OFF για φως μπροστινού πίνακα
ενισχυτή

21. Σίγαση

22.Κουμπί αναμονής

23.ΣΥΣΤΗΜΑ B: Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου και
μικροφώνου συστήματος echo

24.ΣΥΣΤΗΜΑ A: Πλήκτρο System Treble / Bass,
ρυθμίζεται μετακινώντας το κουμπί έντασης

25.ΣΥΣΤΗΜΑ B: Επανάληψη συστήματος
(επανάληψη τρέχοντος ή όλων των τραγουδιών) και
πλήκτρο προηγούμενου φακέλου, σύντομο πάτημα
για επανάληψη, παρατεταμένο πάτημα για τον
προηγούμενο φάκελο.

B: Προτεραιότητα μικροφώνου συστήματος &
Πλήκτρο επόμενου φακέλου, σύντομο πάτημα για
προτεραιότητα μικροφώνου, παρατεταμένο
26.Πατήστε για τον επόμενο φάκελο

27.ΣΥΣΤΗΜΑ B: Είσοδος συστήματος & Πλήκτρο
FM SCAN, πατήστε σύντομα για να επιλέξετε
λειτουργία AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD
πατήστε παρατεταμένα για λειτουργία FM SCAN.

28.ΣΥΣΤΗΜΑ B: Πατήστε σύντομα για
προηγούμενο τραγούδι/ Πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο επαναφοράς


29.ΣΥΣΤΗΜΑ B: Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης
συστήματος

30.ΣΥΣΤΗΜΑ B: Σύστημα Σύντομο πάτημα για το
επόμενο τραγούδι/παρατεταμένο πάτημα του
πλήκτρου γρήγορης προώθησης


31.ΣΥΣΤΗΜΑ A: Κουμπί ελέγχου έντασης
συστήματος

32.ΣΥΣΤΗΜΑ B: Κουμπί ελέγχου έντασης
συστήματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

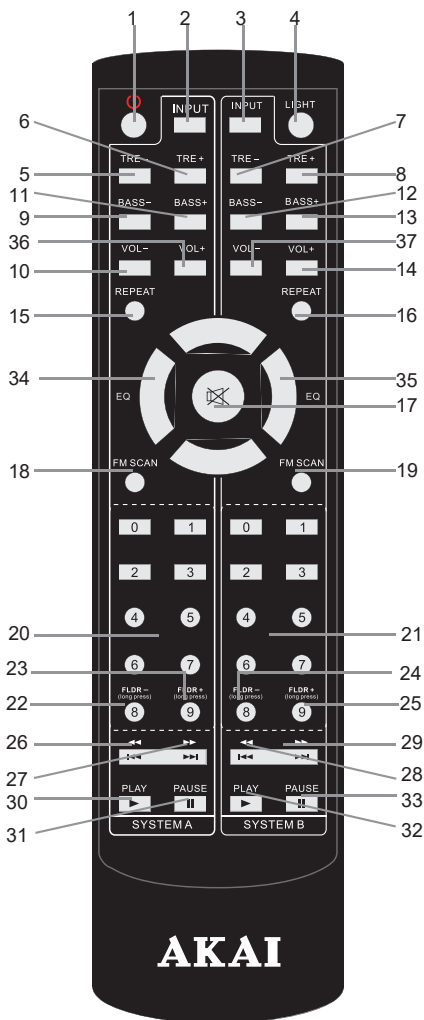

1. Λειτουργία αναμονής
- 2.A. Κουμπί εισόδου συστήματος, μπορεί να επιλέξει AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD λειτουργία
- 3.B. Κουμπί εισόδου συστήματος, μπορεί να επιλέξει AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD λειτουργία
4. Φως ON/OFF
- 5.A. Κουμπί μείωσης πρίμων συστήματος
- 6.A.Κουμπί αύξησης πρίμων συστήματος
- 7.B Κουμπί μείωσης πρίμων συστήματος
- 8.B Κουμπί αύξησης πρίμων συστήματος
- 9.A Κουμπί μείωσης μπάσων συστήματος
- 10.A μείωση της έντασης του συστήματος
- 11.B Κουμπί αύξησης μπάσων συστήματος
- 12.B Πλήκτρο μείωσης μπάσων συστήματος
- 13.B Κουμπί αύξησης μπάσων συστήματος
14. B Αύξηση έντασης συστήματος
- 15.A. Κουμπί επανάληψης συστήματος
- 16.B Κουμπί επανάληψης συστήματος
- 17.Σίγαση έντασης
- 18.A.Κουμπί Συστήματος FM SCAN
- 19.B Κουμπί Συστήματος FM SCAN
- 20.Αριθμός 0-9 Επιλέξτε τραγούδι από κάρτα USB/SD συστήματος
21. Αριθμός 0-9 B σύστημα επιλογής τραγουδιού κάρτας USB/SD
- 22.A σύστημα: Πατήστε παρατεταμένα για προηγούμενο φάκελο
- 23.A σύστημα: Πατήστε παρατεταμένα για επόμενο φάκελο
- 24.B σύστημα: Πατήστε παρατεταμένα για προηγούμενο φάκελο
- 25.B σύστημα: Πατήστε παρατεταμένα για επόμενο φάκελο
- 26.A Προηγούμενο τραγούδι συστήματος/Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επαναφοράς
- 27.A σύστημα: Επόμενο τραγούδι/Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο γρήγορης προώθησης
- 28 B Προηγούμενο τραγούδι συστήματος/Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επαναφοράς
- 29.B Επόμενο τραγούδι συστήματος/Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο γρήγορης προώθησης
- 30.A: Αναπαραγωγή
- 31.A: Παύση
32. B: Αναπαραγωγή
33. B: Παύση
- 34.A: Equalizer
- 35.B: Equalizer
- 36.A: Αύξηση έντασης συστήματος

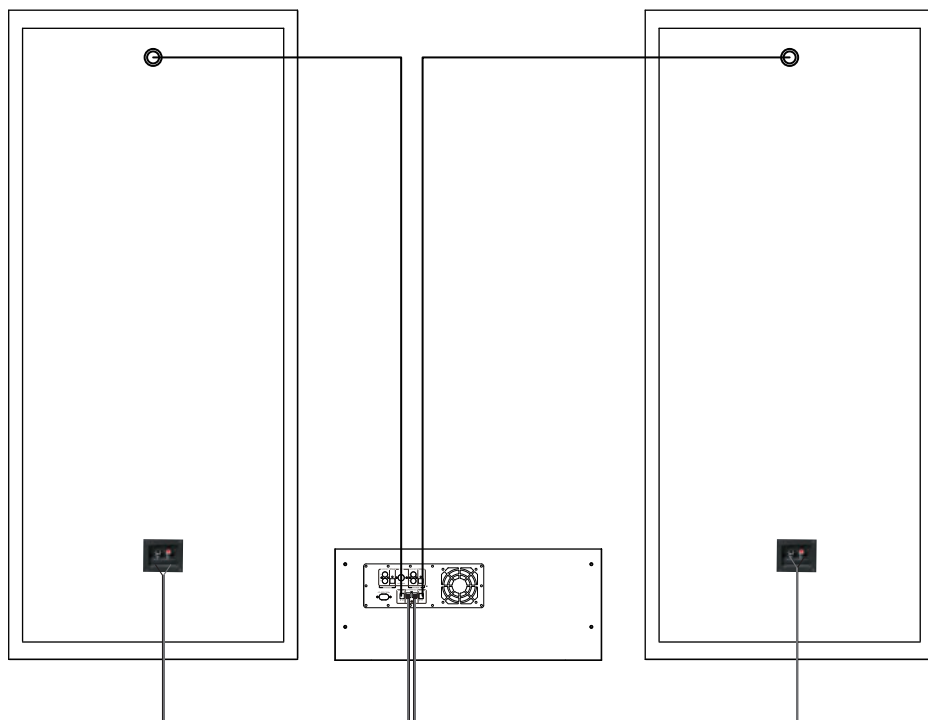

Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα καλώδια DC και τα καλώδια των ηχείων στις αντίστοιχες υποδοχές τους, διαφορετικά το σύστημα δεν θα λειτουργήσει σωστά!

Χαρακτηριστικά (dual συστήματα):

1. Σύστημα διπλών ηχείων 1.2.0 CH Bluetooth
2. Λειτουργία φακέλων *2
3. Φώτα (φώτα ηχείων, φως οροφής λείζερ ηχείων και φως πίνακα ελέγχου ενισχυτή)
4. FM/FM SCAN *2
5. Οθόνη LED *2
6. Bluetooth *2
7. Οπτική ίνα *2
8. USB*2
9. SD*2
10. Καραόκε (μικρόφωνο) *4
11. Έλεγχος πρίμων *2
12. Έλεγχος μπάσων *2
13. Έλεγχος έντασης *2
14. AUX in λειτουργία *2, κατάλληλο για PC, MID, TV και άλλες συσκευές ήχου
15. Τηλεχειριστήριο πλήρους λειτουργίας

Τεχνικές προδιαγραφές:

• Πηγή ρεύματος	230V/50Hz
• Κατανάλωση ρεύματος (μέση)	550W (1K0DB)
• RMS Power	480W, 4Ω
• Έκδοση Bluetooth	V5.0+BR+EDR+BLE
• Ισχύς εκπομπής καναλιού Bluetooth	BTH 50mW
• Συχνότητα Bluetooth	2.402 GHz- 2.480 GHz
• Εύρος δράσης Bluetooth	10m
• Συχνότητα FM	87,5-108 MHz
• Ηχεία	4*15" Woofers +4*1,5" Tweeters
• Απόκριση συχνότητας	20Hz-20KHz
• Συχνότητα ασύρματου μικροφώνου	201,6MHz
• Ισχύς εκπομπής καναλιού ασύρματου μικροφώνου	50mW
• Διάσταση ενισχυτή	275(L)*410(W)*170(H)mm
• Διάσταση ηχείου	455(L)*420(W)*1170(H)mm*2

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, τα ηχεία ανοίγουν σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο αναμονής στον πίνακα ελέγχου ON για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε το ξανά για να αλλάξετε ξανά το ηχείο σε κατάσταση αναμονής.

Αναπαραγωγή μουσικής από USB/SD:

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
2. Τοποθετήστε το USB/SD στις αντίστοιχες υποδοχές και το ηχείο θα αναπαράγει αυτόματα την αποθηκευμένη μουσική. Η μέγιστη χωρητικότητα USB είναι 32 GB.
3. Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο για να επιλέξετε τραγούδια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο για επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. Μετακινήστε το κουμπί έντασης σε κάθε σύστημα για να προσαρμόσετε την ένταση πάνω και κάτω ξεχωριστά.
4. Πατήστε Αναπαραγωγή/Παύση για αναπαραγωγή ή παύση.

Παρατήρηση: Στη λειτουργία αναπαραγωγής Bluetooth, όταν τοποθετηθεί το USB/SD, θα αποσυνδέσει το Bluetooth και θα αλλάξει για αναπαραγωγή του USB/SD. Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth από το πλήκτρο INPUT για να μεταβείτε ξανά στη λειτουργία Bluetooth.

AUX:

Για άλλες συμβατές συσκευές μουσικής ή τις συσκευές αναπαραγωγής MP3/MP4, χρησιμοποιήστε το καλώδιο AUX που παρέχεται.

Όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή, η αναπαραγωγή/παύση, η ένταση και το προηγούμενο/επόμενο μπορούν να ελεγχθούν από την εξωτερική συσκευή.

Καραόκε:

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ασύρματο μικρόφωνο για να απολαύσετε τη λειτουργία караόке ή χρησιμοποιήστε ενσύρματο μικρόφωνο (δεν περιλαμβάνεται).

Για το ενσύρματο μικρόφωνο, τοποθετήστε το στην υποδοχή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το. Ρυθμίστε την ένταση του ενσύρματου μικροφώνου και την ηχώ πατώντας το κουμπί MIC / ECHO αντίστοιχα σε κάθε σύστημα. Αλλά για το ασύρματο μικρόφωνο, η ένταση και η ηχώ μπορούν να ελεγχθούν μόνο με το κουμπί MIC/ECHO από το σύστημα A.

Ραδιόφωνο FM:

1. Στη λειτουργία FM, τοποθετήστε την κεραία FM για να λάβετε το καλύτερο σήμα πριν τη χρησιμοποιήσετε.
2. Ενεργοποιήστε το ηχείο, επιλέξτε λειτουργία FM πατώντας το πλήκτρο INPUT.
3. Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί INPUT για να αναζητήσετε το κανάλι FM και να το αποθηκεύσετε αυτόματα.
4. Πατήστε το κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο για να επιλέξετε διαφορετικά κανάλια. μετακινήστε το κουμπί έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση πάνω και κάτω. Πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/Παύση» για σίγαση του ηχείου.

Treble:

Όταν το ηχείο παίζει μουσική, πατήστε το κουμπί TRE στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, μετακινήστε το κουμπί έντασης για να ρυθμίσετε τα πρίμα. Για να έχετε αρμονικό εφέ και να αποφύγετε την παραμόρφωση, όταν η κύρια ένταση είναι χαμηλή, τα πρίμα μπορεί να είναι υψηλά και όταν η κύρια ένταση είναι υψηλή, τα πρίμα πρέπει να ρυθμίζονται σε χαμηλή ένταση.

Λειτουργία φακέλου:

Πατήστε το κουμπί «FLDR+ ή FLDR-» στο τηλεχειριστήριο για αναπαραγωγή τραγουδιών από φακέλους. Ή πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά PRIORITY / REPEAT στον πίνακα ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φακέλου.

Μπάσο:

Όταν το ηχείο παίζει μουσική, πατήστε το κουμπί BASS στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, μετακινήστε το κουμπί έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση των μπάσων. Για να έχετε αρμονικό εφέ και να αποφύγετε την παραμόρφωση, όταν η κύρια ένταση είναι χαμηλή, τα μπάσα μπορεί να είναι υψηλά και όταν η κύρια ένταση είναι υψηλή, τα μπάσα πρέπει να ρυθμιστούν σε χαμηλή ένταση.

Φώτα:

Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, όλα τα φώτα (φώτα ηχείων, φως οροφής λείζερ ηχείων και φως πίνακα ελέγχου ενισχυτή) ανάβουν αυτόματα, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τα φώτα ηχείων και το φως του πίνακα ελέγχου του ενισχυτή πατώντας το κουμπί ON/OFF LIGHT για καθένα αντίστοιχα .

Διπλό ηχείο Bluetooth (DUAL)



ΣΥΣΤΗΜΑ

A

B

ΣΥΣΤΗΜΑ

2 τρόποι για να μπειτε ή ενεργοποιήσετε το BT
1. Πιέστε το πλήκτρο "BT" στο πάνελ ελέγχου system A
2. Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth από το κουμπί εισόδου στον πίνακα ελέγχου από το σύστημα A

Ηχείο σε κατάσταση "Bluetooth"

Αυτόματο ψάξιμο και σύνδεση

Το ηχείο θα μπει στην αυτόματη αναζήτηση, θα αναζητήσει την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.

Αυτόματη σύνδεση στη συσκευή

Η μονάδα θα συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth που είναι ανοιχτή με μόλις 10 μέτρα εντός λίγων δευτερολέπτων.
(Σημείωση: Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί αυτόματα, πατήστε τα κουμπιά "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", "NEXT" για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και ξανασυνδεθείτε.)

Όταν το ηχείο δε βρίσκει την τελευταία αυτόματη συσκευή

Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με νέα συσκευή
Χρησιμοποιήστε τη νέα συσκευή και συνδέστε το "**ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΝ**" **ΗΧΕΙΩΝ Υ5 A**

Επιτυχής σύνδεση

Η σύνδεση BT ολοκληρώθηκε



2 τρόποι για να μπειτε ή ενεργοποιήσετε το BT
1. Πιέστε το πλήκτρο "BT" στο χειριστήριο system B
2. Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth από το κουμπί εισόδου στον πίνακα ελέγχου από το σύστημα B

Ηχείο σε κατάσταση "Bluetooth"

Αυτόματο ψάξιμο και σύνδεση

Το ηχείο θα μπει στην αυτόματη αναζήτηση, θα αναζητήσει την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.

Αυτόματη σύνδεση στη συσκευή

Η μονάδα θα συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth που είναι ανοιχτή με μόλις 10 μέτρα εντός λίγων δευτερολέπτων.
(Σημείωση: Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί αυτόματα, πατήστε τα κουμπιά "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", "NEXT" για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και ξανασυνδεθείτε.)

Όταν το ηχείο δε βρίσκει την τελευταία αυτόματη συσκευή

Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με νέα συσκευή
Χρησιμοποιήστε τη νέα συσκευή και συνδέστε το "**ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΝ**" **ΗΧΕΙΩΝ Υ5 B**

Επιτυχής σύνδεση

Η σύνδεση BT ολοκληρώθηκε



Παρατηρήσεις:

1. Η προεπιλεγμένη ένταση είναι 10.
2. Η λειτουργία Bluetooth δεν είναι συμβατή για τηλεφωνικές κλήσεις. Το σύστημα θα αποσυνδεθεί προσωρινά με το κινητό σας τηλέφωνο όταν έρθει μια κλήση και θα επανασυνδεθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η κλήση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Μην πετάτε σκουπίδια στο τέλος της ζωής τους, αλλά μεταφέρετέ τα σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και θα μπορείτε να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα είχε στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:

- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές
- Πρόσβαση στον ιστότοπο: www.mmediu.ro;
- Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

SC INTERVISION TRADING-RO SRL
Street I.C Bratianu, no. 48-52, building A, floor. 5,
room 504-505, Pitesti City, Arges County, Romania
Postal code: 110121

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SOUNDSTAR

Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – Σ. ΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Α Παρ. Ανθόκηπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. 0030 2310 689333-7 / FAX 0030 2310 689338

www.soundstar.gr

AKAI

БЪЛГАРСКИ



АУДИОСИСТЕМА С ДВА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ Y5


АУДИОСИСТЕМА С УСИЛВАТЕЛ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- За да постигнете най-добри резултати, прочетете внимателно това ръководство. Съхранявайте го на сигурно място за бъдещи справки.
- Инсталирайте тази аудиосистема на добре проветрено, хладно, сухо и чисто място - далеч от пряка слънчева светлина, източници на топлина, вибрации, прах, влага и/или студ. За правилна вентилация оставете следните минимални разстояния около това устройство.
- Разположете устройството далеч от други електрически уреди, двигатели или трансформатори, за да избегнете бръмчене.
- Не излагайте устройството на резки температурни промени от студено към горещо и не го поставяйте в среда с висока влажност (напр. стая с овлажнител), за да предотвратите кондензация във вътрешността на устройството, която може да причини токов удар, пожар, повреда на уреда и/или телесни повреди.
- Избягвайте да инсталирате този уред на места, където върху него могат да паднат чужди предмети и/или където уредът може да бъде изложен на капещи или пръскащи течности. Не поставяйте следните предмети върху този уред:
 - Други компоненти, тъй като те могат да причинят повреда и/или промяна на цвета на повърхността на устройството.
 - Запалени горящи предмети (напр. свещи), тъй като те могат да причинят пожар, повреда на устройството и/или телесни повреди.
 - Контейнери, съдържащи течност, тъй като те могат да паднат и течността да причини токов удар на потребителя и/или повреда на този уред.
- Не покривайте устройството с вестник, покривка, завеса и т.н., за да не възпрепятствате топлинното излъчване. Ако температурата вътре в устройството се повиши, това може да доведе до пожар, телесни повреди и/или неизправност.
- Не включвайте устройството към стенния контакт, докато не завършите всички връзки.
- Не използвайте устройството с главата надолу. То може да прегрее и да се повреди.
- Не насилвайте превключвателите, бутоните и/или кабелите.
- Когато изключвате захранващия кабел от контакта, дръжте щепсела; не дърпайте кабела.
- Не почиствайте устройството с химически разтворители; това може да повреди покритието. Използвайте чиста и суха кърпа.
- Трябва да се използва само напрежението, посочено на това устройство. Използването на този уред с напрежение, по-високо от посоченото, е опасно и може да доведе до пожар, повреда на уреда и/или телесни повреди. Не поемаме никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на използването на този уред с напрежение, различно от посоченото.
- За да предотвратите повреди, причинени от природни явления, по време на гръмотевична буря дръжте захранващия кабел и външните антени изключени от електрическата мрежа или от устройството.
- Не се опитвайте да промените или поправите това устройство. При необходимост от обслужване се обърнете към квалифициран сервизен персонал. Устройството никога не трябва да се разглобява по каквато и да е причина.
- Когато не възнамерявате да използвате устройството за дълъг период от време (напр. по време на почивка), изключете щепсела за променлив ток от контакта на стената.
- Когато използвате устройството за дълъг период от време, то може да прегрее. Изключете захранването, след което оставете устройството да се охлади.
- Инсталирайте устройството в близост до контакт за променлив ток и на място, където щепселът за захранване може лесно да се достигне.



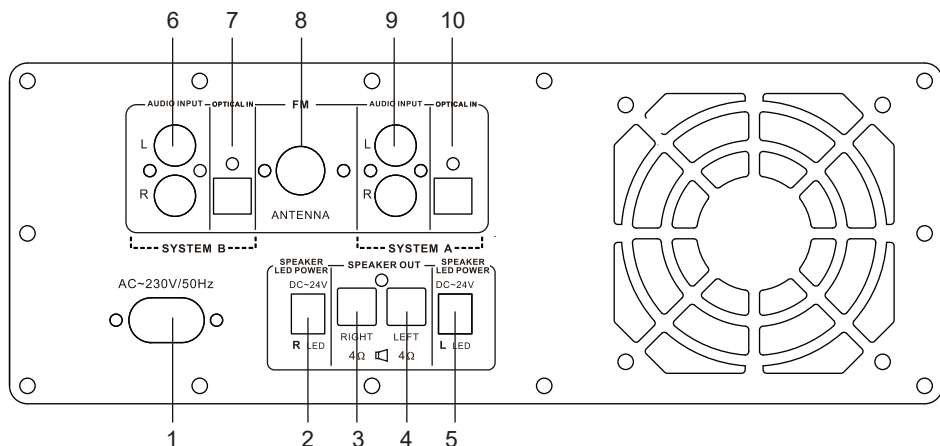

1. Входяща мощност
2. LED изходна мощност на десния високоговорител
3. Изход от десен говорител
4. Изход за ляв високоговорител
5. LED изходна мощност на левия високоговорител
6. Входно гнездо Аух Система В
7. Вход на оптичната система В
8. Жак за FM антена
9. Входно гнездо Аух Система А
10. Вход на оптичната система А

Акcesoари



КАБЕЛ ЗА
ВИСОКОГОВОРИТЕ



АУКСИАЛЕН КАБЕЛ



КАБЕЛ ЗА
ЗАХРАНВАНЕ



FM АНТЕНА



СТОЙКА ЗА
АМПЛИФИКАТОР*2



ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ



РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА



БЕЗЖИЧЕН МИКРОФОН



Краче 3#




DC кабел x2
(В кутията:
1 бр. в кутия)



ГАРАНЦИОННА КАРТА ЗА




ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС (EN&RO)

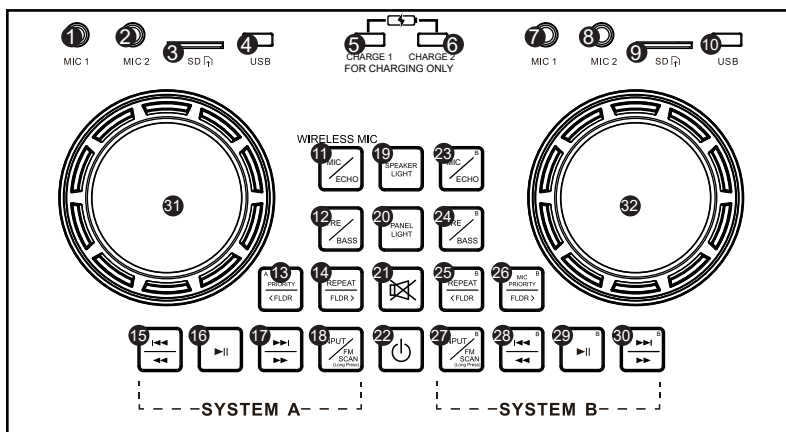


1. Вход за микрофон 1 система A
2. Слот за вход за микрофон 2 система A
3. Система на входния слот за SD A
4. Система от USB входни слотове A
5. USB слот за зареждане 1; USB слотът за зареждане е само за зареждане, не може да се използва за възпроизвеждане на музика. За възпроизвеждане на музика, моля, използвайте входния USB слот
6. USB слот за зареждане 2; USB слотът за зареждане е само за зареждане, не може да се използва за възпроизвеждане на музика. За възпроизвеждане на музика, моля, използвайте входния USB слот
7. Слот за вход за микрофон 1 система B
8. Слот за вход за микрофон 2 система B
9. Система на входния слот за SD B
10. Система за USB вход B
11. Система от клавиши за регулиране на силата на звука и ехото на микрофона A
12. Система за високи/ниски честоти A, регулирайте чрез преместване на копчето за сила на звука
13. Клавиш за приоритет на микрофона и предишна папка система A, кратко натискане за приоритет на микрофона, дълго натискане за предишна папка, кратко натискане за повторение, дълго натискане за следваща папка
14. Клавиш за повторение и следваща система от папки A (повторение на текущата или на всички песни);
15. Натиснете кратко за предишната песен/натиснете дълго, за да превъртите системата назад A
16. Клавиш за възпроизвеждане/пауза на система A

17. Натиснете кратко за следващата песен/натиснете дълго, за да превъртите напред система A
18. Клавиш за въвеждане и FM SCAN, кратко натискане за избор на AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD, дълго натискане за режим FM SCAN система A
19. Клавиш за включване/изключване на светлините на високоговорителите
20. Клавиш за включване/изключване на светлината на предния панел на усилвателя
21. MUTE - изключване на звука
22. Клавиш за готовност
23. Клавиш за регулиране на силата на звука и ехото на микрофона на система B
24. Система за високи/ниски честоти B, регулирайте чрез преместване на копчето за сила на звука
25. Клавиш за повтаряне и предишна папка Система B (повтаряне на текущата или всички песни), кратко натискане за повтаряне, дълго натискане за предишна папка
26. Клавиш за приоритет на микрофона и следваща папка, кратко натискане за приоритет на микрофона, дълго натискане за следваща папка
27. Клавиш за въвеждане и FM SCAN, кратко натискане за избор на AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD, дълго натискане за режим FM SCAN система B
28. Натиснете кратко за предишната песен/натиснете дълго, за да превъртите назад системата B
29. Система от клавиши за възпроизвеждане/пауза B
30. Натиснете кратко за следващата песен/натиснете дълго, за да превъртите напред система B
31. Копче за управление на силата на звука на системата A
32. Бутон за управление на силата на звука на системата B

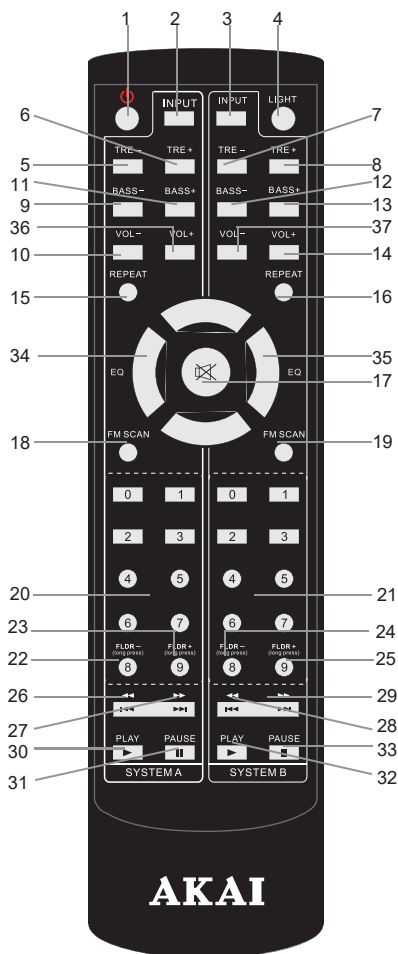

1. Режим на готовност
2. Бутон за вход в системата, можете да изберете режим AUX FMOPTICAL BLUE USB и SD.
3. Бутон за вход в система B, можете да изберете AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD режим
4. Включване/изключване на осветлението
5. Високочестотна система A
6. Високочестотна система A
7. Високочестотна система B
8. Високочестотна система B
9. Бутон за намаляване на ниските честоти на системата A
10. Бутон за намаляване на звука на системата A
11. Бутон за увеличаване на ниските честоти на система A
12. Бутон за намаляване на басите на система B
13. Бутон за усилване на басите система B
14. Бутон за увеличаване на звука система B
15. Бутон за повторение на системата A
16. Бутон за повторение на системата B
17. Изключване на звука
18. Бутон SCAN FM система A
19. Бутон SCAN FM система B
20. Цифри 0-9 система A; Избор на песен от USB/SD карта
21. Брой 0-9 система B; Избор на песен от USB/SD карта
22. Натиснете продължително бутона за предишната системна папка A
23. Натиснете продължително бутона за следващата система от папки A
24. Натиснете продължително бутона за предишната системна папка B
25. Натиснете продължително бутона за следващата система от папки B
26. Натиснете кратко за предишната песен/натиснете дълго, за да превъртите системата назад A
27. Натиснете кратко за следващата песен/натиснете дълго, за да превъртите напред система A
28. Натиснете кратко за предишната песен/натиснете дълго, за да превъртите назад системата B
29. Натиснете кратко за следващата песен/натиснете дълго, за да превъртите напред система B
30. Пускане на система A
31. Поставяне на пауза на системата A
32. Пускане на система B
33. Поставяне на пауза на система B
34. Система за еквалайзер A
35. Система за еквалайзер B
36. Система за увеличаване на звука A

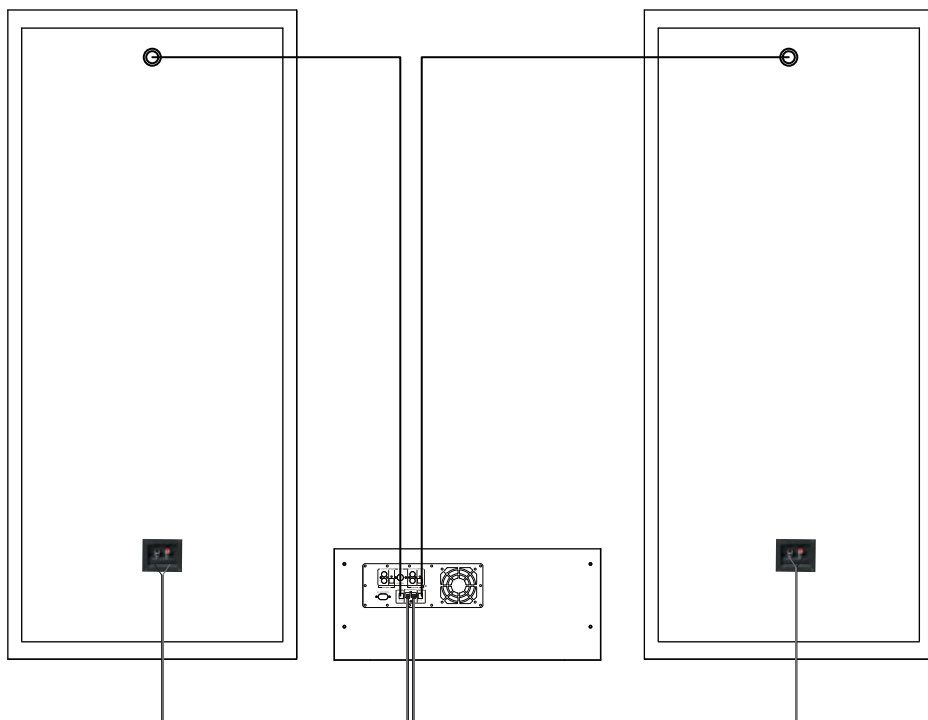

Внимание! Включете кабелите за постоянен ток и кабелите за високоговорителите в съответните слотове, в противен случай системата няма да работи правилно!

Характеристики (двойни системи):

1. Двойна Bluetooth 2.0СН система от високоговорители
2. Функция папка*2
3. Светлини (светлина на високоговорителя, светлина на лазерния таван и светлина на контролния панел на усилвателя)
4. FM/FM SCAN*2
5. LED дисплей*2
6. Bluetooth *2
7. Оптика *2
8. USB*2
9. SD*2
10. Караоке (микрофон) *4
11. Управление на високите честоти*2
12. Управление на басите*2
13. Управление на силата на звука*2
14. Функция AUX in *2, подходяща за PC, MID, телевизор и други аудиоустройства
15. Пълнофункционално дистанционно управление

Технически спецификации:

- Захранване	230V/50Hz
- Потребление на енергия (средно)	550W (1K0DB)
- Мощност RMS	480W, 4Ω
- Версия Bluetooth	V5.0+BR+EDR+BLE
- Мощност на предаване на канала Bluetooth BTH	50mW
- Честота на Bluetooth	2,402 GHz - 2,480 GHz
- Обхват на Bluetooth	10m
- FM честота	87,5-108 MHz
- Говорители	4*15" нискочестотен говорител +4*1,5" високочестотен говорител
- Честотна характеристика	20Hz-20KHz
- Честота на безжичния микрофон	201,6 MHz
- Мощност на предаване на канала на безжичния микрофон	50mW
- Размер на усилвателя	275(L)*410(W)*170(H)mm
- Размер на високоговорителя	455(L)*420(W)*1170(H)mm*2

Включване/изключване

Когато системата е включена, високоговорителите се отварят в режим на готовност. Натиснете клавиша за режим на готовност на контролния панел в положение ON (Вкл.), за да включите високоговорителите, натиснете го отново, за да се върнете в режим на готовност.

Възпроизвеждане на музика от USB/SD:

1. Включете високоговорителя.
2. Поставете USB/SD източник в съответните слотове и високоговорителят автоматично ще възпроизведе записаната музика. Максималният капацитет на USB е 32 GB.
3. В режим на възпроизвеждане натиснете бутона Previous (Предишен) или Next (Следващ), за да изберете песни, натиснете продължително бутона Previous (Предишен) или Next (Следващ), за да превъртите назад или напред; преместете копчето за сила на звука на всяка система, за да регулирате силата на звука поотделно.
4. Натиснете бутона Възпроизвеждане/Пауза, за да възпроизведете или да спрете.

Забележка: В режим на възпроизвеждане чрез Bluetooth, когато се постави източникът USB/SD, функцията Bluetooth ще се изключи и ще се превключи на възпроизвеждане чрез USB/SD. Изберете функцията Bluetooth от клавиша INPUT, за да превключите отново на режим Bluetooth.

FM радио:

1. В режим FM поставете FM антената, за да получите най-добрия FM сигнал преди употреба.
2. Включете високоговорителя, изберете функцията FM, като натиснете клавиша INPUT.
3. В режим на радио, натиснете продължително бутона INPUT, за да потърсите FM канал и да го запаметите автоматично.
4. Натиснете бутона Previous (Предишен) или Next (Следващ), за да изберете различни канали; преместете копчето за регулиране на звука, за да регулирате силата на звука. Натиснете бутона " Play/Pause", за да изключите високоговорителя.

AUX:

За други съвместими музикални устройства или MP3/MP4 плейъри използвайте доставения AUX кабел.

Когато използвате външно устройство, възпроизвеждането/паузата, силата на звука, изборът на предишна/повторна песен могат да се управляват от външното устройство.

Караоке:

Използвайте предоставения безжичен микрофон, за да се наслаждавате на караоке, или използвайте кабелен микрофон (не е включен в комплекта).

За кабелния микрофон го поставете в гнездото, след което го използвайте.

Регулирайте силата на звука и ехото на кабелния микрофон, като натиснете бутона MIC / ECHO на всяка система. За безжичния микрофон силата на звука и ехото могат да се регулират само чрез бутона MIC/ECHO на система A.

Високи честоти:

Когато високоговорителят възпроизвежда музика, натиснете бутона TRE на контролния панел и след това преместете копчето за сила на звука, за да регулирате нивото на високите честоти. За да се постигне хармоничен ефект и да се избегне изкривяване на звука, когато основната сила на звука е ниска, нивото на високите честоти може да се повиши, а когато основната сила на звука е висока, нивото на високите честоти трябва да се понижи.

Бас:

Когато високоговорителят възпроизвежда музика, натиснете бутона BASS на контролния панел и след това преместете копчето за сила на звука, за да регулирате нивото на басите. За да се постигне хармоничен ефект и да се избегне изкривяване на звука, когато основната сила на звука е ниска, басът може да се увеличи, а когато основната сила на звука е увеличена, басът трябва да се намали.

Светлини:

Когато високоговорителят е включен, всички светлини (светлина на високоговорителя, лазерна светлина на тавана и светлина на контролния панел на усилвателя) се включват автоматично, като потребителят може да включи/изключи светлините на високоговорителя и контролния панел на усилвателя, като натисне бутона ON/OFF LIGHT за всяка от тях.

Функция за папки:

Натиснете бутона "FLDR+ или FLDR-" на дистанционното управление, за да възпроизвеждате песни в папки. Или натиснете продължително бутоните PRIORITY/REPEAT на контролния панел, за да използвате функцията за папки.

Аудиосистема с два Bluetooth високоговорителя



СИСТЕМА А

СИСТЕМА Б

2 начина за активиране или рестартиране на функцията BT

1. Натиснете бутона за вход "BT" на дистанционното управление от система А
2. Изберете функцията Bluetooth от бутона за въвеждане на данни на контролния панел на системата А

Високоговорителят е в режим Bluetooth

Търсене и автоматично свързване

Високоговорителят ще влезе в режим на автоматично търсене: ще

Автоматично свързване с последно свързано устройство

Устройството ще се свърже автоматично с последното свързано устройство с Bluetooth в радиус от 10 метра в рамките на няколко секунди.

(Забележка: Ако устройството не може да се свърже автоматично, натиснете бутоните "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", "NEXT", за да активирате

Кутията не може да намери последно свързано устройство

Високоговорителят може да бъде свързан с ново устройство. Използвайте функцията за търсене на новото си устройство и свържете с "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 A"

Успешно свързване

Връзката с BT е завършена.



2 начина за активиране или рестартиране на функцията BT

1. Натиснете бутона за вход "BT" на дистанционното управление на система Б
2. Изберете функцията Bluetooth от бутона за въвеждане на данни на контролния панел на системата Б

Високоговорителят е в режим Bluetooth

Търсене и автоматично свързване

Високоговорителят ще влезе в режим на автоматично търсене: ще

Автоматично свързване към последно свързано устройство

Устройството ще се свърже автоматично с последното свързано устройство с Bluetooth в радиус от 10 метра в рамките на няколко секунди.

(Забележка: Ако устройството не може да се свърже автоматично, натиснете бутоните "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", "NEXT", за да активирате Bluetooth и да свържете отново устройството.)

Кутията не може да намери последно свързано устройство

Високоговорителят може да бъде свързан с ново устройство. Използвайте функцията за търсене на новото си устройство и се свържете с "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 B"

Успешно свързване

Връзката с BT е завършена.



Коментари:

1. Силата на звука по подразбиране е 10.
2. Bluetooth не работи при телефонни разговори. Системата временно ще прекъсне връзката с мобилния ви телефон при входящо повикване и автоматично ще я възстанови след приключване на разговора.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ



Този символ върху продукта или върху опаковката означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. В края на експлоатационния му период не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, а го занесете в пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Това ще спомогне за опазването на околната среда и ще предотврати всякакви отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

За да намерите най-близкия център за събиране на отпадъци:

- Се свържете с местните власти
- Посетете уебсайта <http://www.damtn.government.bg>
- Поискайте допълнителна информация от магазина, в който сте закупили продукта.

ВНОСИТЕЛ: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Пощенски код: 110121

AKAI

POLSKI




SYSTEM AUDIO Z DWOMA
GŁOŚNIKAMI Y5


SYSTEM AUDIO ZE WZMACNIACZEM



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Proszę przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Proszę zainstalować ten system audio w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym i czystym miejscu - z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wibracji, kurzu, pyłu, wilgoci i/lub zimna. Aby zapewnić prawidłową wentylację, należy zachować następujące minimalne odległości wokół urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić z dala od innych urządzeń elektrycznych, silników lub transformatorów, aby uniknąć szumów.
- Nie należy narażać urządzenia na nagłe zmiany temperatury z zimnej na gorącą i nie należy umieszczać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności (np. w pomieszczeniu z nawilżaczem), aby zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, która może spowodować porażenie prądem, pożar, uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała.
- Proszę unikać instalowania urządzenia w miejscach, w których na urządzenie mogą spaść obce przedmioty i/lub w miejscach, w których urządzenie może być narażone na kapanie lub rozbryzgi cieczy. Proszę nie umieszczać na urządzeniu następujących przedmiotów:
 - innych komponentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie i/lub odbarwienie powierzchni urządzenia.
 - zapalonych płonących przedmiotów (np. świec), ponieważ mogą one spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała.
 - Pojemników zawierających ciecz, ponieważ mogą one spaść, a ciecz może spowodować porażenie prądem użytkownika i/lub uszkodzenie urządzenia.
- Proszę nie przykrywać urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp., aby nie blokować promieniowania ciepłego. Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia może spowodować pożar, obrażenia ciała i/lub nieprawidłowe działanie.
- Proszę nie podłączać urządzenia do gniazdka ściennego, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie połączenia.
- Nie używać urządzenia do góry nogami. Może się ono przegrzać i spowodować uszkodzenie.
- Nie wolno naciskać przełączników, przycisków i/lub przewodów.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego od gniazdka ściennego należy trzymać za wtyczkę; nie ciągnąć za przewód.
- Nie czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi; może to spowodować uszkodzenie wykończenia. Proszę używać czystej, suchej szmatki.
- Należy używać wyłącznie napięcia podanego na urządzeniu. Używanie urządzenia z napięciem wyższym niż podane jest niebezpieczne i może spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z używania tego urządzenia z napięciem innym niż podane.
- Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez zjawiska naturalne, proszę odłączyć przewód zasilający i anteny zewnętrzne od gniazdka ściennego lub urządzenia podczas burzy z piorunami.
- Proszę nie próbować modyfikować ani naprawiać urządzenia. Proszę skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym. Nigdy nie należy demontować urządzenia z jakiegokolwiek powodu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. na wakacjach), należy wyjąć wtyczkę zasilania AC z gniazdka ściennego.
- Długotrwałe korzystanie z urządzenia może spowodować jego przegrzanie. Proszę wyłączyć zasilanie, a następnie odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Proszę zainstalować urządzenie w pobliżu gniazda zasilania i w miejscu, w którym wtyczka zasilania jest łatwo dostępna.

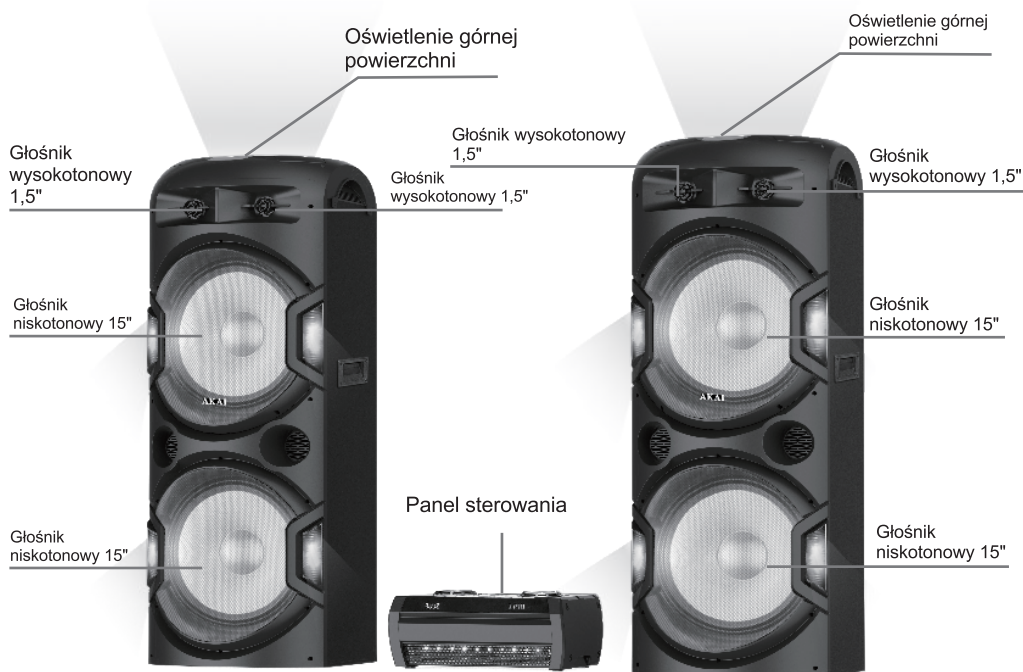

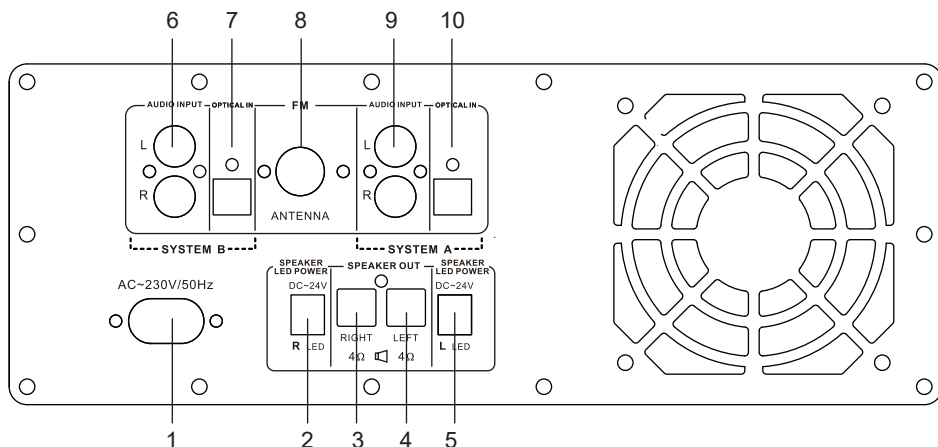

1. Moc wejściowa
2. Moc wyjściowa prawego głośnika LED
3. Prawe pole wyjściowe
4. Wyjście lewego głośnika
5. Moc wyjściowa lewego głośnika LED
6. Gniazdo wejściowe Aux System B
7. Wejście układu optycznego B
8. Gniazdo anteny FM
9. Gniazdo wejściowe Aux System A
10. Wejście układu optycznego A

Akcesoria



KABEL GŁOŚNIKOWY



KABEL AUX



KABEL ZASILAJĄCY



ANTENA FM



STOJAK
WZMACNIACZA*2



PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA



INSTRUKCJA
OBŚŁUGI



MIKROFON
BEZPRZEWODOWY



Noga 3#




Kabel DC x2
(W pudełku:
1 szt. w pudełku)




KARTA GWARANCYJNA ZGŁOSZENIA UE (EN&RO)



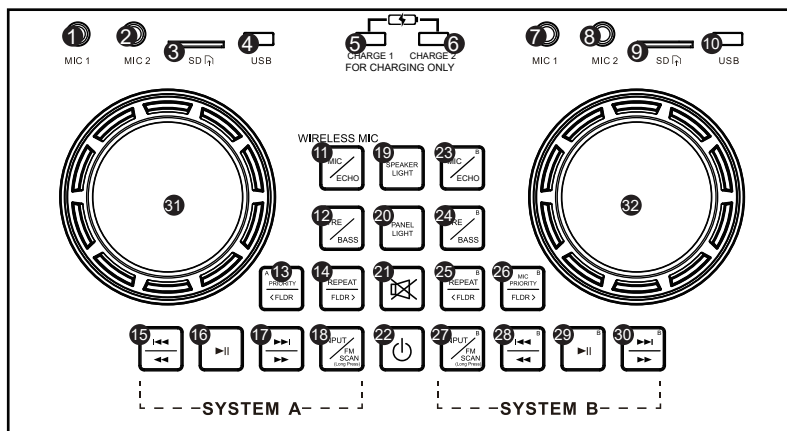


1. Gniazdo wejściowe mikrofonu 1 system A
2. Gniazdo wejściowe mikrofonu 2 system A
3. Gniazdo wejściowe SD system A
4. Gniazdo wejściowe USB system A
5. Gniazdo ładowania USB 1; Gniazdo ładowania USB służy wyłącznie do ładowania, nie może być używane do odtwarzania muzyki. Do odtwarzania muzyki proszę używać gniazda wejściowego USB
6. Gniazdo ładowania USB 2; Gniazdo ładowania USB służy wyłącznie do ładowania, nie może być używane do odtwarzania muzyki. Do odtwarzania muzyki, proszę użyć gniazda wejściowego USB
7. Gniazdo wejściowe mikrofonu 1 system B
8. Gniazdo wejściowe mikrofonu 2 system B
9. Gniazdo wejściowe SD system B
10. Gniazdo wejściowe USB system B
11. System przycisków regulacji głośności mikrofonu i echa A
12. Klawisz regulacji tonów wysokich / niskich system A, proszę wyregulować przesuwając pokrętkę głośności
13. System przycisków priorytetu mikrofonu i poprzedniego folderu A, krótkie naciśnięcie dla priorytetu mikrofonu, długie naciśnięcie dla poprzedniego folderu, krótkie naciśnięcie dla powtarzania, długie naciśnięcie dla następnego folderu.
14. Przycisk powtarzania i system następnego folderu A (powtarzanie bieżącego lub wszystkich utworów);
15. Proszę nacisnąć krótko, aby odtworzyć poprzedni utwór/ proszę nacisnąć długo, aby przewinąć do tyłu system A
16. Przycisk odtwarzania/pauzy system A

17. Proszę nacisnąć krótko, aby przejść do następnego utworu/ proszę nacisnąć długo, aby przewinąć do przodu system A
18. Przycisk wejścia i FM SCAN, proszę nacisnąć krótko, aby wybrać AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD, proszę nacisnąć długo, aby włączyć tryb FM SCAN system A
19. Przycisk włączania/wyłączania światła głośnika
20. Przycisk ON/OFF podświetlenia panelu przedniego wzmacniacza
21. MUTE - wyłączenie głośności
22. Przycisk trybu gotowości
23. Przycisk regulacji głośności i echa mikrofonu systemu B
24. Przycisk regulacji tonów wysokich/niskich systemu B, regulacja za pomocą pokrętki głośności
25. Przycisk powtarzania i poprzedniego folderu systemu B (powtarzanie bieżącego lub wszystkich utworów), krótkie naciśnięcie w celu powtórzenia, długie naciśnięcie w celu przejścia do poprzedniego folderu
26. Przycisk priorytetu mikrofonu i następnego folderu, krótkie naciśnięcie dla priorytetu mikrofonu, długie naciśnięcie dla następnego folderu
27. Przycisk wejścia i FM SCAN, krótkie naciśnięcie powoduje wybór trybu AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD AUX FM, długie naciśnięcie powoduje wybór trybu FM SCAN system B
28. Krótkie naciśnięcie dla poprzedniego utworu/Długie naciśnięcie dla przewijania do tyłu system B
29. Przycisk odtwarzania/pauzy system B
30. Krótkie naciśnięcie przycisku następnego utworu/Długie naciśnięcie przycisku przewijania do przodu system B
31. Przycisk regulacji głośności system A
32. Przycisk regulacji głośności system B

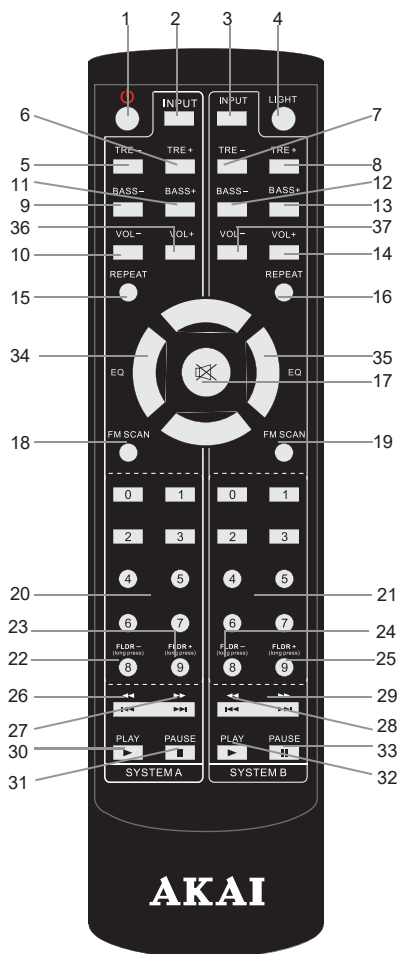

1. Tryb gotowości
2. Przycisk wejścia systemu, można wybrać tryb AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD.
3. Przycisk wejścia systemu B, można wybrać tryb AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD
4. Włączanie/wyłączanie świateł
5. System wysokich tonów A
6. System wysokich tonów A
7. System wysokich tonów B
8. System wysokich tonów B
9. Przycisk redukcji basów systemu A
10. Przycisk zmniejszania głośności systemu A
11. System przycisków podbicia basów A
12. System przycisków podbicia basów B
13. System przycisków podbicia basów B
14. Przycisk zwiększania głośności systemu B
15. Przycisk powtarzania systemu A
16. Przycisk powtarzania systemu B
17. Głośność wyłączona
18. Przycisk SCAN System FM A
19. Przycisk SCAN System FM B
20. Numer 0-9 system A; wybór utworu z karty USB/SD
21. Numer 0-9 system B; wybór melodii z karty USB/SD
22. Naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedniego folderu systemowego A
23. Naciśnij i przytrzymaj przycisk następnego folderów A
24. Naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedniego folderu systemowego B
25. Naciśnij i przytrzymaj przycisk następnego folderów B
26. Naciśnij krótko, aby odtworzyć poprzedni utwór/naciśnij długo, aby przewinąć system A
27. Naciśnij krótko, aby przejść do następnego utworu/naciśnij długo, aby przewinąć system do przodu A
28. Naciśnij krótko, aby przewinąć poprzedni utwór/naciśnij długo, aby przewinąć system B
29. Naciśnij krótko, aby przejść do następnego utworu/Naciśnij długo, aby przewinąć do przodu system B
30. System gry A
31. przerwa w systemie A
32. System gry B
33. Przerwa w systemie B
34. System korektora A
35. System korektora B
36. System zwiększania objętości A

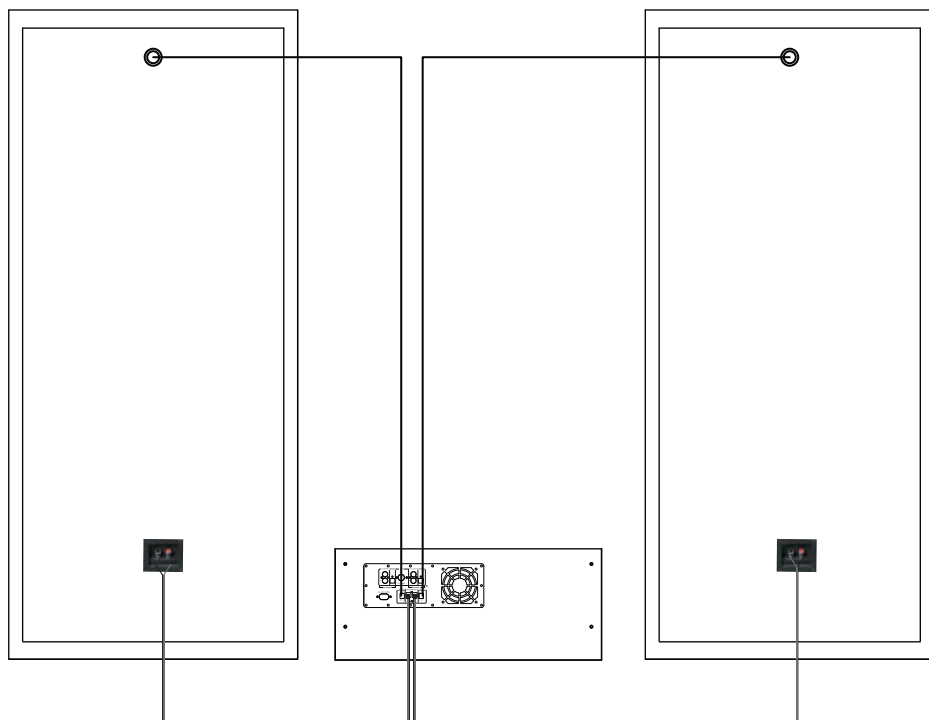

Uwaga! Podłącz kable DC i kable głośnikowe do odpowiednich gniazd, w przeciwnym razie system nie będzie działał prawidłowo!

Funkcje (systemy podwójne):

1. Podwójny system głośników Bluetooth 2.0CH
2. Funkcja folderu*2
3. Światła (światło głośnika, światło sufitowe lasera i światło panelu sterowania wzmacniacza)
4. FM/FM SCAN*2
5. Wyświetlacz LED*2
6. Bluetooth *2
7. Optyka *2
8. USB*2
9. SD*2
10. Karaoke (mikrofon) *4
11. Regulacja tonów wysokich*2
12. Kontrola basów*2
13. Regulacja głośności*2
14. Funkcja AUX *2, odpowiednia dla komputerów PC, MID, telewizorów i innych urządzeń audio
15. W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania

Dane techniczne:

- Zasilanie	230V/50Hz
- Zużycie energii (średnie)	550W (1K0DB)
- Moc RMS	480W, 4Ω
- Wersja Bluetooth	V5.0+BR+EDR+BLE
- Moc nadawania kanału Bluetooth BTH	50mW
- Częstotliwość Bluetooth	2,402 GHz - 2,480 GHz
- Zasięg Bluetooth	10m
- Częstotliwość FM	87,5-108 MHz
- Głośniki	4*15" głośnik niskotonowy +4*1,5" głośnik wysokotonowy
- Pasmo przenoszenia	20Hz-20KHz
- Częstotliwość mikrofonu bezprzewodowego	201,6 MHz
- Moc nadawania kanału mikrofonu bezprzewodowego	50mW
- Rozmiar wzmacniacza	275(L)*410(W)*170(H)mm
- Rozmiar głośnika	455(L)*420(W)*1170(H)mm*2

Włączanie/wyłączanie

Po włączeniu systemu głośniki otwierają się w trybie gotowości. Proszę nacisnąć przycisk trybu gotowości na panelu sterowania w pozycji ON, aby włączyć głośniki, proszę nacisnąć go ponownie, aby powrócić do trybu gotowości.

Odtwarzanie muzyki z USB/SD:

1. Włącz głośnik.
2. Włóż źródło USB/SD do odpowiednich gniazd, a głośnik automatycznie odtworzy zapisaną muzykę. Maksymalna pojemność USB wynosi 32 GB.
3. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk Poprzedni lub Następny, aby wybrać utwory, naciśnij i przytrzymaj przycisk Poprzedni lub Następny, aby przewinąć do tyłu lub do przodu; przesunąć pokrętkę głośności na każdym systemie, aby dostosować głośność oddzielnie.
4. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, po podłączeniu źródła USB/SD, funkcja Bluetooth zostanie odłączona i przełączona na odtwarzanie USB/SD. Aby powrócić do trybu Bluetooth, należy wybrać funkcję Bluetooth za pomocą przycisku INPUT.

Radio FM:

1. W trybie FM przed użyciem należy podłączyć antenę FM, aby uzyskać najlepszy sygnał FM.
2. Włącz głośnik i wybierz funkcję FM, naciskając przycisk INPUT.
3. W trybie radia długie naciśnięcie przycisku INPUT powoduje wyszukanie kanału FM i jego automatyczne zapisanie.
4. Naciśnij przycisk Poprzedni lub Następny, aby wybrać różne kanały; przesunąć pokrętkę głośności, aby wyregulować głośność. Naciśnij przycisk "Odtwarzanie/Pauza", aby wyłączyć głośnik.

AUX:

W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub odtwarzaczy MP3/MP4 należy użyć dołączonego przewodu AUX.

W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego, odtwarzanie/pauza, głośność, wybór poprzedniego/powtarzającego się utworu mogą być sterowane z urządzenia zewnętrznego.

Karaoke:

Użyj dołączonego mikrofonu bezprzewodowego, aby cieszyć się karaoke lub użyj mikrofonu przewodowego (brak w zestawie).

W przypadku mikrofonu przewodowego należy włożyć go do gniazda, a następnie użyć.

Wyreguluj głośność i echo mikrofonu przewodowego, naciskając przycisk MIC / ECHO w każdym systemie. W przypadku mikrofonu bezprzewodowego głośność i echo można regulować tylko za pomocą przycisku MIC/ECHO w systemie A.

Funkcja wysokich tonów/Treble:

Gdy głośnik odtwarza muzykę, naciśnij przycisk TRE na panelu sterowania, a następnie przesunąć pokrętkę głośności, aby wyregulować poziom tonów wysokich. Aby uzyskać harmonijny efekt i uniknąć zniekształceń dźwięku, gdy głośność główna jest niska, poziom tonów wysokich można podnieść, a gdy głośność główna jest wysoka, poziom tonów wysokich należy obniżyć.

Bas:

Gdy głośnik odtwarza muzykę, naciśnij przycisk BASS na panelu sterowania, a następnie przesunąć pokrętkę głośności, aby wyregulować poziom basów. Aby uzyskać harmonijny efekt i uniknąć zniekształceń dźwięku, gdy głośność główna jest niska, basy można zwiększyć, a gdy głośność główna jest zwiększona, basy należy zmniejszyć.

Światła:

Gdy głośnik jest włączony, wszystkie światła (światło głośnika, światło sufitowe lasera i światło panelu sterowania wzmacniacza) są włączane automatycznie, użytkownik może włączać/wyłączać światła głośnika i światło panelu sterowania wzmacniacza, naciskając przycisk ON/OFF LIGHT dla każdego z nich.

Funkcja folderu:

Naciśnij przycisk "FLDR+ lub FLDR-" na pilocie zdalnego sterowania, aby odtwarzać utwory w folderach. Lub naciśnij i przytrzymaj przyciski PRIORITY/REPEAT na panelu sterowania, aby użyć funkcji folderów.

System audio z dwoma głośnikami Bluetooth



SYSTEM A

SYSTEM B

2 sposoby aktywacji lub ponownego uruchomienia funkcji BT

1. Naciśnij przycisk wejścia "BT" na pilocie zdalnego sterowania z poziomu systemu A
2. Wybierz funkcję Bluetooth za pomocą przycisku wejścia na panelu sterowania systemu A

Głośnik jest w trybie Bluetooth

Automatyczne wyszukiwanie i łączenie

Głośnik przejdzie w tryb automatycznego wyszukiwania:

Automatyczne połączenie z ostatnio podłączone urządzenie

Urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów w ciągu kilku sekund.

(Uwaga: Jeśli urządzenie nie może zostać automatycznie podłączone, naciśnij przyciski "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", NEXT, aby aktywować Bluetooth i ponownie

Pudełko nie może znaleźć ostatnio podłączone urządzenie

Głośnik można połączyć z nowym urządzeniem. Użyj funkcji wyszukiwania na nowym urządzeniu i połącz się z "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 A".

Udane połączenie

Połączenie BT zostało sfinalizowane.



2 sposoby aktywacji lub ponownego uruchomienia funkcji BT

1. Naciśnij przycisk wejścia "BT" na pilocie zdalnego sterowania w systemie B
2. Wybierz funkcję Bluetooth za pomocą przycisku wejścia na panelu sterowania systemu B

Głośnik jest w trybie Bluetooth

Automatyczne wyszukiwanie i łączenie

Głośnik przejdzie w tryb automatycznego wyszukiwania:

Automatyczne połączenie z ostatnio podłączone urządzenie

Urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów w ciągu kilku sekund.

(Uwaga: Jeśli urządzenie nie może zostać automatycznie podłączone, naciśnij przyciski "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", NEXT, aby aktywować Bluetooth i ponownie

Pudełko nie może znaleźć ostatnio podłączone urządzenie

Głośnik można połączyć z nowym urządzeniem. Użyj funkcji wyszukiwania na nowym urządzeniu i połącz się z "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 B".

Udane połączenie

Połączenie BT zostało sfinalizowane.



Uwagi:

1. Domyślna głośność to 10.
2. Bluetooth nie działa w przypadku połączeń telefonicznych. System tymczasowo rozłączy się z Państwa telefonem komórkowym po odebraniu połączenia i automatycznie połączy się ponownie po jego zakończeniu.

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

A en symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Nie wyrzucaj go wraz z odpadami domowymi na koniec jego życia, lecz oddaj do punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym skutkom, jakie miałyby to dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi

- Wejdź na stronę www.mos.gov.pl
- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER: Spółka INTERVISION TRADING-RO Spółka z o.o.

Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, budynek A, p. 5,
pokój 504-505, miasto Pitesti, woj. Arges, Rumunia
Kod pocztowy 110121

AKAI

ČESKY




AUDIOSYSTÉM SE DVĚMA REPRODUKTORY Y5


AUDIOSYSTÉM SE ZESILOVAČEM



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Pro dosažení co nejlepšího výkonu si pečlivě přečtěte tento návod. Uchovejte ji na bezpečném místě pro budoucí použití.
- Tento audiosystém instalujte na dobře větraném, chladném, suchém a čistém místě - mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla, vibrací, prachu, vlhkosti a/nebo chladu. Pro správné větrání ponechte kolem této jednotky následující minimální vzdálenosti.
- Umístěte tuto jednotku mimo dosah jiných elektrických spotřebičů, motorů nebo transformátorů, aby nedocházelo k bzučení.
- Nevystavujte tuto jednotku náhlým změnám teploty z nízké na vysokou a neumísťte ji do prostředí s vysokou vlhkostí (např. do místnosti se zvlhčovačem vzduchu), abyste zabránili kondenzaci vlhkosti uvnitř této jednotky, která může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, poškození přístroje a/nebo zranění osob.
- Neinstalujte tento přístroj na místa, kde by na něj mohly spadnout cizí předměty a/nebo kde by mohl být vystaven kapajícím nebo stříkajícím kapalinám. Na tento přístroj neumísťte následující předměty:
 - Ostatní součásti, protože mohou způsobit poškození a/nebo změnu barvy povrchu jednotky.
 - Zapálené hořící předměty (např. svíčky), protože mohou způsobit požár, poškození tohoto přístroje a/nebo zranění osob.
 - Nádobý s kapalinou, protože mohou spadnout a kapalina může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo poškození tohoto přístroje.
- Nezakrývejte tuto jednotku novinami, ubrusem, závěsem apod., abyste nebránili tepelnému záření. Pokud se teplota uvnitř této jednotky zvýší, může to způsobit požár, zranění osob a/nebo poruchu.
- Přístroj nezapojujte do zásuvky, dokud nejsou dokončena všechna připojení.
- Nepoužívejte tento přístroj obráceně. Mohlo by dojít k přehřátí a poškození.
- Nepoužívejte násilí na spínače, tlačítka a/nebo kabely.
- Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku, netahejte za ni.
- Přístroj nečistěte chemickými rozpouštědly, mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy. Používejte čistý, suchý hadřík.
- Používejte pouze napětí uvedené na tomto přístroji. Použití této jednotky s vyšším napětím, než je uvedeno, je nebezpečné a může způsobit požár, poškození této jednotky a/nebo zranění osob. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití této jednotky s jiným než uvedeným napětím.
- Abyste předešli poškození způsobenému přírodními jevy, během bouřky s bleskem odpojte napájecí kabel a venkovní antény ze zásuvky nebo z tohoto přístroje.
- Nepokoušejte se tuto jednotku upravovat nebo opravovat. V případě potřeby servisu se obraťte na kvalifikovaný servisní personál. Přístroj se nesmí z žádného důvodu rozebírat.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat (např. na dovolené), odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Při dlouhodobém používání se může přístroj přehřát. Vypněte napájení a poté nechte přístroj vychladnout.
- Tuto jednotku nainstalujte v blízkosti zásuvky střídavého proudu a na místě, kam snadno dosáhne zástrčka napájení.

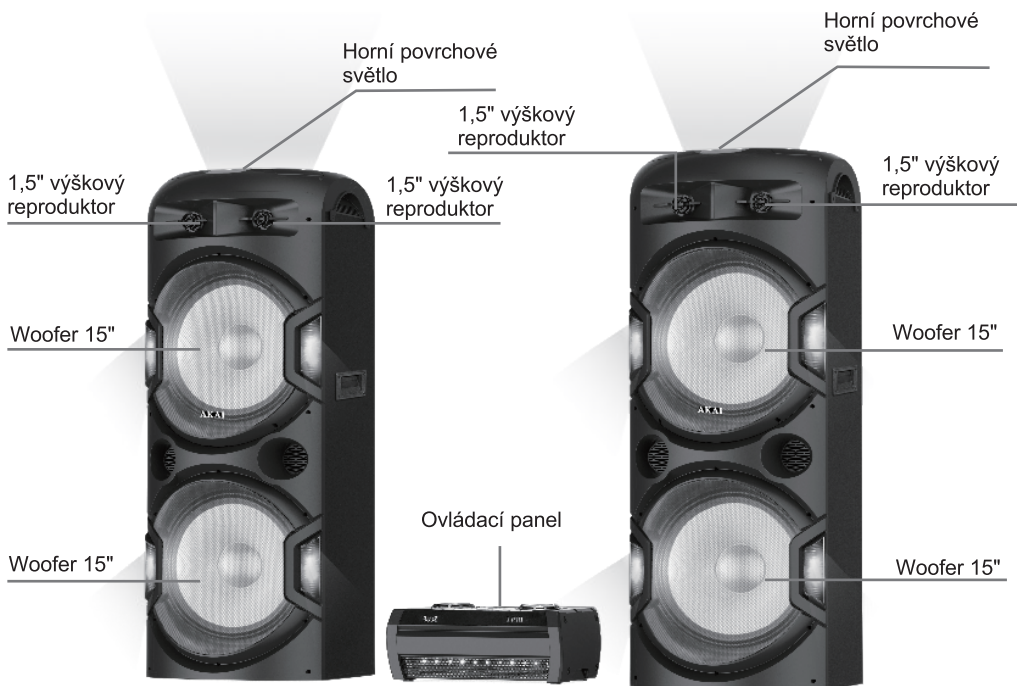

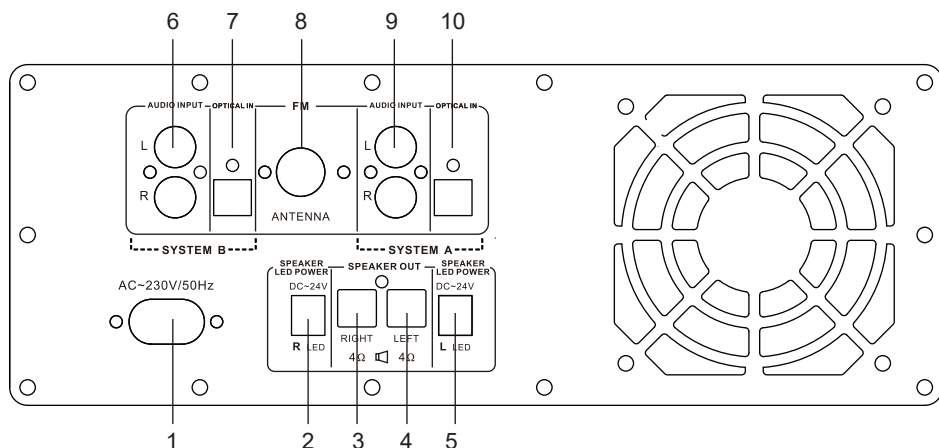

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Vstupní výkon | 6. Vstupní konektor Aux Systém B |
| 2. Výstupní výkon LED pravého reproduktoru | 7. Vstup optického systému B |
| 3. Výstupní pravé pole | 8. Konektor antény FM |
| 4. Výstup levého reproduktoru | 9. Vstupní konektor Aux Systém A |
| 5. Výkon LED levého reproduktoru | 10. Vstup optického systému A |

Příslušenství



REPRODUKTOROVÝ
KABEL



AUX KABEL



NAPÁJECÍ KABEL



FM ANTÉNA



STOJAN
ZEŠILOVAČE*2



DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ



NÁVOD K POUŽITÍ



BEZDRÁTOVÝ MIKROFON



Noha 3#




Kabel DC x2
(V krabici:
1 ks v krabici)



ZÁRUČNÍ KARTA K




PROHLÁŠENÍ EU (EN&RO)

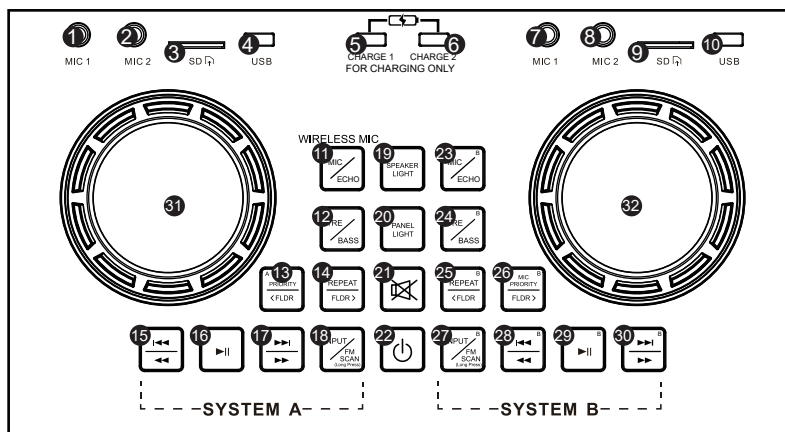


1. Mikrofonní vstupní slot 1 systém A
2. Slot pro mikrofonní vstup 2 systém A
3. Systém vstupního slotu SD A
4. Systém vstupních slotů USB A
5. Nabíjecí slot USB 1; Nabíjecí slot USB slouží pouze k nabíjení, nelze jej použít k přehrávání hudby. Pro přehrávání hudby použijte vstupní slot USB.
6. Nabíjecí slot USB 2; nabíjecí slot USB slouží pouze k nabíjení, nelze jej použít k přehrávání hudby. Pro přehrávání hudby použijte vstupní slot USB
7. Mikrofonní vstupní slot 1 systém B
8. Slot pro mikrofonní vstup 2 systém B
9. Systém vstupního slotu SD B
10. Systém vstupních slotů USB B
11. Systém tlačítek pro nastavení hlasitosti mikrofonu a ozvěny A
12. Systém výšek / basů A, nastavte pohybem knoflíku hlasitosti
13. Klíč priority mikrofonu a předchozí složky systém A, krátké stisknutí pro prioritu mikrofonu, dlouhé stisknutí pro předchozí složku, krátké stisknutí pro opakování, dlouhé stisknutí pro další složku.
14. Tlačítko opakování a další systém složek A (opakování aktuální nebo všech skladeb);
15. Stisknutím krátkého tlačítka spustíte předchozí skladbu/stisknutím dlouhého tlačítka přetočíte systém A
16. Tlačítko pro přehrávání/pauzu systému A

17. Stisknutím krátkého tlačítka zobrazíte další skladbu / dlouhým tlačítkem se posunete vpřed systém A
18. Vstupní tlačítko & FM SCAN, krátkým stisknutím zvolte AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD, dlouhým stisknutím režim FM SCAN systém A
19. Tlačítko ON/OFF pro osvětlení reproduktorů
20. Tlačítko zapnutí/vypnutí světla na předním panelu zesilovače
21. MUTE - vypnutí hlasitosti
22. Klíč pohotovostního režimu
23. Tlačítko pro nastavení hlasitosti a ozvěny mikrofonu systému B
24. Tlačítko systému výšek / basů B, nastavte pohybem knoflíku hlasitosti
25. Tlačítko opakování a systém předchozí složky B (opakování aktuální nebo všech skladeb), krátké stisknutí pro opakování, dlouhé stisknutí pro předchozí složku.
26. Klíč priority mikrofonu a další složky, krátké stisknutí pro prioritu mikrofonu, dlouhé stisknutí pro další složku.
27. Vstupní tlačítko & FM SCAN, krátkým stisknutím zvolte AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD, dlouhým stisknutím režim FM SCAN systém B
28. Stiskněte krátký pro předchozí skladbu/stiskněte dlouhý pro přetočení systému B
29. Systém tlačítek přehrávání/pauza B
30. Stisknutím krátkého tlačítka zobrazíte další skladbu / Stisknutím dlouhého tlačítka se posunete vpřed systém B
31. Knoflík ovládání hlasitosti systému A
32. Tlačítko ovládání hlasitosti systému B

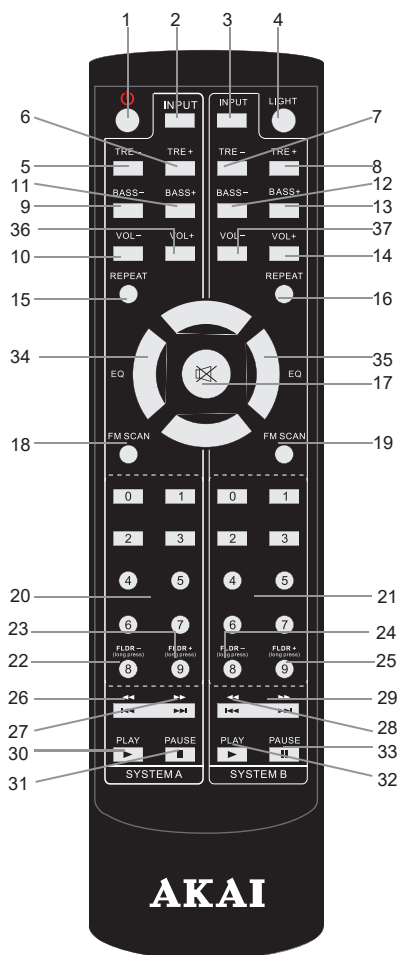

1. Pohotovostní režim
2. Tlačítko systémového vstupu, můžete vybrat režim AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD.
3. Tlačítko vstupu systému B, můžete vybrat režim AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD.
4. Zapnutí/vypnutí světel
5. Výškový systém A
6. Výškový systém A
7. Výškový systém B
8. Výškový systém B
9. Systémové tlačítko pro snížení basů A
10. Tlačítko pro snížení hlasitosti systému A
11. Systém tlačítek pro zesílení basů A
12. Tlačítko pro snížení basů systému B
13. Systém tlačítek pro zesílení basů B
14. Systém tlačítek pro zvýšení hlasitosti B
15. Tlačítko opakování systému A
16. Tlačítko opakování systému B
17. Vypnutá hlasitost
18. Tlačítko SCAN FM systém A
19. Tlačítko SCAN FM systém B
20. Číslo 0-9 systém A; výběr skladby z karty USB/SD
21. Číslo 0-9 systém B; Výběr melodie z USB/SD karty
22. Dlouze stiskněte tlačítko předchozí systémové složky A
23. Dlouze stiskněte tlačítko pro další systém složek A
24. Dlouze stiskněte tlačítko předchozí systémové složky B
25. Dlouze stiskněte tlačítko pro další systém složek B
26. Stisknutím krátkého tlačítka spustíte předchozí skladbu/stisknutím dlouhého tlačítka přetočíte systém A
27. Krátkým stisknutím zobrazíte další skladbu / dlouhým stisknutím se posunete vpřed systém A
28. Stiskněte krátký pro předchozí skladbu/stiskněte dlouhý pro přetočení systému B
29. Krátkým stisknutím zobrazíte další skladbu / dlouhým stisknutím se posunete vpřed systém B
30. Hrací systém A
31. Přerušení systému A
32. Hrací systém B
33. Přerušení systému B
34. Systém ekvalizéru A
35. Systém ekvalizéru B
36. Systém zvětšení objemu A

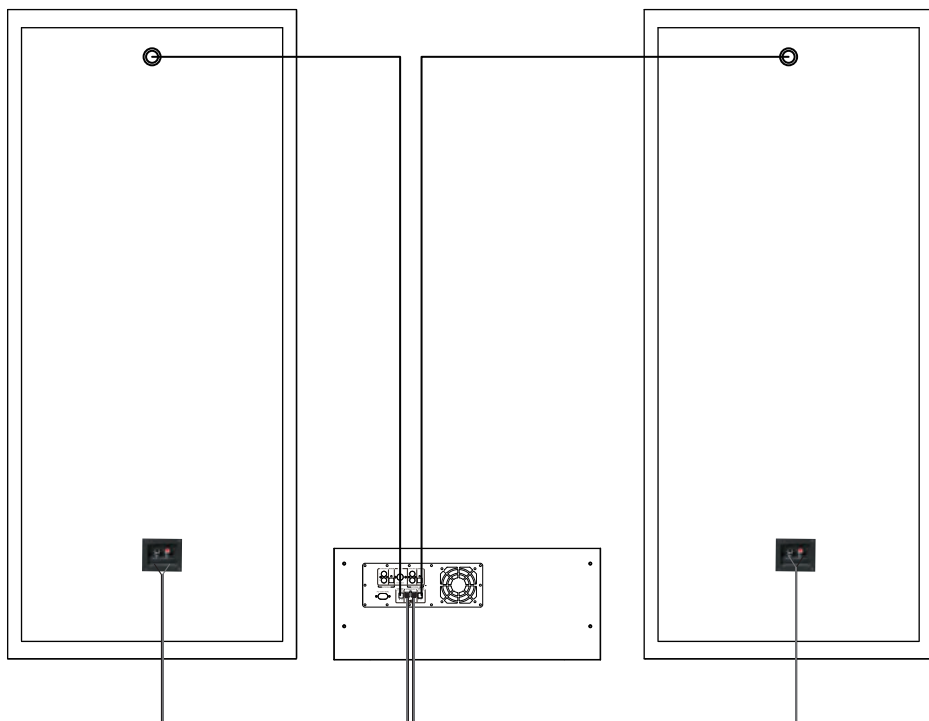

Pozor! Kabely stejnosměrného proudu a kabely reproduktorů zapojte do příslušných slotů, jinak systém nebude správně fungovat!

Funkce (duální systémy):

1. Duální reproduktorový systém Bluetooth 2.0CH
2. Funkce složky*2
3. Světla (světlo reproduktoru, stropní světlo laseru a světlo ovládacího panelu zesilovače)
4. FM/FM SCAN*2
5. LED displej*2
6. Bluetooth *2
7. Optika *2
8. USB*2
9. SD*2
10. Karaoke (mikrofon) *4
11. Ovládání vysokých tónů*2
12. Ovládání basů*2
13. Ovládání hlasitosti*2
14. Funkce AUX in *2, vhodná pro PC, MID, TV a další audio zařízení.
15. Plně funkční dálkové ovládání

Technické specifikace:

- Napájení	230V/50Hz
- Spotřeba energie (průměr)	550W (1K0DB)
- Výkon RMS	480W, 4Ω
- Verze Bluetooth	V5.0+BR+EDR+BLE
- Vysílací výkon kanálu Bluetooth BTH	50mW
- Frekvence Bluetooth	2,402 GHz - 2,480 GHz
- Dosah Bluetooth	10m
- Frekvence FM	87,5-108 MHz
- Reproduktory	4*15" woofer +4*1,5" tweeter
- Frekvenční odezva	20Hz-20KHz
- Frekvence bezdrátového mikrofonu	201,6 MHz
- Vysílací výkon kanálu bezdrátového mikrofonu	50mW
- Velikost zesilovače	275(L)*410(W)*170(H)mm
- Velikost reproduktoru	455(L)*420(W)*1170(H)mm*2

Zapnutí/vypnutí

Po zapnutí systému se reproduktory otevřou v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka pohotovostního režimu na ovládacím panelu v poloze ON reproduktory zapnete, dalším stisknutím se vrátíte do pohotovostního režimu.

Přehrávání hudby z USB/SD:

1. Zapněte reproduktor.
2. Vložte zdroj USB/SD do příslušných slotů a reproduktor automaticky přehraje uloženou hudbu. Maximální kapacita USB je 32 GB.
3. V režimu přehrávání stiskněte tlačítko Předchozí nebo Další pro výběr skladeb, dlouhým stisknutím tlačítka Předchozí nebo Další se posunete dozadu nebo dopředu; pohybem knoflíku hlasitosti na každém systému upravíte hlasitost zvlášť.
4. Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit přehrávání nebo pozastavení přehrávání.

Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth se po vložení zdroje USB/SD funkce Bluetooth odpojí a přepne na přehrávání z USB/SD. Chcete-li přepnout zpět do režimu Bluetooth, zvolte funkci Bluetooth pomocí tlačítka INPUT.

Rádio FM:

5. V režimu FM vložte před použitím anténu FM, abyste získali nejlepší signál FM.
6. Zapněte reproduktor, stisknutím tlačítka INPUT vyberte funkci FM.
7. V režimu rádia dlouhým stisknutím tlačítka INPUT vyhledáte kanál FM a automaticky jej uložíte.
8. Stisknutím tlačítka Předchozí nebo Další vyberte různé kanály; pohybem knoflíku hlasitosti upravte hlasitost. Stisknutím tlačítka " Play/Pause" reproduktor vypnete.

AUX:

Pro další kompatibilní hudební zařízení nebo přehrávače MP3/MP4 použijte dodaný kabel AUX.

Při použití externího zařízení lze z externího zařízení ovládat přehrávání/pauzu, hlasitost, výběr předchozí/opakované skladby.

Karaoke:

Pro karaoke můžete použít dodávaný bezdrátový mikrofon nebo kabelový mikrofon (není součástí balení).

V případě kabelového mikrofonu jej vložte do slotu a poté jej použijte.

Stisknutím tlačítka MIC / ECHO na každém systému upravte hlasitost a ozvěnu kabelového mikrofonu. U bezdrátového mikrofonu lze hlasitost a ozvěnu nastavit pouze pomocí tlačítka MIC/ECHO na systému A.

Funkce vysokých tónů audiosystému:

Když reproduktor přehrává hudbu, stiskněte tlačítko TRE na ovládacím panelu a poté pohybem knoflíku hlasitosti nastavte úroveň vysokých tónů. Pro dosažení harmonického efektu a zamezení zkreslení zvuku lze při nízké hlavní hlasitosti úroveň výšek zvýšit, při vysoké hlavní hlasitosti je třeba úroveň výšek snížit.

Funkce basů:

Když reproduktor přehrává hudbu, stiskněte tlačítko BASS na ovládacím panelu a poté pohybem knoflíku hlasitosti upravte úroveň basů. Aby bylo dosaženo harmonického efektu a nedocházelo ke zkreslení zvuku, lze při nízké hlavní hlasitosti basy zesílit, a když je hlavní hlasitost zvýšena, je třeba basy zeslabit.

Světla:

Po zapnutí reproduktoru se automaticky zapnou všechna světla (světlo reproduktoru, stropní laserové světlo a světlo ovládacího panelu zesilovače), uživatel může zapnout/vypnout světla reproduktoru a světlo ovládacího panelu zesilovače stisknutím tlačítka ON/OFF LIGHT pro každé z nich.

Funkce složky:

Stisknutím tlačítka "FLDR+ nebo FLDR-" na dálkovém ovladači přehrajete skladby ve složkách. Nebo dlouhým stisknutím tlačítek PRIORITY/REPEAT na ovládacím panelu použijte funkci složek.

Audio systém se dvěma reproduktory Bluetooth



SYSTÉM A

2 způsoby aktivace nebo opětovného spuštění funkce BT

1. Stiskněte tlačítko vstupu "BT" na dálkovém ovladači systému A.
2. Vyberte funkci Bluetooth pomocí vstupního tlačítka na ovládacím panelu systému A

Reproduktor je v režimu Bluetooth

Automatické vyhledávání a připojení

Reproduktor přejde do režimu automatického vyhledávání: vyhledá

Automatické připojení k poslednímu připojenému zařízení

Box nemůže najít poslední připojené zařízení

Přístroj se během několika sekund automaticky připojí k novému zařízení s podporou Bluetooth v okruhu 10 metrů. (Poznámka: Pokud se zařízení nemůže automaticky připojit, stiskněte tlačítka "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", NEXT pro aktivaci Bluetooth a opětovné připojení zařízení.)

Reproduktor lze připojit k novému zařízení. Použijte funkci vyhledávání na novém zařízení a připojte se k "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 A".

Úspěšné připojení

Připojení BT je dokončeno.



SYSTÉM B

2 způsoby aktivace nebo opětovného spuštění funkce BT

1. Stiskněte tlačítko vstupu "BT" na dálkovém ovladači systému B.
2. Vyberte funkci Bluetooth pomocí vstupního tlačítka na ovládacím panelu systému B

Reproduktor je v režimu Bluetooth

Automatické vyhledávání a připojení

Reproduktor přejde do režimu automatického vyhledávání: vyhledá

Automatické připojení k poslednímu připojenému zařízení

Box nemůže najít poslední připojené zařízení

Přístroj se během několika sekund automaticky připojí k novému zařízení s podporou Bluetooth v okruhu 10 metrů. (Poznámka: Pokud se zařízení nemůže automaticky připojit, stiskněte tlačítka "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", NEXT pro aktivaci Bluetooth a opětovné připojení zařízení.)

Reproduktor lze připojit k novému zařízení. Použijte funkci vyhledávání na novém zařízení a připojte se k "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 B".

Úspěšné připojení

Připojení BT je dokončeno.



Komentáře:

1. Výchozí hlasitost je 10.
2. Bluetooth nefunguje pro telefonní hovory. Systém se při příchozím hovoru dočasně odpojí od mobilního telefonu a po ukončení hovoru se automaticky znovu připojí.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že by se s výrobkem nemělo nakládat jako s komunálním odpadem. Po skončení životnosti nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu, ale odnešte je do sběrného střediska k recyklaci. Pomůžete tak chránit životní prostředí a budete moci předejít případným negativním důsledkům, které by to mělo na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyhledání nejbližšího sběrného střediska:

-kontaktujte místní úřady

- Přístup na webové stránky: <http://www.asekol.cz/asekol/>

- Vyžádejte si další informace od obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

DOVOZCE: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Ul. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, poschodí 5,
kancelář 504-505, město Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121

AKAI

SLOVENSKY




AUDIO SYSTÉM S DVOMA REPRODUKTORMI Y5


AUDIO SYSTÉM SO ZOSILŇOVAČOM



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Aby ste dosiahli čo najlepší výkon, pozorne si prečítajte túto príručku. Uschovajte si ju na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
- Tento audiosystém nainštalujte na dobre vetranom, chladnom, suchom a čistom mieste - mimo dosahu priameho slnečného svetla, zdrojov tepla, vibrácií, prachu, vlhkosti a/alebo chladu. Pre správne vetranie ponechajte okolo tohto zariadenia nasledujúce minimálne vzdialenosti.
- Túto jednotku umiestnite mimo iných elektrických spotrebičov, motorov alebo transformátorov, aby ste zabránili bzučaniu.
- Nevystavujte tento prístroj náhlym zmenám teploty z chladnej na horúcu a neumiestňujte ho do prostredia s vysokou vlhkosťou (napr. do miestnosti so zvlhčovačom vzduchu), aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, ktorá môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, poškodenie prístroja a/alebo zranenie osôb.
- Túto jednotku neinštalujte na miestach, kde by na ňu mohli spadnúť cudzie predmety a/alebo kde by mohla byť vystavená kvapkajúcim alebo striekajúcim kvapalinám. Na túto jednotku neumiestňujte nasledujúce predmety:
 - Iné komponenty, pretože môžu spôsobiť poškodenie a/alebo zmenu farby povrchu jednotky.
 - Zapálené horiace predmety (napr. sviečky), pretože môžu spôsobiť požiar, poškodenie tohto zariadenia a/alebo zranenie osôb.
 - Nádoby obsahujúce kvapalinu, pretože môžu spadnúť a kvapalina môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom používateľa a/alebo poškodenie tohto zariadenia.
- Nezakrývajte túto jednotku novinami, obrusom, závesom a pod., aby ste nebránili tepelnému žiareniu. Ak sa teplota vo vnútri tejto jednotky zvýši, môže to spôsobiť požiar, zranenie osôb a/alebo poruchu.
- Nezapájajte túto jednotku do elektrickej zásuvky, kým nie sú dokončené všetky pripojenia.
- Túto jednotku nepoužívajte hore nohami. Mohlo by dôjsť k jej prehriatiu a poškodeniu.
- Spínače, tlačidlá a/alebo káble nepoužívajte silou.
- Pri odpájaní napájacieho kábla zo zásuvky držte zástrčku, neťahajte za kábel.
- Túto jednotku nečistite chemickými rozpúšťadlami; mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy. Používajte čistú, suchú handričku.
- Používať by sa malo len napätie uvedené na tejto jednotke. Používanie tejto jednotky s vyšším napätím, ako je uvedené, je nebezpečné a môže spôsobiť požiar, poškodenie tejto jednotky a/alebo zranenie osôb. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku používania tejto jednotky s iným ako uvedeným napätím.
- Aby ste predišli poškodeniu spôsobenému prírodnými javmi, počas búrky s bleskom nechajte napájací kábel a vonkajšie antény odpojené od elektrickej zásuvky alebo od tohto zariadenia.
- Nepokúšajte sa túto jednotku upravovať alebo opravovať. V prípade potreby servisu sa obráťte na kvalifikovaný servisný personál. Prístroj sa nikdy nesmie z akéhokoľvek dôvodu rozoberať.
- Ak nemáte v úmysle používať tento prístroj dlhší čas (napr. na dovolenke), odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pri dlhodobom používaní tohto zariadenia môže dôjsť k jeho prehriatiu. Vypnite napájanie a potom nechajte prístroj vychladnúť.
- Túto jednotku nainštalujte v blízkosti zásuvky striedavého prúdu a na mieste, kam ľahko dosiahne zástrčka napájania.

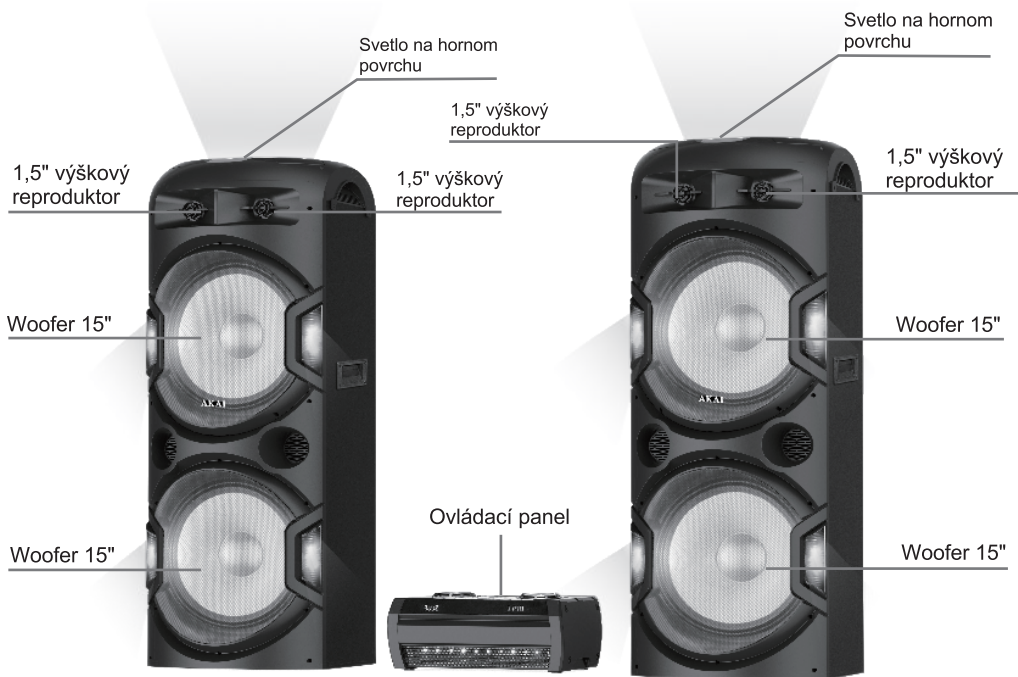

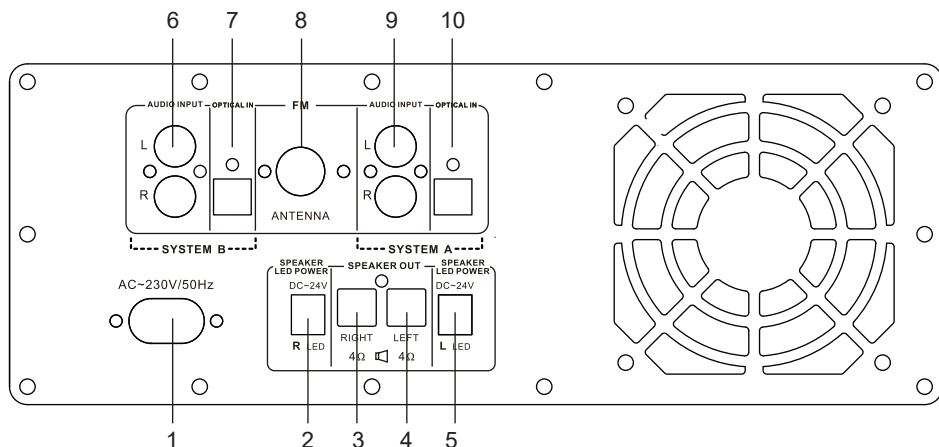

1. Vstupný výkon
2. Výstupný výkon LED pravého reproduktora
3. Výstup z pravého poľa
4. Výstup ľavého reproduktora
5. Výkon LED ľavého reproduktora
6. Vstupný konektor Aux Systém B
7. Vstup optického systému B
8. Konektor antény FM
9. Vstupný konektor Aux Systém A
10. Vstup optického systému A

Príslušenstvo



REPRODUKTOROVÝ
KÁBEL



KÁBEL AUX



NAPÁJACÍ KÁBEL



FM ANTÉNA



STOJAN
ZOSILŇOVAČA*2



DIALKOVÉ
OVLÁDANIE



NÁVOD NA
POUŽITIE



BEZDRÔTOVÝ MIKROFÓN



Noha 3#




Kábel DC x2
(V krabici:
1 ks v krabici)



ZÁRUČNÁ KARTA




VYHLÁSENIA EÚ (EN&RO)

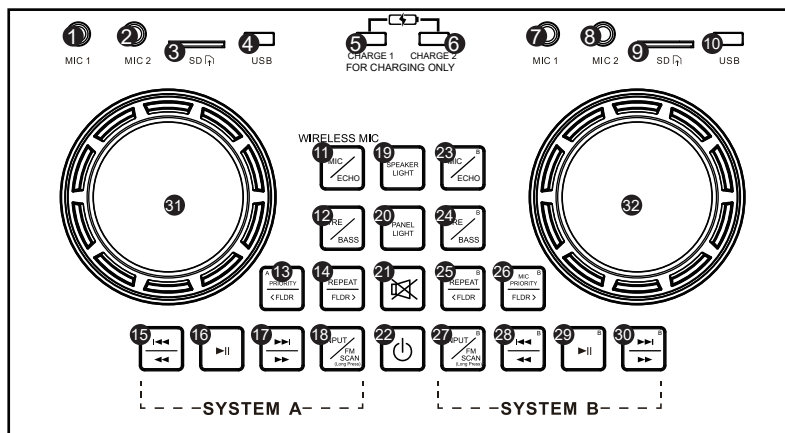


1. Vstupný otvor pre mikrofón 1 systém A
2. Vstupný otvor pre mikrofón 2 systém A
3. Systém vstupného slotu SD A
4. Systém vstupného slotu USB A
5. Nabíjací slot USB 1; Nabíjací slot USB slúži len na nabíjanie, nemožno ho použiť na prehrávanie hudby. Na prehrávanie hudby použite vstupný slot USB
6. Zásuvka na nabíjanie USB 2; zásuvka na nabíjanie USB slúži len na nabíjanie, nemožno ju použiť na prehrávanie hudby. Na prehrávanie hudby použite vstupný slot USB
7. Vstupný otvor pre mikrofón 1 systém B
8. Vstupný otvor pre mikrofón 2 systém B
9. Systém vstupného slotu SD B
10. Systém vstupného slotu USB B
11. Systém tlačidiel na nastavenie hlasitosti mikrofónu a ozveny A
12. Systém výšok / basov A, nastavte pohybom gombíka hlasitosti
13. Kľúčový systém priority mikrofónu a predchádzajúceho priečinka A, krátkym stlačením pre prioritu mikrofónu, dlhým stlačením pre predchádzajúci priečink, krátkym stlačením pre opakovanie, dlhým stlačením pre ďalší priečink
14. Tlačidlo opakovania a ďalší systém priečinkov A (opakovanie aktuálnej alebo všetkých skladieb);
15. Stlačte krátky pre predchádzajúcu skladbu/stlačte dlhý pre pretáčanie systému A
16. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia systému A

17. Stlačením krátkeho tlačidla zobrazíte ďalšiu skladbu/stlačením dlhého tlačidla sa posuniete dopredu systém A
18. Vstupné tlačidlo a FM SCAN, krátkym stlačením vyberte AUX FM OPTICAL BLUE USB a SD, dlhým stlačením systém FM SCAN A
19. Tlačidlo ON/OFF pre svetlá reproduktorov
20. Tlačidlo ON/OFF na prednom paneli zosilňovača
21. MUTE - vypnutie hlasitosti
22. Pohotovostný kľúč
23. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti a ozveny mikrofónu systému B
24. Tlačidlo systému výšok / basov B, nastavte pohybom gombíka hlasitosti
25. Tlačidlo opakovania a predchádzajúci priečink systém B (opakovanie aktuálnej alebo všetkých skladieb), krátkym stlačením pre opakovanie, dlhým stlačením pre predchádzajúci priečink
26. Kľúčová priorita mikrofónu a ďalší priečink, krátkym stlačením pre prioritu mikrofónu, dlhým stlačením pre ďalší priečink
27. Vstupné tlačidlo & FM SCAN, krátkym stlačením vyberte AUX FM OPTICAL BLUE USB & SD, dlhým stlačením systém FM SCAN B
28. Stlačte krátky pre predchádzajúcu skladbu/stlačte dlhý pre pretáčanie systému B
29. Systém tlačidiel prehrávania/pauzy B
30. Stlačte krátky pre ďalšiu skladbu/stlačte dlhý pre posun vpred systém B
31. Ovládač hlasitosti systému A
32. Tlačidlo ovládania hlasitosti systému B

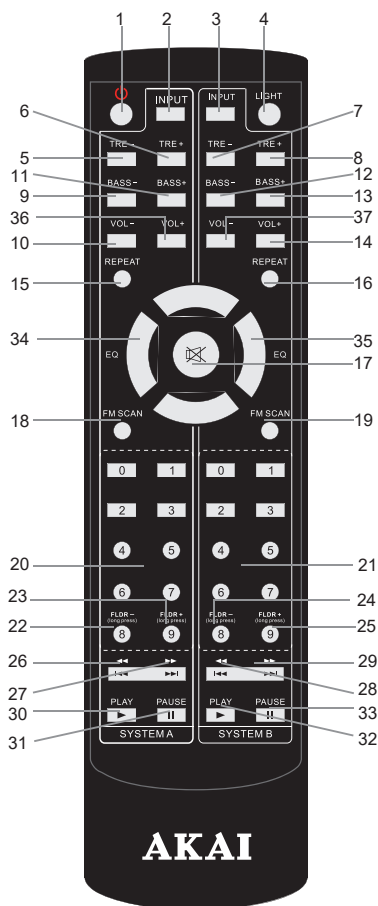

1. Pohotovostný režim
2. Tlačidlo systémového vstupu, môžete vybrať režim AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD.
3. Tlačidlo vstupu systému B, môžete vybrať režim AUX FMOPTICAL BLUE USB & SD
4. Zapnutie/vypnutie svetiel
5. Výškový systém A
6. Výškový systém A
7. Výškový systém B
8. Výškový systém B
9. Tlačidlo zníženia basov systému A
10. Tlačidlo zníženia hlasitosti systému A
11. Systém tlačidiel zosilnenia basov A
12. Tlačidlo zníženia basov systému B
13. Systém tlačidiel zosilnenia basov B
14. Systém tlačidiel na zvýšenie hlasitosti B
15. Tlačidlo opakovania systému A
16. Tlačidlo opakovania systému B
17. Vypnutie hlasitosti
18. Tlačidlo SCAN FM systém A
19. Tlačidlo SCAN FM systém B
20. Číslo 0-9 systém A; výber skladby z USB/SD karty
21. Číslo 0-9 systém B; Výber melódie z USB/SD karty
22. Dlhو stlačte tlačidlo pre predchádzajúci systémový priečinok A
23. Dlhو stlačte tlačidlo pre ďalší systém priečinkov A
24. Dlhو stlačte tlačidlo pre predchádzajúci systémový priečinok B
25. Dlhو stlačte tlačidlo pre ďalší systém priečinkov B
26. Stlačte krátky pre predchádzajúcu skladbu/stlačte dlhý pre pretáčanie systému A
27. Stlačte krátky pre ďalšiu skladbu/stlačte dlhý pre posun vpred systém A
28. Stlačte krátke tlačidlo pre predchádzajúcu skladbu/stlačte dlhé tlačidlo pre pretáčanie systému B
29. Stlačte krátky pre ďalšiu skladbu/stlačte dlhý pre posun vpred systém B
30. Hrací systém A
31. Prerušenie systému A
32. Hrací systém B
33. Prerušenie systému B
34. Systém ekvalizéra A
35. Systém ekvalizéra B
36. Systém zvyšovania objemu A

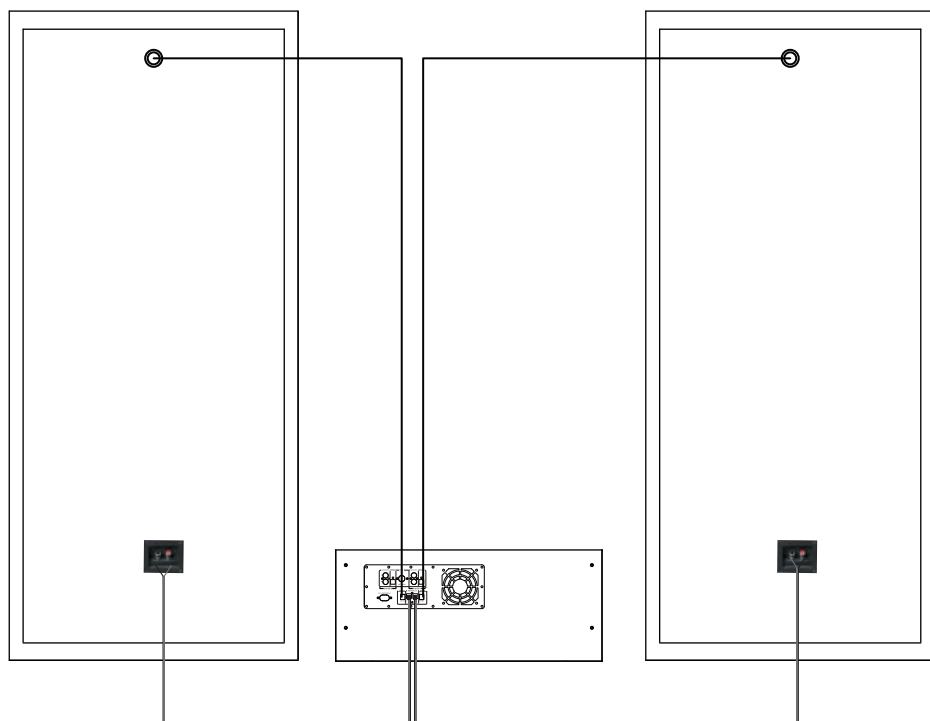

Pozor! Káble jednosmerného prúdu a reproduktorové káble zapojte do príslušných zásuviek, inak systém nebude fungovať správne!

Funkcie (duálne systémy):

1. Duálny systém reproduktorov Bluetooth 2.0CH
2. Funkcia priečka*2
3. Svetlá (svetlo reproduktora, stropné svetlo lasera a svetlo ovládacieho panela zosilňovača)
4. FM/FM SCAN*2
5. LED displej*2
6. Bluetooth *2
7. Optika *2
8. USB*2
9. SD*2
10. Karaoke (mikrofón) *4
11. Ovládanie výšok*2
12. Ovládanie basov*2
13. Ovládanie hlasitosti*2
14. Funkcia AUX in *2, vhodná pre PC, MID, TV a iné zvukové zariadenia
15. Plnofunkčné diaľkové ovládanie

Technické špecifikácie:

- Napájanie	230V/50Hz
- Spotreba energie (priemer)	550W (1K0DB)
- Výkon RMS	480W, 4Ω
- Verzia Bluetooth	V5.0+BR+EDR+BLE
- Vysielací výkon kanála Bluetooth BTH	50 mW
- Frekvencia Bluetooth	2,402 GHz - 2,480 GHz
- Rozsah Bluetooth	10m
- Frekvencia FM	87,5-108 MHz
- Reprodukory	4*15" woofer +4*1,5" tweeter
- Frekvenčná odozva	20Hz-20KHz
- Frekvencia bezdrôtového mikrofónu	201,6 MHz
- Vysielací výkon kanála bezdrôtového mikrofónu	50 mW
- Veľkosť zosilňovača	275(L)*410(W)*170(H)mm
- Veľkosť reproduktora	455(L)*420(W)*1170(H)mm*2

Zapnutie/vypnutie

Po zapnutí systému sa reproduktory otvoria v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla pohotovostného režimu na ovládacom paneli v polohe ON zapnete reproduktory, opätovným stlačením sa vrátite do pohotovostného režimu.

Prehrávanie hudby z USB/SD:

1. Zapnite reproduktor.
2. Ak do príslušných slotov vložíte zdroj USB/SD, reproduktor automaticky prehrá uloženú hudbu. Maximálna kapacita USB je 32 GB.
3. V režime prehrávania stlačením tlačidla Predchádzajúci alebo Ďalší vyberte skladby, dlhým stlačením tlačidla Predchádzajúci alebo Ďalší sa posúvajte dozadu alebo dopredu; posunutím ovládača hlasitosti na každom systéme upravte hlasitosť samostatne.
4. Stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť prehrávanie alebo pozastavenie.

Poznámka: V režime prehrávania cez Bluetooth sa po vložení zdroja USB/SD funkcia Bluetooth odpojí a prepne na prehrávanie cez USB/SD. Ak chcete prepnúť späť do režimu Bluetooth, vyberte funkciu Bluetooth z tlačidla INPUT.

FM rádio:

1. V režime FM pred použitím vložte anténu FM, aby ste získali najlepší signál FM.
2. Zapnite reproduktor, stlačením tlačidla INPUT vyberte funkciu FM.
3. V režime rádia dlhým stlačením tlačidla INPUT vyhladáte FM kanál a automaticky ho uložíte.
4. Stlačením tlačidla Predchádzajúci alebo Ďalší vyberte rôzne kanály; posunutím gombíka hlasitosti upravte hlasitosť. Stlačením tlačidla " Play/Pause" vypnete reproduktor.

AUX:

Pre iné kompatibilné hudobné zariadenia alebo prehrávače MP3/MP4 použite dodaný kábel AUX.

Pri použití externého zariadenia možno z externého zariadenia ovládať prehrávanie/pauzu, hlasitosť, výber predchádzajúcej/opakovanej skladby.

Karaoke:

Na karaoke môžete používať dodaný bezdrôtový mikrofón alebo káblový mikrofón (nie je súčasťou balenia).

V prípade káblového mikrofónu ho vložte do zásuvky a potom ho použite.

Hlasitosť a ozvenu káblového mikrofónu nastavíte stlačením tlačidla MIC / ECHO na každom systéme. V prípade bezdrôtového mikrofónu možno hlasitosť a ozvenu nastaviť len pomocou tlačidla MIC/ECHO na systéme A.

Funkcia vysokých tónov audiosystému:

Keď reproduktor prehráva hudbu, stlačte tlačidlo TRE na ovládacom paneli a potom pohybom ovládača hlasitosti nastavte úroveň vysokých tónov. Aby sa dosiahol harmonický efekt a zabránilo sa skresleniu zvuku, keď je hlavná hlasitosť nízka, úroveň výšok možno zvýšiť, a keď je hlavná hlasitosť vysoká, úroveň výšok treba znížiť.

Funkcia basov audio systému:

Keď reproduktor prehráva hudbu, stlačte tlačidlo BASS na ovládacom paneli a potom pohybom ovládača hlasitosti nastavte úroveň basov. Aby sa dosiahol harmonický efekt a zabránilo sa skresleniu zvuku, keď je hlavná hlasitosť nízka, basy sa môžu zvýšiť, a keď je hlavná hlasitosť zvýšená, basy by sa mali znížiť.

Svetlá:

Po zapnutí reproduktora sa automaticky zapnú všetky svetlá (svetlo reproduktora, laserové stropné svetlo a svetlo ovládacieho panela zosilňovača), používateľ môže zapnúť/vypnúť svetlá reproduktora a svetlo ovládacieho panela zosilňovača stlačením tlačidla ON/OFF LIGHT pre každé z nich.

Funkcia priečinka:

Stlačením tlačidla "FLDR+ alebo FLDR-" na diaľkovom ovládači môžete prehrávať skladby v priečinkoch. Alebo dlhým stlačením tlačidiel PRIORITY/REPEAT na ovládacom paneli použijete funkciu priečinkov.

Audio systém s dvoma reproduktormi Bluetooth



SYSTÉM A

SYSTÉM B

2 spôsoby aktivácie alebo opätovného spustenia funkcie BT

1. Stlačte tlačidlo vstupu "BT" na diaľkovom ovládači systému A
2. Vyberte funkciu Bluetooth pomocou vstupného tlačidla na ovládacom paneli systému A

Reproduktor je v režime Bluetooth

Automatické vyhľadávanie a pripojenie

Reproduktor prejde do režimu automatického vyhľadávania: vyhľadá

Automatické pripojenie k posledné pripojené zariadenie

Box nemôže nájsť po edné pripojené zariadenie

Zariadenie sa v priebehu niekoľkých sekúnd automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu s technológiou Bluetooth v okruhu 10 metrov. (Poznámka: Ak sa zariadenie nedá automaticky pripojiť, stlačte tlačidlá "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", NEXT, aby ste aktivovali Bluetooth a znovu pripojili zariadenie.)

Reproduktor je možné pripojiť k novému zariadeniu. Použite funkciu vyhľadávania v novom zariadení a pripojte sa k "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 A".

Úspešné pripojenie

Pripojenie BT je dokončené.



2 spôsoby aktivácie alebo opätovného spustenia funkcie BT

1. Stlačte tlačidlo vstupu "BT" na diaľkovom ovládači systému B
2. Na ovládacom paneli systému vyberte funkciu Bluetooth pomocou vstupného tlačidla B

Reproduktor je v režime Bluetooth

Automatické vyhľadávanie a pripojenie

Reproduktor prejde do režimu automatického vyhľadávania: vyhľadá

Automatické pripojenie k posledné pripojené zariadenie

Box nemôže nájsť posledné pripojené zariadenie

Zariadenie sa v priebehu niekoľkých sekúnd automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu s technológiou Bluetooth v okruhu 10 metrov. (Poznámka: Ak sa zariadenie nedá automaticky pripojiť, stlačte tlačidlá "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", NEXT, aby ste aktivovali Bluetooth a znovu pripojili zariadenie.)

Reproduktor je možné pripojiť k novému zariadeniu. Použite funkciu vyhľadávania na novom zariadení a pripojte sa k "DUAL SPEAKER SYSTEM Y5 B".

Úspešné pripojenie

Pripojenie BT je dokončené.



Pripomienky:

1. Predvolená hlasitosť je 10.
2. Funkcia Bluetooth nefunguje pri telefonických hovoroch. Systém sa po prijatí prichádzajúceho hovoru dočasne odpojí od mobilného telefónu a po ukončení hovoru sa automaticky znova pripojí.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Po skončení životnosti nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu, ale odnesť ho do zberného strediska na recykláciu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie a budete môcť predísť akýmkoľvek negatívnym dôsledkom, ktoré by to malo na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ak chcete nájsť najbližšie zberné stredisko:

- kontaktujte miestne úrady
- Prístup na webovú stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>
- Vyžiadajte si ďalšie informácie z obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

DOVOZCA: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Ul. I.C Bratianu, č. 48-52,budova A, poschodie 5,
kancelária 504-505, mesto Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121