




## ŠŇŮROVÝ TYČOVÝ VAKUUM

TURBOBAT 600

POPIS

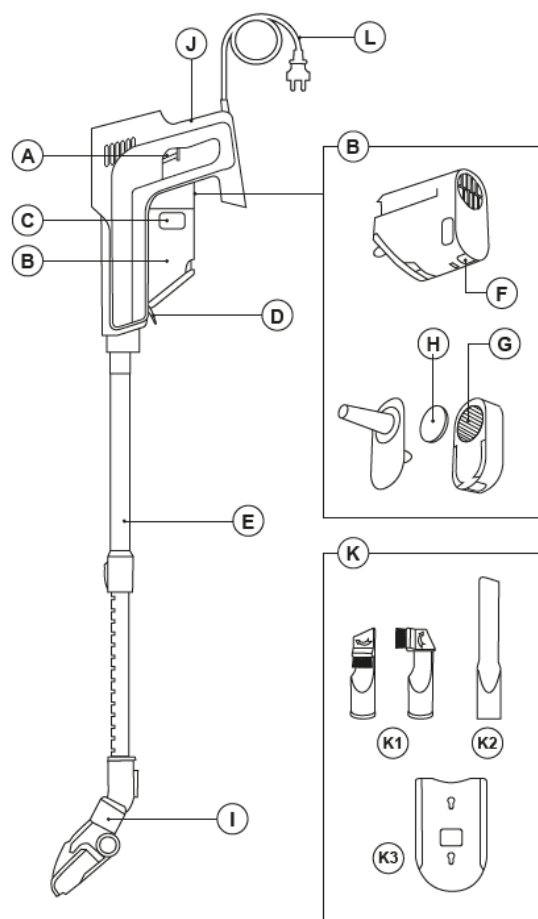

A Tlačítko zapnutí/vypnutí

B Nádrž na prach

C Tlačítka odpojení nádoby na prach

D Tlačítko vyprázdnění nádoby na prach

E Prodlužovací trubice

F Přístupové tlačítko filtrů

G Vstupní HEPA filtr

H Vstupní pěnový filtr

I Vyměnitelný podlahový kartáč

J Rukojeť

K příslušenství:

K1 Víceúčelový kartáč

Dlouhé kopí K2

K3 Nástěnný věšák

L Napájecí kabel

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, lze je také zakoupit odděleně od služby technické pomoci.

Fig.1

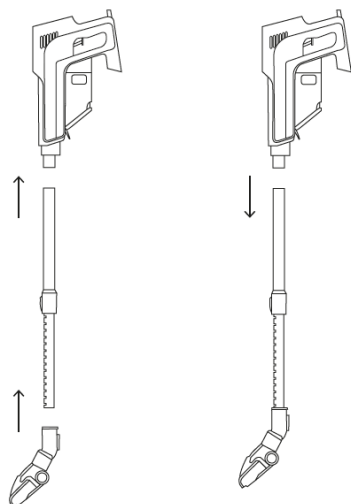


Fig.2

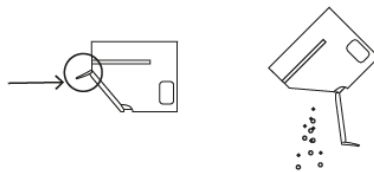


Fig.3

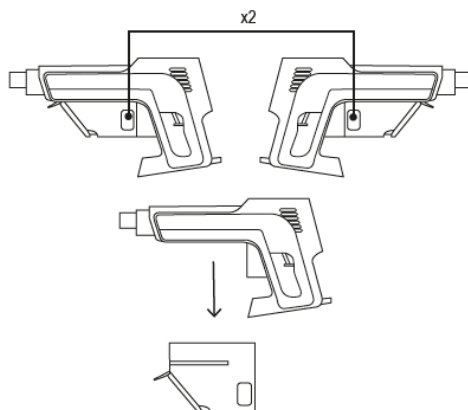


Fig.4

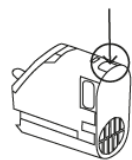


Fig.4.1


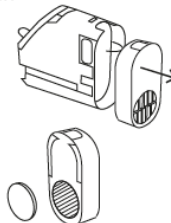


Fig.4.2

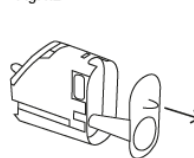

## POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně vložených filtrů místo.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud jeho filtry nejsou správně vybavené.
- Spotřebič nepoužívejte k zachycování vody nebo jiných předmětů kapalný.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje práce.
- Ke zvedání nebo přemísťování spotřebiče používejte rukojeť.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Nepracujte na místech, kde jsou kovové předměty, např jako hřebíky a/nebo šrouby.
- Nikdy nevysávejte horké nebo ostré předměty (nedopalky cigaret, popel, hřebíky atd.).
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla a člověk nebo zvíře.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní rady a varování“ brožuru před prvním použitím.

### FUNKCE VYSÁVÁNÍ (OBR. 1)

- Nasadte prodlužovací trubku a podlahový kartáč na vysavač čistič.
- Odpojení prodlužovací trubice od vakua čistič to sundej.

### VLOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DO DRŽÁK SPOTŘEBIČE

- Rukojeť spotřebiče je navržena tak, aby byla umožňuje vložení následujícího příslušenství (použijte kombinace, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům).
- Prodlužovací trubice: Navržena pro přístup k povrchům které jsou mimo dosah a provádějí čištění podlah pohodlné, jeho délku lze upravit pomocí ovládání nastavení.
- Přestavitelný podlahový kartáč: Speciálně navržený pro čištění podlahy (koberce a koberce a tvrdé podlahy).
- Dlouhá kopí: Speciálně navržená pro pronikání do trhlin a obtížné zatáčky.
- Víceúčelový kartáč (vestavěný v násadě): Speciálně navržený pro pronikání do trhlin a obtížných rohů.

## POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka on/off.
- Použijte zařízení posunutím přes oblast, kterou chcete vakuum.

## PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Vypněte spotřebič tlačítkem on/off.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

## RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ

- Tento spotřebič má v horní části rukojeť korba, která usnadňuje pohodlnou přepravu.

## PARKOVACÍ POLOHA

- Tento spotřebič má vlastní parkovací polohu pohodlné a jednoduché skladování.
- Chcete-li použít vertikální parkovací polohu, umístěte spotřebič dovnitř do svislé polohy a připevněte háček nástěnného držáku ke kotvě na zadní straně rukojeti.

## BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a sám se nezapne znovu zapněte, odpojte jej od sítě a počkejte asi 15 minut před opětovným připojením. Pokud stroj se znovu nespustí, vyhledejte autorizovaného technika pomoc.

## ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechejte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.

## VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE NA PRACH

- Vyprázdněte zásobník na prach, když je plný ke značce MAX (pozorování usnadňuje průhledná nádrž), nebo kdy sací výkon je výrazně snížen.
- Stisknutím tlačítka pro vyprázdnění zásobníku na prach (D) otevřete víko zásobníku prachové nádoby a vyprázdněte obsah do příslušné nádoby na likvidaci odpadu. (obr. 2).
- Zkontrolujte stav vstupních filtrů a vyčistěte nebo vyměňte pokud je to nutné.
- Zavřete víko prachové nádoby.

## VYJMUTE FILTRY

- Odpojte zásobník na prach od spotřebiče. (obr. 3).
- Stiskněte tlačítko přístupu k filtrům (F) a vytáhněte jej. (obr. 4).
- Vyjměte PĚnový filtr a HEPA příhrádku. Li v případě potřeby omyjte čistou vodou a nechte uschnout na vzduchu. (obr. 4.1).
- Vyjměte cyklon pomocí malé rukojeti zatažením směrem ven. (obr. 4.2).
- V případě potřeby vyčistěte cyklon vodou a nechte jej vyschnout.
- Při opětovné montáži filtrů postupujte podle výše uvedených pokynů pokyny v opačném pořadí.

#### POTŘEBY

- Dodávky lze získat od distributorů a autorizovaných zařízení (jako jsou filtry, příslušenství, trubky, podlaha kartáč atd.) pro váš model spotřebiče.
- Vždy používejte originální spotřební materiál určený speciálně pro model vašeho spotřebiče.
- Tento spotřební materiál je k dispozici ve specializovaných prodejnách.