


SEVERIN



ART.-NO. KG 2391

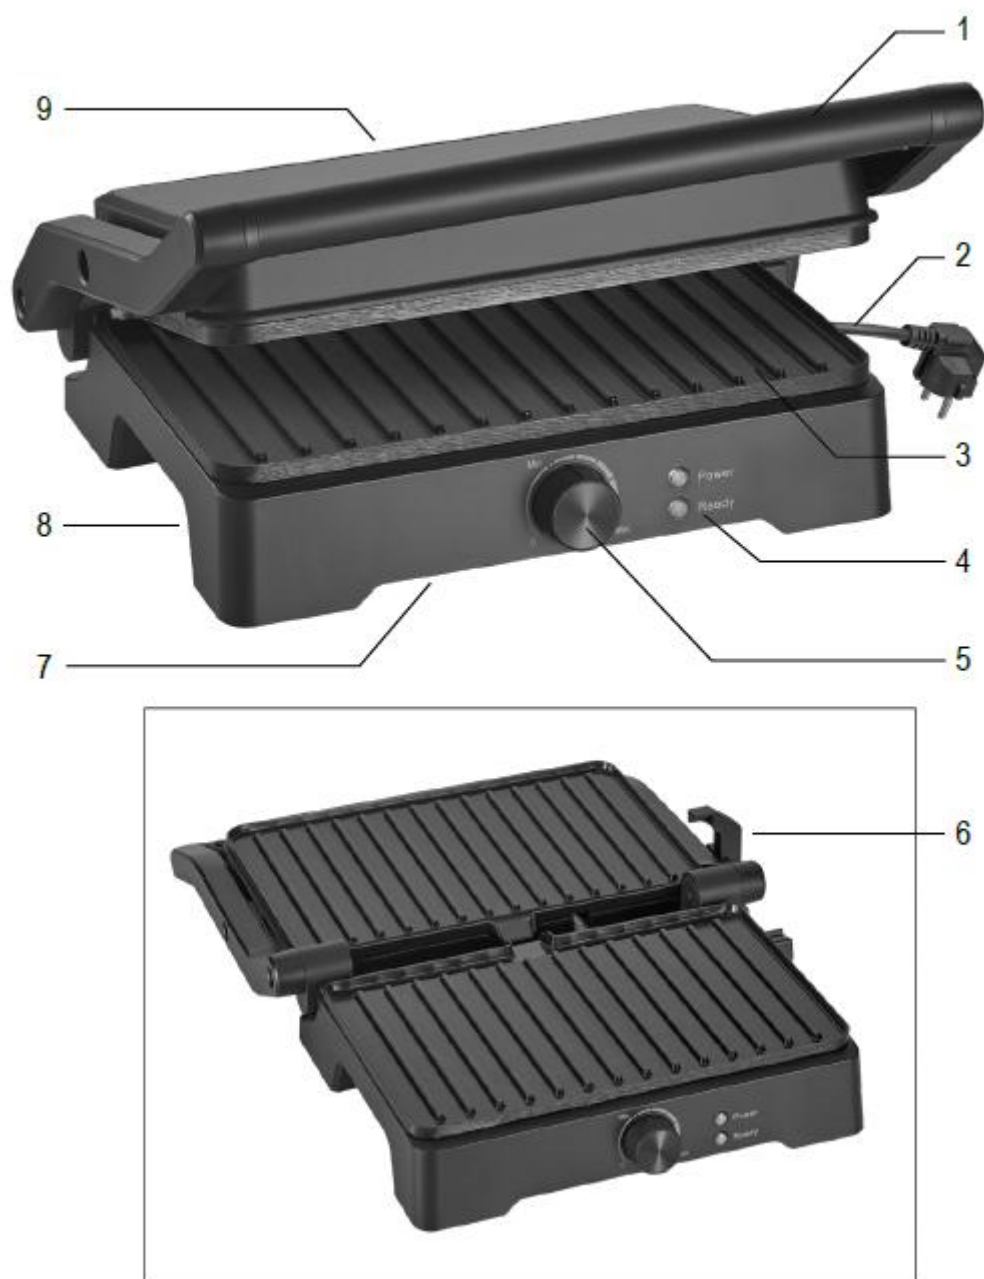

Multigrill XL

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smějí používat pouze osoby, které se s těmito pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek je v souladu se všemi platnými směrnici CE pro označování.

Seznámení se spotřebičem

1. Rukojeť
2. Síťový kabel se zástrčkou
3. Grilovací deska (horní a spodní)
4. Kontrolky
5. Ovládací knoflík
6. Poloha spotřebiče „Stolní gril“
7. Nastavitelná nožka pro odvod tuku
8. Typový štítek (na spodní straně spotřebiče)
9. Odkapávací miska na tuk (vzadu na spotřebiči)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste předešli nebezpečí, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho síťového kabelu smí provádět pouze náš zákaznický servis. V případě potřeby opravy zašlete spotřebič do našeho servisního oddělení (viz adresy servisů v samostatném záručním listu nebo na www.severin.de).
- Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, spotřebič nečistěte vodou a neponořujte jej do vody.
- Grilovací plochy čistěte vlhkým hadříkem.
- Více informací o čištění naleznete v části „Čištění a údržba“.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání.
- **Varování! Nebezpečí popálení!** Povrchy mohou být během vaření i po něm velmi horké. Nedotýkejte se žádné části spotřebiče kromě rukojeti; v případě potřeby použijte kuchyňské chňapky.
- Nechte spotřebič zcela vychladnout před čištěním, přenášením nebo uskladněním.
- Spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, například:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích,
 - zemědělské usedlosti,
 - zákazníky v hotelech, motelech a podobných ubytovacích zařízeních,

- penziony se snídání.
 - Tento spotřebič mohou používat děti (od 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče a chápou všechna nebezpečí a bezpečnostní opatření.
 - Dětem nesmí být dovoleno se spotřebičem hrát.
 - Děti nesmí provádět čištění nebo údržbu spotřebiče bez dozoru.
 - **Pozor:** Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.
 - Při každém použití zkontrolujte hlavní část spotřebiče, síťový kabel i veškeré připojené součásti, zda nejsou poškozené. Pokud byl spotřebič například upuštěn na tvrdý povrch nebo došlo k silnému zatažení za kabel, nesmí se již používat – i neviditelné poškození může ohrozit bezpečnost.
 - Spotřebič není určen pro venkovní použití.
 - Nedovolte, aby se kryt nebo síťový kabel dotýkaly horkých povrchů nebo jiných zdrojů tepla.
 - Při provozu musí být spotřebič umístěn na žáruvzdorném povrchu odolném proti stříkající kapalině a skvrnám. Při přípravě jídel s vysokým obsahem tuku nebo vlhkosti se stříkance nedají vždy zcela zabránit.
 - Spotřebič nesmí být ponechán v chodu bez dozoru a nesmí být umístěn pod závěsy, skříňkami nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
 - Spotřebič nesmí být provozován bez odkapávací misky. Misku pravidelně vyprazdňujte, aby nedošlo k přetečení.
 - Vždy spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky:
- po použití,
- v případě poruchy,
- při čištění.
 - Při vytahování zástrčky nikdy netahejte za kabel, ale uchopte přímo zástrčku.
 - Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
 - Ujistěte se, že kabel je položen tak, aby o něj nikdo nezakopl.
 - Spotřebič přenášejte pouze za rukojeť a pouze tehdy, když je víko zajištěné.
 - Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením tohoto návodu.

Účel použití

- Spotřebič je určen výhradně ke grilování potravin, jako je maso, ryby, zelenina, a také k přípravě sendvičů, panini apod.
- Jakékoliv jiné použití, neuvedené v tomto návodu, je považováno za nesprávné a může vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.

Přenášení spotřebiče

- Spotřebič přenášejte za rukojeť, když je víko zajištěné.
- K tomu posuňte jezdec na víku do zajišťovací polohy.
- K otevření víka posuňte jezdec na víku do odjišťovací polohy.

Před prvním použitím

- Posuňte jezdec na víku do odjišťovací polohy a otevřete spotřebič. Grilovací desky otřete vlhkým hadříkem a osušte.
- Zavřete spotřebič.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Nastavte ovládací knoflík na „Max“.
- Nechte spotřebič zahřát asi 15 minut bez jídla, jak je popsáno v části „Provoz“. Tím se odstraní případný zápach (spotřebič může mírně kouřit, proto zajistěte dostatečné větrání – otevřete okna nebo balkonové dveře).
- Nechte spotřebič vychladnout.
- Poté grilovací desky vyčistěte podle části „Čištění a údržba“.

Ovládací knoflík

Pomocí ovládacího knoflíku zapnete spotřebič a nastavíte teplotu mezi „Min“ a „Max“.

Kontrolky

- Červená kontrolka se rozsvítí ihned po zapojení spotřebiče do zásuvky.
- Zelená kontrolka svítí během nahřívání a zhasne, jakmile je dosaženo nastavené teploty.

Provoz spotřebiče

- Zavřete spotřebič.
- Vložte odkapávací misku.
- Šedou nastavitelnou nožku pod ovládacím knoflíkem lze vyklopit, aby přebytečný tuk stékal do odkapávací misky.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Nastavte ovládací knoflík na požadovanou teplotu.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič předeheje a zelená kontrolka nezhasne.
- Otevřete spotřebič.
- Grilovací desky s nepřilnavým povrchem je nutné na začátku lehce potřít olejem.
- Položte potraviny na grilovací plochu.
- Zavřete víko.
- Doba přípravy závisí na druhu potravin. Proto pravidelně kontrolujte stupeň opečení.
- Nikdy nepoužívejte kovové, ostré nebo špičaté předměty k vyjímání potravin z grilu, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Po dokončení vaření odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Tipy!

Zapékání (Gratinování)

Víko lze zajistit v určité poloze pro zapékání.

Potravinu položte na grilovací plochy, jak je popsáno výše. Před zavřením víka posuňte jezdec na víku spotřebiče do zajišťovací polohy.

Použití jako stolní gril

Víko spotřebiče můžete úplně otevřít pro šetrnou přípravu ryb a zeleniny.

K tomu stiskněte červený kolík na pravé straně spotřebiče a otevřete víko.

Spotřebič pak můžete používat jako stolní gril na obou grilovacích plochách.

Obecná péče a čištění

- Před čištěním spotřebič odpojte ze zásuvky a ujistěte se, že gril zcela vychladl se zavřenými deskami.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, spotřebič nečistěte vodou a neponořujte jej do vody.
- Vnější povrch spotřebiče lze čistit pouze měkkým vlhkým hadříkem. Poté jej osušte suchým hadříkem.
- Tuk na grilovacích plochách odsajte papírovou utěrkou.
- Grilovací plochy vyčistěte vlhkým hadříkem s trochou saponátu a poté je důkladně osušte.
- Vyjměte odkapávací misku na zadní straně spotřebiče. Můžete ji opláchnout čistou vodou nebo umýt v myčce (v horním koši).

Likvidace

Spotřebiče označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví. Informace o likvidaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.