

cecotec

BAMBA PRECISIONCARE TITAN

Strihač vlasov



BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 64
2. Pred použitím 64
3. Prevádzka 64
4. Čistenie a údržba 66
5. Technické špecifikácie 66
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 67
7. Záruka a technický servis 67
8. Autorské práva 67

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Prístroj môžu používať deti od 3 rokov iba pod dohľadom.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu určenú pre používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Zariadenie musí byť napájané veľmi nízkym napätím uvedeným na typovom štítku výrobku.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nejaví viditeľné poškodenie. Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho

vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu dodanú oficiálnym technickým servisom Cecotec alebo jeho popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

- UPOZORNENIE: zariadenie udržiavajte v suchu.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nesmie sa používať v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Nepodmáčajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku vo vode ani v inej kvapaline a nevystavujte elektrické spoje kontaktu s vodou. Pred dotykom zásuvky alebo spotrebiča sa uistite, že máte ruky úplne suché.
- Ak je poškodená akákoľvek časť spotrebiča alebo kábel, spotrebič nepoužívajte. V takom prípade kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.

CONGA ROCKSTAR WET&DRY COMPACT

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je prístroj poškodený alebo či nevykazuje známky opotrebovania. Ak je poškodenie viditeľné alebo ak bol prístroj používaný nesprávne, obráťte sa na oficiálny technický servis Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neposkytla spoločnosť Cecotec.

ĽNenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.

- Udržujte prístroj ďalej od zdrojov tepla.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Zariadenie neumiestňujte priamo na povrchy citlivé na teplo, ak je pripojené k elektrickej sieti alebo sa používa.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by sa dali opraviť.

- Tento výrobok je určený výhradne na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na umelé brady/vlasy ani na zvieratá.
- Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani nehody spôsobené nesprávnym používaním.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohol namočiť.
- Prístroj nepoužívajte, ak je pokožka poškodená alebo poranená, prípadne ak má známky zjazvenia alebo iného ochorenia.
- Pred pripájaním alebo odpájaním akýchkoľvek častí či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte zo elektrickej siete.

Pokyny na používanie batérie

- Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespáľte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.
- Batéria v prístroji, rovnako ako malé batérie, môže pri extrémnych podmienkach vytečť. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa táto kvapalina

Ak sa dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s očami, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a okamžite ju zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

- Zabráňte kontaktu batérie s drobnými kovovými predmetmi, ako sú sponky, mince, kľúče, klince a matice.
- Novú batériu úplne nabite, prípadne ju pred prvým použitím po dlhšej nečinnosti dobijte.
- Ak ste zariadenie dlhší čas nepoužívali, vždy sa uistite, že je batéria nabitá na 100 %.
- Batérie a akumulátory, ktoré sa dajú prehltnúť, uchovávajú mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť už do dvoch hodín od prehltnutia.
- Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Hrebeň 3 – 15 mm
2. Otočný volič
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. LCD displej
5. Tlačidlo zámku kolieska
6. USB kábel
7. Hrebeň 18 – 30 mm
8. Hrebeň 1 – 12 mm
9. Čistiaca kefka
10. Nádobka na olej
11. Toaletná taška

Poznámka

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ďalšie obalové materiály si môžete odložiť na CONGA ROCKSTAR WET&DRY COMPACT

na bezpečnom mieste, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak by ste ho v budúcnosti potrebovali prepravovať. Ak sa rozhodnete obaly vyhodit', uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.

- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.
- Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
- Uistite sa, že je hlavica čistá a dobre namazaná.

3. PREVÁDZKA

Nabíjanie zariadenia

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšej nečinnosti ho úplne nabite.
- Nabíjanie batérie trvá približne 1,5 hodiny, v niektorých prípadoch až 2 hodiny. Keď je prístroj plne nabitý, LED displej sa rozsvieti a zobrazí číslo 100.

*Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania a typu strihaných vlasov.

Používanie s káblom aj bez kábla

- Keď je prístroj vypnutý, pripojte nabíjací kábel k produktu a potom ku kompatibilnému napájacímu adaptéru.
- Zariadenie môžete používať aj bezdrôtovo (bez pripojeného kábla).

Montáž/demontáž hrebeňov. Obr. 2

– Zariadenie má 3 hrebeňové nadstavce:

1. Nastaviteľný hrebeň na bradu 1 – 12 mm
2. Nastaviteľný hrebeň na vlasy 3 – 15 mm
3. Nastaviteľný hrebeň na vlasy 18 – 30 mm

- Nastavenie dĺžky po milimetroch zodpovedá dĺžke vlasov po ostrihaní. CONGA ROCKSTAR WET&DRY COMPACT

- Zariadenie musí byť odpojené zo zásuvky, aby ste mohli niektorý z hrebeňov zložiť alebo nasadiť.
- Vyberte hrebeň podľa požadovanej dĺžky strihu a oblasti, kde ho budete používať. 101
- Pre lepšiu stabilitu stlačte poistné tlačidlo na zadnej strane zastrihávača do polohy „zamknuté“.
- Nasadte hrebeň do bočných drážok a potom nástavec zaistíte stlačením zadnej západky na zadnej strane zastrihávača. Po správnom upevnení budete počuť „cvaknutie“.
- Pred použitím prístroja sa uistite, že je hrebeň pevne zaistený.
- Ak chcete hrebeň zložiť, stlačte hornú časť zadnej západky a vytiahnite ho nahor.

Ako používať zastrihávač

- Pred použitím sa uistite, že je prístroj úplne nabitý.
- Prístroj používajte iba na suché a čisté vlasy. Nepoužívajte ho na mokré ani vlhké vlasy.
- Hlava osoby, ktorej budete strihať vlasy, by mala byť približne vo výške hrudníka osoby, ktorá strihá. Vďaka tomu budú všetky časti hlavy dobre viditeľné a ľahko dostupné.
- Vždy, keď je to možné, vedte prístroj v smere rastu vlasov. Obr. 3
- Nasadte príslušenstvo (pozrite časť „Montáž/demontáž hrebeňov“).
- Stlačením tlačidla napájania prístroj zapnete. LED displej sa rozsvieti.
- Pre rovnomernejší výsledok dbajte na to, aby plochá časť hrebeňa bola stále v kontakte s pokožkou hlavy. Obr. 4, 5 a 6
- Ak chcete upraviť dĺžku strihu, odomknite strihaciu hlavu stlačením poistného tlačidla na zadnej strane zariadenia, kým nebude v polohe „odomknuté“. Potom nastavte dĺžku pomocou nastavovacieho kolieska.

Ako používať zariadenie bez hrebeňov

Takto môžete vytvárať kontúru brady a odstrániť jednotlivé chlípky.

Upozornenie

Čepeľ je ostrá, dávajte pozor, aby ste sa neporezali. Manipulujte s ňou opatrne.

Ako používať zariadenie ako zastrihávač brady Obr. 7

- Hrebene sa dajú použiť aj na zastrihávanie brady.
- Môžete nimi upraviť fúzy a bokombrady, vytvárať kontúry a odstrániť jednotlivé chlípky. Potom nastavte dĺžku pomocou nastavovacieho kolieska. Koliesko zaistíte stlačením poistného tlačidla na zadnej strane zastrihávača a nechajte ho v „uzamknutej“ polohe.
- Stlačte tlačidlo napájania a prístroj sa zapne. LED displej sa rozsvieti. Vždy, keď je to možné, vedte prístroj v smere rastu chlípok.

Zapnite zámok tlačidla napájania

- Použite ho, aby ste mohli zastrihávač bezpečne odložiť kdekoľvek.
- Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia stlačené 3 sekundy, čím aktivujete cestovný zámok.
- Opätovným podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na 3 sekundy ho vypnete. Podsvietený indikátor zhasne.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.
- Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú navlhčenú handričku.
- Nikdy ho neponárajte do vody ani do iných tekutín.
- Na čistenie tohto prístroja nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie. Obr. 8

- Vypnite prístroj tlačidlom zapnutia/vypnutia. CONGA
ROCKSTAR WET&DRY COMPACT

- Čepele čistite čistiacou kefkou, aby ste z nich odstránili všetky vlasy. Každých 6 mesiacov odporúčame čepele dôkladne vyčistiť.
- Nože pravidelne olejujte a vždy, keď sa na displeji zobrazí ikona oleja.

Demontáž čepelí. Obr. 9

1. Odstráňte hrebeň. 103
2. Nastavte nastavovacie koliesko na najnižšiu polohu 3 mm.
3. Zatlačte čepele smerom nahor, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
4. Po vyčistení vložte čepele späť na svoje miesto. Hrebeň zasunúť do bočných drážok; keď správne zapadne, budete počuť cvaknutie.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 03374/ 03375/ 03376/ 03377/ 03378

Produkt: Bamba PrecisionCare Titan/ Bamba PrecisionCare Titan M/ Bamba PrecisionCare Titan X/ Bamba PrecisionCare Titan S/ Bamba PrecisionCare Titan T

Zastrihávač vlasov: Vstup: 5 V , 800 mA

Batéria (nevymeniteľná): 3,7 V, 600 mAh, lítium-iónová

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku

baterie/akumulátory musíte vybrať a odnieť na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií by mali spotrebitelia získať na miestnom úrade.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispeje k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie v celku ani čiastočne reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

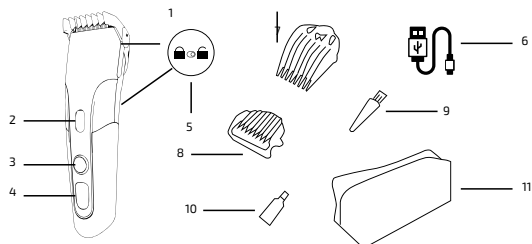


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8

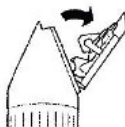


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta č. s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

YV01230221