

AKAI

Bluetooth Micro Hi-Fi System



AM-301BK

Read this manual thoroughly before using and
save it for future reference

Contents

Safety Information and Warnings.....	2
Guide to the Appliance.....	4
Getting Started.....	7
Operation Instructions.....	9
Care and Maintenance.....	14
Troubleshooting.....	15
Technical Specifications.....	16

Safety Information and Warnings

DANGER - Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. This symbol appears only in the most extreme situations.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation which could result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property/damage. It also warns against unsafe practices

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL -


Within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



EXCLAMATION POINT -

Within an equilateral triangle is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

The following label has been affixed to the unit, listing the proper procedure for working with the laser beam:

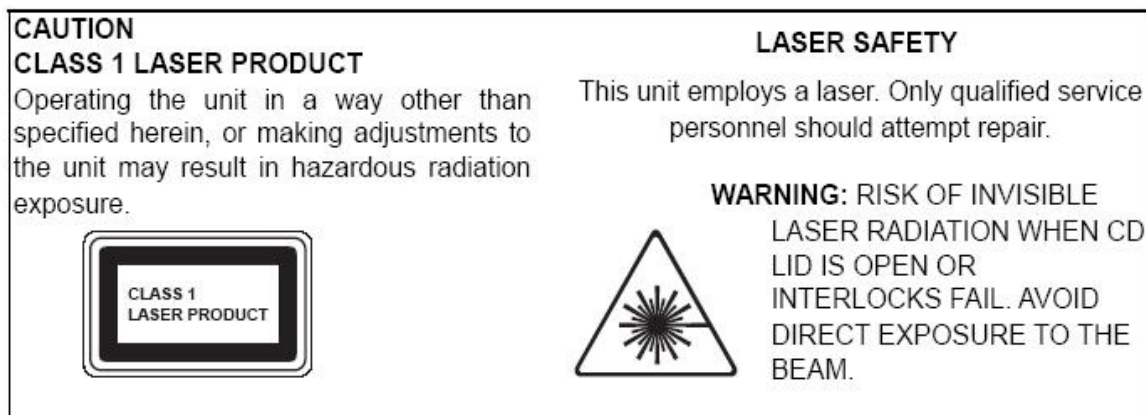


SAFETY INTRUCTIONS

- 1) Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
- 2) Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
- 3) Save this Instruction Manual for future reference.
- 4) The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location uses only.
- 5) No naked flame source, such as candles, should be placed near the product.
- 6) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 7) Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
- 8) Make sure that the unit is plugged into an AC 220-240V 50Hz power outlet. Using higher voltage may cause the unit to malfunction. Turn off the unit before unplugging it from a power source to completely switch it off.
- 9) Do not plug/ unplug the power plug into/from an electrical outlet with wet hands.
- 10) If the power plug does not fit into your outlet, do not force.
- 11) Only use accessories which are specified by the manufacturer.
- 12) Use replacement parts which are specified by the manufacturer.
- 13) Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
- 14) Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
- 15) Press buttons gently. Pressing them too hard can damage the unit.
- 16) Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
- 17) Unplug the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
- 18) This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
- 19) NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
- 20) This unit is for indoor and dry location use only.
- 21) Do not leave the unit unattended when in use.
- 22) Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.

NOTE: when the system is switched to standby mode, it is still consuming power. To disconnect the system completely, remove the AC power plug from the wall outlet.


Guide to the Appliance

Front Panel

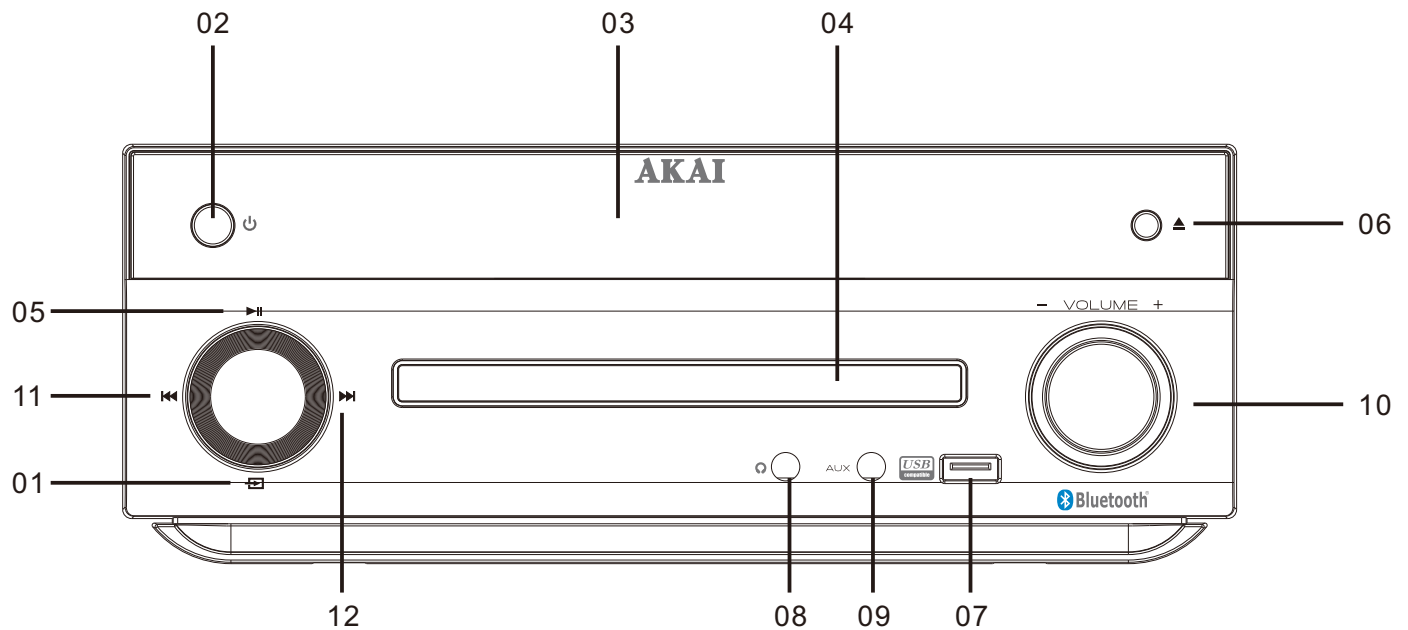

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Source | 7. USB Port |
| 2. Power On/OFF | 8. Headphone Jack |
| 3. Display | 9. Aux Jack |
| 4. CD Tray | 10. Volume Control |
| 5. Play/Pause | 11. Previous |
| 6. CD Eject | 12. Next |

Rear Panel

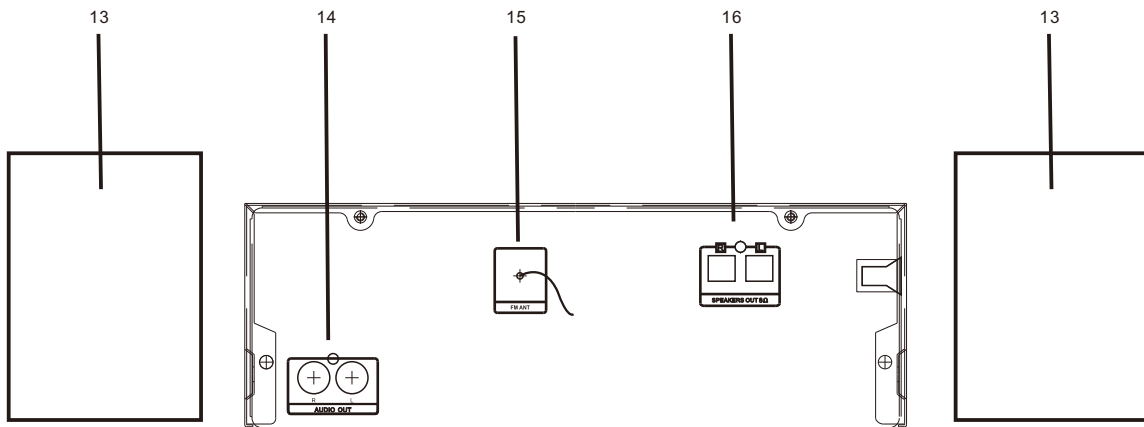


13. Satellite Speaker

14. Audio socket for Satellite Speaker

15. FM antenna

16. External Speaker Output Terminal

Remote Control

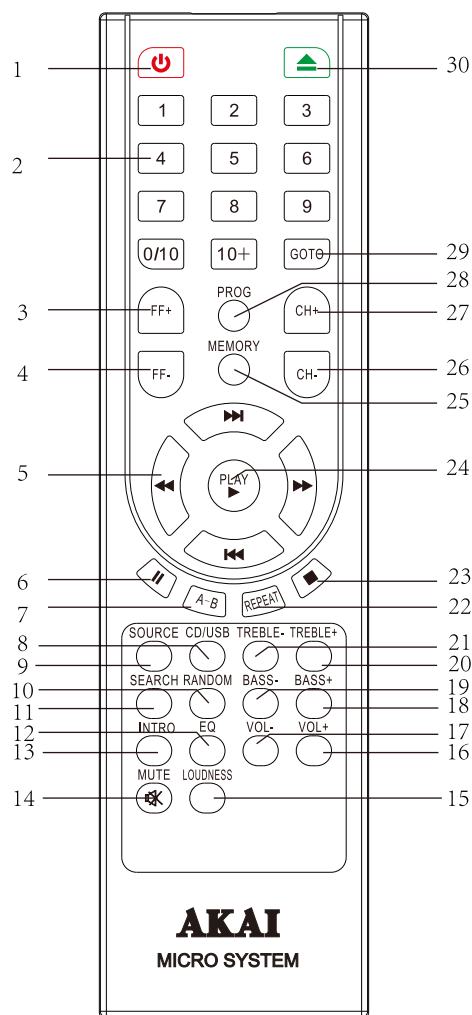

- 1.Standby
- 2.Digits button
- 3-4.FM frequency manual+/-
- 5.Previous/next/fast-forward/fast-rewind button
- 6.Pause
- 7.A-B
- 8.CD/USB mode
- 9.Source
- 10.Random
- 11.Search
- 12.EQ
- 13.Intro
- 14.Mute
- 15.Loudness
- 16-17. Volume+/-
- 18-21. Treble & bass adjustment
- 22.Repeat
- 23.Stop
- 24.Play
- 25.Memory
- 26-27. Channel+/-
- 28.Program
- 29.GOTO
- 30.Eject

IR REMOTE SENOR


- Even if the remote control is operated within the effective range, its operation may be impossible if there are obstacles between the appliance and the remote control.
- If the remote control is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the appliance, it may operate incorrectly.

REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION

Insert 2 AAA TYPE batteries (not included) into the battery compartment. Ensure that the battery is inserted correctly to avoid damage to the remote control. Always remove batteries when the remote control will not be used for a long period of time, as this may cause leakage to the battery and subsequently damage your remote control.

BATTERY INSTALLATION

Slide out cover and install 2 AAA TYPE batteries (not included) with polarities as shown:

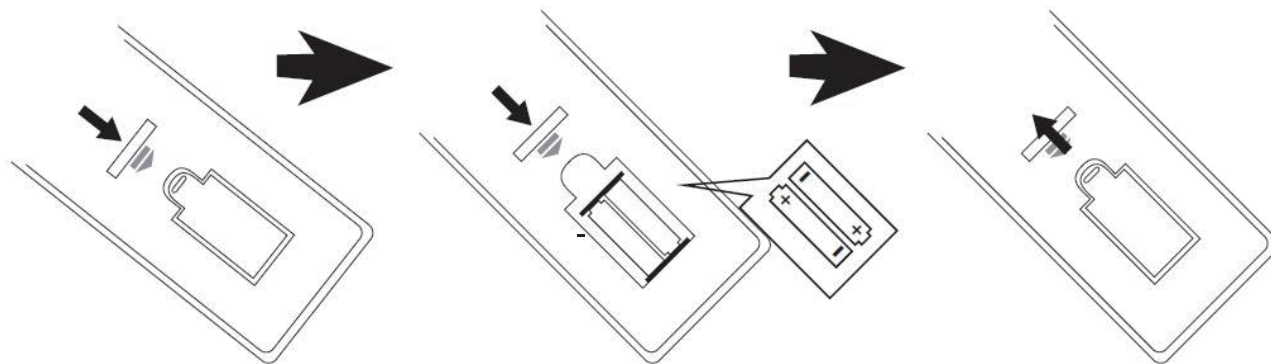

Notes:

- If the distance required between the remote control and the appliance decreases, the batteries are exhausted. In this case replace the batteries with new one.
- The main unit must be in standby mode in order for the remote control to operate.

Getting Started

PREPARATION FOR USE

Unpacking and setup:

Make sure nothing is accidentally discarded with the packing materials.




AM-301BK



Remote Control




Audio cable 3.5mm

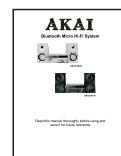

User manual

CONNECTIONS

1. Check if the power voltage, as shown on the type plate located on the back of the set, corresponds to your local AC supply power supply. If it does not, consult your dealer or service center.
2. Connect the speaker to the unit. Connect the speaker cables to the front speaker terminals. Connect the black end of each wire to the terminal marked - (minus) and the other end to the terminal marked + (plus).
3. Connect the power plug to the wall outlet. The power supply is now connected and ready for use.

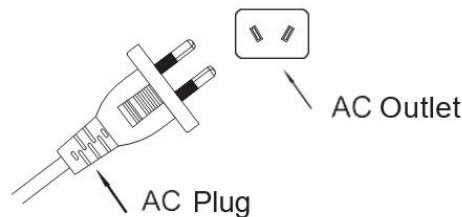

4. To switch off completely, turn off the main power by on/off button and unplug the power cord from the wall outlet.
 - ξ **Unplug the power cord from the wall outlet to protect your set during heavy thunderstorms.**
 - ξ **If electric cable is damaged, it must be replaced by manufacturer, or qualified technicians.**
 - ξ **The main plug is used as a disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.**

STEREO HEADPHONE JACK

This system includes a stereo headphone jack on the front panel of the main unit. You may connect a set of stereo headphones (not included) for private listening without disturbing others.

The speakers are muted automatically when headphones are connected. Make sure that the headphone jack is completely inserted. If the headphone jack is not completely inserted, the sound may be intermittent, or you may only hear sound from one side of the headphones.

IMPORTANT: To prevent hearing damage always set the volume control to a low level before you connect the headphones. Then connect the headphones, put them on, and very gradually increase the volume to a comfortable listening level. Remember that CDs may contain both very soft and very loud passages. Adjust the volume to a comfortable level using a louder passage, so that you always know what the maximum level will be.

Operation Instructions

STANDBY Mode

1. To turn on the micro system, press the  button on front panel of the unit or on the remote control.
2. To turn off and switch to standby mode on the micro system, press the  button again.

MUTE BUTTON (On Remote Control Only)

1. You can also press the MUTE button on the remote control to turn off the sound temporarily, for example, when answering the telephone.
2. Press the MUTE button again to cancel the mute function and restore the sound.
3. The mute function will also be cancelled automatically by pressing the VOLUME + or - buttons.

FUNCTION BUTTON or SOURCE BUTTON on Remote Control

Press the FUNCTION/ SOURCE button repeatedly to switch among CD/ FM TUNER/ LINE IN/ BLUETOOTH modes.

Or press CD/ USB direct key from the remote control to select the USB mode or CD MODE

VOLUME LEVEL

Rotate the VOLUME knob on front panel or press VOL +/ VOL - buttons on remote control to adjust the volume level.

TREBLE ADJUSTMENT (On Remote Control Only)

Press TREBLE + or TREBLE - button on remote control to adjust the treble effect.

Treble -



Treble +



BASS ADJUSTMENT (On Remote Control Only)

Press BASS+ or BASS- button on the remote control to adjust the bass effect.

BASS -



BASS +



EQ (On Remote Control Only)

Press the EQ button on the remote control to cycle through the following equalizer settings:

Rock



Pop



Class



Disco



OFF



LOUDNESS (On Remote Control Only)

Press 'LOUDNESS' button to enhance the bass level immediately when bass is not enough.

Loudness On



Loudness Off



CD OPERATION

You can play your audio CD, CD-R & CD-W with MP3 audio formatted file in this Micro System

Open the disc tray by pressing  EJECT button on the unit or on the remote control.

1. Insert the CD with the printing side facing up and close gently the disc tray by pressing again  EJECT.
2. Press FUNCTION/ SOURCE button on the main unit or remote control to select the CD MODE.
3. Playback will start automatically or press  to start the CD playback.
4. Press  stop button on unit or on remote control to stop playback.

Searching for a section within CDs

During playback, press  /  on the remote control to find a specific passage within the track and release it at the point you want to listen to.

Select another track or file

Press  or  button on the main unit or remote control to select a particular track.

Listening to your tracks (files) repeatedly

1. Press REPEAT button on the remote control repeatedly to activate the REPEAT function in following order:

REPEAT 1  REPEAT ALL  OFF (Note: Off function will not display Off On screen)



Listening to your tracks (files) randomly

Press RANDOM button on the remote control to play tracks in a random order.

A-B function

During CD DISC playback, you can press 'AB' button on remote control to start from the point A (time point you pressed), and ended point B when you press 'AB' button again and music will play repeatedly from A to B.

Intro function

This feature allows you to play the 10 first seconds of each track on the disk.

Load the disc and wait until the display shows the total playing time and number of tracks. Press 'INTRO' button on remote control to activate the function, press again to cancel the function.

Programming to Creating your own playlist

You can play up to 9 tracks on a CD in order.

1. Insert a CD and wait for to be read
2. Press **PROG** button on the remote control in **STOP** status.
3. Press Numeric buttons on the remote control on the remote control to select the track you want to program. Press PLAY button on remote or on front panel of the unit to confirm your selection.
4. Press  on the unit or  on the remote control to play the programmed music files.

About MP3/WMA

MP3/WMA Disc compatibility with this unit is limited as follows: Sampling Frequency: 32-48 (MP3/WMA)

Bit rate: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA) Do not use special letters such as / : * ? < > etc

Even if the total number of files on the disc has more than 1000, it will only be shown up to 999.

FM RADIO /TUNER OPERATION

1. Press FUNCTION/ SOURCE button on the main unit or remote control to select TUNER MODE.
2. Tune to the desired radio station by using FF- / FF+ on the remote control for a manual tuning.
3. For AUTO TUNING, press  button on the unit or SEARCH (11) button on remote control to enter in automatic searching radio station mode.

Hints for Better FM Reception:

The FM lead wire antenna on the back panel should be extended to its full length. You may also have to vary the direction of this antenna until you find the position that provides the best reception.

Preset Radio Stations

You can store up to 30 of your favorite stations in the tuner memory for easy recall at any time.

1. By use of GOTO Button & FF+/FF- button on remote control find frequency station.
2. Press "Memory" button enter into Preset menu, LED display will flash " F_ _ " now enter into preset mode function.
3. Press numeric buttons input the station frequency, for example:1; 10+1; or above etc.
4. After you confirmed station, press Play button to finish Preset operation.
5. By use of CH+/CH- on the remote control to review preset channel stations.

Press GOTO button on remote control, LED will display CH_ _, and press the preset number of the radio station to recall it. For example, press 1 to play the radio station you preset in position 1. If the preset number is above 10, press +10 button on remote control and number key to input second digit preset number.

AUX-IN OPERATION

The unit can be used to play music from external device via 3.5mm Aux-in cable.

1. Connect by using Aux-in Male-to-Male Stereo cable the external device to the Aux-in jack of the unit.
2. If your TV has only one output for audio (MONO). Connect it to the left (white) audio jack on the unit.
3. Press SOURCE on the remote control repeatedly to select the LINE IN MODE.
4. Start playback on the external audio device. Adjust the volume on the audio device (do not set the volume to a high level in order to avoid distortion). You may also adjust the volume on the appliance.
5. To control playback function, use the controls on the external audio device.

USB OPERATION

You can enjoy media files saved on your USB device by connecting the USB device to the USB port of the unit. Kindly remind that the USB can't support charging function.

1. Connect the USB device to the USB port of the unit.
2. In CD mode Select the USB MODE by pressing CD/USB on your remote control
3. Select a file you want to play using / / /  or directly thanks to number keys.
4. Press  on remote control or on the unit to start the playback.
5. Turn the VOLUME knob or press VOL+ / VOL- on the remote control to increase or decrease volume level.
6. Press  stop button on remote control to stop USB playback.
7. Before disconnecting the USB device, change the source by pressing SOURCE button on remote control

Compatible USB Device:

MP3 player: Flash type MP3 player.

USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB 1.1. The USB function may not be available depending on device.

Device which require additional program installation when you have connected it to a computer, are not supported.

Do not unplug the USB device while in operation.

For a large USB capacity, it may take longer than a few minutes to be searched. To prevent data loss, back up all data.

Do not use any USB extension cable or USB hub.

Note:

The maximum size of the Flash Drive that can be supported is up to 32GB. USB is suitable for music playback only. Most of MP3 files are supported and other music formats may not be played.

Smartphone playback via USB cable and encrypted USB devices may not be supported on this unit.

BLUETOOTH OPERATION

This product includes Bluetooth which can wireless play back music from a Bluetooth device.

1. Press the source button on remote control repeatedly to enter Bluetooth mode, the LED will change between red and blue continuously, which means the unit is ready to pair.
2. Enable the Bluetooth function and scan on your Bluetooth device (press reference the device manual for operation), and check the available Bluetooth device on the list.
3. Select "AM-301" for pairing.
4. A short notice sound will come out from the speaker after the Micro System has paired. The LED indicator will then blue.
5. Select and play music from your Bluetooth device.

Notices:

- a. The best working distance of Bluetooth is within 10 meters without any obstacles interfering in between.
- b. The unit can only pair and work with one Bluetooth device at one time.
- c. The unit cannot control Bluetooth device during operation.

Care and Maintenance

Care of Compact Discs

1. Treat the disc carefully. Handle the disc only by its edges. Never allow your fingers to come in contact with the shiny, unprinted side of the disc.
2. Do not attach adhesive tape, stickers, etc. to the disc label.
3. Clean the discs periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the disc. If necessary, use a CD cleaning kit. If a disc skips or gets stuck on a section of the disc, it is probably dirty or damaged (scratched). When cleaning the disc, wipe in straight lines from the center of the disc to the outer edge of the disc. Never wipe in circular motions.
4. This unit is designed to play discs bearing the identification logo as shown here or MP3 format Disc. Other discs may not conform to the CD standard and may not play properly.
5. Discs should be stored in their cases after each use to avoid damage.
6. Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, high temperatures, or dust, etc. Prolonged exposure or extreme temperatures can warp the disc.
7. Do not stick or write anything on either side of the disc. Sharp writing instruments or the ink may damage the surface.



Care of the Cabinet

1. To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
2. The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
3. Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.

Troubleshooting

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set to repair.

Do not open the set as there is a risk of electric shock. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

WARNING: under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the warranty.

Symptom	Cause	Correction
General		
No power	The power cord is not plugged.	Plug in the power cord.
	Check whether electricity failed.	Check the condition by operating other electronic devices.
No sound	Check whether you have selected the right function.	Press SOURCE on the remote control and check the selected function.
CD		
The unit does not start playback	An unplayable disc is inserted	Insert a playable disc
	The disc is dirty	Clean the disc
RADIO		
Radio stations cannot be tuned	The antenna is positioned or connected poorly.	Connect the antenna securely.
Remote control		
The remote control does not work properly	The remote control is too far from the unit.	Operate the remote control within 16ft(5M).
	There is an obstacle in the path of the remote control and the unit.	Remove the obstacle.
	The battery in the remote control is exhausted.	Replace the batteries with new one.

Technical Specifications

MODEL

AM-301BK

Power supply
Power consumption

AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
30 W

RADIO SECTION

Frequency ranges

FM 88 ~ 108 MHz

CD PLAYER

CD / CD-R/ CD-RW / MP3 FORMAT

USB Flash Drive Support

32 GB

AMPLIFIER

Output power BASS

2 x 10W(RMS)

Multifunction Remote Control Battery:
2X AAA (not included)

Note: As a result of continual improvements, the design and specifications of the product within may differ slightly to the unit illustrated on the packaging.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.

To find your nearest collection center:

-Contact local authorities

- Access the website: www.mmediu.ro

Request additional information from the store where you purchased the product.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Nr.INT 210

We, INTERVISION TRADING RO SRL, default importer (manufacturer), with registered office in Mosoaia Commune, Smeura Village, 8 Fagetului Alley, declare under sole responsibility that the following products:

Brand name: **AKAI**
Type: **AM-301**
Descriptions: **MICRO SYSTEM**
Lot: **202101000XXXX**

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/30/EC
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/35/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/53/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/65/EU Amd EU 2015/863

The products are compliant with the following standards:

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06) ;
EN 303 345-1 V1.1.0(2019-11)
IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 ; IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017

Certificate of conformity issued based on the Certificates and test reports **AT18220WC001526 ; AT18300RC004484 ; 18220WC00152602S ; 18220WC00152603H ; 18220WC00152601E ; 18220WC00152604W ; 18220WC00152605W** and **18300RC00448401** issued by Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited, 1/F Building D, Sogood Science and Technology Park, Sanwei community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

Intervision Trading Ro SRL,

Signature: _____



Printed name and Position:
CIOBANU DORIN – GENERAL MANAGER
Date: **9th of December, 2020**
Place: **Pitesti, Romania**

AKAI

Microsistem Hi-Fi cu Bluetooth



AM-301BK

Cititi acest manual cu atentie si pastrati-l pentru
referinte viitoare

Cuprins

Informatii privind siguranta si atentionari..... 2

Ghidul produsului..... 4

Pornirea..... 7

Instructiuni de operare..... 9

Intretinere.....14

Depanare.....15

Specificatii tehnice..... 16

Informatii privind siguranta si atentionari

PERICOL – Indica o situatie periculoasa imediata care, daca nu este evitata, poate duce la deces sau raniri grave. Acest simbol apare in cele mai extreme situatii.

ATENTIONARE – Indica o situatie potential periculoasa care ar putea duce la deces sau raniri grave.

ATENTIE – Indica o situatie potential periculoasa care, daca nu este evitata, poate duce la raniri minore/moderate sau avarieri ale produsului/proprietatii. Atentioneaza, de asemenea, asupra practicilor periculoase.

PENTRU A PREVENI RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNETI ACEST APARAT LA PLOAIE SAU UMEZEALA.



SIMBOLUL FULGERULUI CU SAGEATA IN VARF -

Intr-un triunghi echilateral, acest simbol atentioneaza utilizatorii de prezenta tensiunii neizolate din interiorul produselor, care poate fi suficient de puternica incat sa constituie risc de electrocutare pentru persoane.



SEMNUL EXCLAMARII -

Intr-un triunghi echilateral se foloseste pentru a indica faptul ca piesele de schimb trebuie inlocuite doar cu alte piese de schimb specificate in documentatie, din motive de siguranta.

Aparatul are urmatoarea eticheta, care contine informatii despre procedura corespunzatoare manevrarii unui aparat cu raze laser:

ATENTIE

PRODUS CU LASER, CLASA 1

Operarea aparatului in alt fel decat cel specificat in prezentul manual sau modificarea acestuia pot duce la expunerea la radiatii periculoase.



PROTECTIE IMPOTRIVA RAZELOR LASER

Acest aparat foloseste raze laser. Doar personalul calificat poate face reparatii.



ATENTIONARE: RISC DE RADIATII LASER CAND CAPACUL CD-ULUI ESTE DESCHIS SAU CAND ACESTA NU SE INCHIDE CORESPUNZATOR. EVITATI EXPUNEREA DIRECTA LA RAZA LASER.


INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

- 1) Cititi acest manual de instructiuni inainte de a incerca sa conectati sau sa operati aparatul.
- 2) Pastrati aceste instructiuni in bune conditii. Tineti seama de toate atentionarile. Urmati toate instructiunile
- 3) Pastrati acest manual de instructiuni pentru referinte viitoare
- 4) Aparatul nu trebuie udat sau stropit si nu se vor aseza pe acesta obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase. Se foloseste doar in locuri uscate.
- 5) Langa aparat nu trebuie asezate surse deschise de foc, cum ar fi lumanari.
- 6) Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- 7) Ventilarea nu trebuie impiedicata prin astuparea gurilor de ventilatie.
- 8) Asigurati-va ca aparatul este cuplat la o priza de perete de 220-240V 50Hz. Folosirea unui voltaj mai mare poate duce la defectarea aparatului. Opriti complet aparatul de la sursa de alimentare pentru a-l inchide complet.
- 9) Nu bagati in priza/scoateti din priza cablul de alimentare in/din priza de perete cu mainile ude.
- 10) In cazul in care cablul de alimentare nu se potriveste in priza, nu-l fortati.
- 11) Folositi doar accesorii care sunt specificate de producator.
- 12) Folositi piese de schimb care sunt specificate de producator.
- 13) Instalati aparatul in conformitate cu instructiunile producatorului.
- 14) Asezati aparatul intr-un loc cu ventilatie buna. Asezati sistemul pe o suprafata plata, tare si stabila. Nu expuneti aparatul la temperaturi mai mari de 40°C. Lasati o distanta de cel putin 10 cm in spatele si deasupra aparatului si 5 cm pentru fiecare parte.
- 15) Apasati butoanele usor. Daca le apasati prea puternic este posibil sa avariati aparatul.
- 16) Asigurati-va intotdeauna ca aparatul este scos din priza de perete inainte de a-l muta sau de a-l curata. Curatati aparatul doar cu o carpa uscata.
- 17) Scoateti aparatul din priza in timpul unei furtuni cu fulgere sau atunci cand nu este folosit o perioada mai lunga de timp.
- 18) Acest produs nu contine piese de schimb. Nu incercati sa reparati aparatul singuri. Doar personalul calificat poate efectua service-ul. Duceti aparatul la service pentru inspectie si reparatii.
- 19) Nu lasati NICIODATA pe nimeni, in special pe copii, sa introduca nimic in gauri, fante sau orice alte deschideri ale aparatului, deoarece se pot produce electrocutari.
- 20) Acest aparat se foloseste doar in interior si in locuri uscate.
- 21) Nu lasati aparatul nesupravegheat atunci cand functioneaza.
- 22) Aruncati bateriile doar in conformitate cu regulamentele de protectie a mediului.

NOTA: cand sistemul este comutat in modul standby, acesta consuma energie electrica in continuare. Pentru a deconecta complet sistemul, scoateti cablul de alimentare din priza de perete.


Ghidul aparatului

Panoul frontal

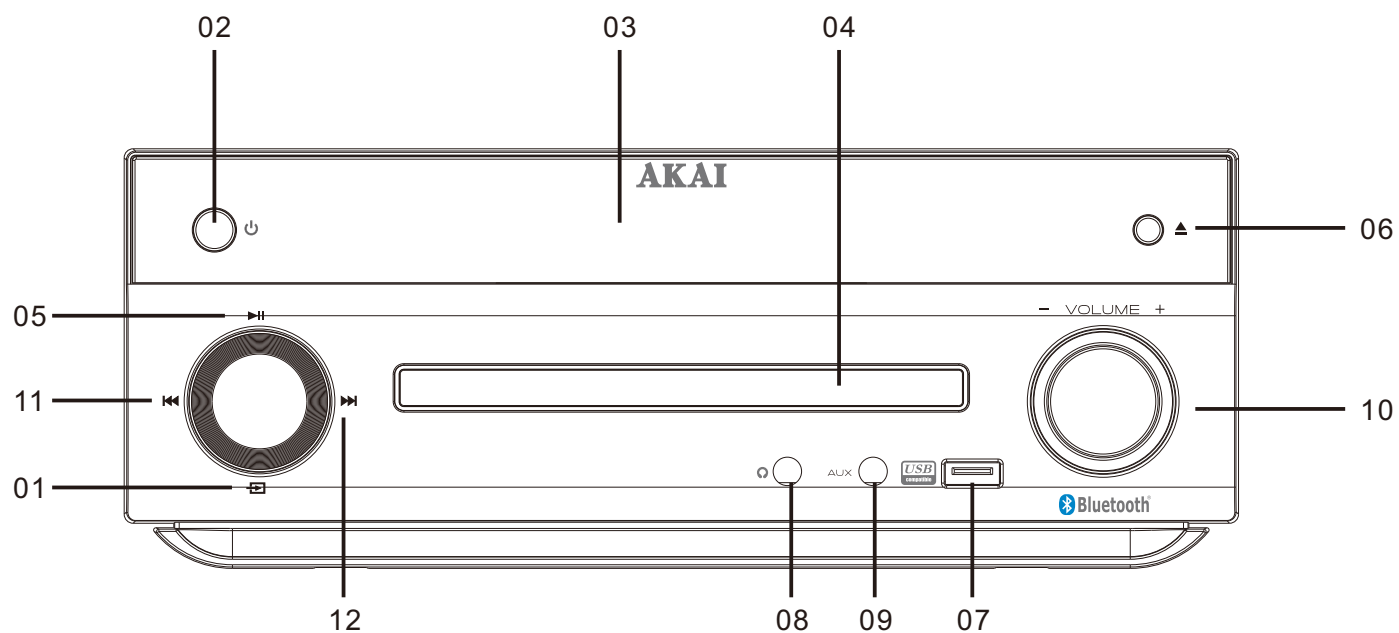

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Source | 7. Port USB |
| 2. Pornire/Oprire alimentare | 8. Mufa casti |
| 3. Afisaj | 9. Mufa Aux |
| 4. Compartiment CD | 10. Control volum |
| 5. Redare/Pauza | 11. Anterior |
| 6. Scoatere CD | 12. Urmator |

Panou spate

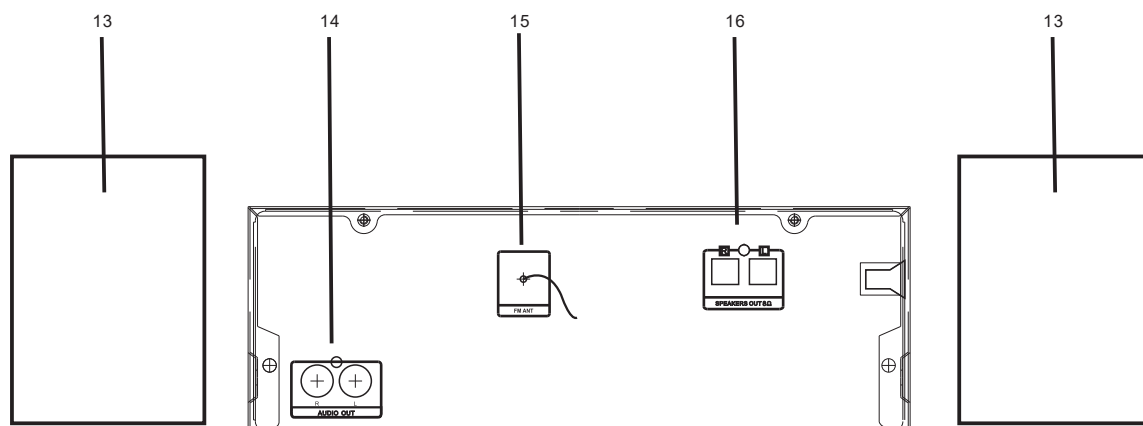


13. Boxa satelit

14. Mufa audio pentru boxa satelit

15. Antena FM

16. Terminal iesire boxa externa

Telecomanda

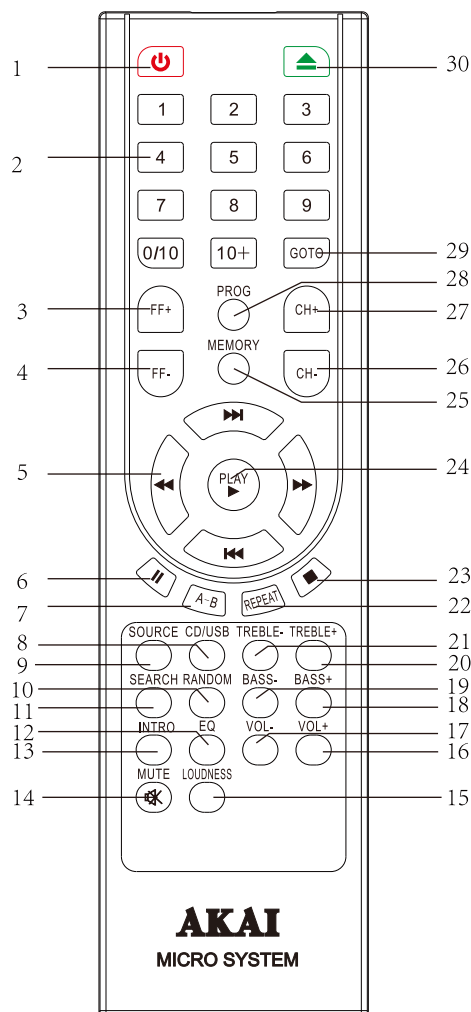

- 1.Standby
- 2.Butoane numerice
- 3-4. Reglare manuala frecventa FM+/-
- 5.Buton anterior/urmator/derulare rapida inainte/derulare rapida inapoi
- 6.Pauza
- 7.A-B
- 8.Mod CD/USB
- 9.Sursa
- 10.Redare aleatorie
- 11.Cautare
- 12.EQ
- 13.Intro
- 14.Fara sunet
- 15.Intensitate zgomot
- 16-17. Volum +/-
- 18-21. Reglare inalte & bass
- 22.Repetare
- 23.Stop
24. Redare
- 25.Memorie
- 26-27. Canal+/-
- 28.Program
- 29.GOTO
- 30.Eject

SENZOR INFRAROSU TELECOMANDA


- Chiar daca telecomanda este folosita in raza de functionare corespunzatoare, operarea acesteia va fi imposibila daca exista obstacole intre aparat si telecomanda.
- Daca telecomanda este folosita in apropierea aparatelor care genereaza raze infrarosii sau daca alte aparate cu telecomanda, care folosesc raze infrarosii sunt utilizate langa aparat, se poate ca acesta sa nu functioneze corect.

INSTALAREA BATERIILOR IN TELECOMANDA

Introduceti baterii de tipul 2 AAA (nu sunt incluse) in compartimentul pentru baterii. Asigurati-va ca bateriile sunt introduse corect, pentru a evita defectarea telecomenzii. Scoateti intotdeauna bateriile cand telecomanda nu este folosita o perioada indelungata de timp, deoarece acestea pot curge si astfel pot defecta telecomanda.

INSTALAREA BATERIEI

Glisati capacul si introduceti bateriile de tip 2 AAA (nu sunt incluse), cu polaritatile conform celor aratate mai jos:

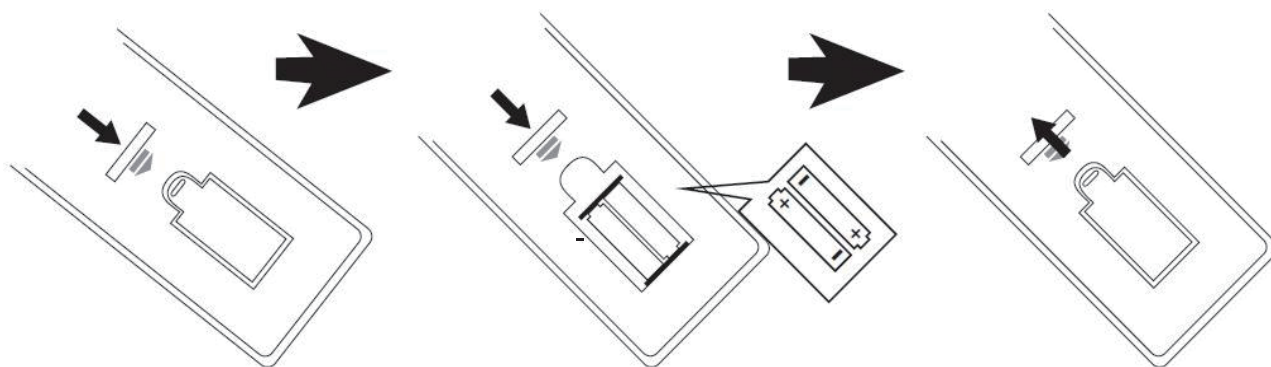

Note:

- Daca distanta necesara dintre telecomanda si aparat scade, inseamna ca bateriile sunt descarcate. In acest caz inlocuiti bateriile cu unele noi.
- Unitatea principala trebuie sa fie in modul standby pentru ca telecomanda sa poata functiona.

Pornirea

PREGATIRI PENTRU UTILIZARE

Despachetarea si pregatirea:

Asigurati-va ca nu uitati sa scoateti ceva din pachet.



AM-301BK



Telecomanda




Cablu audio 3.5mm



Manual de instructiuni

CONECTARE

1. Verificati daca voltajul, asa cum este specificat pe eticheta de pe spatele aparatului, corespunde sursei locale de curent. In caz contrar, consultati furnizorul local sau centrul de service.
2. Conectati boxa la unitate. Conectati cablurile boxelor la terminalele de pe boxa frontala. Conectati capatul negru al fiecarui fir la terminalul marcat – (minus) si celalalt capat la terminalul marcat + (plus).
3. Conectati cablul de alimentare la priza de perete. Sursa de alimentare este acum conectata si gata de utilizare.

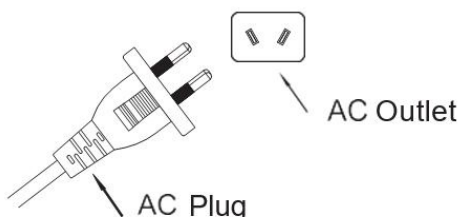

Pentru a opri aparatul complet, opriti sursa principala de curent de la butonul pornire/oprire si scoateti cablul de alimentare din priza de perete.

- ξ **Scoateti cablul de alimentare din priza de perete pentru a proteja aparatul in timpul furtunilor puternice.**
- ξ **In cazul in care cablurile electrice sunt afectate, acestea trebuie inlocuite de producator sau de personalul de service calificat.**
- ξ **Cablul de alimentare este folosit pentru deconectarea aparatului si prin deconectare aparatul va fi inoperabil.**

MUFA CASTI STEREO

Acest sistem include o mufa pentru casti stereo pe panoul frontal al unitatii principale. Puteti conecta un set de casti stereo (nu sunt incluse) pentru a putea asculta muzica in privat, fara a-i deranja pe ceilalti.

Boxele sunt oprite automat atunci cand castile sunt conectate. Asigurati-va ca mufa pentru casti este introdusa complet. Daca mufa pentru casti nu este introdusa complet, sunetul poate fi intermitent sau puteti auzi zgomote externe.

IMPORTANT: Pentru a preveni lezarea auzului, reglati intotdeauna volumul la un nivel minim inainte de a conecta castile. Apoi conectati castile, puneti-le la urechi si mariti volumul gradual pentru un nivel de ascultare confortabil. Tineti cont de faptul ca CD-urile pot contine atat pasaje foarte usoare cat si pasaje foarte zgomotoase. Reglati volumul la un nivel confortabil cu ajutorul unui pasaj zgomotos, pentru a sti intotdeauna care va fi nivelul maxim.

Instructiuni operare

Modul STANDBY

1. Pentru a porni micro-sistemul apăsați butonul  de pe panoul frontal al unității sau de pe telecomandă
2. Pentru a opri sau trece micro-sistemul în modul standby, apăsați din nou butonul .

BUTONUL MUTE (doar de pe telecomandă)

1. Puteti, de asemenea, să apăsați butonul MUTE de pe telecomandă pentru a opri temporar sunetul, de exemplu, atunci când răspundeți la telefon.
2. Apăsați din nou butonul MUTE pentru a anula funcția “mute” și a relua sunetul.
3. Funcția “mute” va fi, de asemenea, anulată automat prin apăsarea butoanelor VOLUME + sau -.

BUTONUL PENTRU FUNCTII sau BUTONUL PENTRU SURSA de pe telecomandă

Apăsați în mod repetat butonul FUNCTION/ SOURCE pentru a comuta între modurile CD/ FM TUNER/ LINE IN/ BLUETOOTH.

Sau apăsați direct butonul CD/ USB de pe telecomandă pentru a selecta modul USB sau CD.

NIVELUL VOLUMULUI

Rotiți butonul pentru VOLUME de pe panoul frontal sau apăsați butoanele VOL +/ VOL – de pe telecomandă pentru a regla nivelul volumului.

REGLAREA INALTELOR (doar de pe telecomandă)

Apăsați butonul TREBLE + sau TREBLE – de pe telecomandă pentru a regla efectul înaltelor.

Treble -



Treble +



REGLAREA BASS-ului (doar de pe telecomandă)

Apăsați butonul BASS+ sau BASS- de pe telecomandă pentru a regla efectul bass-ului.

BASS -



BASS +



EQ (doar de pe telecomandă)

Apăsați butonul EQ de pe telecomandă pentru a parcurge următoarele setări ale egalizatorului:

Rock

ROCK

Pop

POP

Class

CLASS

Disco

DISCO

OPRIT

OFF

INTENSITATEA SUNETULUI (doar de pe telecomanda)

Apasati butonul 'LOUDNESS' pentru a mari nivelul bass-ului atunci cand acesta nu se aude suficient.

Pornire intensitate sunet

LOUD ON

Oprire intensitate sunet

LOUD OFF

OPERARE CD

La acest micro-sistem puteti reda CD, CD-R & CD-W cu fisiere audio MP3.

Deschideti compartimentul pentru disc prin apasarea butonului  EJECT de pe aparat sau de pe telecomanda.

1. Introduceti CD-ul cu fata printata in sus si inchideti usor compartimentul, din nou prin apasarea butonului  EJECT.
2. Apasati butonul FUNCTION/ SOURCE de pe unitatea principala sau de pe telecomanda, pentru a selecta MODUL CD.
3. Redarea va incepe automat sau apasati  pentru a porni redarea CD-ului.
4. Apasati butonul stop  de pe unitate sau de pe telecomanda pentru a opri redarea.

Cautarea unui fragment in CD

In timpul redarii, apasati  /  de pe telecomanda, pentru a gasi un anumit fragment dintr-o piesa si eliberati butonul la punctul de la care doriti redarea.

Selectarea unei alte melodii sau altui fisier

Apasati butonul  sau  de pe unitatea principala sau telecomanda pentru a selecta o anumita melodie.

Ascultati in mod repetat melodiile (fisierele)

1. Apasati in mod repetat butonul REPEAT de pe telecomanda pentru a activa functia REPEAT, in urmatoarea ordine:

REPEAT 1  REPEAT ALL  OFF (Nota: Functia Off nu va afisa mesajul Off pe ecran)

REP ONE

REP ALL

Ascultarea aleatorie a melodiilor (fisierelor)

Apasati butonul RANDOM de pe telecomanda pentru a reda fisierele intr-o ordine aleatorie.

Funcția A-B

În timpul redării discului CD, puteți apăsa butonul 'AB' de pe telecomandă pentru a începe din punctul A (punctul de pornire pe care l-ați apasat) și a termina în punctul B, după care apăsarea repetată a butonului 'AB' va duce la redarea repetată de la A la B.

Funcția Intro

Această caracteristică permite redarea primelor 10 secunde de la fiecare melodie de pe disc. Introduceți discul și așteptați până când afișajul arată timpul total de redare și numărul pieselor. Apasati butonul "INTRO" de pe telecomandă pentru a activa funcția, apăsați din nou pentru a anula funcția.

Programarea pentru crearea propriei liste de redare

Puteți reda până la 9 piese de pe CD, în ordine.

1. Introduceți un CD și așteptați ca acesta să fie citit.
2. Apasati butonul **PROG** de pe telecomandă în modul **STOP**.
3. Apasati butoanele numerice de pe telecomandă pentru a selecta melodia pe care doriți să o programați. Apasati butonul PLAY de pe telecomandă sau de pe panoul frontal al aparatului pentru a confirma selecția.
4. Apasati  de pe unitate sau  de pe telecomandă pentru a reda fisierele programate.

Despre MP3/WMA

Compatibilitatea discului MP3/WMA cu această unitate este limitată după cum urmează: Frecvența de eșantionare: 32-48 (MP3/WMA)

Rata de biți: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA) Nu folosiți caractere speciale, cum ar fi / : * ? < > etc.

Chiar dacă numărul total al fișierelor de pe disc este mai mare de 1000, aparatul va afișa doar până la 999.

OPERAREA RADIO FM / REGLAREA PROGRAMELOR

1. Apasati butonul FUNCTION/ SOURCE de pe unitatea principala sau telecomanda pentru a selecta MODUL TUNER.
2. Reglati postul de radio dorit prin folosirea butoanelor FF- / FF+ de pe telecomanda, pentru reglare manuala.
3. Pentru REGLARE AUTO, apasati butonul  de pe unitate sau butonul SEARCH (11) de pe telecomanda pentru a intra automat in modul de cautare al posturilor de radio.

Sfaturi pentru o mai buna receptie FM:

Antena FM aflata pe panoul spate, trebuie extinsa la maxim. De asemenea, ar putea fi necesara schimbarea directiei antenei pana cand aceasta obtine cea mai buna receptie.

Presetarea posturilor de radio

Puteti memora pana la 30 de posturi de radio preferate in memoria aparatului pentru a le gasi usor de fiecare data.

1. Prin folosirea butonului GOTO & FF+/FF- de pe telecomanda, gasiti frecventa postului de radio.
2. Apasati butonul "Memory" pentru a intra in meniul Preset, iar afisajul LED va licari mesajul " F_ _" pentru a intra in modul de presetare.
3. Apasati butoanele numerice pentru a introduce frecventa postului de radio; de exemplu: 1; 10+1; sau mai mare etc.
4. Dupa ce ati confirmat postul de radio, apasati butonul Play pentru a finaliza operatia de presetare.
5. Folositi butoanele CH+/CH- de pe telecomanda pentru a revizui posturile de radio presetate.

Apasati butonul GOTO de pe telecomanda, iar afisajul LED va arata mesajul CH_ __, apoi apasati numarul presetat al postului de radio pentru a-l revizui. De exemplu, apasati 1 pentru a reda postul de radio pe care il presetati la pozitia 1. Daca numarul presetat este mai mare de 10, apasati butonul +10 de pe telecomanda si tastele numerice pentru a introduce a doua cifra a numarului presetat.

OPERAREA AUX-IN

Aparatul poate fi folosit pentru a reda muzica din dispozitive externe, prin cablu Aux-in 3.5mm.

1. Connect by using Aux-in Male-to-Male Stereo cable the external device to the Aux-in jack of the unit.
2. Daca TV-ul are doar o iesire pentru audio (MONO), conectati-l la mufa audio stanga (alba) a aparatului.
3. Apasati in mod repetat SOURCE de pe telecomanda, pentru a selecta MODUL LINE IN.
4. Porniti redarea de pe dispozitivul audio extern. Reglati volumul dispozitivului audio (nu setati volumul la un nivel ridicat pentru a evita distorsiunea sunetului). Puteti, de asemenea, sa reglati volumul aparatului.
5. Pentru a controla functia de redare, folositi butoanele dispozitivului audio extern.

OPERAREA USB

Puteti sa va bucurati de fisierele media salvate pe dispozitivul USB prin conectarea acestuia la portul aflat pe aparat. Va reamintim ca mufa USB nu functioneaza ca incarcator.

1. Conectati dispozitivul USB la portul USB al unitatii.
2. In modul CD selectati MODUL USB prin apasarea butonului CD/USB de pe telecomanda.
3. Selectati un fisier pe care doriti sa-l redati, prin folosirea butoanelor     sau direct cu tastele numerice.
4. Apasati  de pe telecomanda sau de pe unitate pentru a porni redarea.
5. Rotiti butonul VOLUME sau apasati butonul VOL+ / VOL- de pe telecomanda pentru a mari sau micsora nivelul volumului.
6. Apasati butonul stop  de pe telecomanda pentru a opri redarea USB.
7. Inainte de a deconecta dispozitivul USB, schimbati sursa prin apasarea butonului SOURCE de pe telecomanda.

Dispozitiv USB compatibil:

Player MP3: Stick pentru player MP3.

Stick USB: Dispozitive care suporta USB2.0 sau USB 1.1. Functia USB poate fi nefunctionala in functie de dispozitiv.

Nu sunt compatibile dispozitivele care necesita instalare suplimentara a programului atunci cand este conectat la un calculator.

Nu scoateti dispozitivul USB in timpul operarii.

Pentru un USB cu o capacitate de stocare mai mare, cautarea poate dura mai mult de cateva minute. Pentru a preveni pierderea de date, faceti copii de rezerva pentru toate datele.

Nu folositi cabluri USB sau hub USB.

Nota:

Marimea maxim a stick-ului care poate fi citit este de pana la 32GB. USB-ul este folosit doar pentru redarea muzicii. Majoritatea fisierelor MP3 sunt acceptate, dar nu se pot reda alte formate de muzica.

Redarea de pe telefonul mobil prin cablul USB si dispozitive USB criptate nu sunt posibile de pe acest aparat.

OPERAREA BLUETOOTH

Acest produs include Bluetooth, care poate reda muzica wireless dintr-un dispozitiv Bluetooth.

1. Apasati in mod repetat butonul sursa de pe telecomanda pentru a intra in modul Bluetooth, afisajul LED se va schimba continuu intre rosu si albastru, ceea ce inseamna ca aparatul este gata de imperechere.
2. Activati functia Bluetooth si scanati pe dispozitivul cu Bluetooth (vezi manualul dispozitivului pentru operare) si verificati daca dispozitivul cu Bluetooth este disponibil pe lista.
3. Selectati "AM-301" pentru imperechere.
4. Boxa va scoate un sunet scurt de notificare dupa ce micro sistemul a fost imperecheat. Afisajul LED se va face albastru.
5. Selectati si redati muzica din dispozitivul cu Bluetooth.

Notificari:

- a. Cea mai buna distanta de operare pentru Bluetooth este de maxim 10 metri, fara niciun obstacol.
- b. Aparatul se poate imperechea si poate functiona cu un singur aparat cu Bluetooth pe rand.
- c. Aparatul nu poate controla dispozitivul cu Bluetooth in timpul operarii.

Intretinere

Intretinerea Compact Discurilor

1. Manevrati discul cu grija. Tineti discul de margini. Nu atingeti niciodata cu degetele partea lucioasa, netiparita a discului.
2. Nu puneti banda adeziva, stickere etc. pe eticheta discului.
3. Curatati discurile periodic cu o carpa moale, uscata, fara scame. Nu folositi niciodata detergent sau substante abrazive de curatare pentru a curata discul. Daca este necesar, folositi un kit de curatare pentru CD-uri. Daca un disc sare sau se blocheaza pe o portiune, probabil ca este murdar sau avariat (zgariat). Cand curatati discul, stergeti in linii drepte, din centrul discului inspre marginile acestuia. Nu stergeti niciodata cu miscari circulare.
4. Acest aparat este proiectat sa redea discuri care au logo de identificare, dupa cum se arata aici sau discuri pentru format MP3. Alte discuri pot fi neconforme cu standardele pentru CD si pot functiona necorespunzator.
5. Discurile trebuie puse in carcasele lor dupa fiecare utilizare, pentru a evita avarierea acestora.
6. Nu expuneti discurile direct la lumina soarelui, umiditate ridicata, temperaturi ridicate etc. expunerea prelungita sau temperaturile extreme pot sterge discul.
7. Nu lipiti si nu scrieti nimic pe nici una din partile discului. Instrumentele de scris ascutite sau cerneala pot avaria suprafata.



Ingrijirea aparatului

1. Pentru a preveni incendiile sau electrocutarea, deconectati unitatea de la sursa de alimentare atunci cand il curatati.
2. Finisajele de pe aparat pot fi curatate cu o carpa de praf si ingrijite ca orice alta mobile. Stergeti si curatati cu grija piesele de plastic.
3. Pentru panoul frontal puteti folosi o carpa moale si sapun delicat.

Depanare

Daca apare o eroare, intai verificati punctele mentionate mai jos inainte de a duce aparatul la reparat.

Nu deschideti setul, deoarece exista riscul de electrocutare. Daca nu puteti remedia problema cu ajutorul sfaturilor urmatoare, consultati dealerul sau centrul de service.

ATENTIONARE: in niciun caz nu incercati sa reparati singuri aparatul, deoarece acest lucru poate duce la pierderea garantiei.

Simptom	Cauza	Corectie
General		
Fara curent	Cablul de alimentare nu este conectat.	Conectati cablul de alimentare.
	Verificati daca nu este vreo pana de curent.	Verificati starea prin operarea altor dispozitive electronice.
Fara sunet	Verificati daca ati selectat functia corecta.	Apasati butonul SOURCE de pe telecomanda si verificati functia selectata
CD		
Aparatul nu porneste in modul de redare	Este introdus un disc neoperabil	Introduceti un disc operabil
	Discul e murdar	Curatati discul
RADIO		
Posturile de radio nu pot fi reglate	Antena nu este pozitionata sau conectata corespunzator.	Conectati antena in siguranta.
Telecomanda		
Telecomanda nu functioneaza corespunzator	Telecomanda este prea departe de aparat.	Folositi telecomanda la o distanta maxima de 5m.
	Exista un obstacol intre telecomanda si aparat.	Eliminati obstacolul.
	Bateria din telecomanda este epuizata.	Inlocuiti bateriile cu unele noi.

Specificatii tehnice

MODEL

Sursa alimentare
Putere consum

AM-301BK

AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
30 W

SECTIUNEA RADIO

Game de frecventa

FM 88 ~ 108 MHz

CD PLAYER

Stick USB

FORMAT CD / CD-R/ CD-RW / MP3

32 GB

AMPLIFICATOR

Putere iesire BASS

2 x 10W(RMS)

Functionarea defectuoasa a telecomenzii:
2X AAA (nu sunt incluse)

BT: versiune Bluetooth : 5.0
Putere canal Bluetooth: 2 dbm

Nota: Ca rezultat al imbunatatirii continue, design-ul si specificatiile produsului pot diferi de aparatul afisat pe colet.

DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

— Contactați autoritățile locale;

— Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro;

Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Producator:

SC Intervision Trading RO SRL

Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, corp A, et. 5, cam 504-505,

Jud. Arges, Romania,

cod postal: 110121

www.akai.com.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE**Nr.INT 210**

Noi, Intervision Trading-RO SRL, avand sediul social in Com.Mosoia, Sat. Smeura, Alea Fagetului, Nr.8, Jud.Arges, in calitate de reprezentant autorizat al marcii AKAI, implicit importator (producator) declaram pe propria raspundere ca:

Marca: **AKAI**
Model: **AM-301**
Descriere: **MICRO SYSTEM**
Lot: **202101000XXXX**

la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie cuprinse in urmatoarele documente normative :

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/30/EC
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/35/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/53/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/65/EU Amd EU 2015/863

fiind in conformitate cu urmatoarele standarde si norme de siguranta:

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06) ;
EN 303 345-1 V1.1.0(2019-11)
IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 ; IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017

Certificat de conformitate eliberat in baza certificatelor si rapoartelor de teste **AT18220WC001526 ; AT18300RC004484 ; 18220WC00152602S ; 18220WC00152603H ; 18220WC00152601E ; 18220WC00152604W ; 18220WC00152605W si 18300RC00448401** emise de Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited, 1/F Building D, Sogood Science and Technology Park, Sanwei community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. .

Intervision Trading Ro SRL,

Semnatura: _____

Numele si functia: CIOBANU DORIN – DIRECTOR

Data: 09 Decembrie, 2020

Locul: Pitesti, Romania



AKAI

Bluetooth Micro Hi-Fi System



AM-301BK

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
και αποθηκεύσετε το για μελλοντική αναφορά

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις.....	2
Οδηγός συσκευής.....	4
Ξεκινώντας.....	7
Οδηγίες λειτουργίας.....	9
Φροντίδα και συντήρηση.....	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	15
Τεχνικές προδιαγραφές.....	16

Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις

DANGER - Δείχνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται μόνο στις πιο ακραίες καταστάσεις.

WARNING - Δείχνει δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

CAUTION - Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ / μέτριο τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν / περιουσία . Προειδοποιεί επίσης για μη ασφαλείς πρακτικές

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.



ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΚΡΗ -


Μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο σκοπεύει να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης μέσα στο περίβλημα των προϊόντων, που μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.



ΣΥΜΒΟΛΟ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟΥ -

Εντός ενός ισόπλευρου τριγώνου χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι ένα συγκεκριμένο εξάρτημα αντικαθίσταται μόνο από το εξάρτημα που καθορίζεται στο εν λόγω έγγραφο για λόγους ασφαλείας.

Η ακόλουθη ετικέτα έχει τοποθετηθεί στη μονάδα, αναφέροντας την κατάλληλη διαδικασία για τη λειτουργία της δέσμης λέιζερ:

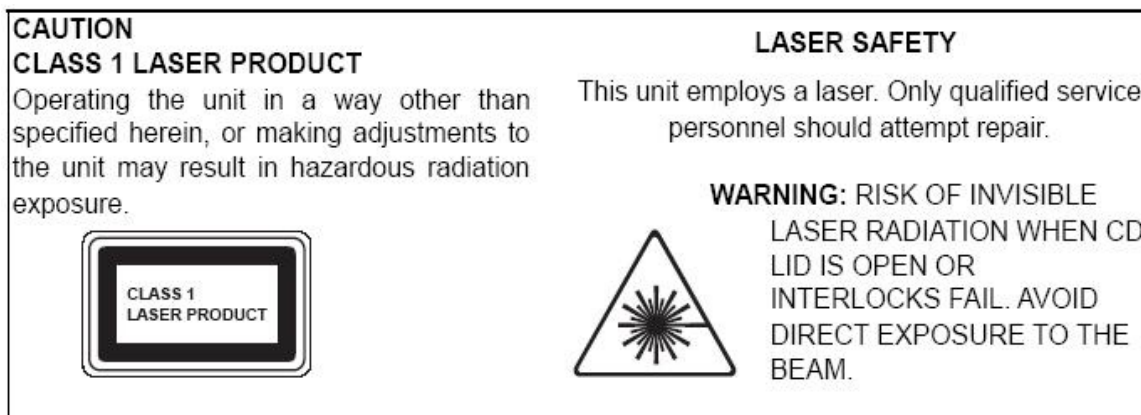


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1) Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προτού επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- 2) Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε καλή κατάσταση. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- 3) Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
- 4) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε μέρη όπου υγρά μπορούν να στάξουν ή να πεταχτούν πάνω της και αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρή τοποθεσία.
- 5) Δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά στο προϊόν καμία πηγή φλόγας, όπως κεριά.
- 6) Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- 7) Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού καθώς παρεμποδίζεται ο αερισμός της συσκευής.
- 8) Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε πρίζα AC 220-240V 50Hz. Η χρήση υψηλότερης τάσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα για να την απενεργοποιήσετε τελείως.
- 9) Μην συνδέετε / αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα με τα βρεγμένα χέρια.
- 10) Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, μην το πιέζετε.
- 11) Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- 12) Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- 13) Τοποθετήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 14) Τοποθετήστε τη μονάδα όπου υπάρχει καλός αερισμός. Τοποθετήστε το σύστημα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40 ° C. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά απόσταση από το πίσω και το πάνω μέρος της συσκευής και 5 εκατοστά από κάθε πλευρά.
- 15) Πατήστε τα κουμπιά απαλά. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
- 16) Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό. Καθαρίστε το μόνο με στεγνό πανί.
- 17) Αποσυνδέστε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδων / κεραυνών ή όταν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους..
- 18) Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης πρέπει να εκτελεί συντήρηση. Πάρτε το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα επισκευής της επιλογής σας για επιθεώρηση και επισκευή.
- 19) ΠΟΤΕ μην επιτρέπετε σε κανέναν, ιδιαίτερα παιδιά, να σπρώχνουν τίποτα σε τρύπες, σχισμές ή άλλα ανοίγματα στο περίβλημα της μονάδας, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.
- 20) Αυτή η μονάδα προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση σε ξηρό μέρος.
- 21) Μην αφήνετε τη μονάδα αφύλακτη όταν χρησιμοποιείτε.
- 22) Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με υπεύθυνο για το περιβάλλον τρόπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε πλήρως το σύστημα, αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.


Οδηγός Συσκευής

Μπροστινή Όψη

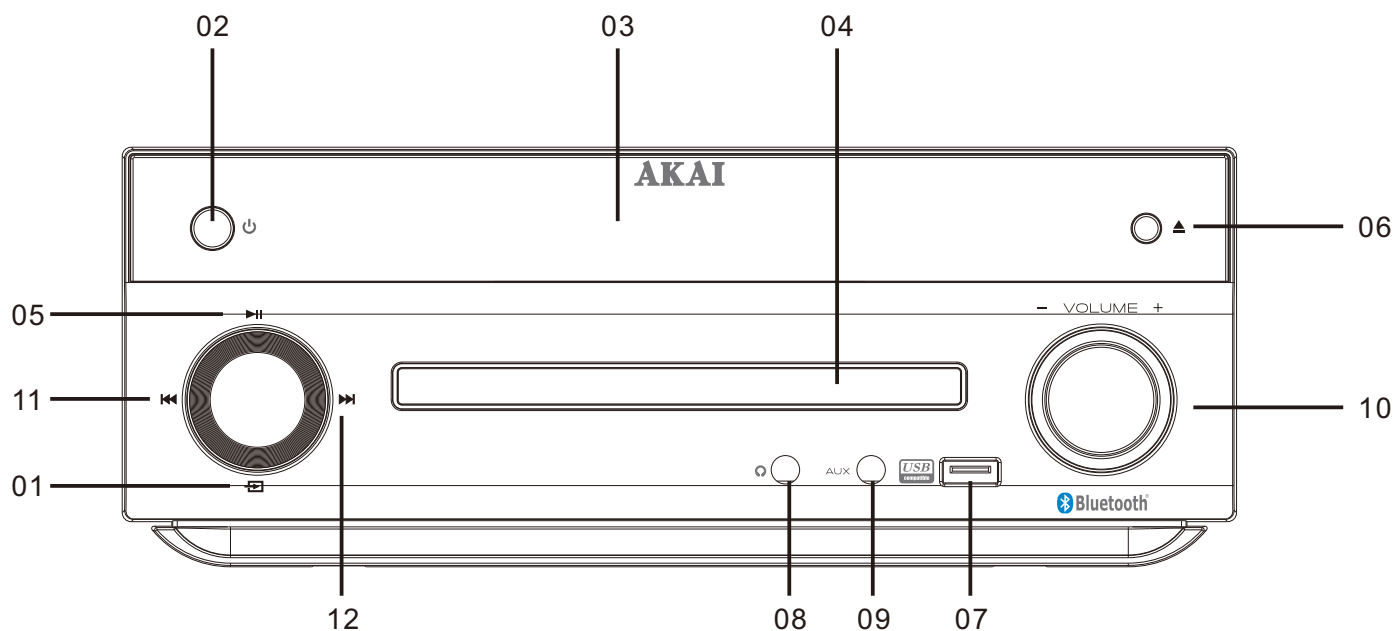

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Λειτουργία | 7. Θύρα USB |
| 2. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση | 8. Υποδοχή ακουστικών |
| 3. Οθόνη | 9. Είσοδος Aux in |
| 4. Δίσκος CD | 10. Έλεγχος έντασης ήχου |
| 5. Αναπαραγωγή / Παύση | 11. Προηγούμενο |
| 6. Εξαγωγή CD | 12. Επόμενο |

Πίσω Όψη

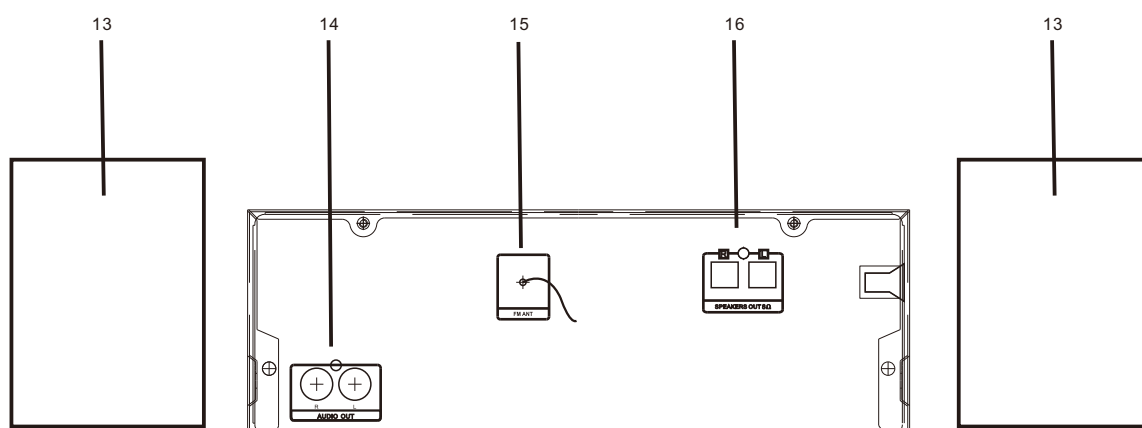


13. Ηχείο Δορυφόρος

14. Υποδοχή ήχου για Ηχείο
Δορυφόρο.

15. Κεραία FM

16. Τερματικό εξόδου εξωτερικού
ηχείου

Remote Control

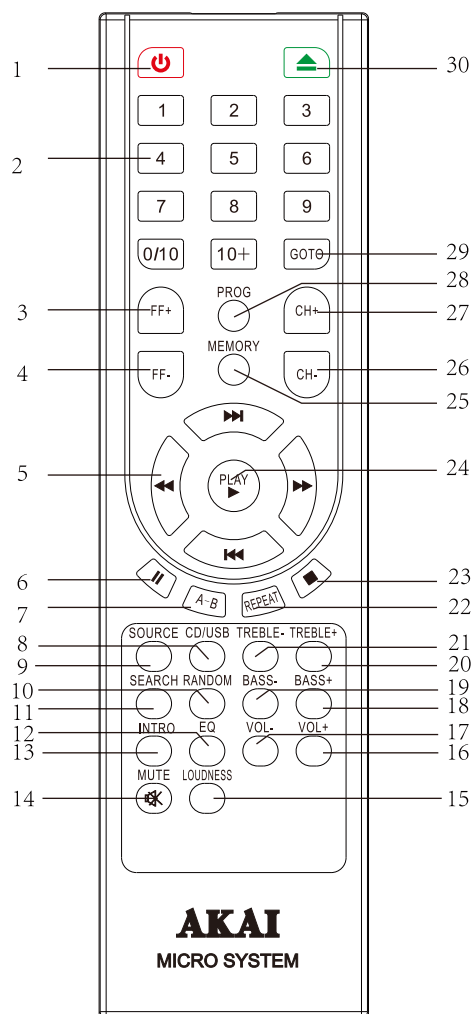

1. Αναμονη
2. Αριθμητικά Κουμπιά
- 3-4. Συχνότητα FM +/-
5. Κουμπί: προηγούμενο / επόμενο / γρήγορης προώθησης / γρήγορης επαναφοράς
6. Πausη
7. A-B
8. Λειτουργία CD / USB
9. Επιλογή Πηγής
10. Τυχαία
11. Ερευνα
12. EQ
13. Intro
14. Σίγαση
15. Ηχηρότητας
- 16-17. Ένταση +/-
- 18-21. Ρύθμιση πρίμων και μπάσων
22. Επανάληψη
23. Τερματισμός
24. Αναπαραγωγή
25. Μνήμη
- 26-27. Κανάλι +/-
28. Πρόγραμμα
29. GOTO
30. Εξαγωγή CD

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ


- Ακόμη και αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός της πραγματικής εμβέλειας, η λειτουργία του μπορεί να είναι αδύνατη εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου.
- Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά σε άλλες συσκευές που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή εάν άλλες συσκευές τηλεχειρισμού που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες χρησιμοποιούνται κοντά στη συσκευή, μπορεί να λειτουργήσει εσφαλμένα..

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA TYPE (δεν περιλαμβάνονται) στη θήκη μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά για να αποφύγετε τη ζημιά στο τηλεχειριστήριο. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή στη μπαταρία και να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Βγάλτε το κάλυμμα και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA TYPE (δεν περιλαμβάνονται) με πολικότητα όπως φαίνεται:

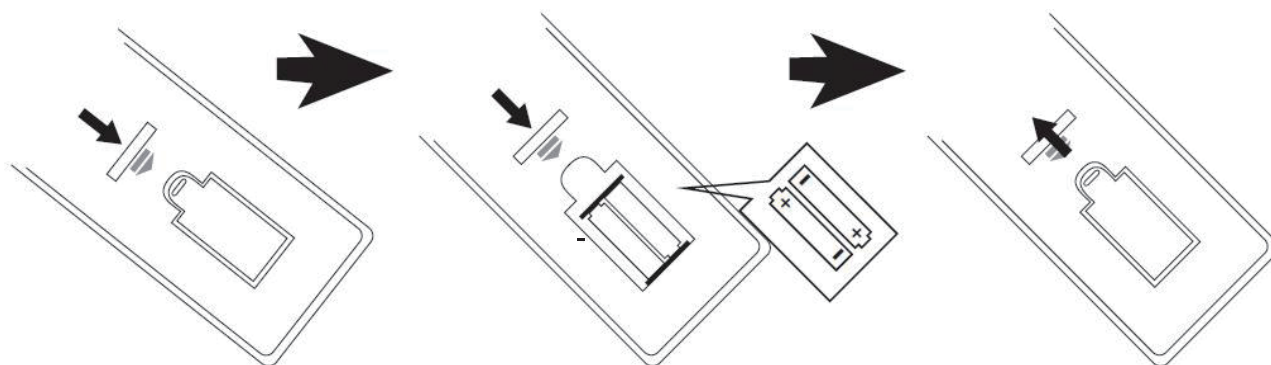

Σημειώσεις:

- Εάν η απόσταση που απαιτείται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής μειωθεί, οι μπαταρίες εξαντλούνται. Σε αυτήν την περίπτωση αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
- Η κύρια μονάδα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Άνοιγμα συσκευασίας και εγκατάσταση:

Βεβαιωθείτε ότι δεν πετάξατε τίποτα κατά λάθος με τα υλικά συσκευασίας.



AM-301BK



Τηλεχειριστήριο




Καλώδιο Ήχου 3.5mm



Εγχειρίδιο Χρήσης

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Ελέγξτε εάν η τάση ρεύματος, όπως φαίνεται στην πινακίδα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, αντιστοιχεί στην τοπική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος του δικτύου σας. Εάν δεν είναι το ίδιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.
2. Συνδέστε το ηχείο στη μονάδα. Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των μπροστινών ηχείων. Συνδέστε το μαύρο άκρο του κάθε καλωδίου στον ακροδέκτη που έχει επισημανθεί - (μείον) και το άλλο άκρο στον ακροδέκτη με το + (συν).
3. Συνδέστε το φις στην πρίζα. Η παροχή ρεύματος είναι τώρα συνδεδεμένη και έτοιμη για χρήση..

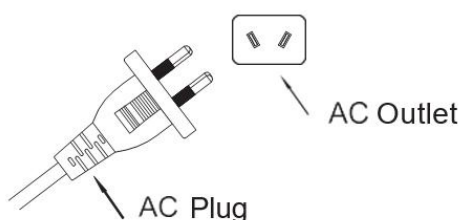

4. Για να απενεργοποιήσετε εντελώς την συσκευή, απενεργοποιήστε την κύρια παροχή ρεύματος από το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (2) και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα..
 - **Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για να προστατέψετε το σετ κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.**
 - **Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς.**
 - **Το κύριο φις χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει άμεσα λειτουργική.**

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών στην πρόσοψη της κεντρικής μονάδας. Εδώ μπορείτε να συνδέσετε στερεοφωνικά ακουστικά (δεν περιλαμβάνονται) για προσωπική ακρόαση χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους.

Τα ηχεία σβήνουν αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει εισαχθεί εντελώς στην υποδοχή ακουστικών. Εάν το βύσμα δεν έχει εισαχθεί πλήρως ο ήχος μπορεί να είναι διακεκομμένος ή μπορείτε να ακούσετε μόνο ήχο από τη μια πλευρά των ακουστικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή, ρυθμίστε πάντα την ένταση ήχου σε χαμηλό επίπεδο πριν συνδέσετε τα ακουστικά. Στη συνέχεια, συνδέστε και φορέστε τα ακουστικά, και σιγά σιγά αυξήστε την ένταση σε ένα άνετο επίπεδο ακρόασης. Θυμηθείτε ότι τα CD μπορεί να περιέχουν πολύ μαλακά και πολύ δυνατά μέρη ήχου. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα άνετο επίπεδο χρησιμοποιώντας ένα πιο δυνατό μέρος, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιο είναι το μέγιστο επίπεδο.

Οδηγίες Λειτουργίας

Λειτουργία ANAMONΗΣ

1. Για να ενεργοποιήσετε το μικροσύστημα, πατήστε το κουμπί  την πρόσοψη της μονάδας ή στο τηλεχειριστήριο
2. Για να απενεργοποιήσετε και να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής στο μικροσύστημα, πατήστε ξανά το κουμπί 

ΣΙΓΑΣΗ (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

1. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο MUTE στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο, για παράδειγμα, όταν απαντάτε στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο MUTE για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης και να επαναφέρετε τον ήχο.
3. Η λειτουργία σίγασης θα ακυρωθεί αυτόματα πατώντας τα πλήκτρα VOLUME + ή -.

Κουμπί FUNCTION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ή Κουμπί SOURCE (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION / SOURCE για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών CD / FM TUNER / LINE IN / BLUETOOTH.

Ή πατήστε το πλήκτρο άμεσης λειτουργίας CD / USB από το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία USB ή το CD MODE

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ

Περιστρέψτε το κουμπί VOLUME στον μπροστινό πίνακα ή πιέστε τα πλήκτρα VOL + / VOL - στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.

ΡΥΘΜΙΣΗ TREBLE (Πρίμα) (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Πατήστε το κουμπί TREBLE + ή TREBLE - στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το εφέ πρίμων Πρίμα -



Πρίμα +



ΡΥΘΜΙΣΗ BASS (Μπάσο) (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Πατήστε το κουμπί BASS + ή BASS- στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το μπάσο..

Μπάσο -



Μπάσο +



EQ (Μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Πατήστε το κουμπί EQ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στις παρακάτω ρυθμίσεις ισοσταθμιστή::

Rock

ROCK

Pop

POP

Class

CLASS

Disco

DISCO

OFF

OFF

LOUDNESS (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Πατήστε το πλήκτρο 'LOUDNESS' για άμεση βελτίωση της στάθμης του μπάσου όταν αυτό δεν είναι αρκετό.

Loudness On

LOUD ON

Loudness Off

LOUD OFF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD

Σε αυτό το Micro System Μπορείτε να αναπαραγάγετε, CD ήχου, CD-R & CD-W με αρχεία ήχου MP3. Ανοίξτε τη θήκη δίσκου πιέζοντας το πλήκτρο  EJECT στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο.

1. Εισαγάγετε το CD με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω και κλείστε απαλά το συρτάρι του δίσκου πιέζοντας ξανά το  EJECT.
2. Πατήστε το πλήκτρο FUNCTION / SOURCE στην κεντρική μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το CD MODE.
3. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα ή πατήστε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του CD.
4. Πατήστε το πλήκτρο διακοπής  στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Αναζητώντας ένα σημείο μέσα στα CD

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε  /  στο τηλεχειριστήριο για να βρείτε ένα συγκεκριμένο μέρος μέσα στο κομμάτι και απελευθερώστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.

Επιλέξτε ένα άλλο κομμάτι ή αρχείο

Πατήστε το κουμπί  ή  στην κύρια μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.

Ακρόαση των κομματιών σας (αρχεία) σε επανάληψη

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί REPEAT στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία REPEAT με την ακόλουθη σειρά::

REPEAT 1 → REPEAT ΟΛΑ → OFF (Η λειτουργία Off δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη)

REP ONE

REP ALL

Ακρόαση των κομματιών σας (αρχεία) τυχαία

Πατήστε το κουμπί RANDOM στο τηλεχειριστήριο για να αναπαράγετε κομμάτια με τυχαία σειρά.

Λειτουργία A-B

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του CD DISC, πατήστε το πλήκτρο 'AB' στο τηλεχειριστήριο για να δηλώσετε το σημείο έναρξης A (χρονικό σημείο που πιέσατε) και πιέσετε ξανά το πλήκτρο 'AB' για να δηλώσετε το σημείο λήξης B, και η μουσική θα αναπαράγεται επανειλημμένα από το A στο B.

Λειτουργία Intro

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναπαράγετε τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι στο δίσκο. Τοποθετήστε τον δίσκο και περιμένετε μέχρι η οθόνη να εμφανίζει το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής και τον αριθμό των κομματιών. Πατήστε το πλήκτρο 'INTRO' στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Προγραμματισμός για την Δημιουργία της δικής σας λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να παίξετε έως και 9 κομμάτια σε ένα CD με τη σειρά.

1. Τοποθετήστε ένα CD και περιμένετε να διαβαστεί
2. Αν αρχίσει η αναπαραγωγή πατήστε **STOP**. Πατήστε το κουμπί **PROG** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε τα Αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να προγραμματίσετε. Πατήστε το πλήκτρο **PLAY** στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη της μονάδας για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
4. Πατήστε  στη μονάδα ή  στο τηλεχειριστήριο για να αναπαράγετε τα προγραμματισμένα αρχεία μουσικής.

Σχετικά με το MP3 / WMA

Η συμβατότητα με το δίσκο MP3 / WMA με αυτήν τη συσκευή είναι περιορισμένη ως εξής:
Συχνότητα δειγματοληψίας: 32-48 (MP3 / WMA)

Ρυθμός μετάδοσης bit: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA) Μην χρησιμοποιείτε ειδικά γράμματα όπως /: *? <>

Ακόμα κι αν ο συνολικός αριθμός των αρχείων στο δίσκο είναι πάνω από 1000, θα εμφανίσει μόνο μέχρι 999.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM

1. Πατήστε το πλήκτρο FUNCTION / SOURCE στην κύρια μονάδα ή το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε TUNER MODE.
2. Συντονίστε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας το FF- / FF + στο τηλεχειριστήριο για χειροκίνητο συντονισμό.
3. Για το AUTO TUNING (Αυτόματο συντονισμό), πιέστε το πλήκτρο  στη μονάδα ή το πλήκτρο SEARCH (11) στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών.

Συμβουλές για καλύτερη λήψη FM:

Η κεραία συρμάτινου καλωδίου FM στην πίσω πλευρά πρέπει να επεκταθεί σε όλο το μήκος της. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την κατεύθυνση της κεραίας μέχρι να βρείτε τη θέση που παρέχει την καλύτερη λήψη.

Προεπιλεγμένοι σταθμοί ραδιοφώνου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 30 από τους αγαπημένους σας σταθμούς στη μνήμη του δέκτη για εύκολη ανάκληση ανά πάσα στιγμή.

1. Με το πλήκτρο GOTO Button & FF + / FF- στο τηλεχειριστήριο βρείτε τον σταθμό που θέλετε.
2. Πιέστε το πλήκτρο "Memory" για να εισέλθετε στο μενού Preset, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει "F__" τώρα είστε στη λειτουργία προκαθορισμένης λειτουργίας.
3. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό του σταθμού, για παράδειγμα: 1; 10 + 1; ή παραπάνω κλπ.
4. Αφού επιβεβαιώσετε το σταθμό, πατήστε το πλήκτρο Play για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία Preset.
5. Χρησιμοποιήστε το CH + / CH- στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τους προεπιλεγμένους σταθμούς καναλιών.

Πατήστε το πλήκτρο GOTO στο τηλεχειριστήριο, η λυχνία LED θα εμφανίσει την ένδειξη CH__ και πατήστε τον αριθμό προεπιλογής του ραδιοφωνικού σταθμού για να την ανακαλέσετε. Για παράδειγμα, πατήστε 1 για αναπαραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού που έχετε προκαθορίσει στη θέση 1. Εάν ο αριθμός προεπιλογής είναι μεγαλύτερος από 10, πιέστε το πλήκτρο +10 στο τηλεχειριστήριο και το αριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε τον αριθμό προεπιλογής του δεύτερου ψηφίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX-IN

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από εξωτερική συσκευή μέσω καλωδίου Aux-in 3,5 χιλ.

1. Συνδέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το στερεοφωνικό καλώδιο Male-to-Male Aux-in για την εξωτερική συσκευή στην υποδοχή Aux-in της μονάδας.
2. Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μόνο μία έξοδο για ήχο (MONO). Συνδέστε το στην αριστερή (άσπρη) υποδοχή ήχου της μονάδας.
3. Πατήστε επανειλημμένα το SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία LINE IN.
4. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή ήχου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συσκευή ήχου (μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου σε υψηλό επίπεδο για να αποφύγετε την παραμόρφωση). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση της συσκευής.

5. Για να ελέγξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου της εξωτερικής συσκευής ήχου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB

Μπορείτε να απολαύσετε τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB συνδέοντας την στη θύρα USB της μονάδας. Σημειώστε ότι το USB δεν μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία φόρτισης

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας.
2. Σε λειτουργία CD Επιλέξτε το USB MODE πιέζοντας CD / USB στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε χρησιμοποιώντας ►►/◀◀/◀◀/►► ή απευθείας χάρη στα πλήκτρα αριθμών
4. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
5. Γυρίστε το κουμπί VOLUME ή πατήστε VOL + / VOL- στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
6. Πατήστε το πλήκτρο  stop στο τηλεχειριστήριο για να σταματήσετε την αναπαραγωγή USB.
7. Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, αλλάξτε την πηγή πιέζοντας το πλήκτρο SOURCE στο τηλεχειριστήριο.

Συμβατές συσκευές USB:

MP3 player: Αναπαραγωγή MP3 τύπου Flash.

Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB 1.1. Η λειτουργία USB ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη συσκευή.

Συσκευές που απαιτούν πρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος, όταν το έχετε συνδέσει με έναν υπολογιστή, δεν υποστηρίζονται.

Μην αφαιρείται το USB από την υποδοχή ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία.

Για USB με μεγάλη χωρητικότητα, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μερικά λεπτά.

Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή διανομέα USB.

Σημείωση:

Το μέγιστο μέγεθος της μονάδας Flash που μπορεί να υποστηριχθεί είναι μέχρι 32GB. Το USB είναι κατάλληλο μόνο για αναπαραγωγή μουσικής. Τα περισσότερα αρχεία MP3 υποστηρίζονται, άλλες μορφές μουσικής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.

Η αναπαραγωγή από Smartphone μέσω καλωδίου USB, και κρυπτογραφημένων συσκευών USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στη μονάδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Αυτό το προϊόν διαθέτει δέκτη Bluetooth, και μπορεί να αναπαράγει ασύρματα μουσική από άλλες συσκευές με Bluetooth.

1. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο πηγής στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στη λειτουργία Bluetooth, το LED θα αναβοσβήνει μεταξύ κόκκινου και μπλε, πράγμα που σημαίνει ότι η μονάδα είναι έτοιμη να ζευγαρώσει.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και τη σάρωση στη συσκευή Bluetooth (αν η σάρωση δεν ξεκινήσει αυτόματα ενεργοποιήστε την χειροκίνητα) και ελέγξτε τις διαθέσιμες συσκευές από τη λίστα.
3. Επιλέξτε "AM-301" για ζευγάρισμα.
4. Ένας σύντομος ήχος ειδοποίησης θα βγει από το μεγάφωνο αφού το σύστημα Micro έχει ζευγαρώσει με την συσκευή. Στη συνέχεια, η ένδειξη LED θα είναι μπλε.
5. Επιλέξτε και αναπαράγετε μουσική από τη συσκευή Bluetooth

Ειδοποιήσεις:

- α. Η καλύτερη απόσταση εργασίας του Bluetooth είναι εντός 10 μέτρων χωρίς παρεμβολές στα εμπόδια.
- β. Η συσκευή μπορεί να συνεργάζεται με μία μόνο συσκευή Bluetooth ανά πάσα στιγμή.
- γ. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργία η μονάδα δεν μπορεί να ελέγξει τη συσκευή Bluetooth.

Φροντίδα και Συντήρηση

Φροντίδα των CDs

1. Χειριστείτε το δίσκο προσεκτικά. Πιάστε το δίσκο μόνο από τις άκρες του. Μην αφήνετε ποτέ τα δάχτυλά σας να έρχονται σε επαφή με τη λαμπερή, μη τυπωμένη πλευρά του δίσκου.
2. Μην τοποθετείτε κολλητική ταινία, αυτοκόλλητα κλπ. στην ετικέτα του δίσκου..
3. Καθαρίζετε τους δίσκους περιοδικά με ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδια. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το δίσκο. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα κιτ καθαρισμού CD. Εάν ένα CD 'κολλάει' ή 'πηδάει' σε ένα τμήμα του δίσκου, είναι πιθανόν βρώμικο ή χαλασμένο (γρατζουνισμένο). Κατά τον καθαρισμό του δίσκου, σκουπίστε με ευθείες γραμμές από το κέντρο του δίσκου προς την εξωτερική άκρη του δίσκου. Ποτέ μην σκουπίζετε με κυκλικές κινήσεις.
4. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει δίσκους που φέρουν το λογότυπο αναγνώρισης όπως φαίνεται εδώ ή σε μορφή δίσκου MP3. Άλλοι δίσκοι ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά..
5. Οι δίσκοι πρέπει να αποθηκεύονται στις περιπτώσεις τους μετά από κάθε χρήση για να αποφευχθούν ζημιές.
6. Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως, υψηλή υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες ή σκόνη, κτλ. Η παρατεταμένη έκθεση ή οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να παραμορφώσουν το δίσκο.
7. Μην κολλάτε ή γράφετε τίποτα από τις δύο πλευρές του δίσκου. Τα εργαλεία γραφής ή το μελάνι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.



Φροντίδα της Συσσκευής

1. Για να αποφύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος κατά τον καθαρισμό.
2. Το φινίρισμα στη μονάδα σας μπορεί να καθαριστεί με ένα πανί όπως άλλα έπιπλα. Προσέχετε όταν καθαρίζετε και σκουπίζετε τα πλαστικά μέρη.
3. Στην πρόσοψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιο σαπούνι και ένα υγρό πανί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, ελέγξτε πρώτα την παρακάτω λίστα πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή.

Μην ανοίγετε τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις..

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.

Σύμπτωμα	Αιτία	Λύση
Γενικά		
Συσκευή δεν ανάβει	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
	Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα έχει ρεύμα	Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα
Δεν ακούγεται Ήχος	Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία.	Πατήστε SOURCE στο τηλεχειριστήριο και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
CD		
Δεν ξεκινάει η αναπαραγωγή	Το CD δεν είναι συμβατό	Εισάγετε ένα συμβατό CD
	Το CD είναι βρώμικο	Καθαρίστε το CD
ΡΑΔΙΟ		
Radio stations cannot be tuned	Λάθος τοποθέτηση ή σύνδεση της κεραίας	Συνδέστε την κεραία σωστά
Τηλεχειριστήριο		
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά	Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα.	Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη των 5M.
	Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ τηλεχειριστηρίου και μονάδας.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
	Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο έχει εξαντληθεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΟΝΤΕΛΟ

AM-301BK

Τάση Λειτουργίας

AC 110 - 240 V, 50/60 Hz

Κατανάλωση

30 W

ΡΑΔΙΟ

Εύρος Συχνοτήτων

FM 88 ~ 108 MHz

CD PLAYER

CD / CD-R/ CD-RW / MP3 FORMAT

Υποστήριξη USB Flash Drive

32 GB

ΕΝΙΣΧΗΤΗΣ

Ισχύ Εξόδου BASS

2 x 10W(RMS)

Μπαταρία πολυλειτουργικού τηλεχειριστηρίου:

2 x AAA (δε συμπεριλαμβάνεται)

Σημείωση: Ως αποτέλεσμα συνεχών βελτιώσεων, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος αυτού μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τη μονάδα που απεικονίζεται στη συσκευασία..

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων εξοπλισμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που υπάρχει χωριστή συλλογή αυτού του προϊόντος. Σας παρακαλούμε να μην πετάτε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές σας συσκευές με απορρίμματα του σπιτιού σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή όρους εγγύησης παρακαλώ επισκεφτείτε: www.soundstar.gr.

AKAI

Hi-Fi микросистема с Bluetooth



AM-301BK

Прочетете настоящото ръководство и
съхранете го за бъдещо информиране

Съдържание

Информации по безопасност и предупреждения.....	2
Ръководство на устройството.....	4
Включване.....	7
Инструкции за употреба.....	9
Поддръжка.....	14
Ремонт.....	15
Технически спецификации.....	16

Информации по безопасност и предупреждения

ОПАСНОСТ – Посочва незабавна опасна ситуация, която ако не се избягва, може да доведе до смърт или тежко нараняване. Този символ се появява в най-екстремни ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Посочва възможно опасна ситуация, която би могла да доведе до смърт или тежко нараняване.

ВНИМАНИЕ – Посочва възможно опасна ситуация, която ако не се избягва, може да доведе до леко / умерено нараняване или повреда на устройството / собствеността. Също така предупреждава във връзка с опасните практики.

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ АПАРАТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.



СИМВОЛЪТ СВЕТКАВИЦА СЪС СТРЕЛКА -

В равностраничен триъгълник, е предназначен да предупреди потребителя за наличието на “неизолирано опасно напрежение” във вътрешната част на продукта, което може да е достатъчно силно за да представлява риск от злополука с електрически ток за хората.



УДИВИТЕЛЕН ЗНАК -

В равностраничен триъгълник се употребява за да се посочва факта, че резервните части трябва да бъдат заменени само с други резервни части, отбелязани в документацията, поради причини на безопасност.

Апаратът носи следният етикет, съдържаща информации за процедурата, съответстваща за употреба на апарат с лазерни лъчи:

ВНИМАНИЕ

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ, КЛАС 1

Употребата на апарата по друг начин от отбелязания в настоящото ръководство или неговото изменение могат да доведат до излагане на опасни радиации.



ЗАЩИТА СРЕЩУ ЛАЗЕРНИ ЛЪЧИ

Този апарат употребява лазерни лъчи. Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на апарата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РИСК ОТ ЛАЗЕРНИ РАДИАЦИИ КОГАТО КАПАКЪТ НА CD-ТО Е ОТВОРЕН ИЛИ КОГАТО ТОЙ НЕ СЕ ЗАТВАРЯ ПРАВИЛНО. ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЯКОТО ИЗЛАГАНЕ НА ЛАЗЕРНИ ЛЪЧИ.


ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

- 1) Прочетете настоящото ръководство инструкции преди да се опитате да се свържете или да употребявате апарата.
- 2) Съхранявайте настоящите инструкции в добри условия. Имайте предвид всички предупреждения. Проследете всички инструкции.
- 3) Съхранете настоящото ръководство инструкции за бъдещо информиране.
- 4) Апаратът не трябва да се намокря или опръсква и върху него няма да се поставят пълни с вода предмети, като например вази. Употребява се само на сухи места.
- 5) До апарата не трябва да се разполагат открити източници на огън, като например свещи.
- 6) Децата трябва да се наблюдават за да се уверите, че не си играят с апарата.
- 7) Проветряването не трябва да се възпрепятства чрез запушване на вентилационните отвори.
- 8) Уверете се, че апаратът е свързан със стенен контакт от 220-240V 50Hz. Използването на по-високо напрежение може да доведе до повреда на апарата. Изключете изцяло апарата от захранващия източник за цялостното му изключване.
- 9) Не вкарвайте / изкарвайте от контакта зареждащият кабел в/от стенния контакт с мокри ръце.
- 10) При положение, че зареждащият кабел не е съвместим с контакта, не натискайте силно.
- 11) Използвайте само принадлежностите които са предоставени от производителя.
- 12) Използвайте резервни части, които са предоставени от производителя.
- 13) Инсталирайте апарата в съответствие с инструкциите на производителя.
- 14) Разположете апарата на място с добра вентилация. Разположете системата на плоска, твърда и стабилна повърхност. Не излагайте апарата на по-високи температури от 40°C. Оставете разстояние от поне 10 см. зад и над апарата и 5 см. от всяка страна.
- 15) Натиснете бутоните леко. Ако ги натискате силно възможно е да повредите апарата.
- 16) Всеки път уверявайте се, че апаратът е изключен от контакта преди да го преместите или да го почиствате. Изчистете апарата само с чиста кърпа.
- 17) Изключете апарата от контакта по време на гръмотевична буря или когато не се използва за по-дълго време.
- 18) Това устройство не съдържа резервни части. Не се опитвайте сами да поправите апарата. Само квалифициран персонал може да обезпечи ремонта. Занесете апарата в сервизно отделение за проверка и ремонт.
- 19) НИКОГА не позволявайте на никого, особено на деца, да въвеждат неща в отворите, цепнатините или всякакви отвори на апарата, тъй като това може да води до токов удар.
- 20) Този апарат се употребява само в затворени пространства и на сухи места.
- 21) Не оставяйте апаратът без надзор когато функционира.
- 22) Изхвърлете батериите само в съответствие с правилниците за опазване на околната среда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато системата е превключена в режим **standby**, тя продължава да изразходва електроенергия. За цялостно изключване на системата, изключете зареждащият кабел от стенния контакт.


Ръководство на устройството

Челно пано

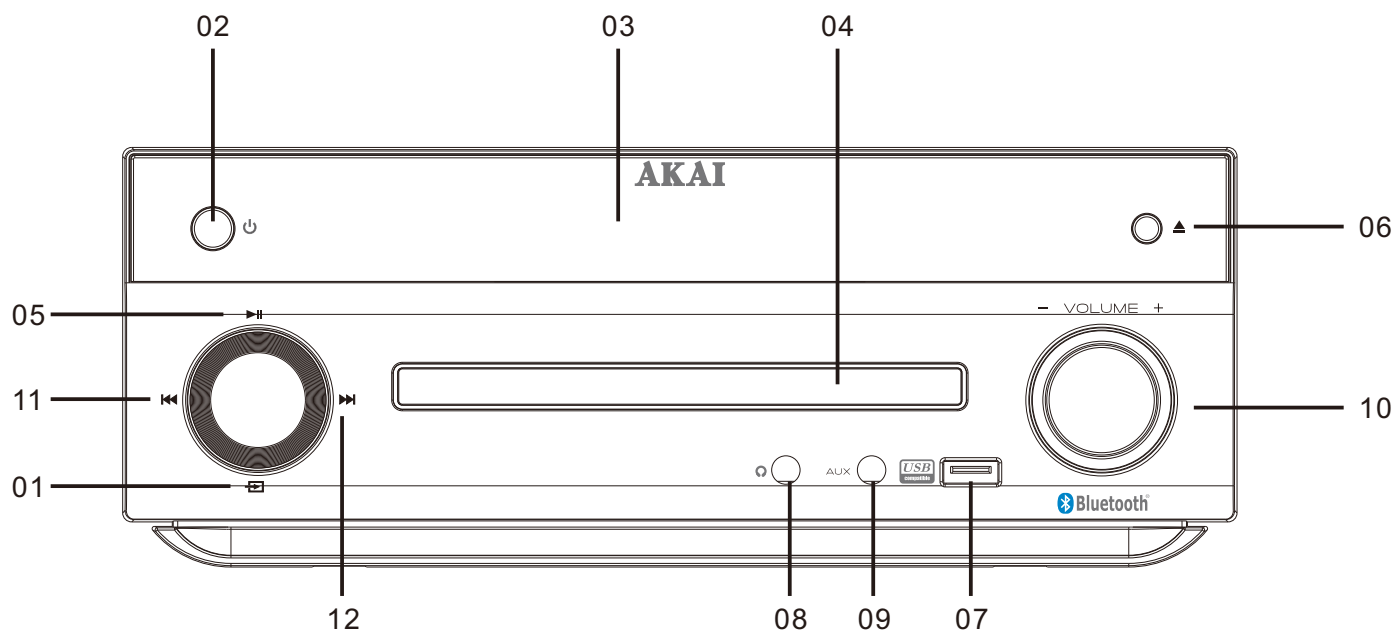


- | | |
|---|------------------|
| 1. Функция | 7. USB Порт |
| 2. Включване/Изключване на захранването | 8. Жак слушалки |
| 3. Дисплей | 9. Жак Aux in |
| 4. CD отделение | 10. Контрол звук |
| 5. Пускане/Пауза | 11. Предишен |
| 6. Изваждане CD | 12. Следващ |

Задно пано

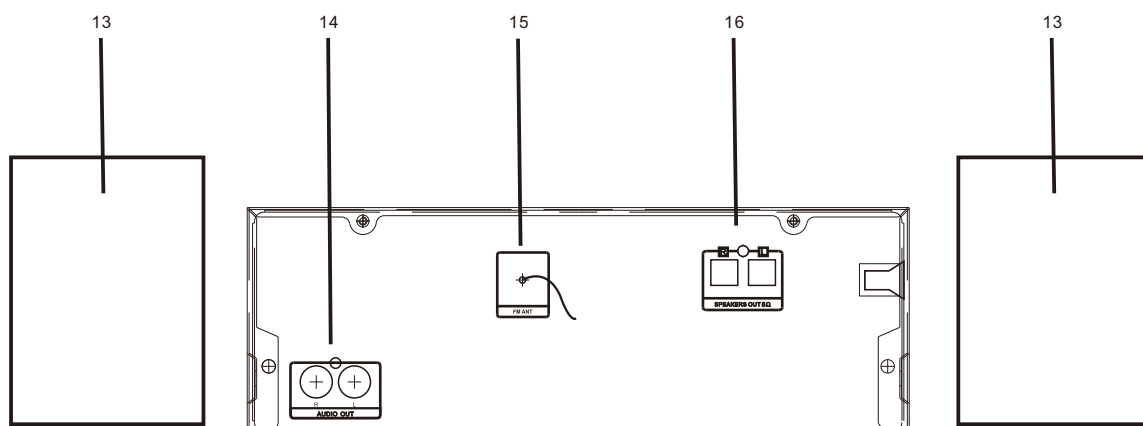

- | | |
|--|--|
| 13. Сателитен високоговорител | 15. FM антена |
| 14. Аудио жак за сателитен високоговорител | 16. Изходящ терминал за външен високоговорител |

Дистанционно управление

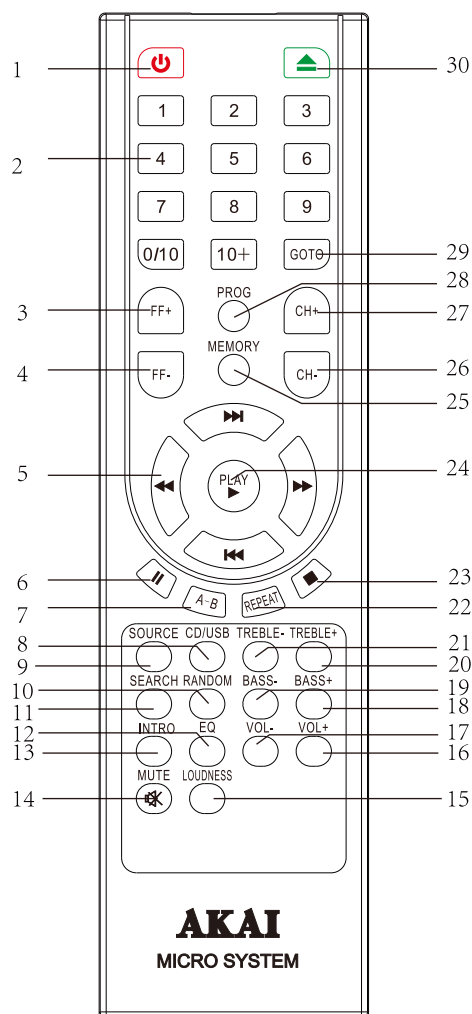

1. Standby
2. Цифрови бутони
- 3-4. Ръчно регулиране на честота FM+/-
5. Бутон предишен/следващ/бързо превъртане напред/бързо превъртане назад
6. Пауза
7. A-B
8. Режим CD/USB
9. Източник
10. Произволно пускане
11. Търсене
12. EQ
13. Intro
14. Без звук
15. Интензивност на звука
- 16-17. Звук +/-
- 18-21. Регулиране високи & бас
22. Повторение
23. Стоп
24. Пускане
25. Памет
- 26-27. Канал+/-
28. Програма
29. GOTO
30. Eject

ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


- Дори при употреба на дистанционното управление в съответстващия радиус на функциониране, неговото функциониране ще бъде невъзможно ако има препятствия между апарата и дистанционното управление.
- Ако дистанционното управление се употребява в близостта на апарати, генериращи инфрачервени лъчи или ако други апарати с дистанционно управление, употребяващи инфрачервени лъчи са включени до апарата възможно е той да не работи правилно.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Въведете батерии от типа 2 AAA (не са включени) в отделението за батерии. Уверете се, че батериите са въведени правилно за избягване повредата на дистанционното управление. Винаги изваждайте батериите когато дистанционното управление не се използва за дълъг период от време, понеже те могат да текат и по този начин могат да повредят дистанционното управление.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Плъзнете капака и въведете батериите от тип 2 AAA (не са включени), с полярност в съответствие с показаното по-долу:

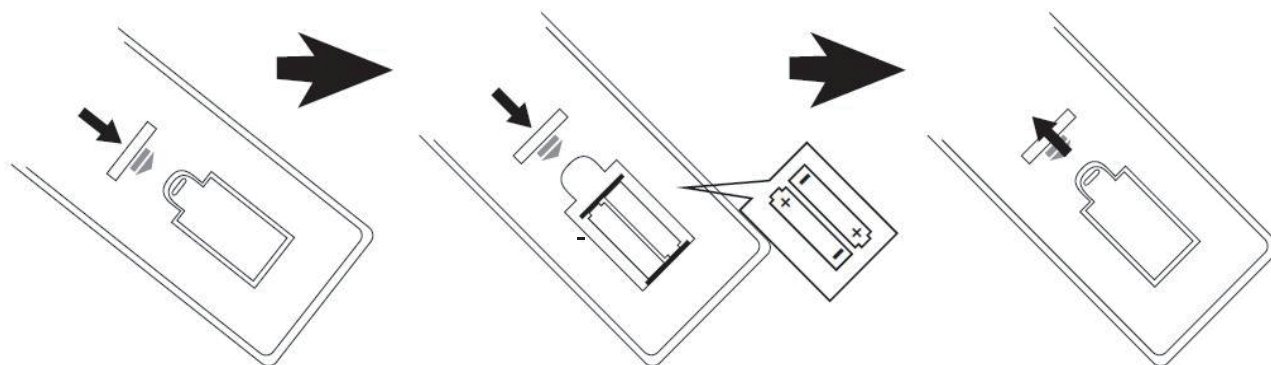

Забележки:

- Ако необходимото разстояние между дистанционното управление и апарата намалява означава, че батериите са изхабени. В този случай сменете батериите с нови.
- Главната единица трябва да се намира в режим standby дистанционното управление да може да функционира.

Включване

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Разопаковане и подготовка:

Уверете се, че не сте забравили нещо от пакета.



AM-301BK



Дистанционно управление




Аудио кабел 3.5 мм.



Ръководство инструкции

СВЪРЗВАНЕ

1. Проверете дали напрежението е в съответствие с надписа на етикета, разположен на задната страна на апарата, с местния източник на електричество. В противен случай, консултирайте се с местния доставчик или сервизния център.
2. Свържете високоговорителя с единицата. Свържете кабелите на високоговорителите с терминалите на челния високоговорител. Свържете черния край на всеки кабел с маркирания терминал – (минус) и другия край с маркирания терминал + (плюс).
3. Свържете зареждащия кабел със стенния контакт. Захранващ източник е сега свързан и готов за употреба.

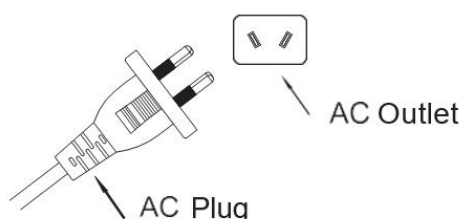

За цялостното изключване на апарат, изключете главния източник на електричество от бутона включване/изключване и изключете зареждащия кабел от стенния контакт.

- **Изключете зареждащия кабел от стенния контакт за защита на апарата по време на силните бури.**
- **При положение, че електрическите кабели са засегнати, те трябва да се заместват от производителя или от квалифициран сервизен персонал.**
- **Зареждащият кабел се употребява за изключване на апарата и след свързване апаратът няма да функционира.**

ЖАК СЛУШАЛКИ STEREO

Тази система включва жак за слушалки стерео на челното пано на главната единица. Можете да свържете комплект слушалки стерео (не са включени) за слушане на музика частно, без да смущавате другите.

Високоговорителите автоматично са изключени при свързване на слушалките. Уверете се, че жакът за слушалки е изцяло вкаран. Ако жакът за слушалки не е изцяло вкаран, звукът може да бъде прекъснат или можете да чувате външни звуци.

ВАЖНО: За предотвратяване засягането на слуха, винаги регулирайте звука на минимално ниво преди свързване на слушалките. След това свържете слушалките, сложете ги и увеличете постепенно звука за комфортно слушане. Имайте предвид факта, че CD-тата могат да съдържат както музикални пасаж с ниско ниво на звук, така и високо ниво. Регулирайте звука на комфортно ниво с помощта на шумен пасаж за да знаете винаги кое ще бъде максималното ниво.

Инструкции за функциониране

Режим STANDBY

1. За изключване на микросистемата, натиснете бутона  на челното пано на единицата или на дистанционното управление.
2. За изключване или за превключване на микросистемата в режим standby, натиснете отново бутона .

БУТОНА MUTE (само на дистанционното управление)

1. Можете също така да натиснете бутона MUTE на дистанционното управление за временно изключване на звук, например когато отговаряте на телефонно повикване.
2. Натиснете отново бутона MUTE за анулиране на функцията “mute” и пускане на звука.
3. Функция “mute” ще се анулира също така автоматично чрез натискане на бутоните VOLUME + или -.

БУТОН ЗА ФУНКЦИИ или БУТОН ЗА ИЗТОЧНИК на дистанционното управление

Натиснете повторно бутона FUNCTION/ SOURCE за превключване между режимите CD/ FM TUNER/ LINE IN/ BLUETOOTH.

Или натиснете директно бутона CD/ USB на дистанционното управление за избиране на начина USB или CD.

НИВО НА ЗВУКА

Въртете бутона VOLUME на челното пано или натиснете бутоните VOL +/ VOL – на дистанционното управление за регулиране нивото на звука.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОКИТЕ (само на дистанционното управление)

Натиснете бутона TREBLE + или TREBLE – на дистанционното управление за регулиране на ефекта на високите.

Treble -



Treble +



РЕГУЛИРАНЕ НА БАСА (само на дистанционното управление)

Натиснете бутона BASS+ или BASS- на дистанционното управление за регулиране на ефекта на баса.

BASS -



BASS +



EQ (само на дистанционно управление)

Натиснете бутона EQ на дистанционното управление за изминаване на следните настройки на еквалайзера:

Rock



Pop



Class



Disco



OPRIT



ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗВУКА (само на дистанционното управление)

Натиснете бутона 'LOUDNESS' за увеличаване нивото на баса когато не се чува достатъчно.

Включване интензивност звук Изключване интензивност звук



ФУНКЦИОНИРАНЕ CD

С тази микросистема можете да пуснете CD, CD-R & CD-W с аудио файлове MP3.

Отворете отделението за диска с натискане на бутона  EJECT на апарата или на дистанционното управление.

1. Въведете CD-то с напечатаната страна нагоре и леко затворете отделението, отново чрез натискане на бутона  EJECT.
2. Натиснете бутона FUNCTION/ SOURCE на главната единица или на дистанционното управление, за избиране MODUL CD.
3. Пускането ще започне автоматично или натиснете  за изключване на пускането на CD-то. 
4. Натиснете бутона stop  на единицата или на дистанционното управление за изключване на пускането.

Търсене на музикален пасаж на CD-то

По време на търсенето, натиснете  /  на дистанционното управление, за намиране на определен музикален пасаж от песен и освободете бутона от точката, от която желаете да я пуснете.

Избиране на друга песен или друг файл

Натиснете бутон   на главната единица или дистанционното управление за да можете да изберете определена песен.

Слушайте повторно песните (файловете)

1. Натиснете повторно бутона REPEAT на дистанционното управление за включване на функцията REPEAT, със следния ред:

REPEAT 1 → REPEAT ALL → OFF (Забележка: Функция Off няма да представя съобщението Off на екрана)



Произволно слушане на песните (файловете)

Натиснете бутона RANDOM на дистанционното управление за пускане на файловете по произволен ред.

Функция A-B

По време на пускането на диска CD, можете да натиснете бутона 'AB' на дистанционното управление за да започнете от точка A (натисната изходна точка) и да приключите в точка B, след повторното натискане на бутона 'AB' ще доведе до повторното натискане от A до B.

Функция Intro

Тази характеристика позволява пускането на първите 10 секунди от всяка песен от диска. Въведете диска и почакайте докато дисплеят покаже общото време за пускане и броя на песните. Натиснете бутона "INTRO" на дистанционното управление за активиране на функцията, натиснете отново за анулиране на функцията.

Програмиране за създаване на собствения списък пускане

Можете да пуснете до 9 песни от CD-то, по ред.

1. Въведете едно CD и чакайте докато е разчетено.
2. Натиснете бутона **PROG** на дистанционното управление в режим **STOP**.
3. Натиснете цифровите бутони на дистанционното управление за избиране на песента, която желаете да програмирате. Натиснете бутона PLAY на дистанционното управление или на челното пано на апарата за потвърждаване на избора.
4. Натиснете  на единицата или  на дистанционното управление за пускане на файловете programate.

За MP3/WMA

Съвместимостта на диска MP3/WMA с тази единица е ограничена както следва: Пробна честота: 32-48 (MP3/WMA)

Ниво байт: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA) Не използвайте специални знаци, като например / : * ? < > и др.

Дори общият брой на файловете на диска да е по-голям от 1000, апаратът ще посочи само до 999.

FM РАДИО ФУНКЦИОНИРАНЕ / РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ

1. Натиснете бутона FUNCTION/ SOURCE на главната единица или на дистанционното управление за избиране на РЕЖИМ TUNER.
2. Регулирайте желаната радиостанция с използване на бутоните - / FF+ на дистанционното управление, за ръчно регулиране.
3. За РЕГУЛИРАНЕ AUTO, натиснете бутона  на единицата или бутона SEARCH (11) на дистанционното управление за автоматично влизане в режим търсене на радиостанциите.

Съвети за по-добро FM приемане:

FM антената, намираща се на задното панел, трябва да се разтегне максимално. Също така, би могло да се наложи смяната на посоката на антената докато се получи най-доброто приемане.

Пренастройване на радиостанциите

Можете да запамятавате до 30 любими радиостанции в паметта на апарата за лесно намиране всеки път.

1. С натискане на бутона GOTO & FF+/FF- на дистанционното управление, намирате честотата на радиостанцията.
2. Натиснете бутона "Memory" за влизане в менюто Preset, а LED дисплеят ще представи съобщението " F__ " за влизане в режим пренастройване.
3. Натиснете цифровите бутони за въвеждане на честотата на радиостанцията; например 1; 10+1; или по-голям.
4. След потвърждаване на радиостанцията, натиснете бутона Play за довършване на операцията по пренастройване.
5. Използвайте бутоните CH+/CH- на дистанционното управление за преразглеждане на пренастроените радиостанции.

Натиснете бутона GOTO на дистанционното управление, а LED дисплеят ще представи съобщението CH__ , след това натиснете пренастроения номер на радиостанцията да го проверите. Например, натиснете 1 за пускане на радиостанцията, която пренастройвате при 1-ва позиция. Ако пренастроеният номер е по-голям от 10, натиснете бутона +10 на дистанционното управление и цифровите клавиши за въвеждане на втора цифра на пренастроения номер.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА AUX-IN

Апаратът може да се използва за пускане на музика от външни устройства, чрез Aux-in 3.5 мм.

1. Свържете се, употребявайки кабел Aux-in Male-to-Male Stereo с външното устройство Aux-in с жак на единицата.
2. Ако телевизорът има само един аудио изход (MONO), свържете го с аудио жак ляво (бял) на апарата.
3. Натиснете повторно SOURCE на дистанционното управление, за избиране MODUL LINE IN.
4. Включете пускането от външното аудио устройство. Регулирайте звука на аудио устройството (не настройвайте звука на високо ниво за избягване изкривяването на звука). Можете също така да регулирате звука на апарата.

5. За контролиране функцията на пускане, използвайте бутоните на външното аудио устройство.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА USB

Можете да се радвате на запаметените медийни файлове на USB устройството чрез неговото свързване с порта на апарата. Припомняме Ви, че жакът на USB не работи като зарядно.

1. Свържете USB устройството с USB на единицата.
2. В режима CD изберете MODUL USB чрез натискане на бутона CD/USB на дистанционното управление.
3. Изберете файл, което желаете да пуснете с използване на бутоните  или директно цифровите клавиши.
4. Натиснете  на дистанционното управление или от единицата за изключване на пускането.
5. Въртете бутона VOLUME или натиснете бутона VOL+ / VOL- на дистанционното управление за увеличаване или намаляване нивото на звука.
6. Натиснете бутона stop  на дистанционното управление за изключване на пускането USB.
7. Преди изключването на USB устройството, сменете източника чрез натискане на бутона SOURCE на дистанционното управление.

Съвместимо USB устройство:

Player MP3: Stick за player MP3.

Stick USB: Устройства, понасящи USB2.0 или USB 1.1. Функцията USB може да не работи в зависимост от устройството.

Не са съвместими устройствата, предполагащи допълнително инсталиране на програмата когато се свързва с компютър.

Не изключвайте USB устройство по време на функциониране.

За USB с по-голям капацитет за запамятаване, търсенето може да отнеме няколко минути. За предотвратяване загубата на данни, направете резервни копии на всички данни.

Не използвайте USB кабели или USB хъб.

Забележка:

Максималният размер на паметта, която може да се разчете е до 32GB. USB-то се използва само за пускане на музиката. Повечето файлове MP3 са приети, но могат да се пускат други музикални формати.

Пускането от мобилния телефон чрез USB кабел и зашифровани устройства USB не е възможно да се свързва с апарата.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА BLUETOOTH

Този продукт включва Bluetooth, който може да пуска музика безжично от Bluetooth устройство.

1. Натиснете повторно бутона източник на дистанционното управление за да влиза в режим Bluetooth, LED дисплеят постоянно ще се променя между червено и синьо, което означава, че апаратът е готов за осъществяване на връзката.
2. Включете функция Bluetooth и сканирайте на устройството с Bluetooth (виж ръководството на устройството за функциониране) и проверете дали устройството с Bluetooth е налично на списъка.
3. Изберете "AM-301" за осъществяване на връзката.
4. Високоговорителят ще подава кратък звук за известяване след като микросистемата е свързана. LED дисплеят ще стане син.
5. Изберете и пуснете музиката от устройството с Bluetooth.

Известявания:

- а. Най-доброто разстояние за функциониране за Bluetooth е от максимум 10 метра, без никакви препятствия.
- б. Апаратът може да се свързва и функционира с един апарат с Bluetooth по ред.
- в. Апаратът не може да контролира устройството с Bluetooth по време на функционирането.

Поддръжка

Поддръжка на компакт дисковете

1. Хванете диска внимателно. Поемете диска встрани. Никога не докосвайте с пръсти блестящата, ненапечатана страна на диска.
2. Не залепвайте самозалепваща се лента, стикери и др. върху етикета на диска
3. Почистете периодично дисковете с мека и суха кърпа, без власинки. Никога не използвайте перилен препарат или абразивни вещества за почистване на диска. Ако е необходимо, използвайте почистващ комплект за CD-та. Ако един диск не функционира правилно или блокира на определени места, вероятно има петна или е повреден (одраскан). Когато почиствате диска, избършете на прави линии, от центъра на диска към неговите краища. Никога не изтривайте с кръгови движения.
4. Този апарат е проектиран да пуска дискове с идентифициращо лого, както е отбелязано тук или дискове за MP3 формат. Други дискове могат да не съответстват на стандартите за CD и могат да не функционират съответстващо.
5. Дисковете трябва да бъдат съхранени в техните кутии след всяка употреба с цел избягване на тяхната повреда.
6. Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина, висока влага, високи температури и др., като продължителното излагане или крайните температури могат да изтрият диска.
7. Не залепвайте и не написвайте нищо върху нито една от страните на диска. Острите пишещи инструменти или мастилото могат да повредят повърхността.



Поддръжка на апарата

1. С цел предотвратяване на пожарите или токовия удар, изключете единицата от захранващия източник при почистване.
2. Елементите на апарата ще бъдат почиствани с чиста кърпа подобно на всякакъв вид мебели. Внимателно избършете и почиствайте пластмасовите части.
3. За челното пано можете да използвате мека кърпа и деликатен перилен препарат.

Ремонт

При появата на грешка, първо проверете отбелязаните по-долу съвети преди да носите апарата за ремонт.

Не отваряйте единицата, тъй като има риск от токов удар. При положение, че не можете да разрешите проблема с помощта на следните съвети, обърнете се към дилъра или centrul специализиран сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В никакъв случай не се опитвайте сами да поправите апарата, понеде това ще води до загуба на гаранцията.

Симптом	Причина	Ремонт
Общо		
Без ток	Зареждащият кабел не е свързан.	Свържете зареждащия кабел.
	Проверете дали има повреда в електрозахранването.	Проверете състоянието чрез употреба на други електрически уреди.
Без звук	Проверете дали сте избрали правилната функция.	Натиснете бутона SOURCE на дистанционното управление и проверете избраната функция.
CD		
Апаратът на включва режим пускане	Въведен е неработещ диск	Въведете работещ диск
	Дискът е изцапан	Почистете диска
РАДИО		
Радиостанциит е не могат да се регулират	Антената не е правилно разположена или свързана.	Свържете безопасно антената.
Дистанционно управление		
Дистанционното управление не функционира правилно	Дистанционно управление е разположена твърде далеч самрямо апарата.	Използвайте дистанционно управление на максимално разстояние от 5 м.
	Има препятствие между дистанционното управление и апарат.	Отстранете препятствието.
	Батерията от дистанционното управление е изтощена.	Заменете батериите с нови.

Технически спецификации

МОДЕЛ

Захранващ източник
Мощност на разхода

AM-301BK

AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
30 W

РАЗДЕЛ РАДИО

Видове честоти

FM 88 ~ 108 MHz

CD PLAYER

Stick USB

FORMAT CD / CD-R/ CD-RW / MP3

32 GB

УСИЛВАТЕЛ

Изходяща мощност БАС

2 x 10W(RMS)

Неправилно функциониране на дистанционното управление:

2X AAA (не са включени)

Nota: Вследствие на постоянното подобряване, дизайнът и спецификациите на устройството могат да се различават от тези на представения върху опаковката апарат.

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗНОСЕНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ОБОРУДВАНИЯ



Този символ, отбелязан върху продукта или опаковката означава, че съответният продукт не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Апаратът не се изхвърля при битовите отпадъци в края на периода на функциониране, а се предава в оторизиран център за събиране с цел негово рециклиране. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда и ще можете да попречите на евентуални отрицателни последици, които би могъл да има върху околната среда и здравето на хората.

За да научите адреса на най-близкия център за събиране на отпадъци:

- Свържете се с местните власти;

- Посетете интернет страницата: <http://www.damtn.government.bg/>;

Поискайте допълнителни информации от магазина, от който сте закупили продукта.

AKAI

Bluetooth Csatlakozásos Hi-Fi Mikro-rendszer



AM-301BK

Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa meg későbbi betekintésekre a jelen használati utasításokat.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk és figyelmeztetések	2
Termékismertető	4
Bekapcsolás	7
Használati utasítások.....	9
Kardantartás	14
Hibaelhárítás	15
Műszaki specifikációk	16

Biztonsági információk és figyelmeztetések

VESZÉLY – Egy közvetlen veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nincs elkerülve, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat. Ez a jel az extrém helyzetekben jelenik meg.

FIGYELMEZTETÉS – Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM - Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nincs elkerülve kisebb / mérsékelt sérülésekhez vagy megrongálódásokhoz vezethet. Ugyanakkor, felhívja a figyelmet a veszélyes szokásokra.

KÉRJÜK, AVÉGETT, HOGY A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉSI-VESZÉLYT ELKERÜLJE, NE TEGYE KI EZT A KÉSZÜLÉKET AZ ESŐ VAGY A NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.



NYÍLLAL VÉGZŐDŐ VILLÁMJEL -

Ez a szimbólum, mely egy villámot ábrázol egy egyenlő oldalú háromszög közepében felhívja a felhasználók figyelmét a szigetetlen feszültségek jelenlétére a termék belsejében, amelyeknek a nagysága elegendő lehet arra, hogy áramütési kockázatot jelentsen az emberek számára.



FELKIÁLTÓ JEL -

Az egyenlő oldalú háromszög közepében ábrázolt felkiáltó jel felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy, biztonsági okokból, az alkatrészek csak a megadott cserealkatrészekkel cserélendők.

A készüléken a következő címke van, amely információkat tartalmaz a lézersugaras készülékek kezelési eljárását illetően:

FIGYELEM

LÉZERSUGARAS TERMÉK, 1. OSZTÁLY

A készülék olyan módon való kezelése, amely nem felel meg a jelen kézikönyvben leírtaknak vagy annak a módosítása veszélyes sugárzásoknak való kitételhez vezethet.



LÉZERSUGÁR ELLENI VÉDELEM

Ez a készülék lézersugarakat használ. Annak a javítását csak minősített személyzet végezheti.



FIGYELMEZTETÉS:

LÉZERSUGÁRZÁSI VESZÉLY, AMIKOR A CD LEJÁTSZÓ FEDELE NYITVA VAN VAGY AMIKOR AZ NEM ZÁRUL BE MEGFELELŐEN. KÉRJÜK, KERÜLJE A LÉZERSUGÁRZÁSNAK VALÓ KÖZVETLEN KITÉTEL.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- 1) Kérjük, a készülék csatlakoztatása vagy használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.
- 2) Kérjük, tartsa meg megfelelő állapotban ezt a kézikönyvet. Tartson be minden figyelmeztetést. Kövessen minden utasítást.
- 3) Kérjük, tartsa meg a jelen kézikönyvet későbbi betekintésekre.
- 4) A készülék ne érintkezzen folyadékokkal vagy nedvességgel és ne helyezzen arra folyadékokkal teli tárgyakat, mint például vázákat. A készülék csak száraz helyeken használható.
- 5) A készülék mellé ne helyezzen nyílt lángforrásokat, mint például gyertyákat.
- 6) Kérjük, ne engedje a gyermekeket, hogy a készülékkel játszanak.
- 7) Kérjük, ne akadályozza meg a készülék megfelelő szellőztetését, a szellőztető nyílások lefedése által.
- 8) Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék egy 220-240 V feszültségű, 50 HZ frekvenciájú váltóáram tápdugaszhoz van csatlakoztatva. A nagyobb feszültségű áramforrásról való tápellátás a készülék megrongálódását okozhatja. A készülék kikapcsolásakor, kérjük, kapcsolja teljesen ki azt, leválasztva azt a tápforrástól.
- 9) Kérjük, ne csatlakoztassa vagy vegye ki a tápkábelt a tápdugaszba nedves kezekkel.
- 10) Kérjük, ha a tápcsatlakozó nem illik a tápdugaszba, ne erőltesse azt.
- 11) Kérjük, használjon csak a gyártó által javasolt kellékeket.
- 12) Kérjük, használjon csak a gyártó által javasolt cserealkatrészeket.
- 13) Kérjük, helyezze el és szerelje be a készüléket a gyártó utasításainak megfelelően.
- 14) Kérjük, helyezze a készüléket egy megfelelő szellőztetésű helyre. Helyezze azt egy egyenes, kemény és stabil felületre. Ne tegye ki a készüléket 40 °C-tól nagyobb hőmérsékleteknek. Kérjük, a készülék hátánál és felette hagyjon legalább 10 cm, az oldalsó részein pedig legalább 5 cm távolságot.
- 15) Kérjük, járjon finom kezekkel, amikor a gombokat megnyomja. A gombok túl durva megnyomása a készülék megrongálódását okozhatja.
- 16) Kérjük, mielőtt a készüléket elmozdítaná vagy tisztítaná, ellenőrizze, hogy az nincs tápdugaszhoz csatlakoztatva. A készüléket csak egy száraz ruhadarabbal tisztítsa.
- 17) Kérjük, villámlásos viharok ideje alatt vagy akkor, amikor hosszas ideig nem használja, vegye ki a készülék tápcsatlakozóját a tápdugaszból.
- 18) Ez a termék nem tartalmaz cserealkatrészeket. Kérjük, ne próbálja a készüléket önmaga megjavítani. A készülék szervizelését csak minősített személyzet végezheti. Kérjük, vigye a készüléket egy megfelelő szervizegységbe ellenőrzésre és javításra.
- 19) Kérjük, soha senkit ne engedjen, és főleg a gyermekeket nem, hogy a készülék nyílásaiba valamit helyezzen, mivel ez áramütést okozhat.
- 20) Ez a készülék csak belsőtérben és száraz helyeken használható.
- 21) Kérjük, ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül amikor az működik.
- 22) Kérjük, a készülék elemeit csak az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően dobja ki.

MEGJEGYZÉS: Amikor a rendszer standby várakozási állapotba van helyezve, az továbbá is fogyasztja az elektromos energiát. A rendszer teljes leválasztására, vegye ki a tápkábel csatlakozóját a tápdugaszból.


Termékismertető

Elülső panel

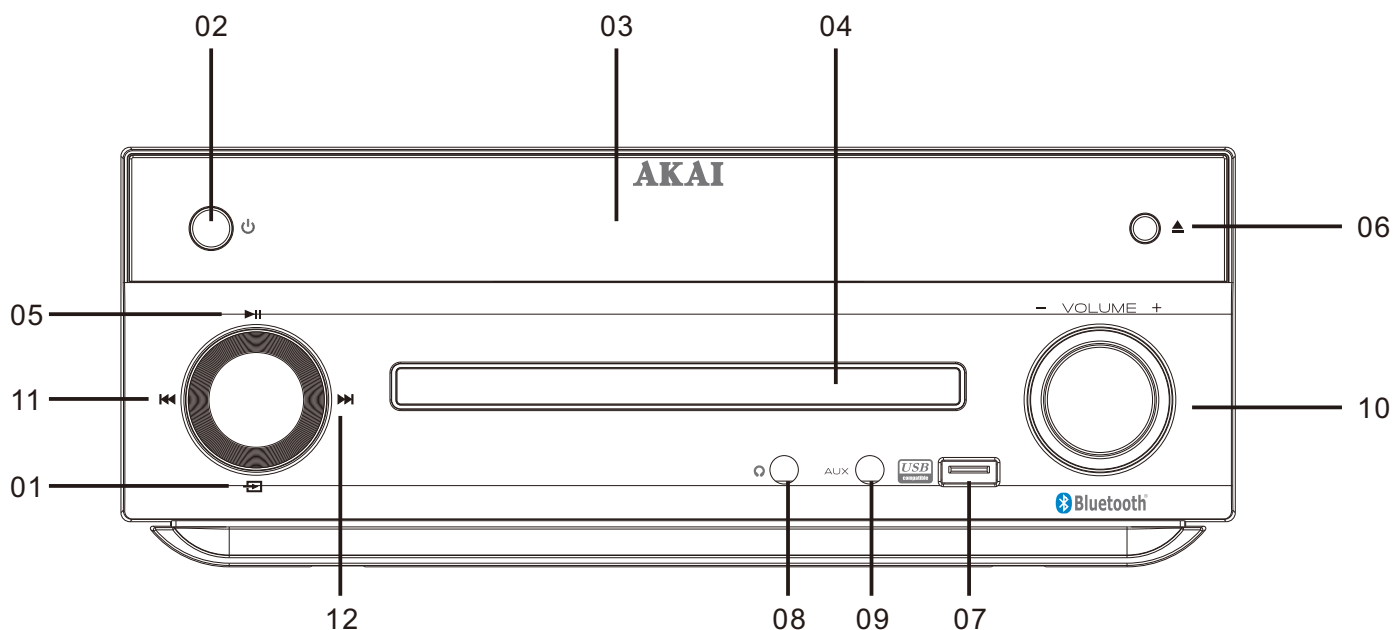

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Funkció | 7. USB csatlakozó |
| 2. Tápellátás be/ki | 8. Fülhallgató kimenet |
| 3. Kijelző | 9. Aux in bemenet |
| 4. CD rekesz | 10. Hangerő beállító gomb |
| 5. Lejátszás/Szünet | 11. Előző |
| 6. CD kivétele | 12. Következő |

Hátsó panel

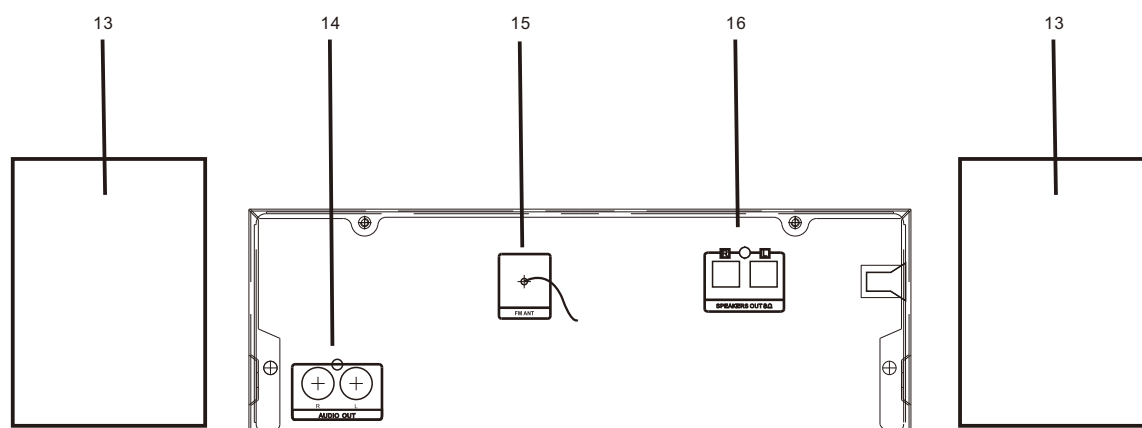


13. Szatellit hangszóró

15. FM antenna

14. A szatellit hangszóró audio
csatlakozója

16. Külső hangszóró kimenet

Távírányító

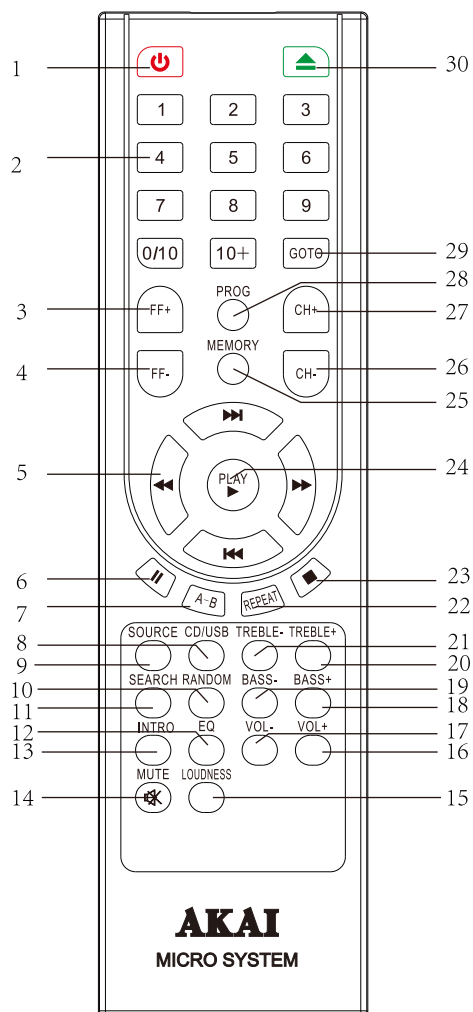

1. Standby várakozási állapot
2. Számjegy-gombok
- 3-4. A frekvencia kézi állítása FM+/-
5. Előző/következő/gyors lejátszás előre/ gyors lejátszás vissza
6. Szünet
7. A-B
8. CD/USB üzemmód
9. Jelforrás
10. Véletlenszerű sorrendben való lejátszás
11. Keresés
12. EQ hangszínszabályozó
13. Intro
14. Lenémítás
15. Zajerő
- 16-17. Hangerő +/-
- 18-21. Magas és mély hangok beállítása
22. Ismétlés
23. Megállítás
24. Lejátszás
25. Tárolóegység
- 26-27. Rádiócsatorna +/-
28. Program
29. Ugrás
30. Kidobás (CD-jé)

A TÁVIRÁNYÍTÓ INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐJE


- Akkor is, ha a távirányító megfelelő távolságról van használva, az nem fog működni, ha a készülék és a távirányító között akadályok vannak.
- Ha a távirányító olyan készülékek közelében van használva, amelyek infravörös sugarakat fejlesztenek, vagy egyéb távirányítós készülék mellett, ez azt eredményezheti, hogy a távirányító nem fog megfelelően működni.

AZ ELEMOK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

Helyezzen be az elemek reteszébe két AAA típusú elemet (amelyek nincsenek a termék csomagjában). Kérjük, ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak behelyezve, elkerülve ezáltal a távirányító megrongálódását. Amikor a távirányító hosszas ideig nem lesz használva, vegye ki abból az elemeket, mivel azok lefolyhatnak és ezáltal a távirányító megrongálódhat.

AZ ELEM BEHELYEZÉSE

Tolja el a fedelet és helyezzen be két AAA típusú elemet (amelyek nincsenek a termék csomagjában), az alábbi ábra szerinti polaritással:

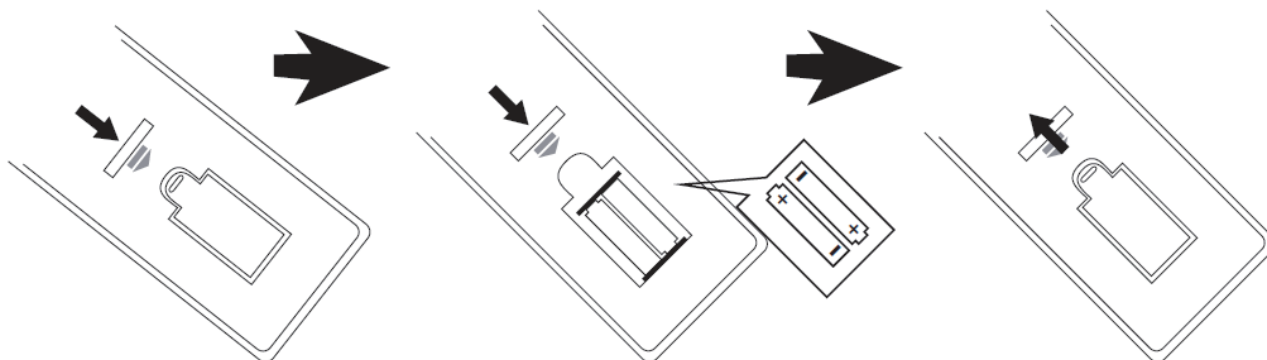

Megjegyzések:

- Ha a távirányító és a készülék közötti használhatósági távolság csökken, ez azt jelenti, hogy az elemek lemerültek. Ilyen esetekben, kérjük, cserélje ki az elemeket új, megfelelő típusú elemekkel.
- Ahhoz, hogy a távirányító működjön, a készülék fő egysége standby várakozási állapotban kell legyen.

Bekapcsolás

FELKÉSZÜLÉS A HASZNÁLATRA

Kicsomagolás és előkészítés:

Kérjük, ellenőrizze, hogy mindent kivett a csomagból.



AM-301BK



Távirányító




Audio kábel 3.5mm



Használati kézikönyv

CSATLAKOZTATÁS

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék hátán levő címkén megadott tápfeszültség megfelel a helybeli tápforrás feszültségének. Ellenkező esetben, forduljon az elektromos energia szolgáltatóhoz vagy a szervizegységhez.
2. Csatlakoztassa a hangszórót az egységhez. Csatlakoztassa a hangszóró kábeleit az elülső hangszórón levő kimenetekhez. Minden egyes kábel fekete szálát csatlakoztassa a – (mínusz) jellel megjelölt kimenethez, a másik szálát, pedig, a + (plusz) jellel megjelölt kimenethez.
3. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a tápdugaszhoz. Ezáltal a tápforráshoz való csatlakoztatás megtörtént és a készülék használatra kész.

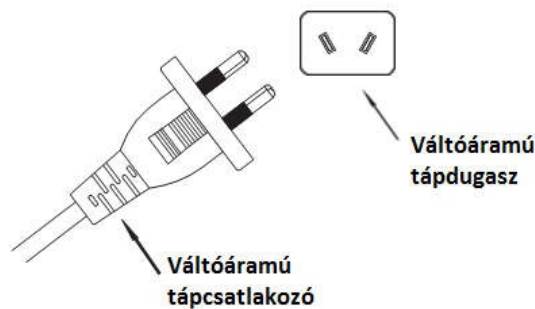

Ahhoz, hogy a készüléket teljesen kikapcsolja és a tápforrásról leválassza, kapcsolja ki a tápforrást a táp ki/be gombból és vegye ki a tápcsatlakozót a tápdugaszból.

- Avégett, hogy a villámlásos viharok ideje alatt megóvja a készülék et, vegye ki a tápkábel csatlakozóját a tápdugaszból.
- Ha az elektromos kábelek megrongálódtak, azokat a gyártónál vagy minősített szervíznél ki kell cserélni.
- A tápkábel a készülék leválasztására használható és a tápforrásról leválasztott készülék nem működőképes.

SZTEREÓ FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZÓ

Ez a rendszer tartalmaz a fő egység elülső panelén egy sztereó fülhallgató csatlakozót. Ide csatlakoztathat egy sztereó fülhallgatót (amely nincs a termék csomagjában), hogy a zenét csak egyedül halhassa, anélkül, hogy azt mások is halnák.

Amikor fülhallgató van csatlakoztatva, a hangszórók automatikusan ki vannak kapcsolva. Kérjük, ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakozója teljesen be van dugva. Ha a fülhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva, a hang megszakadhat vagy külső zajokat tartalmazhat.

FONTOS: Állítsa be a hangszórókat, mindig állítsa be a hangszórókat minimális szintre mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatná. Csatlakoztassa aztán a fülhallgatót, helyezze azt a fülébe és növelje a hangszórókat egy megfelelő és kényelmes szintre. Tartsa figyelem előtt azt a tényt, hogy CD-ken lehetnek csendesebb, de zajosabb részek is. Állítsa be a hangszórókat egy megfelelő, kényelmes szintre egy zajosabb rész ideje alatt, ezáltal beállítva a maximális hangszóró szintet.

Használati utasítások

A STANDBY várakozási mód

1. Ahhoz, hogy a mikro-rendszert bekapcsolja, nyomja meg a  gombot az elülső panelen vagy a távirányítón.
2. Ahhoz, hogy a mikro-rendszert kikapcsolja vagy standby várakozási állapotba helyezze, nyomja meg újból a  gombot.

A MUTE LENÉMÍTŐ GOMB (csak a távirányítón)

1. A hanglejátszás ideiglenes elnémítására, megnyomhatja a távirányítón a MUTE gombot, ami hasznos lehet például akkor, amikor egy telefonhívásra válaszol.
2. Ha újból megnyomja a MUTE gombot a távirányítón, az elnémítás megszűnik és a hang lejátszása folytatódik.
3. A lenémítési funkció hatása megszűnik a hangerő beállító gombok lenyomása által is.

A FUNKCIÓ GOMB vagy a távirányítón levő JELFORRÁS KIVÁLASZTÓ GOMB

Ahhoz hogy a CD/ FM TUNER/ LINE IN/ BLUETOOTH üzemmódok között böngésszen, nyomja meg ismételtelen a FUNCTION/ SOURCE gombot.

Vagy, ha az USB vagy a CD üzemmódot óhajtja kiválasztani, megnyomhatja közvetlenül a CD/USB gombot a távirányítón.

A HANGERŐ SZINTJE

Ahhoz, hogy az óhajtott hangerőt beállítsa, fogassa el az elülső panelen levő hangerő beállító gombot vagy nyomja meg a távirányítón a VOL +/ VOL – gombokat.

A MAGAS HANGOK BEÁLLÍTÁSA (csak a távirányítón)

A magas hangok beállítása végett, nyomja meg a távirányítón a TREBLE + vagy a TREBLE – gombot.

Treble -



Treble +



A MÉLYHANGOK BEÁLLÍTÁSA (csak a távirányítón)

A mélyhangok beállítása végett, nyomja meg a távirányítón a BASS+ vagy a BASS- gombot.

BASS -




BASS +



HANGSZÍNSZABÁLYOZÓ - EQ (csak a távirányítón)

Ha a távirányítón megnyomja az EQ gombot, a hangszínszabályozó következő beállításainak az elérésére:

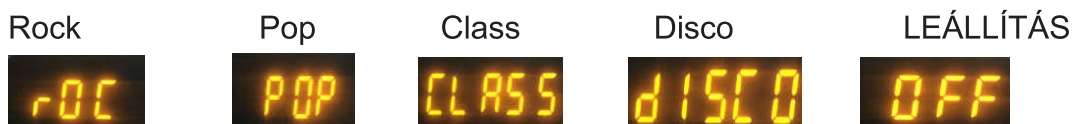

A HANG HANGOSSÁGA (csak a távirányítón)

Ha a mélyhangok nem hallatszanak elegendően, nyomja meg a távirányítón a 'LOUDNESS' gombot.

Hangosság aktiválása Hangosság kikapcsolása



A CD LEJÁTSZÓ FUNKCIÓ KEZELÉSE

Ezen a mikro-rendszeren CD, CD-R és CD-W lemezekről MP3 formátumú audio fájlokat lehet lejátszani.

Nyissa ki a lemezszerkezt megnyomva a készüléken vagy a távirányítón a lemez kidobási -  EJECT - gombot.

1. Helyezze be a CD lemezt a nyomtatott oldalával felfelé és zárja be enyhén a rekeszt, megnyomva még egyszer az  EJECT gombot.
2. Nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a FUNCTION/ SOURCE jelforrás kiválasztó gombot és válassza ki a CD lejátszó üzemmódot.
3. A lejátszás automatikusan el fog kezdődni, vagy, ha nem, nyomja meg a  lejátszás gombot, hogy a CD lejátszása leinduljon.
4. A lejátszás befejezésére, nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a  gombot.

EGY RÉSZ KERESÉSE A CD LEMEZEN

Avégett, hogy egy zeneszámban megtalálja egy bizonyos részt, lejátszás közben nyomja meg a  /  a távirányítón és engedje aztán el a gombot, amikor a lejátszás a kívánt részhez ért.

EGY ZENESZÁM VAGY EGY FÁJL KIVÁLASZTÁSA

Egy zeneszám kiválasztásához, nyomja meg a  vagy a  gombot a készüléken vagy a távirányítón.

A ZENESZÁMOK (FÁJLOK) ISMÉTELT LEJÁTSZÁSA

1. Ha a távirányítón többször egymásután megnyomja a REPEAT gombot, az ismétlés funkciót a következő sorrendben aktiválja:

REPEAT 1 → REPEAT ALL → OFF (Megjegyzés: Az OFF opció nem jelenik meg a kijelzőn)

1 FÁJL ISMÉTLÉSE → MINDEN FÁJL ISMÉTLÉSE → OFF

A ZENESZÁMOK (FÁJLOK) VÉLETLENSZERŰ SORRENDEN VALÓ LEJÁTSZÁSA

Avégett, hogy a fájlok véletlenszerű sorrendbe legyenek lejátsszva, nyomja meg a távirányítón a RANDOM gombot.

A-B FUNKCIÓ

A CD lemez lejátszása közben az AB gomb megnyomása lehetővé teszi egy rész elejének és végének a kiválasztását és, aztán, az újabb lenyomása az illető résznek a lejátszását.

AZ INTRO FUNKCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi egy lemez minden zeneszámának / fájljának az első 10 másodpercének a lejátszását. Helyezze be a CD lemezt a rekeszébe és várja meg, ameddig a kijelzőn megjelenik a teljes lejátszási idő és a fájlok száma. Aztán, nyomja meg az INTRO gombot a távirányítón a funkció aktiválására és, ha óhajtja, nyomja meg újból az INTRO gombot a funkció végrehajtásából való kilépésre.

A SAJÁT LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA

Legfeljebb 8 fájlt játszhat le a CD lemezről, sorrendben.

1. Helyezze be a CD lemezt a reteszébe és várja meg, hogy a rendszer olvassa azt le.
2. **STOP** üzemmódban nyomja meg a távirányítón a **PROG** gombot.
3. Nyomja meg a távirányítón a számjegy-gombokat, hogy kiválassza azt a zeneszámot vagy fájlt, amelyet be akar programozni. Aztán nyomja meg a PLAY gombot a távirányítón vagy a készülék elülső panelén a programozás igazolására.
4. A készüléken vagy a távirányítón nyomja meg a  gombot, a beprogramozott fájlok lejátszására.

MP3/WMA

Az MP3/WMA lemezek kompatibilitása ezzel a készülékkel a következő módon van korlátozva: mintázási frekvencia 32-48 (MP3/WMA).

Bittovábbítási sebesség 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA). Kérjük, ne használjon külön karaktereket, mint / : * ? < > stb.

Akkor is, ha a lemezen levő fájlok száma nagyobb, mint 1000, a készülék csak 999-et fog kijelezni.

AZ FM RÁDIÓ KEZELÉSE / A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

1. A készüléken, vagy a távirányítón nyomja meg a FUNCTION/ SOURCE gombot és válassza ki a TUNER üzemmódot.
2. Állítsa be a kívánt rádióállomást a távirányítón levő FF- / FF+ gombok segítségével.
3. Ha a rádióállomások automatikus beállítását óhajtja, nyomja meg a készüléken a  gombot, vagy a távirányítón a SEARCH (11) gombot és a rendszer a rádióállomások automata keresését fogja elkezdni.

TANÁCSOK EGY JOBB FM RÁDIÓJEL-VÉTELHEZ

A hátsó panelen levő FM antennát teljesen ki kell húzni. Ugyanakkor, szükséges lehet az antenna irányának a változtatása, ameddig a jelvétel optimálissá válik.

A RÁDIÓÁLLOMÁSOK ELMENTÉSE

A készülék saját memóriájában legfeljebb 30 rádióállomás vétele menthető el, hogy azok később, bármikor könnyebben kikereshetők legyenek.

1. Találja meg a rádióállomás frekvenciáját a távirányítón levő GOTO és FF+/FF- gombok használatával.
2. Nyomja meg a MEMORY gombot és lépjen be a PRESET menübe, ahol a LED kijelzőn az „F__” üzenet fog villogni.
3. Nyomja meg a megfelelő számjegygombokat, a rádióállomás frekvenciájának bevezetésére, például: 1; 10+1; vagy több stb.
4. A rádióállomás igazolása után, nyomja meg a PLAY gombot az elmentési művelet befejezéséhez.
5. Az elmentett rádióállomások átlapozásához, használja a távirányítón levő CH+/CH- gombokat.

A távirányítón nyomja meg a GOTO gombot és a LED kijelzőn a „CH__” üzenet fog megjelenni, aztán nyomja meg a rádióállomás elmentett számát, annak átnézése végett. Például, nyomja meg az 1 gombot, hogy az 1-es pozícióra elmentett rádióállomás legyen kiválasztva. Ha a kívánt elmentési pozíció száma nagyobb mint 10, használja a távirányítón a „+10” gombot és aztán a számjegygombokat, a második számjegy bevezetésére.

AZ AUX-IN JELFORRÁSRÓL VALÓ LEJÁTSZÁS KEZELÉSE

A készülék külső jelforrásokról is képes fájlokat lejátszani, AUX-IN 3,5 mm kábel segítségével.

1. Csatlakoztassa a külső készüléket egy apa-apa csatlakozós AUX-IN kábel segítségével, a készülék AUX-IN bemenetéhez.
2. Ha a Tévékészüléken csak egy audio kimenet van (MONÓ), csatlakoztassa azt a készülék baloldali audio bemenetéhez (fehér színű).
3. Nyomja meg többször a SOURCE gombot a távirányítón a LINE IN üzemmód kiválasztására.
4. Kezdje el a külső készülékről való lejátszást. Állítsa be a külső audio készülék hangerejét (ne állítsa azt túl magas értékre, hogy a hang ne torzuljon el). Ugyanakkor, a hangerő a készülékből is állítható.
5. A lejátszási funkció a külső készülék gombjaiból vezérelhető.

AZ USB JELFORRÁSRÓL VALÓ LEJÁTSZÁS KEZELÉSE

Az USB egységre mentett médiafájlok lejátszhatóak, ha az egységet a készüléken található USB bemenethez csatlakoztatja. Megjegyezzük, hogy a készülék USB bemenetének nincs akkumulátor-töltő szerepe.

1. Csatlakoztassa az USB egységet a készülék USB bemenetéhez.
2. Válassza ki az USB üzemmódot a távirányítón található CD/USB gomb lenyomásával.
3. A ►►/◀◀/◀◀/►► gombok vagy a számjegygombok segítségével válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
4. A lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a  gombot.
5. Ahhoz, hogy az óhajtott hangerőt beállítsa, fogassa el az elülső panelen levő VOLUME hangerő beállító gombot vagy nyomja meg a távirányítón a VOL +/ VOL – gombokat.
6. A lejátszás leállítására, nyomja meg a távirányítón a  gombot.
7. Mielőtt az USB egységet kivenné, kérjük változtassa meg a készülék jelforrását, a távirányítón található SOURCE gomb segítségével.

Kompatibilis USB egység:

MP3 lejátszó: MP3 lejátszó adathordozó.

USB adathordozó: USB2.0 vagy USB 1.1 kompatibilis egységek. Az USB funkció, készüléktől függően, megtörténhet, hogy nem működik.

Nem kompatibilisek azok az adathordozó egységek, amelyek egy számítógépes csatlakoztatásuk esetében külön telepítést igényelnek.

Kérjük, ne vegye ki az adathordozó egységet lejátszás közben.

Egy nagy kapacitású USB adathordozó esetében, a keresés hosszas lehet. Az adatvesztés elkerülése végett, javasoljuk, hogy minden adatról készítsen másolatot.

Ne használjon USB kábeleket vagy USB hub-okat.

Megjegyzés:

A leolvasható adathordozó maximális kapacitása 32 GB. Az USB csatlakozás csak a zenefájlok lejátszására van használva. A legtöbb MP3 fájl elfogadható, de nem lehet más zene formátumokat lejátszani a készülékkel.

Ez a készülék nem teszi lehetővé a mobiltelefonról, USB kábelén keresztüli lejátszást.

BLUETOOTH CSATLAKOZÁSOS LEJÁTSZÁS KEZELÉSE

Ez a termék Bluetooth csatlakozást is biztosít, vagyis drótnélküli csatlakozáson át zeneszámok lejátszására képes, egy Bluetooth csatlakozásos más készülékről.

1. Nyomja meg többször a SOURCE gombot a távirányítón a BLUETOOTH üzemmód kiválasztására.
2. Aktiválja a másik Bluetooth csatlakozásos készüléken is a Bluetooth csatlakozás funkcióját és keresse ki ezt a készüléket (az illető készülék kezelési utasításai szerint) és ellenőrizze, hogy elérhető-e az érzékelt Bluetooth csatlakozásos készülékek listájában a jelen készülék.
3. A párosításra válassza ki az „AM-301” nevű készüléket.
4. A hangszóró egy rövid hangos jellel fogja jelezni a mikro-rendszer párosítását. A LED kijelző kék színben fog világítani.
5. Ezután, válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot a forrás készüléken és játssza azt le.

Megjegyzések:

- a. A Bluetooth csatlakozás optimális távolsága legfeljebb 10 méter, akadály mentes távolságban.
- b. A készülék egyetlen egy más készülékkel párosítható egyszerre.
- c. A készülék nem képes a zene-forrás készülék vezérlésére.

Karbantartás

A Kompakt lemezek karbantartása

1. Kezelje figyelemmel a lemezt. A lemezt a szélénél fogja meg. Sose érintse az ujjával a lemez fényes, nyomtatás nélküli oldalát.
2. Ne helyezzen a lemez címkéjére öntapadó címkéket vagy szalagokat.
3. A lemezeket időnként tisztítsa meg egy száraz és puha, pihementes ruhadarabbal. Sose használjon mosószert vagy csiszolóhatású anyagokat a lemez tisztítására. Ha szükséges, használjon egy CD lemez tisztító szettet. Ha egy CD lemez egy részén ugrik vagy leblokkolódik, valószínű, hogy koszos vagy meg van karcolva. Amikor a CD lemezeket tisztítja, törölje azokat egyenes vonalakban, a lemez központjából a szélek felé. Sose törölje azt körkörös mozgásokkal.
4. Ez a készülék az ábrában mutatott azonosítási lógóval ellátott vagy MP3 formátumú lemezek lejátszására volt gyártva. Az ettől különböző CD lemezek lehetséges, hogy nem felelnek meg a CD szabványoknak és nem fognak megfelelően működni.
5. Használatuk után a CD lemezeket a tartófedelükbe kell helyezni, a megrongálódásuk elkerülése végett.
6. Kérjük, ne tegye ki a CD lemezeket a napsugarak, a magas nedvesség, a magas hőmérsékletek stb. közvetlen hatásának, mivel ezek a lemez megrongálódását okozhatják.
7. Kérjük, a lemez egyik részére se ragasszon vagy írjon semmit. A hegyes írószerszámok vagy a tinta megrongálhatja a CD lemezt.



A készülék karbantartása

1. A tüzek és az áramütések elkerülése végett, kérjük, a tisztítás közben válassza le a készüléket a tápellátó hálózatról.
2. A készüléken levő felületképzések egy portörölő ruhadarabbal és bútortisztító szerekkel tisztíthatók.
3. A készülék elülső panel tisztítására használhat egy puha ruhadarabot és egy finom szappant.

Hibaelhárítás

Ha hibás működést észlel a készüléknél, kérjük, első sorban, a készülék javítóműhelybe vitele előtt ellenőrizze az alábbi helyzetek jelenlétét.

Kérjük, ne nyissa fel a készüléket, mert ez áramütési veszéllyel jár. Ha nem képes a hibát elhárítani az alábbi javaslatok alapján, forduljon az értékesítőhöz vagy a szervizközpontához.

FIGYELMEZTETÉS: sose próbálja a készüléket önmaga megjavítani, mivel ez a garancia elvesztését okozza.

Tünet	Lehetséges oka	Elhárítás
Általános		
Nincs tápáram	A tápkábel nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a tápkábelt.
	Ellenőrizze a tápfeszültség jelenlétét a dugasznál.	Ellenőrizze a tápfeszültség jelenlétét más készülékek működése által.
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy a helyes funkciót választotta ki.	A távirányítón nyomja meg a SOURCE gombot és ellenőrizze a kiválasztott funkciót.
CD		
A készülék nem indul a lejátszás üzemmódban	Nem helyezett a készülékbe megfelelő lemezt.	Helyezzen be egy megfelelő lemezt.
	A lemez koszos.	Tisztítsa meg a lemezt.
RÁDIÓ		
A rádióállomások beállítása nem sikerül.	Az antenna nincs megfelelően csatlakoztatva vagy elhelyezve.	Csatlakoztassa és irányítsa megfelelően az antennát.
Távirányító		
A távirányító nem működik megfelelően.	A távirányító túl távol van a készüléktől.	Használja a távirányítót a készüléktől legfeljebb 5 méterre.
	A távirányító és a készülék között egy akadály van.	Hárítsa el ezt az akadályt.
	A távirányító eleme lemerült.	Cserélje ki azt új elemekkel.

Műszaki specifikációk

MODELL

Tápellátás
Energiafogyasztás

AM-301BK

110 - 240 V, 50/60 Hz váltóáram
30 W

RÁDIÓ funkció

Frekvenciaskála

FM 88 ~ 108 MHz

CD EJÁTSZÓ

USB adathordozó

CD / CD-R/ CD-RW / MP3 formátumok

32 GB

HANGERŐSÍTŐ

Mélyhangok kimeneti teljesítménye

2 x 10W(RMS)

**A távirányító hibás működése: 1 AAA típusú elem
(nincs a termék csomagjában)**

Megjegyzés: A folytonos termékfejlesztésnek köszönhetően, a termék specifikációi változhatnak a leszállított termék esetében.

AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni.

Ne dobja ki a már használhatatlan készülékét a szemétkukába, hanem vigye el egy gyűjtőközpontba az újrafeldolgozásra.

Így segítheti környezetének védelmét és a negatív következmények elkerülését.

A legközelebbi gyűjtőközpont megtalálása: Kapcsolat a helyi hatóságokkal -

<http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/>

További információ kérése a vásárlás helyén.

AKAI

Mikrowieża Hi-Fi Bluetooth



AM-301BK

Proszę zapoznać się z instrukcją przed uruchomieniem urządzenia i zachować na przyszłość.

SPIS TREŚCI

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA.....	2
OPIS FUNKCJI.....	4
PIERWSZE KROKI.....	7
OPIS DZIAŁANIA.....	9
KONSERWACJA.....	14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	15
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	16

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO – informuje o pojawieniu się nieuchronnej niebezpiecznej sytuacji, która grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała, jeśli nie uda się jej zapobiec. Informacja pojawia się tylko w najniebezpieczniejszych sytuacjach.

OSTRZEŻENIE – informuje o pojawieniu się potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

UWAGA – informuje o pojawieniu się potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która grozi średnimi/niewielkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem produktu, jeśli nie uda się jej zapobiec. Ostrzega również przed nieprawidłowym sposobem korzystania z produktu.

Proszę chronić produkt przed deszczem lub wilgocią, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



Powyższe ostrzeżenie przestrzega przed zdejmowaniem pokrywy (lub tylnej obudowy), co niesie ze sobą ryzyko porażenia prądem. Wewnątrz produktu nie ma części, które mógłby naprawić użytkownik. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.



SYMBOL PIORUNA ZE STRZAŁKĄ

w trójkącie równobocznym, ostrzega użytkownika o obecności wewnątrz obudowy nieizolowanych elementów pod wysokim napięciem, które mogą być przyczyną porażenia prądem.



SYMBOL WYKRZYKNIKA

w trójkącie równobocznym, informuje o konieczności wymiany komponentu na inny, opisany w dokumentacji ze względów bezpieczeństwa.

Poniższa etykieta została umieszczona na urządzeniu, celem zachowania właściwej procedury obchodzenia się z wiązką lasera:

UWAGA PRODUKT LASERWOY KLASY 1 Obsługa urządzenia w sposób inny niż tu opisany lub też dokonywanie modyfikacji może skutkować ryzykiem narażenia się na promieniowanie. 	OBCHODZENIE SIĘ Z LASEREM Urządzenie wyposażono w laser. Jedynie wykwalifikowany personel może podjąć próbę naprawy. OSTRZEŻENIE: ryzyko niewidocznego promieniowania w przypadku otwartego napędu CD. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera. 
--	--


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed podłączeniem urządzenia.
- 2) Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji. Postępuj zgodnie z zaleceniami.
- 3) Zachowaj instrukcję na przyszłość do późniejszego wglądu.
- 4) Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub opryskanie. Nie należy kłaść na nim żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, jak wazon. Używaj go w suchym miejscu.
- 5) W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, jak świece.
- 6) Dzieci powinny pozostać pod nadzorem, aby nie bawiły się produktem.
- 7) Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych, w celu zapewnienia chłodzenia urządzenia.
- 8) Upewnij się, że urządzenie podłączone jest do gniazda zasilania AC 220-240V 50Hz. Wyższe napięcie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Całkowicie wyłącz produkt przed odłączeniem od zasilania.
- 9) Nie podłączaj/odłączaj wtyczki przewodu sieciowego mokrymi rękami.
- 10) Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda sieciowego, nie próbuj włożyć jej na siłę.
- 11) Używaj wyłącznie akcesorii dostarczonych przez producenta.
- 12) Korzystaj z części zamiennych zgodnych ze specyfikacją producenta.
- 13) Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- 14) Zainstaluj urządzenie w miejscu zapewniającym dobrą wentylację na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie wystawiaj produktu na działanie temperatury powyżej 40°C. Pozostaw co najmniej 10 cm odstępu z tyłu i góry urządzenia i 5 cm po bokach.
- 15) Delikatnie naciskaj przyciski. Użycie zbyt dużej siły może uszkodzić produkt.
- 16) Zawsze upewnij się, że produkt został odłączony od zasilania przed przeniesieniem lub czyszczeniem. Czyść go jedynie suchą ściereczką.
- 17) Wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka w trakcie wyładowań atmosferycznych, burzy lub gdy sprzęt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.
- 18) Produkt nie posiada elementów, które może naprawić użytkownik. Nie podejmuj się samodzielnych napraw. Jedynie wykwalifikowany personel może dokonać serwisu sprzętu. Zabierz produkt do punktu serwisowego celem dokonania ekspertyzy i naprawy.
- 19) Nigdy nie pozwalaj nikomu, w szczególności dzieciom, wkładać czegokolwiek do otworów w obudowie urządzenia, co może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem.
- 20) Produkt przeznaczony do użytku wyłącznie wewnątrz suchych pomieszczeń.
- 21) Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru w trakcie używania.
- 22) Zużyte baterie należy oddać do punktu selektywnej zbiórki, aby chronić środowisko naturalne.

UWAGA: system w trybie czuwania pobiera energię elektryczną. Aby całkowicie odłączyć zasilanie, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda elektrycznego.


OPIS FUNKCJI

Widok z przodu

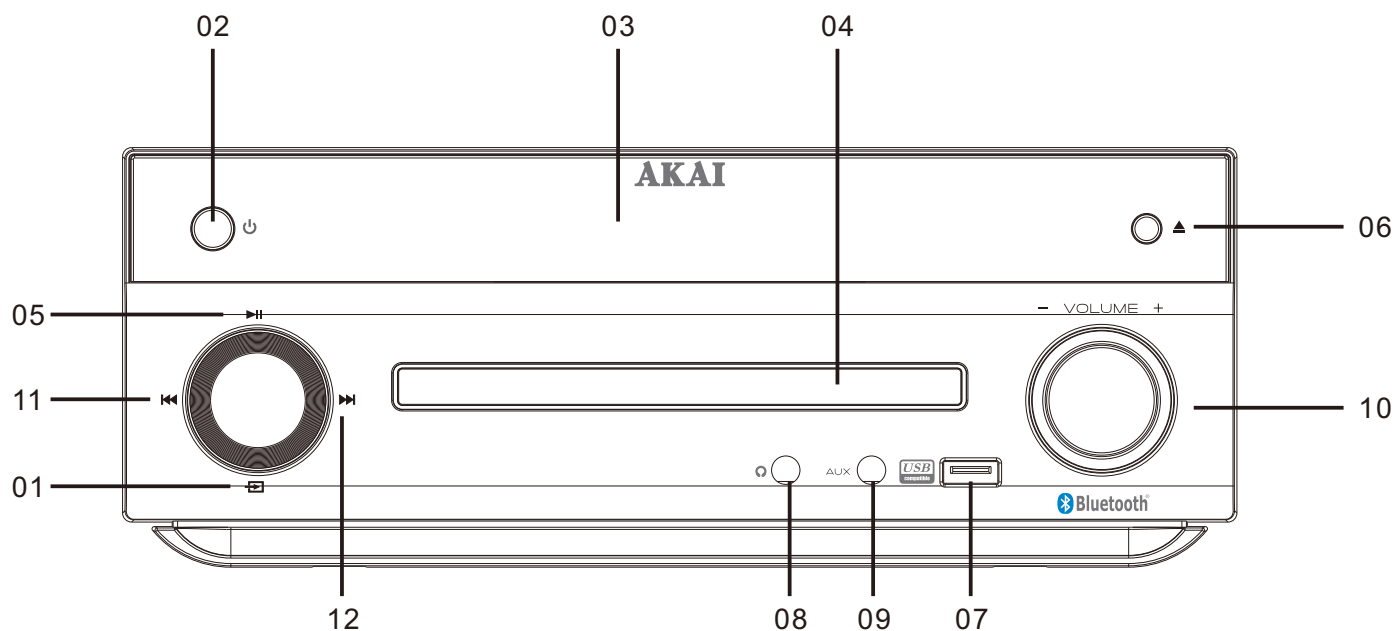

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Przycisk źródła sygnału | 7. Port USB |
| 2. Włączanie/wyłączanie | 8. Gniazdo słuchawkowe |
| 3. Wyświetlacz | 9. Wejście Aux |
| 4. Napęd CD | 10. Regulacja głośności |
| 5. Odtwarzanie/Pauza | 11. Poprzedni |
| 6. Wysuwanie tacki CD | 12. Następny |

Widok z tyłu

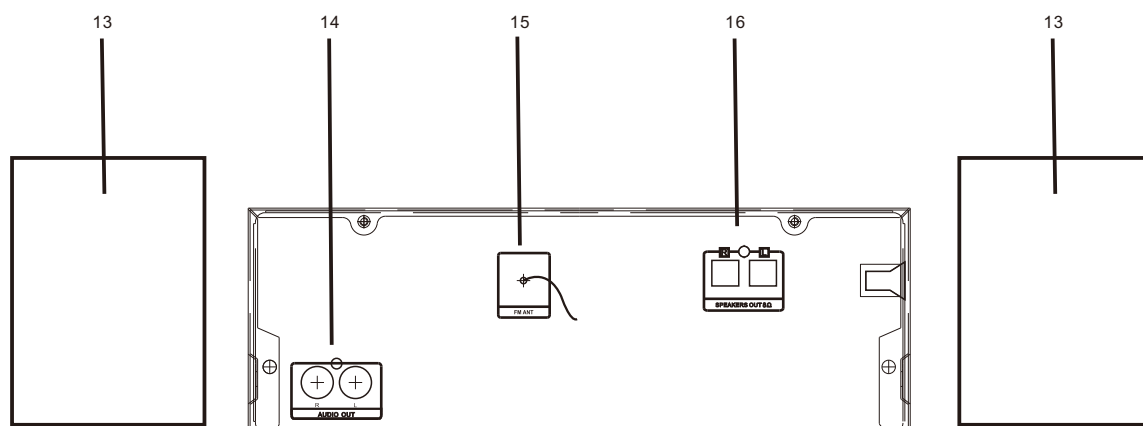


13. Głośniki satelitarne

15. Antena FM

14. Gniazdo audio dla głośników satelitarnych

16. Wyjście dla głośników zewnętrznych

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

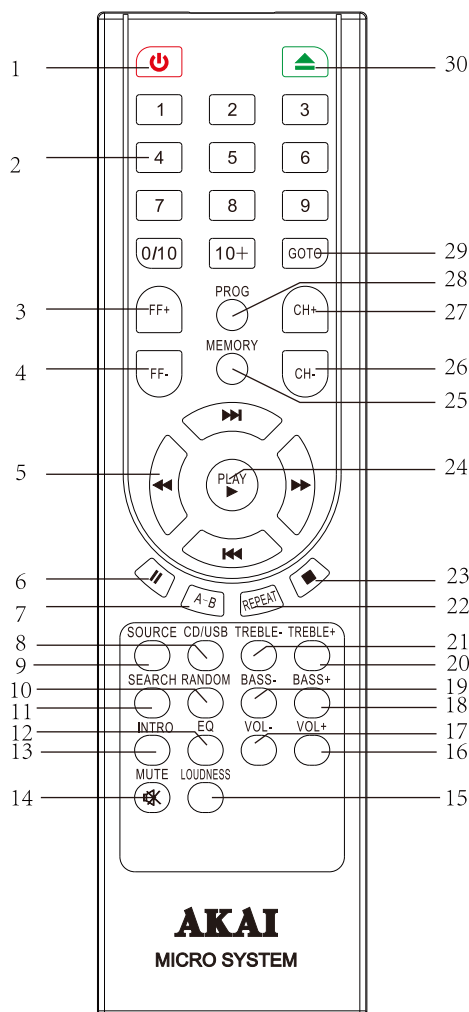

1. Tryb czuwania
2. Przyciski numeryczne
- 3-4. Ręczne skanowanie częstotliwości +/-
5. Poprzednia/następna ścieżka, szybkie przewijanie
6. Pauza
7. Odtwarzanie w pętli A-B
8. Wybór trybu CD/USB
9. Przycisk wyboru źródła sygnału
10. Odtwarzanie losowe
11. Przycisk wyszukiwania
12. Korektor
13. Funkcja Intro
14. Wyciszenie dźwięku
15. Wzmocnienie basów
- 16-17. Zwiększenie/zmniejszenie głośności +/-
- 18-21. Regulacja tonów niskich i wysokich
22. Tryb powtarzania
23. Zatrzymanie odtwarzania
24. Rozpoczęcie odtwarzania
25. Pamięć
- 26-27. Zmiana kanałów +/-
28. Program
29. Przejdź do
30. Wysłunięcie/schowanie tacki napędu CD

Dioda nadawcza pilota


- Nawet jeśli pilot znajduje się w zasięgu swego działania, przeszkody znajdujące się pomiędzy nim, a urządzeniem mogą uniemożliwić jego działanie.
- Na nieprawidłowe działanie produktu może wpływać bliskość innych urządzeń generujących promieniowanie podczerwone, jak też używanie pilotów od innych urządzeń.

INSTALACJA BATERII W KOMORZE PILOTA

Włóż 2 baterie AAA (nie dołączono) do komory bateryjnej. Upewnij się, że wkładasz je zgodnie z polaryzacją, aby nie uszkodzić pilota. Zawsze wyjmij baterię, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, co może skutkować wyciekami z baterii, a w konsekwencji uszkodzeniem pilota.

INSTALACJA BATERII

Wysuń pokrywę baterii i włóż 2 baterie AAA (nie dołączono) zgodnie z polaryzacją jak na rysunku.

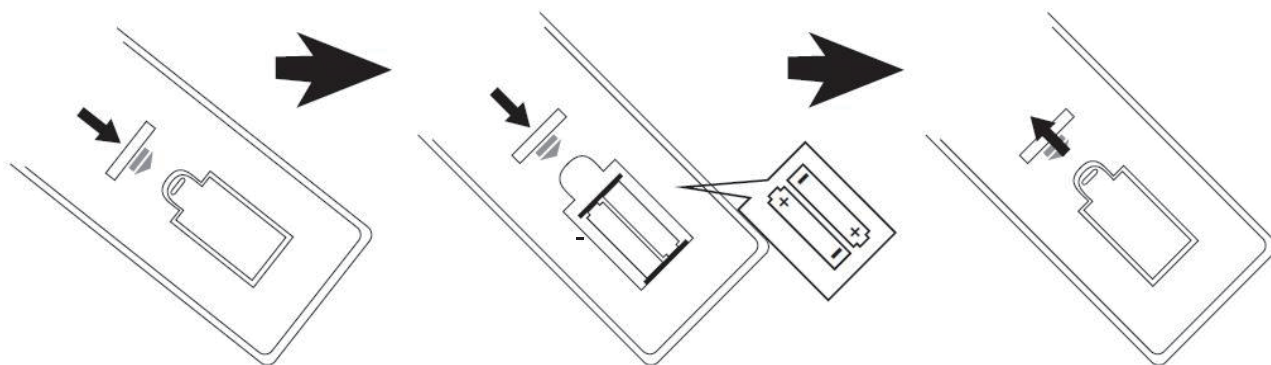

Uwagi:

- Jeśli zasięg działania pilota maleje, świadczy to o zużyciu baterii. Należy je wówczas wymienić na nowe.
- Urządzenie musi być w trybie czuwania, aby pilot mógł działać.

PIERWSZE KROKI

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁANIA

Rozpakowanie i ustawienie

Upewnij się, że żadne elementy wyposażenia nie zostały wyrzucone wraz z opakowaniem.



AM-301BK



Pilot




Kabel audio 3,5 mm



Instrukcja obsługi

PODŁĄCZENIE

1. Proszę sprawdzić, czy napięcie prądu oferowane przez lokalnego dostawcę jest zgodne ze specyfikacją znajdującą się na etykiecie z tyłu urządzenia. Jeśli nie jest zgodne, proszę skontaktować się z centrum serwisowym.
2. Proszę podłączyć głośniki do jednostki centralnej za pomocą przewodów głośnikowych. Czarny przewód do złącz oznaczonych jako - (minus) i drugi do złącz oznaczonych jako + (plus).
3. Proszę podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda zasilania. W tym momencie zasilanie zostało podłączone i sprzęt jest gotowy do działania.

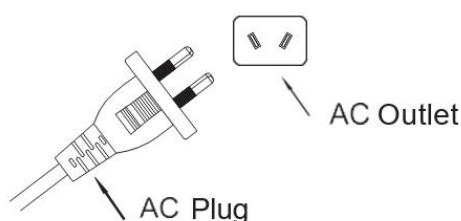

4. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyłączyć je przyciskiem zasilania on/off i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
 - § **Wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania w trakcie burzy z piorunami, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.**
 - § **Jeśli przewód sieciowy uległ uszkodzeniu, bezwzględnie powinien zostać wymieniony przez serwis.**
 - § **Wtyczka przewodu zasilania służy do całkowitego odłączenia produktu od zasilania, powinna być zatem zawsze łatwo dostępna.**

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE STEREO

Produkt posiada złącze stereo słuchawek na przednim panelu jednostki centralnej. Możesz podłączyć zestaw słuchawkowy stereo (nie dołączono), aby móc słuchać muzyki w prywatności. Głośniki zostaną wówczas automatycznie wyciszone. Upewnij się, że przewód słuchawkowy został dokładnie podłączony. Jeśli nie został włożony do końca, dźwięk może być przerywany lub będzie przekazywany tylko do jednej słuchawki.

WAŻNE: Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, zawsze ustaw niski poziom dźwięku przed podłączeniem słuchawek. Następnie podłącz je, załóż i stopniowo zwiększaj poziom dźwięku do wybranego poziomu. Pamiętaj, że utwory na CD mogą zawierać zarówno ciche, jak i głośne fragmenty. Ustaw głośność tak, aby poziom dźwięku był komfortowy dla głośniejszych fragmentów utworów, co pozwoli określić jego maksymalny pułap.

OPIS DZIAŁANIA

Tryb czuwania

1. Aby włączyć wieżę, naciśnij przycisk  na przednim panelu sterowania lub pilocie.
2. Aby wyłączyć wieżę i przejść w tryb czuwania, ponownie naciśnij przycisk .

Przycisk wyciszenia (tylko na pilocie)

1. Możesz nacisnąć przycisk wyciszenia (MUTE) na pilocie, aby czasowo wyłączyć dźwięk, np. by odebrać połączenie telefoniczne.
2. Ponownie naciśnij przycisk MUTE, aby przywrócić dźwięk.
3. Funkcja wyciszenia może zostać również wyłączona automatycznie po naciśnięciu przycisków głośności VOLUME +/-.

Przycisk wyboru źródła sygnału

Naciskaj ciągle przycisk FUNCTION/ SOURCE, aby wybrać źródło sygnału spośród trybów: CD/ TUNER FM / LINE IN/ BLUETOOTH.

Możesz również nacisnąć przycisk bezpośredniego wyboru trybu CD/ USB na pilocie.

Regulacja poziomu dźwięku

Obracaj pokrętkę VOLUME na przednim panelu lub naciśnij przyciski VOL +/- na pilocie, aby ustawić poziom dźwięku.

Regulacja wysokich tonów (tylko na pilocie)

Naciśnij przycisk TREBLE + lub TREBLE – na pilocie, aby ustawić poziom wysokich tonów.

Treble -



Treble +



Regulacja niskich tonów (tylko na pilocie)

Naciśnij przycisk BASS+ lub BASS- na pilocie, aby ustawić poziom niskich tonów.

BASS -




BASS +



Korektor (tylko na pilocie)

Naciśnij przycisk EQ na pilocie, aby wybrać pojawiające się cyklicznie opcje korektora:

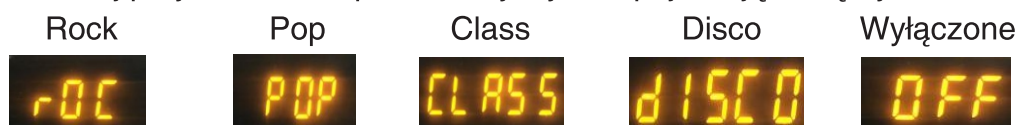

Wzmocnienie basów (tylko na pilocie)

Naciśnij przycisk LOUDNESS, aby natychmiastowo wzmocnić poziom niskich tonów, gdy ich poziom jest niewystarczający.

Wzmocnienie włączone



Wzmocnienie wyłączone



OBSŁUGA CD

Wieża pozwala odtwarzać płyty audio CD, CD-R & CD-W w formacie plików MP3.

Wysuń tackę na płyty przyciskiem  EJECT na panelu sterowania lub pilocie.

1. Włóż płytę CD z nadrukiem skierowanym do góry i naciśnij ponownie przycisk  EJECT.
2. Naciśnij przycisk FUNCTION/ SOURCE na panelu sterowania lub pilocie, aby wybrać źródło sygnału CD.
3. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie lub po naciśnięciu przycisku .
4. Naciśnij przycisk  na panelu sterowania lub pilocie, aby zatrzymać odtwarzanie.

Wyszukiwanie fragmentu ścieżki na płycie CD

W trakcie odtwarzania naciśnij przyciski  /  na pilocie, aby odnaleźć wybrany fragment ścieżki i zwolnij przycisk w punkcie, w których chcesz rozpocząć odsłuch.

Wybór ścieżki lub pliku

Naciśnij przyciski  /  na panelu sterowania lub pilocie, aby wybrać ścieżkę muzyczną.

Powtarzanie ścieżki (plików)

1. Naciskaj przycisk REPEAT na pilocie, aby aktywować funkcję powtarzania w kolejności:

Powtórz 1  Powtórz wszystko  Wył. (Uwaga: Wył. nie będzie widoczne na ekranie)



Losowy odsłuch ścieżki (plików)

Naciśnij przycisk RANDOM na pilocie, aby słuchać utworów w losowej kolejności.

Funkcja odtwarzania w pętli A-B

Podczas odtwarzania dysku CD naciśnij przycisk 'AB' na pilocie, aby wyznaczyć punkt początkowy A (pierwsze naciśnięcie) i końcowy B (drugie naciśnięcie). Wówczas muzyka będzie odtwarzana w pętli od punktu A do B.

Funkcja Intro

Funkcja pozwala na odsłuch pierwszych 10 sekund każdej ścieżki na płycie.

Włóż płytę i zaczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się całkowity czas nagrania oraz liczba ścieżek. Naciśnij przycisk 'INTRO' na pilocie, aby aktywować funkcję. Naciśnij ponownie, aby ją anulować.

Programowanie własnej listy utworów.

Możesz odtworzyć do 9 ścieżek na płycie CD wg określonej kolejności.

1. Włóż płytę CD i poczekaj na jej odczyt.
2. Naciśnij przycisk **PROG** na pilocie w trybie **STOP**.
3. Naciśnij przyciski numeryczne na pilocie, aby wybrać ścieżki, które chcesz zaprogramować. Naciśnij przycisk **PLAY** na pilocie lub panelu sterowania, aby zatwierdzić wybór.
4. Naciśnij przycisk  na urządzeniu lub  na pilocie, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.

Pliki MP3/WMA

Ograniczona kompatybilność plików MP3/WMA. Częstotliwość próbkowania: 32-48 (MP3/WMA), szybkość transmisji: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA). Nie używać znaków specjalnych, typu / : * ? < > , itp. Jeśli liczba plików na dysku przekroczy wartość 1000, widocznych będzie jedynie 999.

RADIO FM /OBSŁUGA TUNERA

1. Naciśnij przycisk FUNCTION/ SOURCE na panelu lub pilocie, aby wybrać tryb TUNER.
2. Dostrój ręcznie wybraną stację radiową przyciskami FF- / FF+ na pilocie.
3. Aby skorzystać z automatycznego strojenia stacji radiowych naciśnij przycisk  na urządzeniu lub SEARCH (11) na pilocie.

Lepszy odbiór sygnału FM

Antena FM znajdująca się z tyłu urządzenia powinna zostać całkowicie rozwinięta. Może być konieczna zmiana jej kierunku dla osiągnięcia najlepszego odbioru.

Programowanie stacji radiowych

Można zapisać do 30 ulubionych stacji radiowych w pamięci urządzenia.

1. Przyciskami GOTO & FF+/FF- na pilocie znajdź częstotliwość stacji.
2. Naciśnij przycisk "Memory", wówczas na ekranie LED pojawi się napis " F_ _".
3. Przyporządkuj częstotliwość stacji przyciskiem numerycznym, np.:1, 10+1, itp.
4. Po zatwierdzeniu wyboru, naciśnij przycisk Play, aby zakończyć procedurę programowania.
5. Przy użyciu przycisków CH+/CH- na pilocie możesz podejrzeć listę zaprogramowanych stacji.

Po naciśnięciu przycisku GOTO na wyświetlaczu LED pojawi się napis CH_ _. Naciśnij wówczas przycisk numeryczny przypisany zaprogramowanej stacji, aby ją włączyć. Na przykład, po wybraniu 1 włączy się stacja zaprogramowana na pozycji nr 1. Jeśli stacja ma przypisany nr powyżej 10, naciśnij przycisk +10 na pilocie i kolejny przycisk numeryczny, aby wybrać drugą cyfrę.

OBSŁUGA WEJŚCIA AUX

Wieża może odtwarzać muzykę z zewnętrznego urządzenia za pomocą kabla minijack 3,5 mm podłączonego do wejścia AUX.

1. Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą kabla minijack 3,5 mm do złącza AUX na jednostce centralnej.
2. Jeśli telewizor posiada tylko jedno wyjście audio (MONO), podłącz je do lewego (białego) wejścia w jednostce centralnej.
3. Naciskaj przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać tryb LINE IN.
4. Rozpocznie się odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego. Ustaw głośność na urządzeniu zewnętrznym (niezbyt głośno, aby uniknąć zakłóceń). Możesz również ustawić głośność na wieży.
5. Do kontroli odtwarzania korzystaj z urządzenia zewnętrznego.

OBSŁUGA USB

Możesz odtwarzać pliki multimedialne zapisane na nośniku USB podłączając go do portu USB na wieży. Należy podkreślić, że port USB nie posiada funkcji ładowania.

1. Podłącz nośnik USB do portu wieży.
2. W trybie CD naciśnij przycisk CD/USB na polocie, aby przejść w tryb USB.
3. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć przyciskami ►►/◀◀/◀◀/►► lub bezpośrednio przyciskami numerycznymi.
4. Naciśnij  na pilocie lub panelu sterowania, aby rozpocząć odtwarzanie.
5. Poziom dźwięku ustawisz obracając pokrętkę VOLUME na urządzeniu lub przyciskami VOL+ / VOL- na pilocie.
6. Naciskając przycisk ■ na pilocie zatrzymasz odtwarzanie.
7. Przed odłączeniem nośnika USB zmień źródło sygnału naciskając przycisk SOURCE na pilocie.

Kompatybilność urządzeń USB:

Odtwarzacz MP3: odtwarzacz MP3 typu Flash.

Pamięć Flash USB: urządzenia obsługujące USB 2.0 lub USB 1.1. Funkcja USB może nie być dostępna w zależności od wersji urządzenia.

Urządzenia wymagające instalacji sterowników, które mogą być podłączane do komputera nie są obsługiwane.

Nie odłączaj urządzenia USB w trakcie jego działania.

W przypadku nośników USB o dużej pojemności, ich wyszukiwanie może potrwać kilka minut. Aby zapobiec utracie danych, wykonaj ich kopię zapasową.

Nie stosuj dodatkowych kabli połączeniowych USB lub huba USB.

Uwaga:

Maksymalna pojemność obsługiwanej pamięci Flash wynosi 32GB. Nośnik USB służy wyłącznie do odtwarzania plików muzycznych. Większość plików MP3 jest obsługiwana, inne formaty mogą nie być rozpoznane. Podłączone smartfony za pomocą kabla USB lub kodowane nośniki USB mogą nie zostać wykryte.

OBSŁUGA BLUETOOTH

Produkt posiada wbudowany moduł Bluetooth, pozwalający na bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z innego urządzenia Bluetooth.

1. Naciskaj przycisk SOURCE na pilocie, aby wejść w tryb Bluetooth. LED będzie świecił się naprzemiennie w kolorze czerwonym i niebieskim, co oznacza przejście w tryb parowania.
2. Włącz Bluetooth, uruchom funkcję skanowania na swoim urządzeniu i sprawdź dostępne urządzenia Bluetooth na wyświetlonej liście.
3. Wybierz i sparuj "AM-301".
4. Po udanej próbie parowania z głośnika wieży będzie można usłyszeć krótki sygnał dźwiękowy. LED zmieni się na kolor niebieski.
5. Wybierz i odtwórz muzykę ze swojego urządzenia Bluetooth.

Uwagi:

- a. Zalecany dystans działania Bluetooth wynosi 10 metrów, bez przeszkód pomiędzy urządzeniami.
- b. Produkt może być sparowany i działać jednocześnie z jednym urządzeniem Bluetooth.
- c. Produkt nie może kontrolować podłączonego urządzenia Bluetooth w trakcie działania.

KONSERWACJA

Płyty CD

1. Obchodź się ostrożnie z płytami CD. Chwytaj je wyłącznie za brzegi. Nie dotykaj palcami spodniej, błyszczącej strony.
2. Nie naklejaj taśmy przylepnej, naklejek, itp. na nadruk płyty.
3. Czyść płyty okresowo miękką, nie strzępiącą się, suchą ściereczką. Nigdy nie używaj detergentów lub środków czyszczących. W razie konieczności skorzystaj z zestawu do czyszczenia płyt. Jeśli płyta przeskakuje lub zatrzymuje się na pewnym fragmencie, prawdopodobnie jej powierzchnia jest zabrudzona lub uszkodzona (porysowana). Czyść płytę od środka na zewnątrz prostymi ruchami. Nigdy nie wykonuj kolistych ruchów.
4. Urządzenie projektowano z myślą o odtwarzaniu płyt opatrzonych logo identyfikacyjnym, jak pokazano na przykładzie dysku w formacie MP3. Inne płyty mogą nie być zgodne ze standardem CD, co może oznaczać problem z ich prawidłowym odtwarzaniem.
5. Płyty powinny być przechowywane w etui po każdym użyciu, aby uniknąć ich uszkodzeniu.
6. Nie wystawiaj płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej wilgotności, wysokich temperatur lub kurzu. Przedłużona ekspozycja na skrajne temperatury może spowodować jej odkształcenie.
7. Nie przyklejaj i nie pisz niczego po obu stronach płyty. Ostre przybory do pisania lub tusz mogą uszkodzić jej powierzchnię.



Obudowa

1. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania podczas czyszczenia.
2. Powierzchnię urządzenia można czyścić ściereczką i dbać jak o inne meble. Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia i wycierania elementów plastikowych.
3. Na przednim panelu można użyć łagodnego mydła i wilgotnej ściereczki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku wystąpienia usterki, zapoznaj się najpierw z poniższymi wskazówkami zanim oddasz sprzęt do naprawy. Nie otwieraj pokrywy urządzenia z uwagi na ryzyko porażenia prądem. Jeśli problem nie może zostać rozwiązany przy pomocy opisanych tu wskazówek, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

OSTRZEŻENIE: pod żadnym pozorem nie podejmuj samodzielnej próby naprawy, co spowoduje utratę gwarancji.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Ogólne		
Brak zasilania	Niepodłączony przewód sieciowy.	Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
	Brak zasilania w gniazdku elektrycznym.	Sprawdź, czy działają inne urządzenia elektryczne.
Brak dźwięku	Nieprawidłowe źródło sygnału.	Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie i sprawdź źródło sygnału wejściowego.
CD		
Brak odtwarzania	Niewłaściwy rodzaj płyty.	Włóż właściwy rodzaj płyty.
	Płyta jest zabrudzona.	Wyczyść płytę.
RADIO		
Brak strojenia stacji radiowych	Antena jest źle lub nieprawidłowo podłączona.	Podłącz starannie antenę.
Pilot		
Pilot nie działa prawidłowo	Zbyt duża odległość od wieży.	Zmniejsz dystans na odległość 5m.
	Pomiędzy pilotem, a wieżą znajduje się przeszkoda.	Usuń przeszkodę.
	Wyczerpane baterie w pilocie.	Wymień baterie na nowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL

AM-301BK

Zasilanie

AC 110 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór prądu

30 W

RADIO

Zakres częstotliwości

FM 88 ~ 108 MHz

ODTWARZACZ CD

FORMAT CD / CD-R/ CD-RW / MP3

Obsługa pamięci Flash USB

32 GB

WZMACNIACZ


2 x 10W(RMS)

Moc wyjściowa

**Baterie do pilota wielofunkcyjnego:
2X AAA (nie dołączono)**

Uwaga: w wyniku ciągle trwających prac nad udoskonaleniem produktu, zarówno projekt jak i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

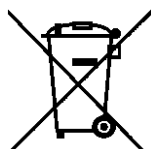

Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie powinien być on wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Proszę przekazać go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z końcem jego użytkowania. Właściwa utylizacja pomaga uniknąć potencjalnie niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby odnaleźć najbliższy punkt zbiórki produktów:

- skontaktuj się z władzami lokalnymi,
- odwiedź stronę internetową www.mos.gov.pl.

Więcej informacji na temat właściwej utylizacji produktów uzyskasz u sprzedawcy.

AKAI

Microsystém Hi-Fi s Bluetooth



AM-301BK

Pečlivě si přečtěte příručku a uchovejte ji pro
dodatečné reference.

OBSAH

Bezpečnostní informace a upozornění	2
Příručka přístroje	4
Spouštění	7
Návody na provozování.....	9
Údržba.....	14
Oprava.....	15
Technické specifikace.....	16

Bezpečnostní informace a upozornění

NEBEZPEČÍ – označuje bezprostřední nebezpečnou situaci, která, pokud není předcházena může způsobit smrt nebo závažná poranění. Tento symbol se objevuje ve velmi extrémních situacích.

UPOZORNĚNÍ – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit smrt nebo závažná poranění

POZOR – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud není zabráněna, může způsobit menší/mírná poranění nebo poškození produktu/vlastností produktu. Upozorňuje rovněž na nebezpečné praktiky.

ABYSTE SE VYHNULI RIZIKU POŽÁRU NEBO ZKRATU, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTĚ NEBO VLNKOSTI.



SYMBOL BLESKU SE ŠÍPKOU NAHORU -

V rovnoramenném trojúhelníku tento symbol má varovat uživatele před neizolovaným napětím uvnitř přístroje, které může být dostatečně vysoké, aby osobám způsobilo úraz elektrickým proudem. zkratu pro osoby.



ZNAK VYKŘIČNÍK

V rovnostranném trojúhelníku tento symbol je používán, aby označil, že náhradní díla musejí být vyměněna pouze s náhradními díly specifikovanými v dokumentaci, pro bezpečnostní důvody.

Přístroj má následující nálepku, obsahující údaje o postupu zacházení s přístrojem s laserovými paprsky:

UPOZORNĚNÍ

PRODUKT S LASEREM, TŘÍDA 1

Provozování přístroje jiným způsobem než ten specifikován v dané příručce nebo jeho pozměnění mohou vést k vystavení nebezpečným radiacím.



OCHRANA PROTI LASEROVÝM PAPRSKÁM

Tento přístroj používá laserové paprsky. Pouze kvalifikovaný personál může ho opravit.



UPOZORNĚNÍ: RIZIKO LASEROVÝCH RADIACÍ, KDYŽ JE VÍKO CD OTEVŘENÉ NEBO KDYŽ SE SPRÁVNĚ . NEZAVÍRÁ VYHNĚTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ LASEROVÉMU PAPRSKU.

BEZPEČNOSTNÍ NÁVODY


- 1) Než se pokusíte připojit nebo provozovat přístroj, přečtěte si tuto příručku s návody na obsluhu .

- 2) Uchovejte tyto návody za dobrých podmínek. Berte v potaz všechna upozornění. Dodržte instrukce.
- 3) Uchovejte tuto příručku s návody pro dodatečné reference.
- 4) Přístroj nesmí být namočen nebo postříkan a nelze na něm ukládat předměty s kapalinami, jako vázy. Používejte ho pouze na suchých místech.
- 5) Vedle přístroje nelze pokládat otevřené zdroje ohně, jako svíčky.
- 6) Musíte dohlížet na děti abyste se ujistili, že se nehrají s přístrojem.
- 7) Nesmíte zabránit větrání zacpáním větracích otvorů.
- 8) Ujistěte se, že je přístroj připojen k zásuvce ve zdi 220-240V 50Hz. Používání vyššího napětí může způsobit poškození přístroje. Úplně zastavte přístroj od napájecího zdroje abyste ho úplně zavřeli.
- 9) Nevložte do zásuvky/nevytáhněte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi s mokřými rukami
- 10) V případě, že napájecí kabel nelze správně vložit do elektrické zásuvky, nesmíte ho násilně používat.
- 11) Používejte jenom příslušenství, která jsou specifikována výrobcem.
- 12) Používejte náhradní díla, která jsou specifikována výrobcem. .
- 13) Instalujte přístroj v souladu s pokyny výrobce.
- 14) Instalujte přístroj na místě s dobrým větráním. Pokladejte system na rovnou, pevnou, I stabilní plochu. Nevystavujte přístroj teplotám vyšším než 40°C. Nechte vzdálenost nejmín 10 cm v zadní části a nad přístrojem a 5 cm pro každou bočnou stranu.
- 15) Lehce stiskněte tlačítka. Pokud je stisknete příliš silně můžete přístroj poškodit .
- 16) Před přemístěním nebo vyčistěním přístroje, vždy se ujistěte, že je přístroj vypnutý ze zásuvky ve zdi. Vyčistěte přístroj jenom se suchým hadříčkem. .
- 17) Vytáhnete přístroj z elektrické zásuvky během bouřky s blesky, pokud je přístroj používán delší dobu.
- 18) Tento produkt neobsahuje náhradní díla. Nepokuste se sám opravit přístroj. Pouze kvalifikovaný personal může provádět servis.Odneste přístroj do servisního střediska pro technickou inspekci a opravu.
- 19) NIKDY nenechte někoho, zejména děti, aby vložili něco do děr, štěrbin nebo jakýchkoliv otvorů přístroje protože může docházet ke zkratům.
- 20) Tento přístroj lze používat pouze v interiéru i na suchých místách.
- 21) Nenechte přístroj bez dozoru při jeho fungování.
- 22) Vyhod'te baterie jenom v souladu s pravidly ochrany okolního prostředí.

POZNÁMKA: Když je přístroj připojen v modulu standby, on pokračuje spotřebovat energii
Pro úplné odpojení systému, vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.


Příručka přístroje

Čelní panel

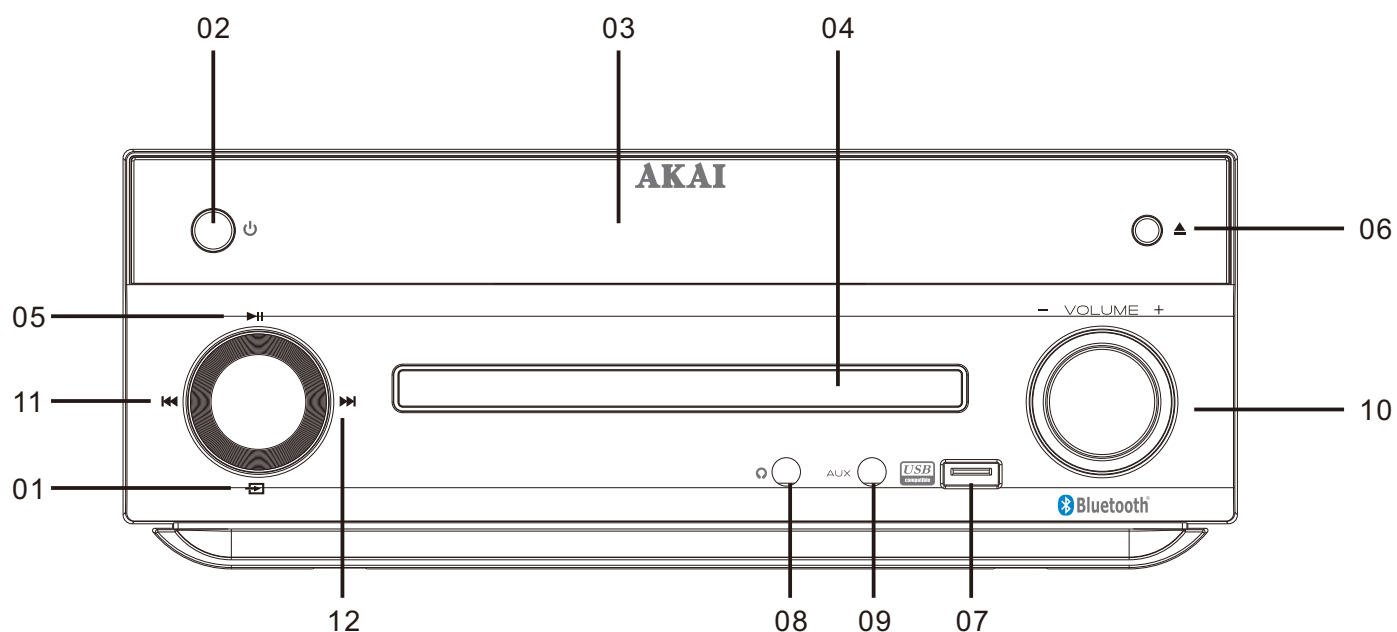

1. Source
2. Spuštění/Zastavení
Napájení
3. LED displej
4. Příhrádka CD
5. Přehrávání /Přestávka
6. Vyjmutí CD

7. Port USB
8. Konektor sluchátek
9. Konektor Aux
10. Kontrola hlasitosti
11. Předchozí
12. Další

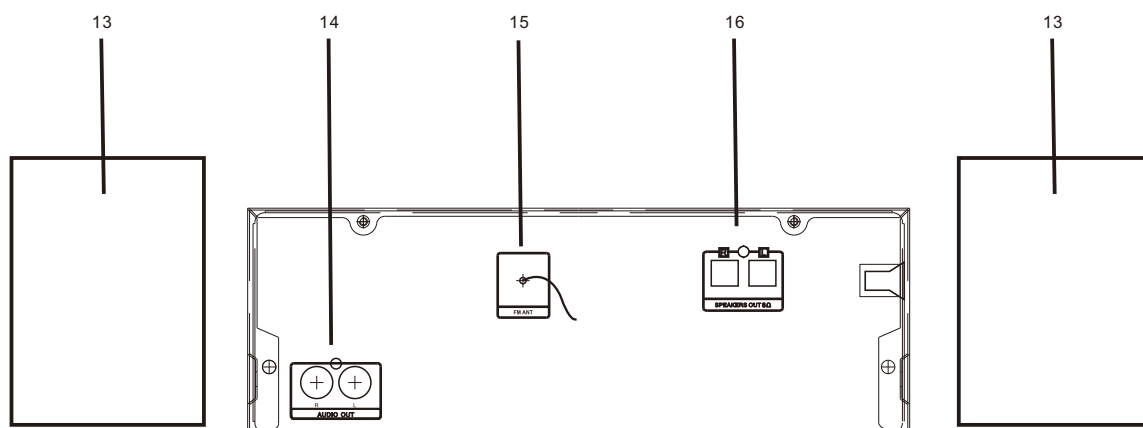


Zadní panel

13. Reproductor satelit

Audio konektor pro
reproductor satelit

14. Anténa FM

15. Terminál externí výstup
reproduktoru

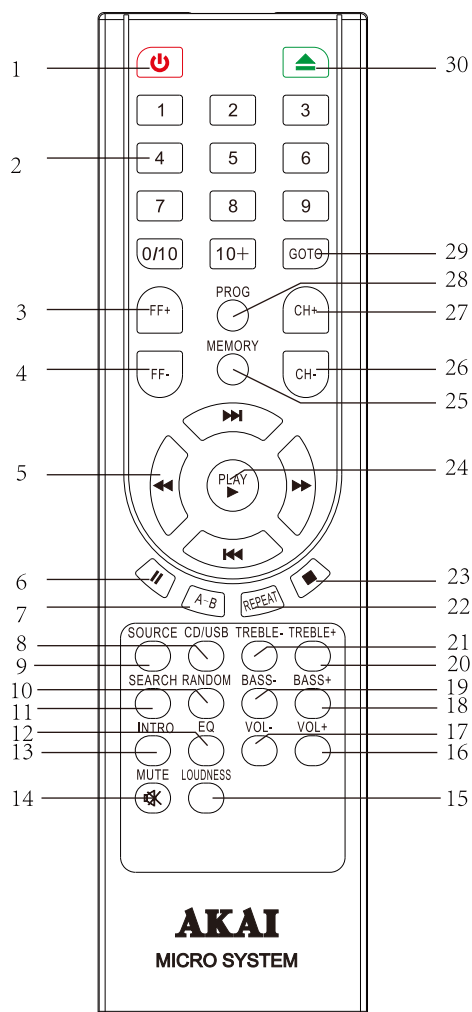

- 1.Standby
- 2.Číselné tlačítka
- 3-4. Ruční nastavení frekvencí FM+/-
- 5.tlačítko předchozí/další/ rychlé posunutí vpřed/rychlé posunutí vzadu.
- 6.Pauza
- 7.A-B
- 8.Mod CD/USB
- 9.Zdroj
- 10.Náhodné přehrávání
- 11.Vyhledávání
- 12.EQ
- 13.Intro
- 14.Bez zvuku
- 15.Intensita zvuku
- 16-17. Hlasitost +/-
- 18-21. Nastavení vysokých zvuků & basu
- 22.Opakování
- 23.Stop
24. Přehrávání
- 25.Paměť
- 26-27. Kanál+/-
- 28.Prográm
- 29.GOTO
- 30.Eject

Dálkový ovládač

INFRAČERVENÝ SENZOR DÁLKOVÝ OVLADAČ


- I když je dálkový ovladač používán v příslušném dosahu, jeho používání nebude možným pokud existují překážky mezi přístrojem I dálkovým ovladačem.
- Pokud je dálkový ovladač používán v blízkosti přístrojů, které generují infračervené paprsky nebo zda jiné přístroje s dálkovým ovladačem, používající infračervené paprsky jsou používány vedle přístroje, je možné, že tento nebude správně fungovat.

INSTALACE BATERÍ V DÁLKOVÉM OVLADAČI

Vložte baterie typu 2 AAA (nejsou zahrnuty) do přihrádky pro baterie. Ujistěte se, že baterie jsou správně vloženy abyste se vyhnuli poškození dálkového ovladače. Vyjměte vždy baterie, když dálkový ovladač není používán delší dobu protože baterie mohou téct a tedy poškozovat dálkový ovladač

INSTALACE BATERIE

Posuňte kryt a vložte baterie typu 2 AAA (nejsou zahrnuty), s polaritami podle níže uvedeného:

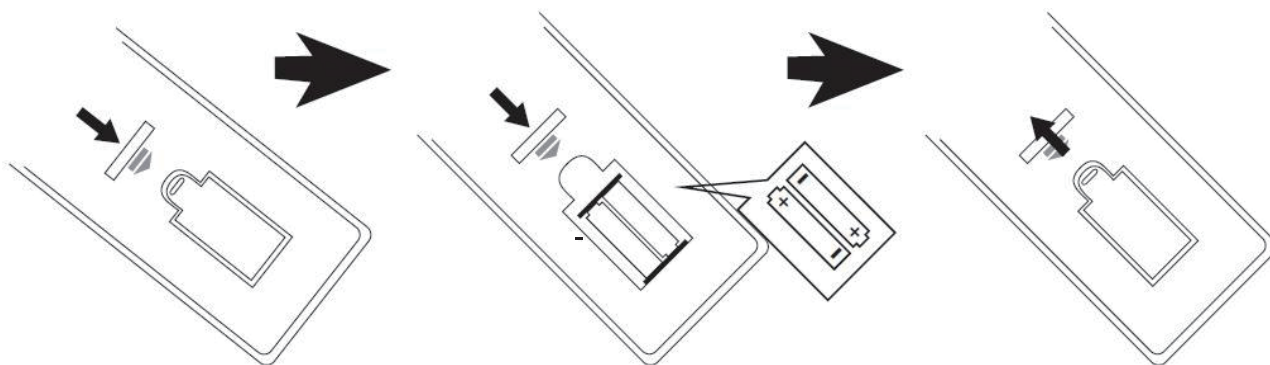

Poznámky:

- Zda se potřebná vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem snižuje, znamená, že baterie jsou vybité. V tomto případě vyměňte dané baterie s novými.
- Hlavní jednotka musí být v modulu standby, aby dálkový ovladač mohl fungovat.

Spouštění

PŘÍPRAVA PRO POUŽÍVÁNÍ

Rozbalení a příprava:

Ujistěte se, že jste nic nezapomněli odebrat z balení.



AM-301BK



Dálkový ovladač




Audiokabel 3.5mm



Návody na obsluhu

ZAPOJENÍ

1. Ověřte zda napětí uvedené na nálepce v zadní části přístroje odpovídá místnímu zdroji proudu. V opačném případě, konzultujte místního dodavatele nebo service centrum.
2. Zapojte reproduktor k jednotce. Zapojte kabely reproduktoru k terminálům na předním reproduktoru. Připojte černý konec každého drátu k terminálu označenému – (minus) a druhý konec k terminálu označenému + (plus).
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi. Ted je napájecí zdroj zapojen a připraven k používání.

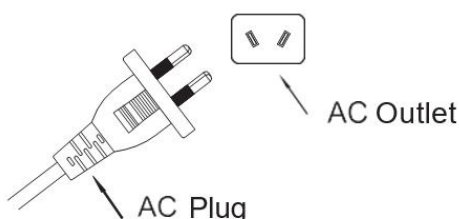

Abyste úplně zastavili přístroj, zastavte hlavní zdroj proudu z tlačítka spouštění/zastavení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.

- § **Vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky ve zdi abyste chránili přístroj během silných bouřek.**
- § **V případě, že elektrické kabely jsou poškozeny, musí být vyměněny výrobcem nebo kvalifikovanými pracovníky servisu.**
- § **Napájecí kabel je používán pro odpojení přístroje a v důsledku odpojení přístroj bude nefunkčním.**

KONEKTOR STEREO SLUCHÁTEK

Tento systém obsahuje konektor pro stereo sluchátka na předním panelu hlavní jednotky. Můžete zapojit sadu stereo sluchátek (nejsou zahrnuty) k poslechu hudby soukromě, aniž byste rušili ostatních.

Reproduktory jsou automaticky zastaveny když jsou sluchátka zapojená. Ujistěte se, že je konektor pro sluchátka správně vložen. Pokud není konektor pro sluchátka správně vložen správně vložen zvuk může být intermitentním nebo můžete slyšet externí hluky.

DULEŽITÉ: Abyste předcházeli poškození sluchu, před zapojením sluchátek vždy nastavte hlasitost na minimální úroveň. Potom zapojte sluchátka, nasad'te si sluchátka do uší a postupně zvýšte hlasitost až do komfortního úrovně poslechu. Berte v potaz to, že CD mohou obsahovat jak pasáže velmi lehké tak pasáže velmi hlučné. Nastavte hlasitost na komfortní úroveň jak pomocí velmi lehkých pasaží, tak velmi hlučných pasaží. Nastavte hlasitost na komfortní úroveň pomocí hlučného pasáže abyste vždy věděli, který bude maximální úroveň.

Návody k provozu

Modul STANDBY

1. Pro spuštění micro-systému , stiskněte tlačítko  na předním panelu jednotky nebo na dálkovém ovladači.
2. Pro zastavení nebo přechod micro-systému do modulu standby, opětovně stiskněte tlačítko .

TLAČÍTKO MUTE (pouze z dálkového ovladači)

3. Rovněž, můžete stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači abyste dočasně zastavili zvuk, například, když berete telefonát.
1. Opětovně stiskněte tlačítko MUTE abyste zrušili funkci “mute” a obnovili zvuk.
2. Funkce “mute” bude, rovněž, automaticky anulata stisknutím tlačítek VOLUME + nebo -.

TLAČÍTKO PRO FUNKCE nebo TLAČÍTKO PRO ZDROJ z dálkového ovladače.

Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/ SOURCE pro přepínání mezi moduly CD/ FM TUNER/ LINE IN/ BLUETOOTH. nebo přímo stiskněte tlačítko CD/ USB na dálkovém ovladači pro výběr modulu USB nebo CD.

ÚROVEN HLASITOSTI

4. Otočte tlačítkem pro HLASITOST na předním panelu nebo stiskněte tlačítka VOL +/ VOL – na dálkovém ovladači pro nastavení úrovně hlasitosti.

NASTAVENÍ VYSOKÝCH ZVUKU (pouze z dálkového ovladače)

Stiskněte tlačítko TREBLE + nebo TREBLE – na dálkovém ovladači pro nastavení vysokých zvuků Treble -



Treble +



NASTAVENÍ BASU (pouze z dálkového ovladače)

1. Stiskněte tlačítko BASS+ nebo BASS- na dálkovém ovladači pro nastavení efektu basu.

BAS -



BAS +



EQ (pouze z dálkového ovladače)

Stiskněte tlačítko EQ na dálkovém ovladači abyste procházely následujícími volbami vyrovnávače:

Rock

ROCK

Pop

POP

Class

CLASS

Disco

DISCO

ZASTAVENÝ

OFF

INTENSITA ZVUKU (pouze z dálkového ovladače)

Stiskněte tlačítko 'LOUDNESS' pro zvýšení úrovně basu když není ho dostatečně dobře slyšet.

Zastavení intensity zvuku

Zastavení intensity zvuku

LOUD ON

LOUD OFF

PROVOZOVÁNÍ CD

Na tomto micro-systému můžete přehrávat CD, CD-R & CD-W s audiosoubory MP3.

Otevřete přihrádku na disk stlačením tlačidla  EJECT na přístroji nebo na dálkovém ovladači..

1. Vložte CD s tištěnou stranou nahoru a lehce zavřete přihrádku, opětovným stisknutím tlačítka  EJECT.

2. Stiskněte tlačítko FUNCTION/ SOURCE na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači pro výběr MODUL CD.

3. Přehrávání začne automaticky nebo stiskněte tlačítko  k spuštění přehrávání CD.

4. Stiskněte tlačítko stop  na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači, abyste zastavili přehrávání.

Vyhledání úryvku v CD

Během přehrávání, stiskněte tlačítko  /  na dálkovém ovladači abyste našli určitý úryvek skladby a uvolněte tlačítko v místě, kde chcete přehrávat.

Výběr jiné melodie nebo jiného souboru.

Stiskněte tlačítko   na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači k výběru určité melodie.

Opakovaně poslouchajte melodie (soubory)

1. Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovladači..pentru a activa functia REPEAT, in urmatoarea ordine:

REPEAT 1  REPEAT ALL  OFF (Poznámka: Funkce Off nebude zobrazit na obrazovce hlášení Off)

REP ONE

REP ALL

Náhodný poslech_(souborů)

Stiskněte tlačítko RANDOM na dálkovém ovladači..abyste přehrávali soubory v náhodném pořadí.

Funkce A-B

Během přehrávání CD, můžete stisknout tlačítko 'AB' na dálkovém ovladači abyste začali z bodu A (výchozí bod, který jste stiskli) a končili v bodu B, a následné opakované stisknutí tlačítka 'AB' bude vest k opakovanému přehrávání od A do B.

Funkce Intro

Tato charakteristika umožňuje přehrávání prvních 10 sekund každé melodie uložené na disku. Vložte disk a čekejte až displej ukazuje celkovou dobu přehrávání a počet hudebních skladeb. Stlaďte tlačítko "INTRO" na dálkovém ovladači abyste aktivovalu funkci, stlaďte opětovně abyste zrušili funkci.

Programování pro vytvoření osobního seznamu přehrávání.

Můžete přehrávat až do 9 hudebních skladeb z CD, v pořadí.

1. Vložte CD a čekejte aby byl čten.
2. Stiskněte tlačítko **PROG** na dálkovém ovladači v modulu **STOP**.
3. Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovladači abyste vybrali melodii, kterou chcete programovat. Stiskněte tlačítko PLAY na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přístroje pro potvrzení volby.
4. Stiskněte tlačítko  na jednotce nebo tlačítko  na dálkovém ovladači pro přehrávání programovaných souborů.

O MP3/WMA

Kompatibilita disku MP3/WMA s toutou jednotkou je omezená následovně: Frekvence vzorkování: 32-48 (MP3/WMA)

Rozsah bitů: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA) nepoužívejte speciální znaky, jako / : * ? < > atd
Dokonce i v případě, že je počet souborů uložených na disku větší než 1000, přístroj zobrazí jenom do 999.

PROVOZOVÁNÍ RÁDIA FM /

1. Stiskněte tlačítko FUNCTION/ SOURCE na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači pro volbu MODUL TUNER.
2. Nastavte žádoucí rádiovou stanici použitím tlačítek FF- / FF+ na dálkovém ovladači, pro ruční nastavení.
3. Pro NASTAVENÍ AUTO , stiskněte tlačítko  na jednotce nebo tlačítko SEARCH (11) na dálkovém ovladači pro automatický přechod do modulu vyhledávání rádiových stanic.

Rady pro lepší příjem FM:

Anténa FM na zadním panelu musí být rozšířena na maximum. Rovněž možná, že bude potřebné změnit směr antény až do dosažení nejlepšího příjmu.

Předvolba rádiových stanic.

Můžete uložit až do 30 oblíbených rádiových stanic do paměti přístroje abyste je mohli snadno najít každýmkrát.

1. Stisknutím tlačítka GOTO & FF+/FF- na dálkovém ovladači najdete frekvenci rádiové stanice.
2. Stiskněte tlačítko "Memory" abyste vstoupili do menu Preset , a na LED displeji bude blikat hlášení " F_ _ " abyste vstoupili do modulu předvolby.
3. Stiskněte číselná tlačítka k vložení frekvence rádiové stanice: například : 1; 10+1; nebo větší atd.
4. Poté co jste potvrdili rádiovou stanici, stiskněte tlačítko Play pro dokončení operace předvolby.
5. Používejte tlačítka CH+/CH- na dálkovém ovladači pro revizi předvolených rádiových stanic.

Stiskněte tlačítko GOTO na dálkovém ovladači , LED displej bude ukázat hlášení CH_ _ , pak stiskněte předvolené číslo rádiové stanice k revizi. Například stiskněte 1 abyste přehrávali rádiovou stanici, kterou jste předvolili na pozici 1. Zda předvolené číslo je větší než 10, stiskněte 1 pro přehrávání rádiové stanice, kterou jste předvolil na pozici 1. Zda předvolené číslo je větší než 10, stiskněte tlačítko +10 na dálkovém ovladači a číselná tlačítka k vložení druhé číslice předvoleného čísla.

PROVOZOVÁNÍ AUX-IN

Přístroj může být používán pro přehrávání hudby z externích zařízení, kablem Aux-in 3.5mm.

1. Connect by using Aux-in Male-to-Male Stereo cable the external device to the Aux-in jack of the unit.
2. Zda TV má jenom jeden audio výstup (MONO), připojujte ho k levému audio (bílému) přístroje.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači pro volbu MODUL LINE IN.
4. Spust' te přehrávání externího audio zařízení. Nastavte hlasitost audio zařízení (nenastavte hlasitost na vysoké úrovni abyste se vyhnuli zklesení zvuku). Rovněž můžete nastavit hlasitost přístroje. .

5. Pro kontrolu funkce přehrávání, použijte tlačítka externího audio zařízení.

PROVOZOVÁNÍ USB

Můžete mít radost z mediasouborů uložených na zařízení USB jeho připojením k portu, nacházejícího se na portu. Připomínáme Vám, že konektor USB nefunguje jako nabíječka.

1. Připojte zařízení USB k portu USB jednotky.
2. V modulu CD vyberte MODUL USB stisknutím tlačítka CD/USB na dálkovém ovladači.
3. Vyberte soubor, který chcete přehrávat, použitím tlačítek / / /  nebo přímo pomocí číselných kláves.
4. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo na jednotce pro spuštění přehrávání.
5. Otočte tlačítkem VOLUME nebo stiskněte tlačítko VOL+ / VOL- na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
6. Stiskněte tlačítko..stop  na dálkovém ovladači pro zastavení přehrávání USB.
7. Před odpojením zařízení I USB, změňte zdroj stlačením tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači.

Kompatibilní zařízení USB :

Přehrahač MP3: Stick pro přehrahač MP3.

Stick USB: zařízení, která podporuje USB2.0 nebo USB 1.1. Funkce USB může být nefunkční. Nejsou kompatibilními zařízení, která vyžadují dodatečnou instalaci program když je připojen k počítači.

Nevytáhněte zařízení USB během provozování.

Pro USB s vyšší kapacitou skladování, vyhledávání může trvat více než několik minut. Abyste se vyhnuli ztrátě údajů, udělejte rezervní kopie pro všechny údaje.

Nepoužívejte kabely USB nebo hub USB.

Poznámka:

Maximální kapacita sticku, který lze číst je 32GB. USB je používán pouze pro přehrávání hudby. Většina souborů MP3 je akceptována, ale nelze přehrávat jiné formáty hudby.

Přehrávání z mobilního telefonu prostřednictvím kabele USB a kryptovaných zařízení USB není možné z daného přístroje.

PROVOZOVÁNÍ BLUETOOTH

Tento produkt zahrnuje Bluetooth, který může přehrávat hudbu wireless ze zařízení Bluetooth.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko zdroje na dálkovém ovladači pro vstup do modulu Bluetooth, LED displej se bude nepřetržitě měnit mezi červenou a modrou barvou, což znamená, že je přístroj připraven k párování.
2. Aktivujte funkci Bluetootha naskenujte na zařízení s Bluetooth (viz příručku provozování) a ověřte, zda zařízení s Bluetooth je k dispozici na seznamu.
3. Vyberte "AM-301" pro párování..
4. Reprodukční jednotka vydá krátký zvuk oznámení poté co mikrosystém byl spárován. LED displej svítí modře.
5. Vyberte a přehrávejte hudbu ze zařízení s Bluetooth.

Notifikace

- a. Nejlepší dosah provozování pro Bluetooth je maximálně 10 metrů, bez žádné překážky.,
- b. Přístroj lze párovat a může fungovat jenom s jedním přístrojem s Bluetooth po řadě.
- c. Přístroj nemůže kontrolovat zařízení s Bluetooth během provozování.

Údržba

Údržba CD

1. Pečlivě zacházejte s diskem. Držte disk z okrajů. Nikdy se nedotýkejte prsty lesklé, netištěné části disku.
2. Nepokladejte lepicí pásmo, sticker atd na nálepku disku.
3. Pravidelně vyčistěte disky s měkkým a suchým hadříčkem, bez nitek. Nikdy nepoužívejte prací prostředky nebo abrazivní látky pro čištění disku. Pokud je potřebný, používejte čistící kit pro CD. Pokud disk přeskočí nebo se blokuje na jednom úseku, pravděpodobně je špinavý nebo poškozený (poškrabáný). Když čistíte disk vyčistěte ho přímými čarami, ze středu disku k jeho okrajům. Nikdy nevyčistěte ho kruhovými pohyby..
4. Tento přístroj je navržen aby přehrával disky, které mají identifikační logo, jak je zde uvedeno nebo disky pro formát MP3. Jiné disky mohou být v nesouladu se standardy pro CD a mohou nesprávně fungovat.
5. Disky mají být vloženy do jejich pouzder po každém použití abyste se vyhnuli jejich poškození.
6. Nevystavujte disky přímo slunečnímu světlu, zvýšené vlhkosti, vysokým teplotám atd. Prodloužené vystavení nebo extrémní teploty mohou vymazat disk.
7. Nic nelepte a nepište nic na žádné straně disku. Ostré psací potřeby nebo inkoust mohou poškodit povrch.



Údržba přístroje

1. Aby se vyhnul požáru nebo zkratu, odpojte jednotku od napájecího zdroje když ji vyčistíte
2. Úpravy na přístroji mohou být vyčištěny s prachovkou jako nábytek jakéhokoliv druhu. . Pečlivě vyčistěte díla z plastické hmoty..
3. Pro přední panel můžete používat měkký hadr a jemné mýdlo.

Oprava

Pokud se objevuje chyba, ověřte níže uvedená místa než odnesete přístroj do servisního střediska. Neotvírejte sadu protože existuje riziko zkratu. Pokud nemůžete odstranit problem pomocí následujících rad, konzultuje dealera nebo service center.

UPOZORNĚNÍ: v žádném případě nepokuste se opravit přístroj sám protože to může způsobit ztrátu záruky.

Symptom	Příčina	Korekce
Všeobecně		
Bez proudu	Napájecí kabel není připojen	Připojte napájecí kabel.
	Ověřte, zda neexistuje porucha elektrického proudu.	Ověřte stav provozování jiných elektronických zařízení.
Bez zvuku	Ověřte, zda jste zvolili správnou funkci.	Striskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači a ověřte zvolenou funkci.
CD		
Přístroj nespustí v modulu přehrávání.	Je vložen neoperační disk.	Vložte operační disk.
	Disk je špinavý.	Vyčistěte disk.
RÁDIO		
Rádiové stanice nelze nastavit.	Anténa není správně umístěna nebo připojena.	Připojte anténu bezpečně.
Dálkový ovladač		
Dálkový ovladač nefunguje správně.	Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje.	Používejte dálkový ovladač na dosah nejvíc 5m.
	Mezi dálkovým ovladačem a přístrojem existuje nějaká překážka.	Odstraňte překážku.
	Baterie dálkového ovladače je vybita.	Vyměňte staré baterie novými bateriemi.

Tehnické specifikace

MODEL

Napájecí zdroj

Spotřeba energie

AM-301BK

AC 110 - 240 V, 50/60 Hz

30 W

SEKVENCE RÁDIO

Škála frekvencí

FM 88 ~ 108 MHz

CD PLAYER

Stick USB

FORMAT CD / CD-R/ CD-RW / MP3

32 GB

AMPLIFIKÁTOR

Síla výstupu BASS

2 x 10W(RMS)

Vádné fungování dálkového ovladače.

2X AAA (nejsou zahrnuty)

Poznámka: Následkem nepřetržitého zlepšování, design a specifikace produktu mohou se lišit od přístroje zobazeného na balení.



LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘIZENÍ

Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že použitý produkt nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevyhodit daný produkt do domácího odpadu na konci doby jeho provozování, nýbrž doručit ho na určená sběrná autorizovaná místa k recyklaci. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí a napomáhat prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Chcete-li zjistit adresu nejbližšího sběrného centra:

- Kontaktujte místní úřady
- Zpřístupněte webovou stránku <http://www.asekol.cz/asekol/>
- Další informace si vyžádejte v obchodu, kde jste koupil daný produkt.

AKAI

Microsystém Hi-Fi s Bluetooth



AM-301BK

Dôkladne si prečítajte príručku a uchovajte ju pre
dodatočné referencie.

OBSAH

Bezpečnostné informácie a upozornenia	2
Príručka prístroja.....	4
Spustenie	7
Návody na prevádzku.....	9
Údržba.....	14
Oprava.....	15
Technické špecifikácie	16

Bezpečnostné informácie a upozornenia

NEBEZPEČIE – označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá ak nie zabránená môže spôsobiť smrť alebo závažné poranenie. Tento symbol sa objavuje vo veľmi extrémnych situáciách.

UPOZORNÉNIE – Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktoré by mohla spôsobiť situáciu, DE VERIFICAT

POZOR– Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá ak nie zabránená, môže spôsobiť menšie/mierné újmy alebo poškodenie produktu/vlastností produktu. Upozorňuje tiež na nebezpečné praktiky.

ABYSTE SA VYHNULI RIZIKU POŽIARU ALEBO SKRATU, NEVYSTAVUJTE TENTO PRÍSTROJ NA DÁŽD' ALEBO VLNKOST'.



SYMBOL BLESKU SO ŠÍPKOU NAHORU -

V rovnostrannom trojuholníku tento symbol upozorňuje užívateľa na to, že vo vnútri prístroja je neizolované napätie, ktoré môže byť dostatočne silné aby predstavilo riziko skratu pre osoby.



ZNAK VYKŘIČNÍK

V rovnostrannom trojuholníku je používaný, aby označil, že náhradné diely majú byť vymenené iba s náhradnými dielmi špecifikovanými v dokumentácii, a to pre bezpečnostné dôvody.

Prístroj má nasledujúcu nálepku, ktorá obsahuje údaje o postupe zachádzania s prístrojom s laserovými lúčmi:

UPOZORNENIE

PRODUKT S LASEROM, TRIEDA 1

Prevádzka prístroja iným spôsobom ako ten, ktorý je špecifikovaný v danej príručke alebo jeho zmena môžu viesť k vystaveniu na nebezpečné radiácie.



OCHRANA PROTI LASEROVÁM PAPERKÁM

Tento prístroj používa laserové lúče. Iba kvalifikovaný personál môže ho opraviť.



UPOZORNENIE RIZIKO LASEROVÝCH RADIACÍ, KED' JE VÍKO OTVORENÉ ALEBO KED' SA NESPRÁVNE ZAVIERÁ. MUSÍTE SA VYHNÚT PRIAMÉMU VYSTAVENIU NA LASEROVÚ LÚČ.


BEZPEČNOSTNÉ NÁVODY

- 1) Predtým ako sa pokúsíte pripojiť alebo prevádzkovať prístroj, si prečítajte túto príručku s návodmi na obsluhu.
- 2) Uchovajte tieto návody za dobrých podmienok. Zvažte všetky upozornenia. Postupujte podľa návodov.
- 3) Uchovajte túto príručku s návodmi pre dodatočné referencie.
- 4) Prístroj nemá byť namočený alebo postrikaný a nesmiete ukládať na prístroj predmety s tekutinami, napríklad vazy. Používajte ho iba na suchých miestach.
- 5) Vedľa prístroja nesmiete ukládať otvorené zdroje ohňa, ako sviečky.
- 6) Musíte dozerať na deti, aby ste sa uistili, že sa nehrajú s prístrojom.
- 7) Nie je povolené zabrániť vetranie začpaním vetracích otvorov.
- 8) Uistite sa, že je prístroj pripojený k zásuvke vo zdi 220-240V 50Hz. Používanie vyššieho napätia môže spôsobiť poškodenie prístroja. Úplne zastavte prístroj od napájacieho zdroja, aby ste ho úplne zavreli.
- 9) Nevložte do zásuvky/nevytiahnete napájací kabel zo zásuvky vo zdi s mokрыmi rukmi.
- 10) V prípade, že napájací kabel nie je možné správne vložiť do elektrickej zásuvky, nesmiete ho násilne používať.
- 11) Používajte iba príslušenstva, ktorá sú špecifikovaná výrobcom.
- 12) Používajte náhradné diela, ktorá sú špecifikovaná výrobcom.
- 13) Inštalujte prístroj v súlade s pokynmi výrobcu.
- 14) Inštalujte prístroj na mieste s dobrým vetraním. Ukladajte systém na rovnú, pevnú, a stabilnú plochu. Nevystavujte prístroj na teploty vyššie ako 40°C. Nechajte vzdialenosť najmenej 10 cm v zadnej časti a nad prístrojom a 5 cm pre každú bočnú stranu.
- 15) Ľahko stlačte tlačidlo. Ak stlačíte príliš silne, môžete prístroj poškodiť.
- 16) Pred premiestnením alebo vyčistením prístroja, vždycky sa uistíte, že je prístroj vypnutý zo zásuvky vo zdi. Vyčistite prístroj iba so suchom hadrom.
- 17) Vytiahnete prístroj z elektrickej zásuvky počas búrky s bleskami, ak je prístroj používaný dlhšiu dobu.
- 18) Tento produkt neobsahuje náhradné diela. Nepokúste sa sám opraviť prístroj. Iba kvalifikovaný personál môže urobiť servis. Odneste prístroj do servisného strediska pre technickú inšpekciu a opravu.
- 19) NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deti, aby vložili niečo do dier, štrbin alebo akýchkoľvek otvorov prístroja, pretože môže dochádzať k skratom.
- 20) Tento prístroj môže byť používaný iba vo vnútri a na suchých miestach..
- 21) Nenechajte prístroj bez dozoru počas jeho fungovania.
- 22) Zahadzujte batérie iba v súlade s pravidlami ochrany okolného prostredia.


POZNÁMKA: Ak je prístroj pripojený v modulu standby, on pokračuje spotrebovať energiu. Pre úplné odpojenie systému, vytiahnete napájací kabel zo zásuvky v stene.

Príručka prístroja

Predný panel

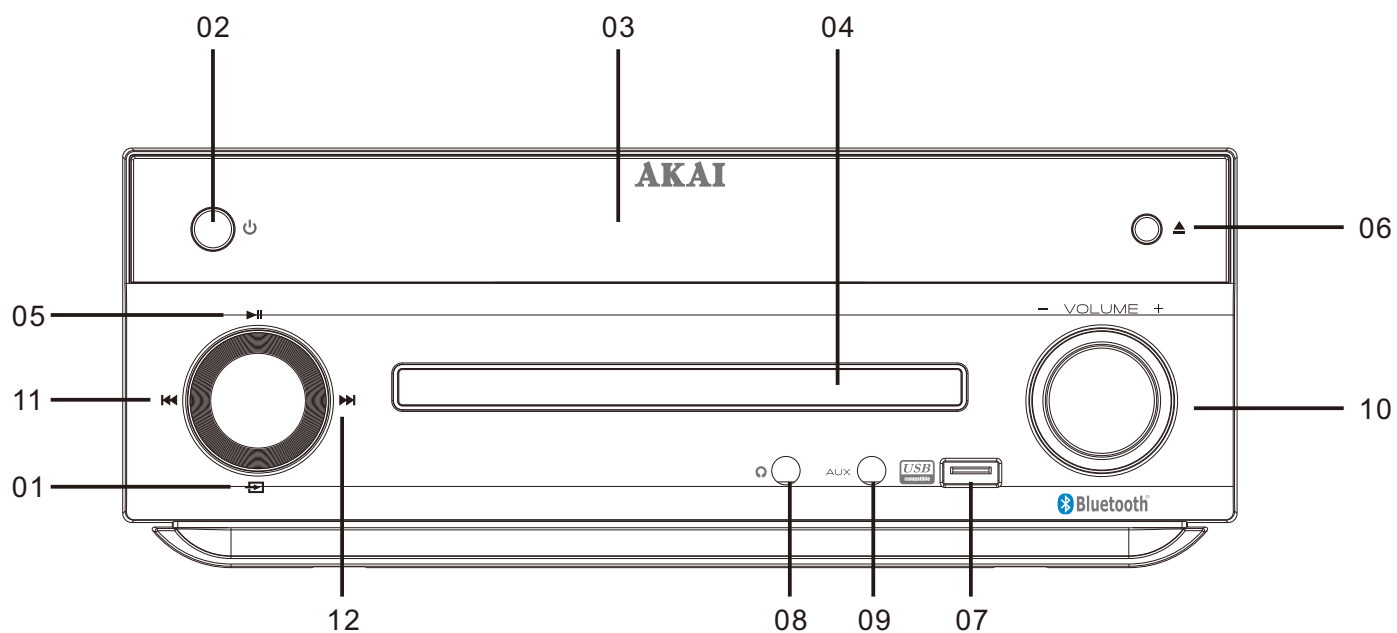

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Source | 7. Port USB |
| 2. Spustenie/Zastavenie
Napájanie | 8. Konektor sluchatiek |
| 3. LED displej | 9. Konektor Aux |
| 4. Prihrádka CD | 10. Kontrola hlasitosti |
| 5. Prehrávanie /Prestávka | 11. Predchádzajúci |
| 6. Vyjmutie CD | 12. D'alší |

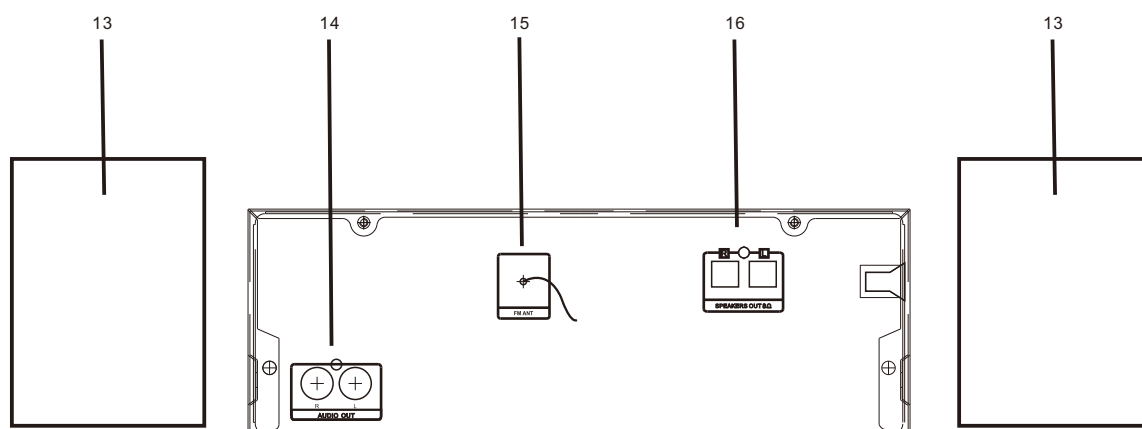


Zadný panel

13. Reproduktor satelit

Audio konektor prr
reproduktor satelit

14. Anténa FM

15. Terminál externý výstup
reproduktoru

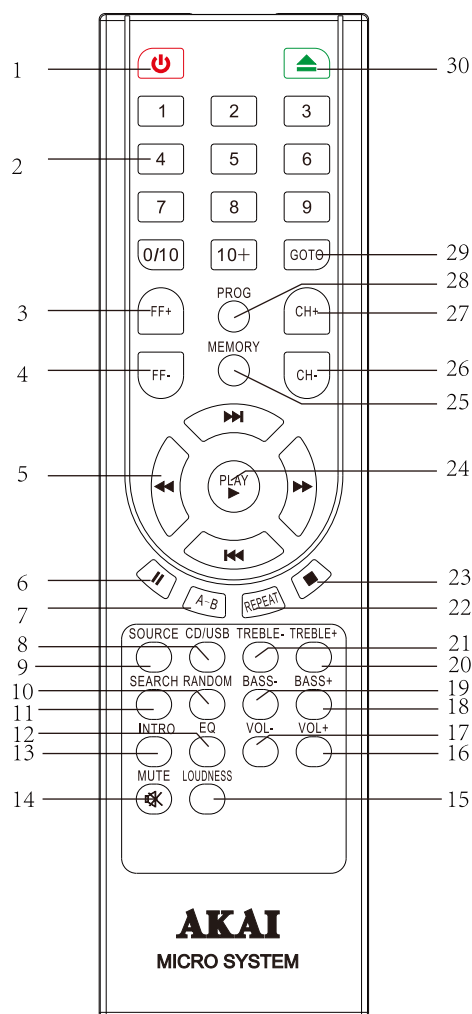

- 1.Standby
- 2.Číselná tlačidlá
- 3-4. Manuálne nastavené frekvencií FM+/-
- 5.tlačítko predchádzajúci/d'alší- rýchle posunutie vpred/rýchle posunutie vzadu.
- 6.Prestávka
- 7.A-B
- 8.Mod CD/USB
- 9.Zdroj
- 10.Náhodné prehrávanie
- 11.Vyhľadavanie
- 12.EQ
- 13.Intro
- 14.Bez zvuku
- 15.Intensita zvuku
- 16-17. Hlasitosť +/-
- 18-21. Nastavenie vysokých zvukov & bas
- 22.Opakovanie
- 23.Stop
24. Prehrávanie
- 25.Pamäť
- 26-27. Kanál+/-
- 28.Prográm
- 29.GOTO
- 30.Eject

Dial'kový ovladač

INFRAČERVENÝ SENZOR DIAL'KOVÉHO OVLADAČA


- Aj keď je dial'kový ovladač používaný v príslušnom dosahu, jeho používanie nebude možným ak existujú prekážky medzi prístrojom I dial'kovom ovladačom.
- Ak je dial'kový ovladač používaný v blízkosti prístrojov, ktoré generujú infračervené lúče alebo ak iné zariadenia s dial'kovým ovladačom, ktoré majú infračervené lúče sú používané vedľa prístroja, je možné, že tento nebude správne fungovať.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ V DIAL'KOVOM OVLADAČI

Vložte batérie typu 2 AAA (nie sú zahrnuté) do prihrádky pre batérie. Uistite sa, že batérie sú správne vložené, aby ste sa vyhnuli poškodeniu dial'kového ovladača. **Vyjmute** vždycky batérie, keď dial'kový ovladač nie je používaný dlhšiu dobu, pretože môžu tiecť a poškodiť dial'kový ovladač.

INŠTALÁCIA BATÉRIE

Posuňte kryt a vložte batérie typu 2 AAA (nie sú zahrnuté), s polaritami podľa dolu uvedeného obrazu.

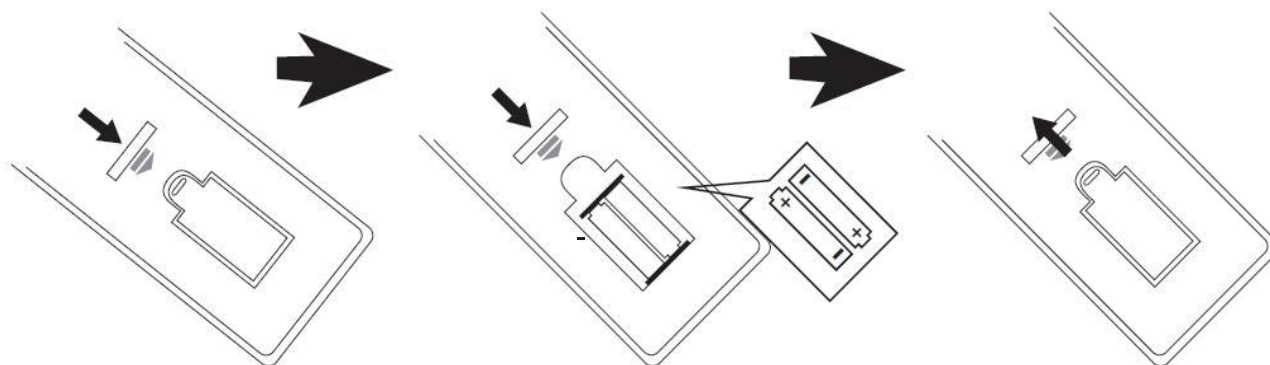

Poznámky:

- Ak sa potrebná vzdialenosť medzi dial'kovým ovladačom a prístrojom znižuje, znamená, že batérie sú vybité. V tomto prípade vymieňte dané batérie s novými.
- Hlavná jednotka musí byť v modulu standby, aby dial'kový ovladač mohol fungovať.

Spustenie

PRÍPRAVA PRE POUŽÍVANIE

Rozbalenie a príprava

Uistite sa, že ste nezabúdli nič odobrať z balenia.



AM-301BK



Dálkový ovladač




Audiokabel 3.5mm



Návody na obsluhu

ZAPOJENIE

1. Overte ak napätie uvedené na nálepke v zadnej časti prístroja odpovedá miestnému zdroju prúdu. V opačnom prípade, konzultujte miestného dodávateľa alebo service centrum.
2. Zapojte reproduktor k jednotke, Zapojte kable reproduktoru k terminálom na prednom reproduktoru. Pripojujte čierny koniec každého drôtu k terminálu označenému – (minus) a druhý koniec k terminálu označenému + (plus).
3. Zapojte napájací kábel do zásuvky v stene. Teraz je napájací zdroj pripojený a je pripravený k používaniu.

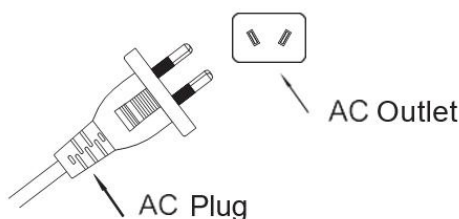

Abyste úplne zastavili prístroj, zastavte hlavný zdroj prúdu z tlačidla spustenie/ zastavenie a vytiahnete napájací kábel zo zásuvky vo zdi.

- § **Vytiahnete napájací kábel zo zásuvky vo zdi abyste chránili prístroj počas silných búriek.**
- § **V prípade, že elektrické kable sú poškodené, musia byť vymenené výrobcom alebo servisným kvalifikovaným personálom.**
- § **Napájací kábel je používaný pre odpojenie prístroja a v dôsledku odpojenia prístroj bude nefunkčným.**

KONEKTOR STEREO SLUCHADIEL

Tento systém obsahuje konektor pre stereo slúchadlá na prednom panelu hlavnej jednotky. Môžete zapojiť sadu stereo slúchadiel (nie sú zahrnuté) k vypočutiu hudby súkromne, a nerušíte ostatných. Reprodukory sú automaticky zastavené ak sú zapojené slúchadlá. Uistite sa, že je konektor pre slúchadlá správne vložený. Ak nie konektor pre slúchadlá správne vložený zvuk môže byť intermitentným alebo môžete počuť externé hluky.

DULEŽITÉ: Abyste zabránili poškodeniu sluchu, pred zapojením slúchadiel vždy nastavte hlasitosť na minimálny úroveň. Potom zapojte slúchadlá, nasadte si slúchadlá do uší a postupne zvýšte hlasitosť až do komfortného úrovňa vypočutia. Zvážte to, že CD môžu obsahovať pasáže veľmi ľahké a tiež pasáže veľmi hlučné. Nastavte hlasitosť na komfortný úroveň pomocou veľmi ľahkých pasaží, a tiež pomocou veľmi hlučných pasaží. Nastavte hlasitosť na komfortný úroveň pomocou hlučného pasáže abyste vždy vedeli, ktorý bude maximálny úroveň.

Prevádzkové návody

Modul STANDBY

1. Pre spustenie micro-systému , stlačte tlačidlo  na prednom panelu jednotky alebo na diaľkovom ovladači.
2. Pre zastavenie alebo prechod micro-systému do modulu standby, opätovne stlačte tlačidlo .

TLAČIDLO MUTE (iba z diaľkového ovladača)

3. Zároveň, môžete stlačiť tlačidlo MUTE na diaľkovom ovladači aby ste dočasne zastavili zvuk, napríklad, keď berete telefonát.

1. Opätovne stlačte tlačidlo MUTE aby ste zrušili funkciu “mute” a obnovili zvuk.
2. Funkcia “mute” bude, tiež, automaticky zrušená stlačením tlačidiel VOLUME + alebo -.

TLAČIDLO PRE FUNKCIU alebo TLAČIDLO PRE ZDROJ z diaľkového ovladača.

Opakovane stlačte tlačidlo FUNCTION/ SOURCE pre prepínanie medzi modulmi CD/ FM TUNER/ LINE IN/ BLUETOOTH.

1. alebo priamo stlačte tlačidlo CD/ USB na diaľkovom ovladači pre voľbu modulu USB alebo CD.

ÚROVEN HLASITOSTI

4. Otočte tlačidlom preHLASITOST' na prednom panelu alebo stlačte tlačidlá VOL +/ VOL – na diaľkovom ovladači pre nastavenie úrovne hlasitosti.

NASTAVENIE VYSOKÝCH ZVUKOV (iba z diaľkového ovladača)

Stlačte tlačidlo TREBLE + alebo TREBLE – na diaľkovom ovladači. pre nastavenie vysokých zvukov



Treble +



NASTAVENIE BASU (iba z diaľkového ovladača)

1. Stlačte tlačidlo BASS+ alebo BASS- na diaľkovom ovladači pre nastavenie efektu basu.

BAS -



BAS +



EQ (iba z diaľkového ovladača)

Stlačte tlačidlo EQ na diaľkovom ovladači aby ste prechádzali cez nasledujúce voľby egalizátora:

Rock

ROCK

Pop

POP

Class

CLASS

Disco

DISCO

ZASTAVENÝ

OFF

INTENSITA ZVUKU (iba z diaľkového ovladača)

Stlačte tlačidlo 'LOUDNESS' pre zvýšenie úrovne zisku a basu keď nie je dostatočne dobre počuť.

Zastavenie intensity zvuku

Zastavenie intensity zvuku

LOUD ON

LOUD OFF

PREVÁDZKA CD

Na tomto micro-systému môžete prehrávať CD, CD-R & CD-W s audiosúbormi MP3.

Otvorte prihrádku na disk stlačením tlačidla  EJECT na prístroji alebo na diaľkovom ovladači ..

1. Vložte CD s tištnou stranou nahoru a ľahce zavrite prihrádku, opätovným stisknutím tlačítka  EJECT.

2. Stlačte tlačidlo FUNCTION/ SOURCE na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovladači pre voľbu MODUL CD.

3. Prehrávanie začne automaticky alebo stlačte tlačidlo  k spusteniu prehrávania

4. Stlačte tlačidlo stop  na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovladači aby ste zastavili prehrávanie

Vyhľadanie úryvku v CD

Počas prehrávania stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovladači aby ste našli určitý úryvek skladby a uvoľníte tlačidlo v mieste, kde chcete prehrávať.

Voľba inej melodie alebo iného súboru.

Stlačte tlačidlo   na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovladači k voľbe určitej melodie.

Opakovane počúvajte melodie (súbory)

1. Opakovane stlačte tlačidlo REPEAT na diaľkovom ovladači aby ste aktivovali funkciu REPEAT, v nasledujúcom poradí:

REPEAT 1  REPEAT ALL  OFF (Poznámka: Funkcia Off nebude zobrazit na obrazovke hlasenie Off)

REP ONE

REP ALL

Náhodne vypočutie_(súborov)

Stlačte tlačidlo **RANDOM** diaľkovomovladači pre prehrávanie súborov v náhodnom poradí.

Funkcie A-B

Počas prehrávania CD, môžete stlačiť tlačidlo 'AB' na diaľkovomovladači abyste začali z bodu A (východiskový bod, ktorý ste stlačili) a končili v bodu B, a potom opakované stlačenie tlačidla 'AB' bude viesť k opakovanému prehrávaniu od A do B.

Funkcia Intro

Tato charakteristika umožňuje prehrávanie prvých 10 sekund každej melodie uloženej na disku. Vložte disk a čakaajte až displej ukazuje celkovú dobu prehrávania a počet hudobných skladieb. Stlačte tlačítko "INTRO" na diaľkovomovladači abyste aktivovali funkciu, stlačte opätovne abyste zrušili funkciu.

Programovanie pre vytvorenie osobného zoznamu prehrávania.

Môžete prehrávať až do 9 hudobných skladieb z CD.

1. Vložte CD a čakaajte aby byl čítany.
2. Stlačte tlačidlo **PROG** na diaľkovomovladači v modulu **STOP**.
3. Stlačte číselná tlačidlá na diaľkovomovladači abyste vybrali melodi, ktorú chcete programovať. Stlačte tlačidlo tlačítko **PLAY** na diaľkovomovladači alebo na prednom panelu prístroja pre potvrdenie voľby.
4. Stlačte tlačidlo  na jednotke alebo tlačidlo  na diaľkovomovladači pre prehrávanie programovaných súborov.

O MP3/WMA

Kompatibilita disku MP3/WMA s danou jednotkou je omezená nasledovne: Frekvence vzorkovania: 32-48 (MP3/WMA)

Rozsah bití: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA) nepoužívajte speciálne znaky, ako / : * ? < > atd

Dokonce i v prípade, že je počet súborov uložených na disku väčší ako 1000, prístroj zobrazí iba do 999.

PREVÁDZKA RÁDIA FM /

1. Stlačte tlačidlo FUNCTION/ SOURCE na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovladači pre voľbu MODUL TUNER.
2. Nastavte rozhlasovú stanicu, ktorú si prajete použitím tlačidiel FF- / FF+ na diaľkovom ovladači pre manuálne nastavení.
3. Pro NASTAVENÍ AUTO , stlačte tlačidlo  na jednotke alebo tlačidlo SEARCH (11) na diaľkovom ovladači pre automatický prechod do modulu vyhľadávania rozhlasových stanic.

Rady pre lepší príjem FM:

Anténa FM na zadnom panelu musí byť rozšírená na maximum. Tiež, možno že bude potreba zmeniť smer antény až získate najlepší príjem

Predvolba rozhlasových stanic.

Môžete uložiť až do 30 obľúbených rozhlasových stanic do pamäti prístroja abyste ich mohli ľahko najísť každý raz.

1. Stlačením tlačidla GOTO & FF+/FF- na diaľkovom ovladači nájdete frekvenciu rozhlasovej stanice.
2. Stlačte tlačidlo "Memory" abyste vstúpili do menu Preset , a na LED displeji bude blikať hlasenie " F_ _ " abyste vstúpili do modulu predvolby.
3. Stlačte číselná tlačidlá k vloženiu frekvencie rozhlasovej stanice: napríklad : 1; 10+1; alebo väčší atď.
4. Po potvrdení rozhlasovej stanice, stlačte tlačidlo Play pre dokončenie operácie predvolby.
5. Používajte tlačidlá CH+/CH- na diaľkovom ovladači pre revíziu predvolených rozhlasových stanic.

Stlačte tlačidlo GOTO na diaľkovom ovladači, LED displej bude ukázať hlasenie CH_ _ , potom stlačte predvolené číslo rozhlasovej stanice k revíziu. Napríklad stlačte 1 abyste prehrávali rozhlasovú stanicu, ktorú ste predvolili na pozíciu 1. Ak predvolené číslo je väčšie ako 10, stlačte 1 pre prehrávanie rozhlasovej stanice, ktorú ste predvolili na pozíciu 1. Ak predvolené číslo je väčšie ako 10, stlačte tlačidlo +10 na diaľkovom ovladači a číselná tlačidlá k vloženiu druhej číslice predvoleného čísla.

PREVÁDZKA AUX-IN

Prístroj môže byť používaný pre prehrávanie hudby z externých zariadení kablom Aux-in 3.5mm.

1. Connect by using Aux-in Male-to-Male Stereo cable the external device to the Aux-in jack of the unit.
2. AkTV má iba jeden audio výstup (MONO), pripojte ho k levému audio (bílému) prístroja.
3. Opakovane stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovladači pre voľbu MODUL LINE IN.
4. Spust' te prehrávanie externého audio zariadenia. Nastavte hlasitosť audio zariadenia (nenastavte hlasitosť na vysoké úrovne abyste se vyhnuli sklesenia zvuku). Tiež môžete nastaviť hlasitosť prístroja. .
5. Pre kontrolu funkcie prehrávania, používajte tlačidlá externého audio zariadenia.

PREVÁDZKA USB

Možete mať radosť z media súborov uložených na zariadení USB jeho pripojením k portu, ktorý je na prístroji. Pripomnáme Vám, že konektor USB nefunguje ako nabíjačka.

1. Pripojíte zariadenie USB k portu USB jednotky.
2. V modulu CD zvolíte MODUL USB stlačením tlačidla CD/USB na diaľkovom ovladači
3. Zvolíte súbor, ktorý chcete prehrávať, použitím tlačidiel     alebo priamo pomocou číselných kláviš.
4. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovladači alebo na jednotke pre spustenie prehrávania.
5. Otočte tlačidlom VOLUME alebo stlačte tlačidlo VOL+ / VOL- na diaľkovom ovladači pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
6. Stlačte tlačidlo ..stop  na diaľkovom ovladači pre zastavenie prehrávania USB.
7. Pred odpojením zariadenia I USB, zmeňte zdroj stlačením tlačidla SOURCE na diaľkovom ovladači

Kompatibilné zariadenia USB :

Prehrávač MP3: Stick pre prehrávač MP3.

Stick USB: zariadenie, ktoré podporuje USB2.0 alebo USB 1.1. Funkcia USB môže byť nefunkčným. Nie sú kompatibilnými zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programov keď sú pripojené k počítaču.

Nevytiahnete zariadenie USB počas prevádzky.

Pre USB s vyššou kapacitou skladovania, vyhľadávanie môže trvať viac ako niekoľko minút.

Abyste se vyhnuli strate údajov, urobte si rezervnú kopiu pre všetky údaje.

Nepoužívajte kable USB alebo hub USB.

Poznámka:

Maximálna kapacita sticku, ktorý možno čítať je 32GB. USB je používaný iba pre prehrávanie hudby. Väčšina súborov MP3 je akceptovaná, ale nie je možno prehrávať iné formáty hudby.

Prehrávanie z mobilného telefonu prostredníctvom kabele USB a kryptovaných zariadení USB nie je možné z daného prístroja.

PREVÁDZKA BLUETOOTH

Tento produkt zahrnuje Bluetooth, ktorý môže prehrávať hudbu wireless zo zariadení Bluetooth.

1. Opakovane stlačte tlačidlo zdroja na diaľkovom ovladači pre vstup do modulu Bluetooth, LED displej sa bude nepretržite meniť medzi červenou a modrou farbou, čo znamená, že je prístroj pripravený k párovaniu.
2. Aktivujte funkciu Bluetootha naskenujte na zariadení s Bluetooth (viz príručku provozování) a overte, ak zariadenie s Bluetooth je k dispozícii na zoznamu.
3. Zvoľte "AM-301" pre spárovanie.
4. Reproduktor bude vydať krátky zvuk oznámenia ihneď ako mikrosystém bol sparovaný LED displej stane sa modrým.
5. Zvoľte a prihrájte hudbu zo zariadenia s Bluetooth.

Notifikácia.

- a. Najlepšie dosah provozování pro Bluetooth je maximálně 10 metrů, bez žádné překážky.,
- b. Přístroj možno spárovat a může fungovat i s jedním přístrojem s Bluetooth.
- c. Přístroj nemůže kontrolovat zariadenie s Bluetooth počas

Údržba

Údržba CD

1. Pečlivo zachádzajte s diskom. Držte disk z okrajov. Nedotýkajte sa nikdy prstmi leské, netištené časti disku.
2. Nepokladajte lepičí pásma, sticker atd na nálepku disku.
3. Pravidelne vyčist' te disky s mäkkým a suchým hadríčkom, bez nitiek. Nikdy nepoužívajte pracie prostriedky alebo abrazívne látky pre čistenie disku. Ak je potrebné, používajte čistíci kit pre CD. Ak disk preskočí alebo sa blokuje na jednom úseku, pravdepodobne je špinavý alebo poškodený (poškrabaný). Keď čistíte disk vyčist' te ho priamymi čiarami, zo stredu disku k jeho okrajom Nikdy nevyčist' te ho krúživými pohybmi..
4. Tento prístroj je navrhnutý tak aby prehrával disky, ktoré majú identifikačné logo, ako je tu uvedeno alebo disky prr format MP3. Iné disky môžu byť v nesúladi so standardmi pre CD a môžu nesprávne fungovať.
5. Disky majú byť uložené do ich púzdiar po každom použití aby ste sa vyhnuli ich poškodeniu.
6. Nevystavujte disky priamo slnečnému svetlu, zvýšené vlhlosti, vysokým teplotám atd. Predĺžené vystavenie alebo extrémne teploty môžu vymazať disk.
7. Nič nelepte a nepište nič na žiadnej strane disku. Ostré psacie potreby alebo inú potreby alebo atrament môžu poškodiť povrch.



Údržba prístroja

1. Aby sa zabránilo požiarom alebo skratom, odpojte jednotku od napájacieho zdroja keď ju čistíte.
2. Úpravy na prístroji môžu byť vyčistené s prachovkou ako nábytok akéhokoľvek druhu. .
Pečlivo vyčist' te dielá z plastickej hmoty..
3. Pre predný panel môžete používať mäkkú handru a jemné mýdlo.

Oprava

Ak sa objavuje chyba, najprv overte doleuvedené miesta predtým čo odnesete prístroj do servisného strediska.

Neotvorte sadu pretože existuje riziko skratu. Ak nemôžete odstrániť problem pomocou nasledujúcich rad, konsultuje dealera alebo service center.

UPOZORNENIE: v žiadnom prípade nepokuste sa opraviť prístroj sám pretože to môže spôsobiť stratu záruky.

Symptom	Príčina	Korekcia
Všeobecne		
Bez prúdu	Napájací kabel nie je pripojený	Pýipojujte napájací kabel.
	Overte, ak neexistuje porucha elektrického prúdu.	Ovčrte stav provozování jiných elektronických zařízení.
Bez zvuku	Overte, ak ste volili správnú funkciu.	Striskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači a ovčrte zvolenou funkci.
CD		
Prístroj nespustuje v modulu prehrávania	Je vložený neoperačný disk.	Vlože operačný disk.
	Disk je špinavý.	Vyčist' te disk.
RÁDIO		
Rozhlasové stanice nie je možné nastaviť.	Anténa nie je správne umiestnena alebo ptypojena.	Ptypojujte anténu bezpečne.
Dial'kový ovladač		
Dial'kový ovladač nefunguje správne.	Dial'kový ovladač je príliš ďaleko od prístroja.	Používejte dial'kový ovladač na vzd' t' najviac 5m.
	Medzi dial'kovým ovladačom a prístrojom existuje niejaká prekážka.	Odstraňte prekážku.
	Batérie dial'kového ovladača je vybita.	Vymeňte staré batérie novými.

Tehnické špecifikácie

MODEL

Napájací zdroj
Spotreba energie

AM-301BK

AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
30 W

SEKVENCE RÁDIO

Škála frekvencií

FM 88 ~ 108 MHz

CD PLAYER

Stick USB

FORMAT CD / CD-R/ CD-RW / MP3

32 GB

AMPLIFIKÁTOR

Síla výstupu BASS

2 x 10W(RMS)

Vádné fungovanie diaľkového ovladača
2X AAA (nie sú zahrnuté)

Poznámka: Následkom nepretržitého zlepšovania , design a špecifikácie produktu môžu sa líšiť od prístroja zobazeného na balenie.

VYRAD'OVANIE Z PREVÁZKY OPOTREBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produku alebo na obalu znamená, že použitý produkt nesmie byť pridaný do bežného komunálneho odpadu. Nie zahodiť produkt do domáceho odpadu na konci jeho dobu prevádzky, ale doručte ho na určené zberné centra k recyklácii. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete chrániť životné prostredie a zabrániť prípadnému negatívnemu dopadu na životné prostredie a zdravie ľudí.

Chcete-li zistiť adresu najbližšieho zberného centra:

- Kontaktujte miestne úrady
- Zprístupníte webovú stránku <http://www.asekol.sk/asekol/>
- Vyžadajte ďalšie informácie v obchode, kde ste kúpil dané zariadenie.