

BAMBA

Bamba IoniCare 6000 Rockstar Vision

Sušič vlasov



cecotec

Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a či je zásuvka uzemnená. Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely. Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť prístroja do vody alebo inej tekutiny. Elektrické spoje nevystavujte pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.

Prístroj pravidelne kontrolujte, či nevykazuje viditeľné poškodenie. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť alebo opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

Skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod alebo odvod vzduchu. Ak sa zablokujú, prístroj automaticky aktivuje ochranu proti prehriatiu.

Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak ho používate v kúpeľni, vždy ho po použití odpojte zo siete a zabráňte tomu, aby sa namočil.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani iných tekutín. Difúzer nepoužívajte pri maximálnej teplote príliš dlho.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedovoľte, aby sa cez zadnú mriežku alebo vzduchové vývody dostali dovnútra kovové predmety.

Neomotávajte kábel okolo prístroja.

Zabráňte kontaktu prístroja s tvárou, krkom a vlasmi.

pokožky.

Nenechávajte prístroj položený na žiadnom povrchu, keď je zapnutý.

Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní ani umelých vlasov. Prístroj by nemali používať deti do 8 rokov. Deti od 8 rokov ho môžu používať len pod neustálym dohľadom.

Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym znevýhodnením, prípadne osoby bez potrebných skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní prístroja, dokážu ho používať bezpečne a rozumejú rizikám, ktoré z používania vyplývajú.

Na deti dohliadajte, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi, nepretržitý dohľad je nevyhnutný.

Upozornenie: Ak sa prístroj prehreje, automaticky sa vypne. V takom prípade ho odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím sa uistite, že v nasávacom otvore nie sú zachytené chumáče, vlasy ani iné predmety.

1. Časti a zloženie

Obr. 1.

1. Výstup vzduchu
2. Volič teploty
3. Červený LED indikátor (horúce)
4. Žltý LED indikátor (teplé)
5. Modrý LED indikátor (studené)
6. Regulátor výkonu
7. Vypínač zap./vyp.
8. Rukoväť

PRÍSLUŠENSTVO:

1. Koncentrátor (VYTVORIŤ KRESBU)
2. Difuzér (VYTVORIŤ KRESBU)

2. Pred použitím


Vyberte prístroj z krabice.

Odstráňte všetky obaly. Odložte si originálnu krabicu.

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

Dodržiujte bezpečnú vzdialenosť aspoň 10 cm medzi vlasmi a vstupom vzduchu, aby ste predišli namotaniu vlasov do prístroja.

Pozor: pred výmenou alebo odstránením akéhokoľvek príslušenstva prístroj vypnite.

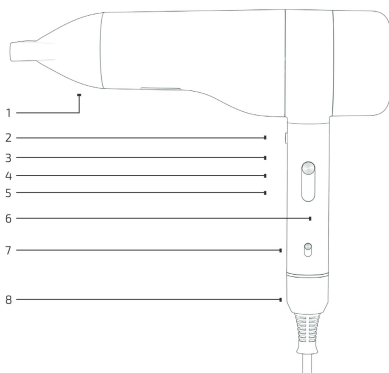

3. Používanie

Fén uvoľňuje ióny, ktoré chránia vlasy aj pokožku, dodávajú im lesk a uzatvárajú vlasovú kutikulu, aby boli vaše vlasy krásne a zdravé.

Pred pripojením prístroja do elektrickej siete sa uistite, že tlačidlo zapnutia/vypnutia (7) je v polohe "0" (vypnuté).

"0" = Vypnuté

"I" = Zapnuté

Prístroj zapojte do elektrickej siete a prepnite tlačidlo zapnutia/vypnutia (7) do polohy "I".

Tlačidlo voľby teploty má 3 polohy. Jedno stlačenie aktivuje studený vzduch, dve stlačenia zapnú teplý vzduch a tri stlačenia spustia horúci vzduch. LED indikátor teploty sa rozsvieti podľa zvolenej teploty.

LED indikátor teploty:

LED červená: horúci vzduch

LED žltá: teplý vzduch

LED modrá: studený vzduch

Selektor výkonu (6) ovláda intenzitu prúdenia vzduchu prístroja.

Po použití prístroja sa uistite, uistite sa, že tlačidlo zapnutia/vypnutia (7) je v polohe "0" vypnuté a odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie.


Dodržiujte bezpečný odstup aspoň 10 cm medzi vlasmi a vstupom vzduchu, aby ste predišli namotaniu vlasov do prístroja.

Demontáž príslušenstva/difuzéra

Tento prístroj má dve príslušenstvá na sušenie vlasov. Široký nadstavec na sušenie a difuzér.

Pri nasadzovaní koncentrátoru na sušenie alebo difuzéra zarovnajte spodnú časť

príslušenstvo s vývodom vzduchu a opatrne ho zasuňte, kým sa bezpečne neuchytí. Obr. 2.

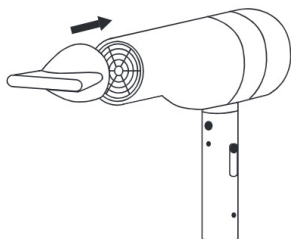


Demontáž príslušenstva/difuzéra

Ak chcete demontovať koncentrátor alebo difúzer, otočte ich proti smeru hodinových ručičiek a odpojte ich od prístroja.

Obr. 3.

Pri tejto manipulácii buďte mimoriadne opatrní, pretože koncentrátor/difúzer by sa mohol poškodiť.

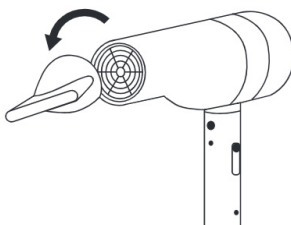

4. Čistenie a údržba

Vypnite prístroj, odpojte ho od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť, skôr než začnete

čistiť.

Na čistenie vstupu a výstupu vzduchu na prístroji použite jemnú bavlnenú handričku. Nepoužívajte ostré predmety v blízkosti vstupu alebo výstupu vzduchu, aby ste predišli poškodeniu.

Vyhňte sa ponoreniu do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny.

Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne hubky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu výrobku.

Prístroj neponárajte do vody ani ho vode nevystavujte, rovnako ani iným tekutinám počas čistenia.

5. Riešenie problémov

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Zariadenie po pripojení do elektrickej siete nefunguje.	Napájací kábel nie je správne pripojený	Skontrolujte, či je kábel pevne pripojený
	Zásuvka nefunguje	Skontrolujte, či zásuvka funguje správne
	Tlačidlo napájania je v polohe vypnuté	Posuňte tlačidlo napájania do polohy zapnuté
Slabý prietok vzduchu, prístroj sa rýchlo prehrieva.	Skrat v motore, upchatie vo vnútri.	Okamžite prestaňte prístroj používať
Prístroj sa náhle vypne alebo vydáva slabý prúd vzduchu	Skontrolujte, či je kábel správne zapojený do elektrickej siete	Vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete. Skúste ho znova zapnúť, keď vychladne.
	Nasávanie vzduchu je upchaté chlpmi alebo vlasmi. Aktivovaný systém proti prehriatiu	Vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete. Vyčistite nasávanie vzduchu a skúste ho znova zapnúť, keď vychladne.

Program teplého vzduchu fúka studený vzduch	Program teplého vzduchu nie je aktivovaný	Stlačte tlačidlo na výber teploty
	Poškodený teplotný vodič	Okamžite prestaňte prístroj používať
Nezvyčajný hluk vo vnútri prístroja	Poškodené vnútorné časti	Okamžite prestaňte prístroj používať
Jemný zápach alebo dym pri prvých použitíach	Je to normálne pri prvých použitíach	Prístroj používajte bežne
Napájací kábel a zástrčka sú veľmi horúce.	Nesprávne pripojenie napájacieho kábla	Skontrolujte zástrčku a pripojenie napájacieho kábla

Ak táto tabuľka váš problém nevyrieši a výrobok nebude fungovať správne, kontaktujte oficiálny technický asistenčný zákaznícky servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

6. Technické špecifikácie

Produkt: Bamba IoniCare 6000 Rockstar Vision

Referenčné číslo produktu: 04225

Príkon: 1800 – 2000 W

Napätie: 220 – 240V 50-60Hz

7. Recyklácia elektrospotrebičov



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) určuje elektrospotrebiče, ktoré sa nemajú recyklovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tieto elektrospotrebiče je potrebné zlikvidovať samostatne, aby sa dosiahla čo najlepšia recyklácia a zhodnotenie materiálov, a tým sa znížil vplyv, ktorý by ľudia mohli mať na životné prostredie.

Symbol prečiarknutého kontajnera pripomína povinnosť zlikvidovať tento produkt správnym spôsobom.

Ak chcete získať podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe nakladania s vaším elektrospotrebičom a/alebo s batériami, obráťte sa na miestne úrady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na:

Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie pripísateľné spotrebiteľovi.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.

Ak bola porucha spôsobená bežným používaním a opotrebovaním súčiastok. Záručný servis sa vzťahuje na všetky výrobné chyby po dobu 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa nenesie záručný servis zodpovednosť za opravu.

Ak na prístroji zistíte akýkoľvek problém alebo máte otázku, ihneď kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L., C/
de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia, España