




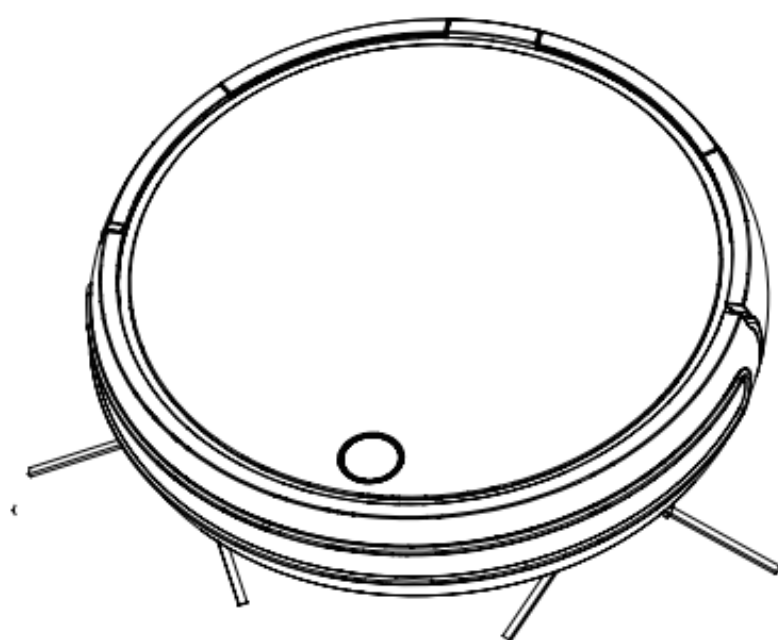

www.blackanddecker.eu

BXVR500E

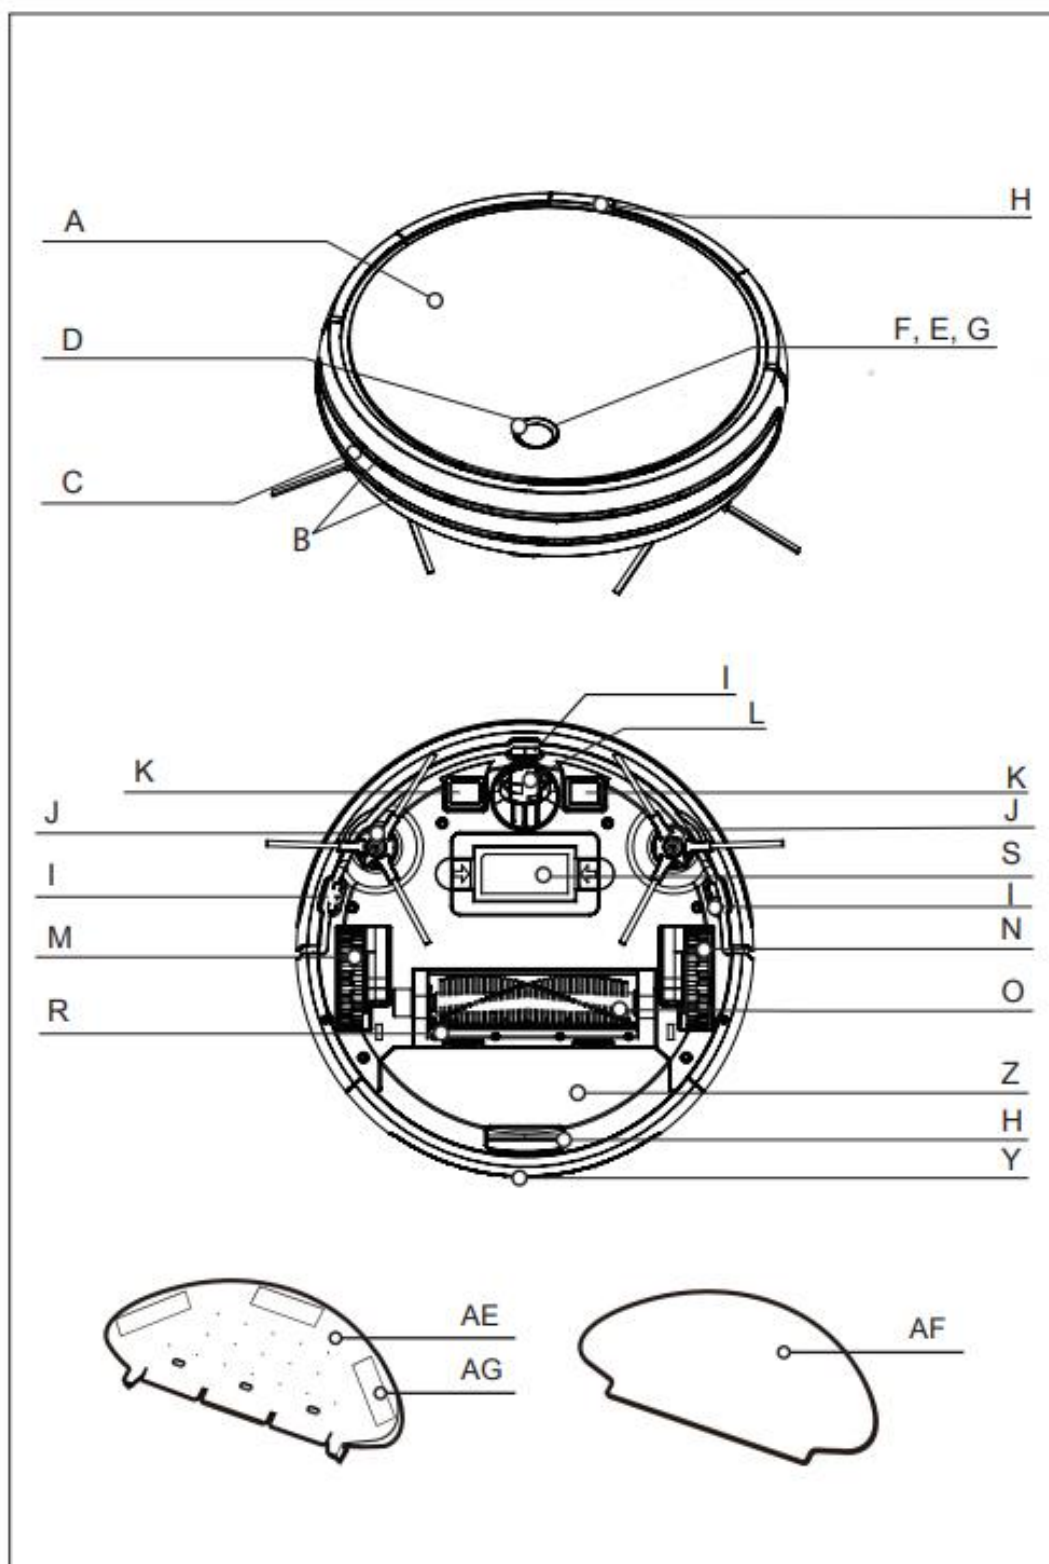

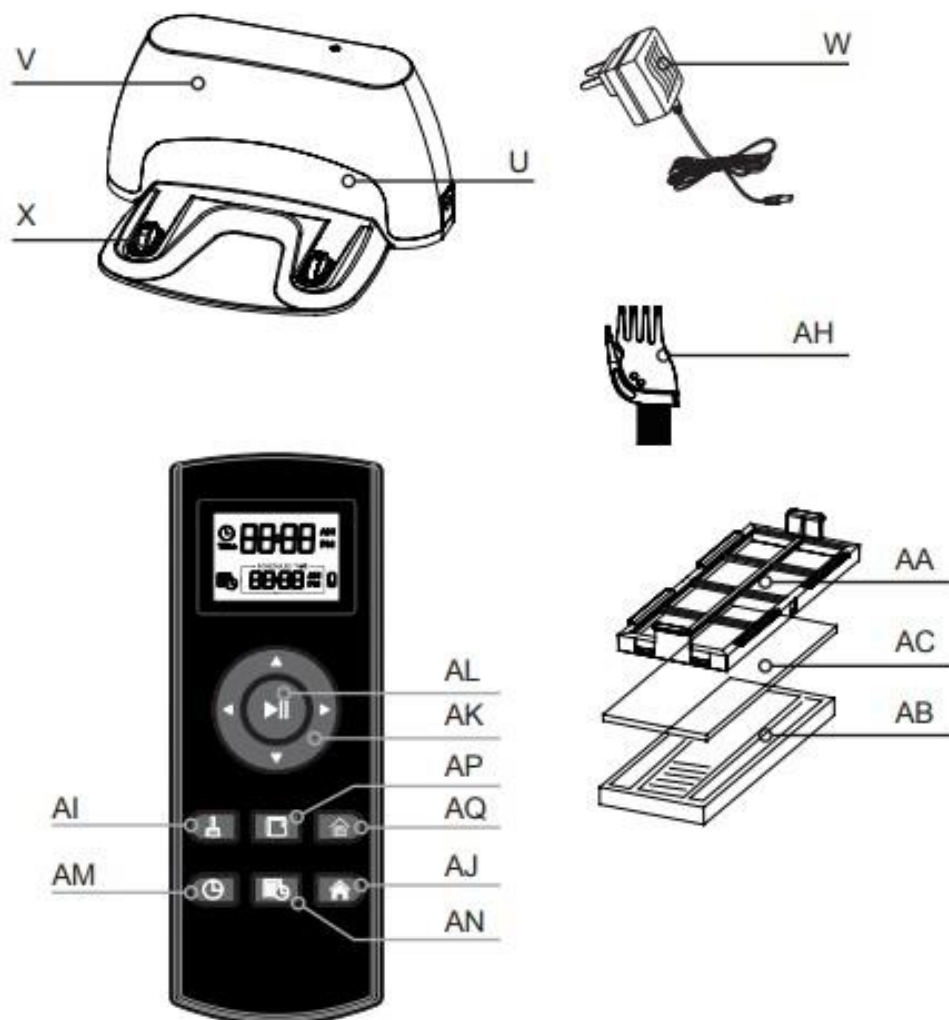

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ BXR V500E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok BLACK + DECKER. Vďaka technológii, dizajnu a funkčnosti, ktoré presahujú aj tie najnáročnejšie kvalitatívne normy, vám môžeme zaručiť spokojnosť používateľov a dlhú životnosť výrobku.

- Pred prvým spustením zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a v prípade potreby sa k nim neskôr vráťte. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

BEZPEČNOSTNÉ TIPY A UPOZORNENIA

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo psychickými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami za predpokladu, že sú pod dohľadom oprávnenej osoby; v prípade potreby dostanú pokyny o bezpečnom používaní spotrebiča a budú upozornené na možné riziká.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je hračka. Na deti pozorne dohliadajte a uistite sa, že sa so zariadením nehrajú.
- Pred vyradením prístroja je potrebné vybrať batériu.
- Pri vyberaní batérie musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
- Batérie sa musia bezpečne zlikvidovať.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Ak nabíjačku batérií nepoužívate alebo sa ju chystáte čistiť, odpojte ju od elektrickej siete.
- Toto zariadenie obsahuje príslušenstvo s otočnými časťami. V týchto častiach sa môže zachytiť voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy. Vhodne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice držte mimo dosahu pohyblivých častí.
- Zariadenie používajte len s nabíjacou jednotkou určenou pre zariadenie, ktorá bola dodaná v rovnakom balení.
- Zariadenie pripájajte len k bezpečnej sieti s nízkym napätím, ktorá zodpovedá informácie na typovom štítku.

- Ak je sieťová prípojka poškodená, musí ju vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis. Nepokúšajte sa jednotku sami rozoberať alebo opravovať, aby ste predišli možnému riziku.
- Pred pripojením zariadenia sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Prístroj zapojte do elektrickej siete s príkonom aspoň 10 A.
- Zástrčka zariadenia musí úplne zodpovedať zásuvke. Zástrčku neupravujte. Nepoužívajte adaptéry zástrčiek.
- Netahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, držanie alebo vyťahovanie z batérie.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Ak sa ktorákolvek časť krytu poškodí, okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete, aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo na zem a sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s kvapalinami, ktoré môžu z batérie vytekať. Pri zasiahnutí očí ich okamžite vypláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina uvoľnená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ:

- Prístroj nepoužívajte, ak jeho časti úplne nesedia.
- Zariadenie nepoužívajte na zhromažďovanie vody alebo inej kvapaliny.
- Ak tlačidlo vypnutia/zapnutia nefunguje, zariadenie nepoužívajte.
- Ak nebudete zariadenie nejaký čas používať, vyberte batérie.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo mimo dosahu osôb so zníženými mentálnymi, fyzickými alebo psychickými schopnosťami alebo osôb bez dostatočných znalostí alebo skúseností.
- Neprevádzkujte jednotku na povrchoch, na ktorých sa nachádzajú kovové predmety, napríklad klince alebo skrutky.
- Nikdy nevysávajte horúce alebo ostré predmety (cigaretové ohorky, popol, klince, atď.).

- Nikdy nepoužívajte zariadenie na zber vody, toxických látok alebo horľavých či horľavých látok.
tekutiny.
- Prístroj nespúšťajte v prítomnosti ohňa alebo iných výbušných zariadení alebo horľavých výparov/tekutín.
- Vysávač po použití vždy vyčistite, aby ste predišli možným rizikám.
- Batériu/batérie nikdy neotvárajte.
- Ak batériu (batérie) nepoužívate, uchovávajte ju (ich) mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, skrutky atď., pretože si môžu navzájom poškodiť kontakty.
- Neskratujte kontakty batérie, mohli by ste spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Batérie by sa mali skladovať pri teplote nižšej ako 40 °C.
- Batérie dobíjajte len pomocou nabíjačky dodanej výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre iný typ batérie, môže pri nabíjaní iných typov batérií spôsobiť výbuch alebo riziko požiaru.
- Zariadenie používajte len s batériami určenými na tento účel. Použitie iných/odlišných batérií môže spôsobiť riziko požiaru alebo výbuchu.
- Zariadenie je určené len na použitie v interiéri.

SLUŽBA:

- Dbajte na to, aby servis zariadenia vykonávali len odborníci a aby sa diely alebo príslušenstvo vymieňali len za originálne diely.
- VAROVANIE: Ak nebudete dodržiavať pokyny na čistenie spotrebiča, môže vzniknúť riziko požiaru.
- Nedodržanie pokynov môže viesť k strate záruky, čo umožňuje výrobcovi zrušiť a neuplatniť záruku.

POPIS:

SHORA'S VIEW

- A) Horný kryt robotického vysávača

- B) Pásik proti poškrabaniu
- C) Infračervený snímač čelného nárazu
- D) Tlačidlo prevádzky
- E) Červený indikátor chyby
- F) Prevádzkové svetlo
- G) Kontrolka nabíjania
- H) Tlačidlo nádoby na prach

POHĽAD KAPELY

- I) Senzory proti pádu
- J) Bočné kefy
- K) Kontaktné body na nabíjanie
- L) Otočné kolieska
- M) Pravé koleso
- N) Ľavé koleso
- O) Hlavná rotačná kefa
- R) Gumová kefa
- S) Kryt batérie

NABÍJACIA ZÁKLADŇA

- U) Nabíjacia stanica
- V) Senzorová stanica
- W) Nabíjačka
- X) Kontaktné body

nabíjačky

- Y) Nádobu na prach
- Z) Kryt nádoby na prach
- AA) Textilný predfilter
- AB) Filter EPA
- AC) Hríbový filter
- H) Tlačidlo na vyprázdnenie zásobníka na prach

ZÁSOBNÍK VODY

AE) Nádrž na vodu

AF) Mop s mikrovláknami

AG) Hermetické veko nádrže na vodu AH)

Samočistiaca kefa

CONTROLLER

	(AI)	Tlačidlo režimu automatického čistenia
	(AJ)	Tlačidlo režimu čistenia Go home (automatický návrat do nabíjacej stanice)
	(AK)	Ovládacie tlačidlá (hore / dole / doprava / doľava)
	(AL)	Tlačidlo štart/stop
	(AM)	Tlačidlo výberu času
	(AN)	Tlačidlo výberu programu
	(AP)	Tlačidlo režimu čistenia rohov
	(AQ)	Tlačidlo režimu čistenia miestnosti


POZNÁMKA: Pred prvým použitím diaľkového ovládania vložte 2 batérie AAA*. Uistite sa, že kladný a záporný pól sú v priestore pre batérie umiestnené v správnej polohe.

- Batérie nie sú súčasťou balenia


Ak váš model zariadenia neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť aj samostatne prostredníctvom služby technickej pomoci.

DÔLEŽITÉ:

Káble a iné predmety na podlahe môžu brániť v pohybe vysávača. Pred použitím robotického vysávača tieto predmety vyčistite.

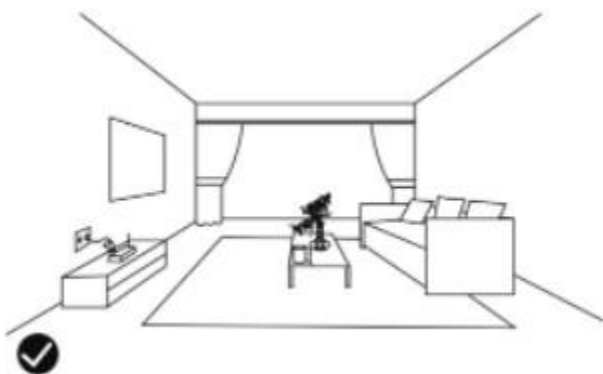

- Robotický vysávač používajte len na koberce s krátkym vlasom.
- Nábytok menší ako 8 cm môže vysávač zablokovat'. Tento nábytok zdvihnite, ak pod ktorým chcete vysávať.
- Ak snímače nefungujú správne, umiestnite pred schody bezpečnostnú zábranu, aby ste zabránili pádu zo schodov.

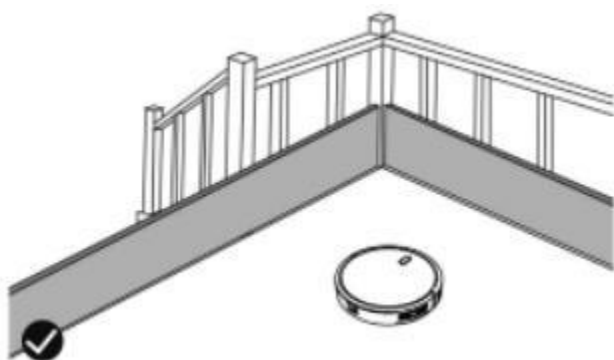


INŠTALÁCIA

- Uistite sa, že sú zo zariadenia odstránené všetky obalové materiály.

Poloha nabíjania:

- Zapojte nabíjačku do nabíjacej stanice.
- Nabíjaciu stanicu umiestnite naplocho k stene.

- Ak chcete dosiahnuť dobrý signál, nechajte okolo stanice vpravo a vľavo okruh 1 m a pred stanicou 3 m.

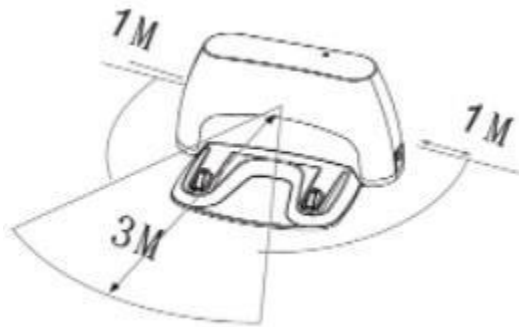

- Zapojte adaptér do elektrickej siete.




- Ak počas nabíjania vyberiete nabíjačku, môžete znemožniť opätovné nabitie zariadenia.
- Počas čistenia nabíjaciu stanicu nepremiestňujte.

NABÍJANIE BATÉRIE

- Upozornenie: Nová batéria nie je úplne nabitá. Pred prvým použitím v zariadení však musí byť úplne nabitá.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote od 4 do 40 °C.

Manuálne nabíjanie


- Vložte robota do nabíjacej stanice a skontrolujte, či sú kontakty automatického nabíjania správne zarovnané.

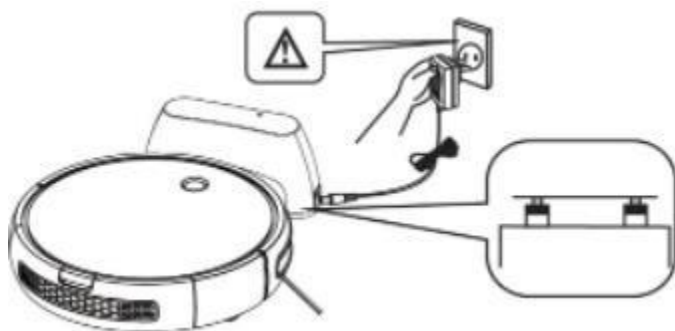

- Modrá kontrolka LED (D) bude blikať. Hneď ako prestane blikať a zmení farbu na modrú, vysávač je nabitý.
- Pred prvým použitím vysávač nabíjajte 4 hodiny.

Manuálne nabíjanie prostredníctvom ovládača

- Keď je zariadenie v pohotovostnom režime alebo v režime čistenia, stlačením tlačidla  aktivujete režim nabíjania.

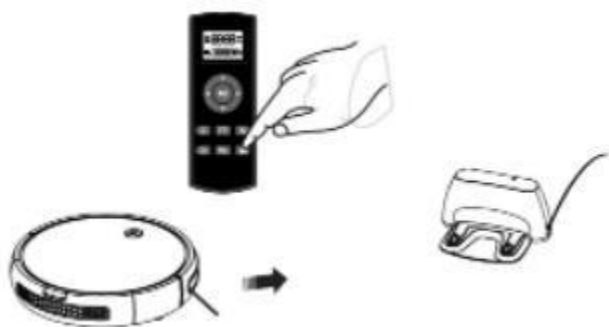

Automatické nabíjanie

- Ak je batéria vybitá, ovládacie tlačidlo (D) zmení farbu na modrú a v režime nabíjania začne blikať.
- POZNÁMKA: Keď sa batéria takmer vybije, vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby sa dobil.

- POZNÁMKA: Ak nabíjacia stanica nie je prístupná, vysávač sa nemôže nabíjať. Potom sa vráti do základnej polohy a režim čistenia sa preruší. V takom prípade vysávač ručne umiestnite do nabíjacej stanice, aby sa mohol správne nabíjať.
- POZNÁMKA: Zariadenie sa nemusí vrátiť na základňu z dôvodu viacerých prekážok, ktoré nie je možné prekonať, alebo úplného vybitia.

RUČNÉ OVLÁDANIE VYSÁVAČA

Zapnutie vysávača

- Stlačením ovládacieho tlačidla (D) na 2 sekundy zapnete. Rozsvieti sa červená kontrolka (pohotovostný režim).



Režim automatického čistenia

- Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla (D) spustíte čistenie v automatickom režime. Kontrolka sa rozsvieti na modro a automaticky sa spustí čistenie.

Režim automatického dobíjania

- Keď je zariadenie v pohotovostnom režime alebo v režime čistenia, dvakrát stlačte prevádzkové tlačidlo (D), ktoré sa zmení na modré a začne blikať. To znamená, že sa spustil režim automatického nabíjania.



Prevádzkové svetlá

Stav	Zobraziť	Operácia
Vypnutie	Kontrolka je vypnutá	Krátko stlačte  pre Pohotovostný režim Dlhé stlačenie  4 sekúnd na vypnutie
Zapnite	Svieti červená kontrolka	Dlhé stlačenie 2 sekúnd y do pohotovostného režimu
Čistenie	Svieti modrá kontrolka	Krátkym stlačením spus títe automatické  čistenie
Dobíjanie	Modrá kontrolka bliká	Dvojitým kliknutím vyberte režim nabíjania
Nabíjanie	Modrá kontrolka bliká	
Chyba	Červené svetlo bliká a tweety	
Úplne zabalené	Svieti modrá kontrolka	

OVĽÁDANIE VYSÁVAČA POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVĽÁDANIA


	Pokyny pre funkcie	Informácie o funkciách
	Štart/stop (tlačidlo)	- Keď je zariadenie v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo pre automatický režim čistenie - Keď je zariadenie v ľubovoľnom režime, stláčajte tlačidlo, kým sa neprepne na pohotovostný režim. - Po načasovaní stlačte tlačidlo na

		potvrdenie nastavenia.
	Tlačidlo Vpred	Dlho stlačte tlačidlo a zariadenie sa pohne dopredu.
		Po uvoľnení sa zastaví presunúť.
	Tlačidlo ľavého odbočenia	Dlho stlačte tlačidlo a zariadenie sa otočí proti smeru hodinových ručičiek; keď uvoľňovanie sa zastaví.
	Tlačidlo pravého odbočenia	Dlho stlačte tlačidlo a zariadenie sa otočí v smere hodinových ručičiek; keď uvoľňovanie sa zastaví.
	Tlačidlo Späť/ Spätný chod	Dlhým stlačením tlačidla sa zariadenie otočí o 180° a potom dopredu; po uvoľnení sa zastaví.

PROCES PÁROVANIA

- Ak ovládač nereaguje, skontrolujte batériu. Ak nie je problém v batérii, musíte ovládač spárovať s vysávačom nasledujúcim spôsobom:
- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  na 6 sekúnd, kým nezačne blikať na modro. Medzitým stlačte ovládači  , kým nebudete počuť pípnutie. 

- Alternatívnym riešením je súčasné stlačenie tlačidla  v režime vypnutia na 3 sekundy. Keď počujete pípnutie, párovanie je dokončené.

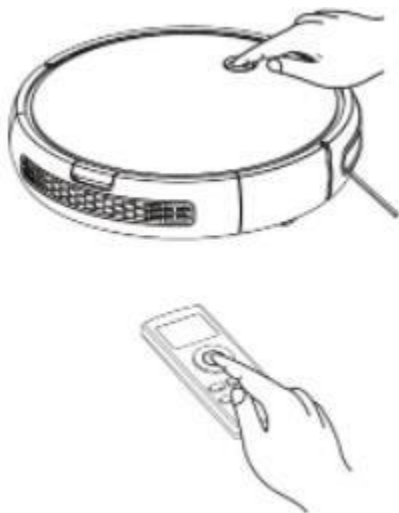

PRERUŠENIE VYSÁVAČA

- Ak chcete vysávač zastaviť, stlačte tlačidlo prevádzky (D) alebo stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia  ovládači.

- Ak chcete obnoviť režim čistenia, znova stlačte prevádzkové tlačidlo (D) alebo stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia  na ovládači
- Ak chcete vysávač vrátiť do nabíjacej stanice (U), stlačte tlačidlo  RežimGo Home.

VYPNUTIE VYSÁVAČA

- Ak chcete vysávač vypnúť, stlačte prevádzkové tlačidlo (D), kým sa nerozsvieti indikátor vône sa vypne.




REŽIMY ČISTENIA

AUTOMATICKÝ REŽIM ČISTENIA

- Vysávač automaticky spustí vysávanie a kombinuje rôzne režimy čistenia do jedného, čím maximálne optimalizuje upratovanie vašej domácnosti. Spustenie režimu


Stlačte ovládací gombík na ovládači  .

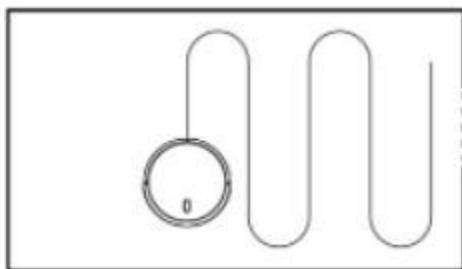

- Po skončení režimu čistenia alebo vybití batérie sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

REŽIM ČISTENIA ROHOV


- Po dokončení vysávania voľného priestoru na podlahe použite režim čistenia rohov, aby ste sa uistili, že je vyčistený aj priestor okolo stien a nábytku.

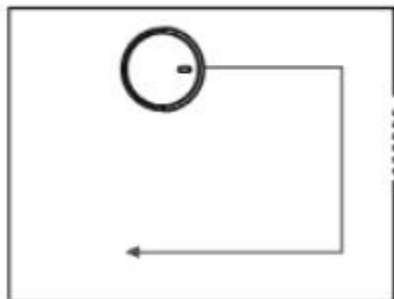

- Ak dávate prednosť rýchlejšiemu čisteniu rohov, stlačte tlačidlo  na ovládači.

REŽIM ČISTENIA MALÝCH MIESTNOSTÍ

- Keď potrebujete vyčistiť konkrétnu miestnosť, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

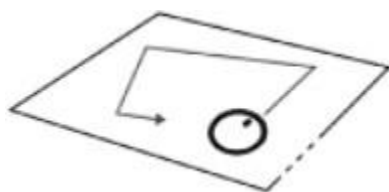


- Po dokončení čistenia sa robot zastaví.
- Uistite sa, že sú v tomto režime všetky dvere miestnosti zatvorené.

REŽIM GO HOME


- Režim, v ktorom sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice, ak je batérie na 30 %.
- Ak chcete aktivovať režim Go home, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

REŽIM ČISTENIA VODNEJ NÁDRŽE


- Keď je podlaha čistá, môžete k vysávaču pripojiť dávkovač vody (AE). Dávkovač vody funguje kvapkacou metódou, aby sa mop navlhčil a podlaha sa vytrela.
- Otvorte kryt uzavretej nádoby (AG) a nalejte do nej vodu.

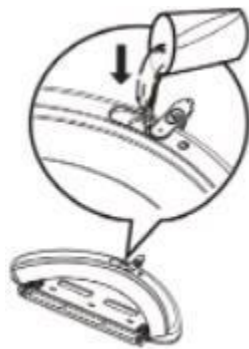

- Uistite sa, že je mop bezpečne upevnený.

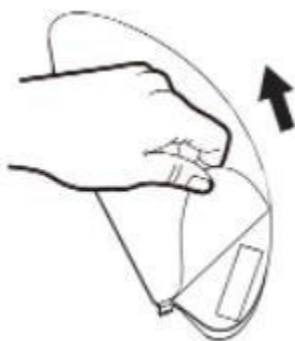

- Pripojte nádrž na vodu k vysávaču. Potom môžete spustiť proces čistenia výberom zvoleného režimu čistenia.

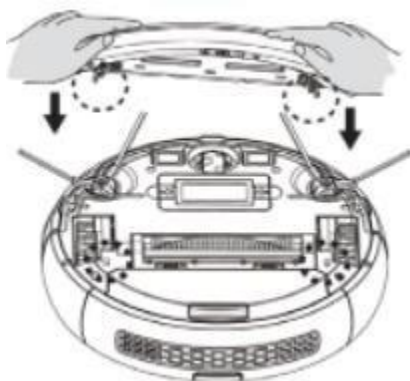

DÔLEŽITÉ:

Mop nepoužívajte vonku.

Odstráňte koberce, aby ste ich nepoškodili.

- Pred nabíjaním vysávača vyberte nádržku na vodu a mop.

PLÁNOVANIE ČISTENIA

- Robotický vysávač má nastavenie plánovania upratovania, ktoré vám umožní prispôbiť upratovanie vo vašej domácnosti.
- Toto nastavenie je možné potvrdiť len prostredníctvom ovládača.
- DÔLEŽITÉ:
- Pri nastavovaní času alebo hodín sa uistite, že je diaľkové ovládanie v dosahu vysávača.
- Skontrolujte, či je prepínač v polohe Zapnuté.



1) NASTAVENIE HODÍN NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI

- Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači a výber času bude blikať.
- Stlačte smerové tlačidlá  alebo  a vyberte požadovaný čas.
- Stlačte smerové tlačidlá  alebo  a vyberte minúty alebo hodiny.
- Po nastavení času stlačte tlačidlo .

2) NASTAVENIE HODÍN ČISTENIA

- Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači a výber času bude blikať.
- Stlačte smerové tlačidlá  alebo  a vyberte požadovaný čas.
- Stlačte smerové tlačidlá  alebo  a vyberte minúty alebo hodiny.
- Po nastavení času stlačte tlačidlo .

3) ZRUŠENIE NASTAVENIA HODÍN ČISTENIA

- Podržte stlačené tlačidlo (AN) na diaľkovom ovládači po dobu 4 sekúnd a vysávač zapípa. Tým sa potvrdí, že hodiny upratovania sú zrušené.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením odpojte nabíjačku od elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť.
- Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho vysušte.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte rozpúšťadlá ani výrobky s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazíva.
- Nedovoľte, aby sa do vetracích otvorov dostala voda alebo iné kvapaliny. Tým sa zabráni riziku zlyhania vnútorných komponentov.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny, ani ho nečistite pod tečúcou vodou.
- Konektor nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny, ani ho nečistite pod tečúcou vodou.

BXRV500E	Čistenie	Frekvencia výmeny
Zásobník na prach	Po každom použití	
Filtre	Raz týždenne	Každé 2 mesiace
Valčeková kefa	Raz týždenne	Každých 6-12 mesiacov
Bočné kefy	Raz mesačne	Každých 3-6 mesiacov (alebo keď viditeľné poškodenie)
Senzory	Raz mesačne	
Nabíjacie konektory	Raz mesačne	
Otočné kolieska	Raz mesačne	

USKLADNENIE:

- Po každom použití vyčistite nádobu na prach.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, úplne nabite batériu a uložte ju na suchom mieste.


ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH

Vyprázdnenie zásobníka na prach

- Po každom použití vyprázdňte nádobu na prach.
- Vyberte nádobu na prach zo stroja.




- Najprv otvorte priehradku a potom vyprázdnite prach.

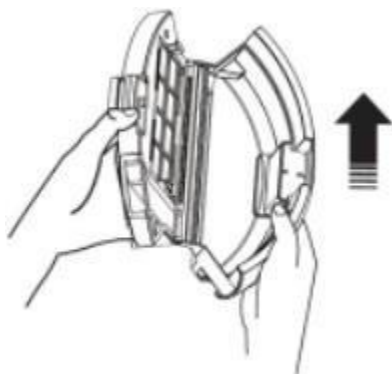


Čistenie filtra a nádoby na prach

- Vyčistite zásobník na prach pomocou čistiacej kefky:

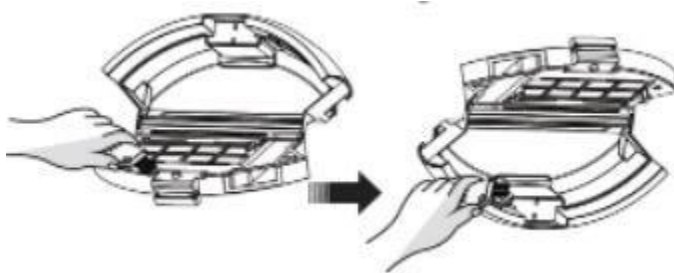

- Vytiahnite filtre, utrite prach čistiacou kefkou.

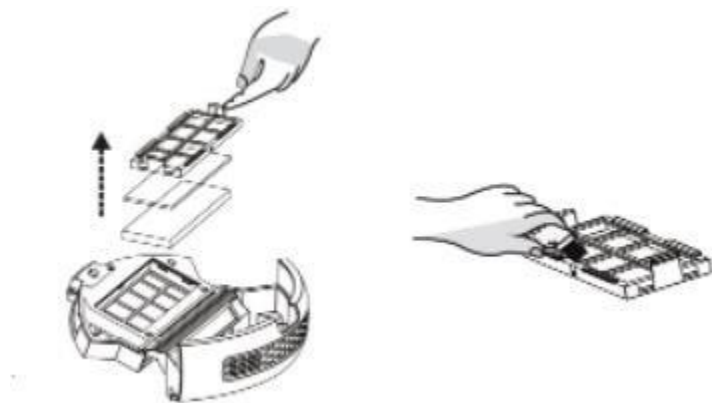


- Opäťovne vložte filtre do nádoby na prach.
- Vložte zásobník do zariadenia.



VÝMENA BATÉRIE:

- **VAROVANIE:** Pred vybratím batérií z prístroja je dôležité, aby boli úplne vybité.
- **VAROVANIE:** Pri vyberaní batérií musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
- Keď je zariadenie takmer vybité, pri výmene alebo vyberaní batérií postupujte takto
- Vyberte batérie a odpojte časť, ktorá spája batérie so zariadením.
- Zapojte nové batérie do zariadenia a zatlačte ich do batérie.

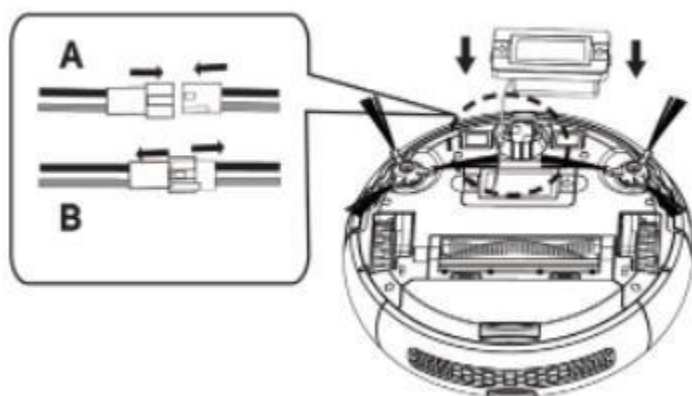

A - nasmerujte koncovku a vložte ju počas zapojenia

B - V opačnom smere ho vytiahnite počas zapojenia


■ Čierna ■ Červená

ČISTENIE MOPOV


- Umyte mop vodou a nechajte ho uschnúť.

ČISTENIE HLAVNEJ A BOČNÝCH KEFIEK


- Otvorte veko, vyberte kefku a vyčistite segment vlhkou handričkou.

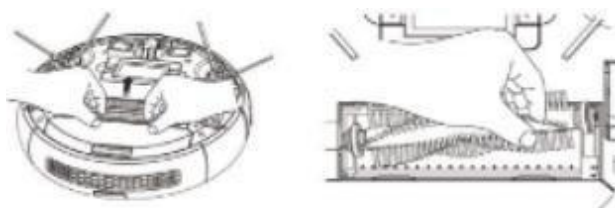

- Vyčistite hlavnú rotačnú kefu. Pomocou čepele, ktorá je súčasťou samočistiacej kefy, zastrihnete vlasy/chlpy, ktoré sú navinuté na kefe.

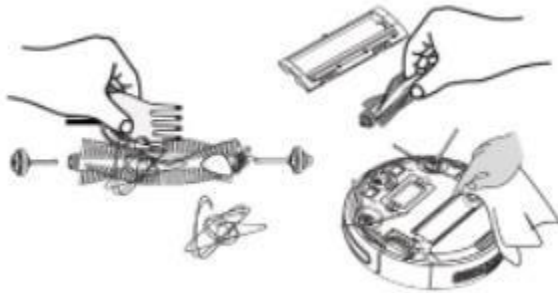

- Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutky na bočných kefkách.

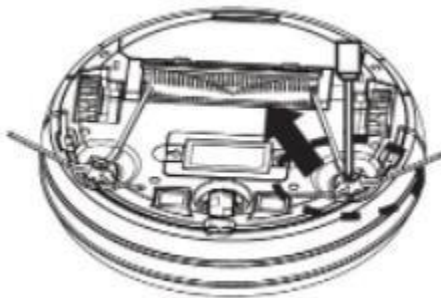


- Vytiahnite bočnú kefu, odstráňte vlasy/chlpy a nečistoty, ktoré sú na povrchu a vo vnútri bočnej kefy.




ČISTENIE OTOČNÉHO KOLIESKA VYSÁVAČA:

- Predné, ľavé a pravé kolesá pravidelne čistíte pomocou čistiacej kefy.

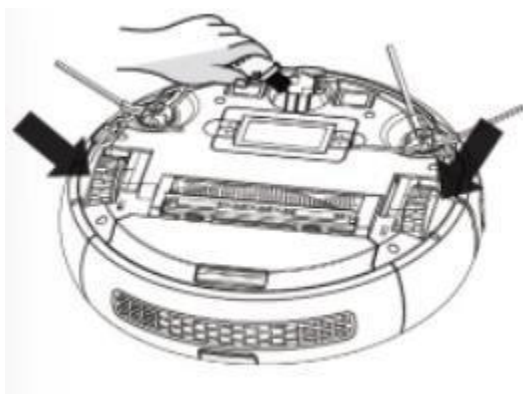

ČISTENIE SNÍMAČOV PÁDU:

- Pre správnu funkčnosť snímača často odstraňujte prach samočistiacou alebo vlhkou handričkou.

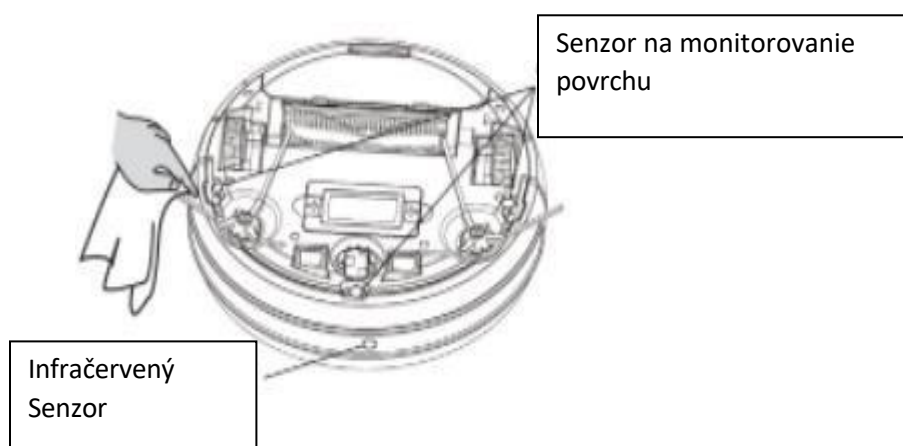

ČISTENIE KONTAKTNÝCH BODOV

- Čistíte automatické kontaktné body čistiacou handričkou a suchou handričkou.

SPRÁVA

- Ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo je jednotka poškodená, prineste ju do autorizovaného servisného strediska. Nepokúšajte sa jednotku sami rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE PRODUKTY VERZIE EU A/ALEBO AK TO VYŽADUJE VAŠA KRAJINA:

EKOLOGICKOSŤ A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

- Obalové materiály tohto zariadenia sa dajú zbierať, triediť a recyklovať. Ak sa ich rozhodnete zbaviť, použite na to určené kontajnery pre jednotlivé druhy odpadu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by ohrozovali životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak sa rozhodnete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, prineste ho na autorizované miesto, kde sa zbiera elektrický a elektronický odpad (OEEZ).



Tento symbol označuje, že zariadenie môže obsahovať batérie; používateľ ich musí pred likvidáciou výrobku vybrať. Nezabudnite, že batérie sa musia likvidovať v nádobách na to určených. Nehádzte ich do ohňa.

Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Na tento výrobok sa vzťahuje ochranná záruka v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, navštívte ktorúkoľvek z našich kancelárií technickej pomoci.
- Najbližšiu nájdete na tomto odkaze: <http://www.2helpu.com/>.
- Môžete nás tiež požiadať o informácie (pozri zadnú stranu príručky).
- Tieto stránky pokyny a ich najnovšie verzia si nájdete na adrese <http://www.2helpu.com/> stiahnuť na adrese

Indikátor chyby	Názov chyby	Chyba	Riešenie
Červené svetlo blikne dvakrát s jedným zvukom	Chyba ľavého kolesa	Ľavé koleso sa neotáča, je preplnené	Skontrolujte, či je niečo na ľavom kolese.
Červené svetlo blikne trikrát s jedným zvukom	Chyba pravého kolesa	Pravé koleso sa neotáča, je preplnené	Skontrolujte, či na pravom kolese niečo je.
Červené svetlo blikne štyrikrát s jedným zvukom	Zariadenie nemôže zhromažďovať	Zariadenie sa zdvihne a zastaví za 1 sekundu	Vráťte zariadenie do pod. Nepúšťajte ho dovnútra vzduch.
Červené svetlo blikne päťkrát s jedným zvukom	Chyba predného kolesa	Predné koleso je zaseknuté a nemôže sa otáčať.	Skontrolujte, či malé predné kolesá nie sú znečistené.
Červené svetlo blikne šesťkrát s jedným zvukom	Chyba ovládania povrchu	Chyba nájdená v kontrola povrchu/podlahy	Skontrolujte, či žiadna kontrolka snímač je zakrytý.
Červené svetlo blikne sedemkrát s jedným zvukom	Slabá batéria	Batéria je veľmi slabá (ale nie v kritický bod pre dobíjanie)	Umiestnite zariadenie do nabíjacie stanice.
Červené svetlo blikne osemkrát s jedným zvukom	Chyba predného nárazníka	Nárazové spínače na ľavej a pravej strane nie je možné resetovať	Skontrolujte, či nárazník je v poriadku.
Červené svetlo blikne deväťkrát s jedným zvukom	Chyba hlavnej kefy	Hlavné koleso kefa je preplnená, alebo nedostatočne naplnené	Skontrolujte, či sa na hlavnej kefe nenachádzajú cudzie predmety Položky.
Červené svetlo blikne desaťkrát s jedným zvukom	Chyba bočnej kefy	Bočné koliesko kefy je preplnené alebo nedostatočne naplnené Vyplnené	Skontrolujte bočnú kefu, či neobsahuje cudzie častice Položky.
Červené svetlo blikne jedenásťkrát s jedným zvukom	Chyba ovládania steny	Pri kontrole steny sa zistila chyba.	Skontrolujte, či žiadna kontrolka snímač je zakrytý.
Červené svetlo blikne dvanásťkrát s jedným zvukom	Chyba ventilátora	Ventilátor sa pri vysokom prúde neotáča	Skontrolujte, či sa v častiach ventilátora neuvoľnili alebo nezachytili cudzie predmety alebo nečistoty.
Červené svetlo blikne štrnásťkrát s jedným zvukom	Chyba účtovania	Zariadenie sa nedá vybiť / nezobrazuje stav nabitia	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k nabíjačke Stanica.