



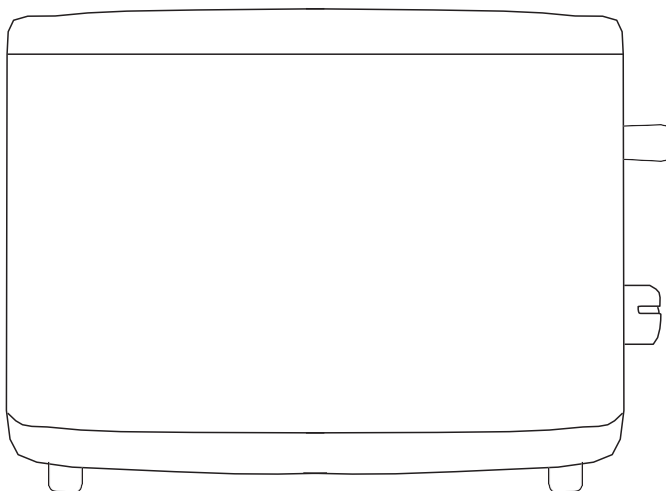

BXTO820E-BXTOA820E

www.blackanddecker.eu

BXTO820E - BXTOA820E

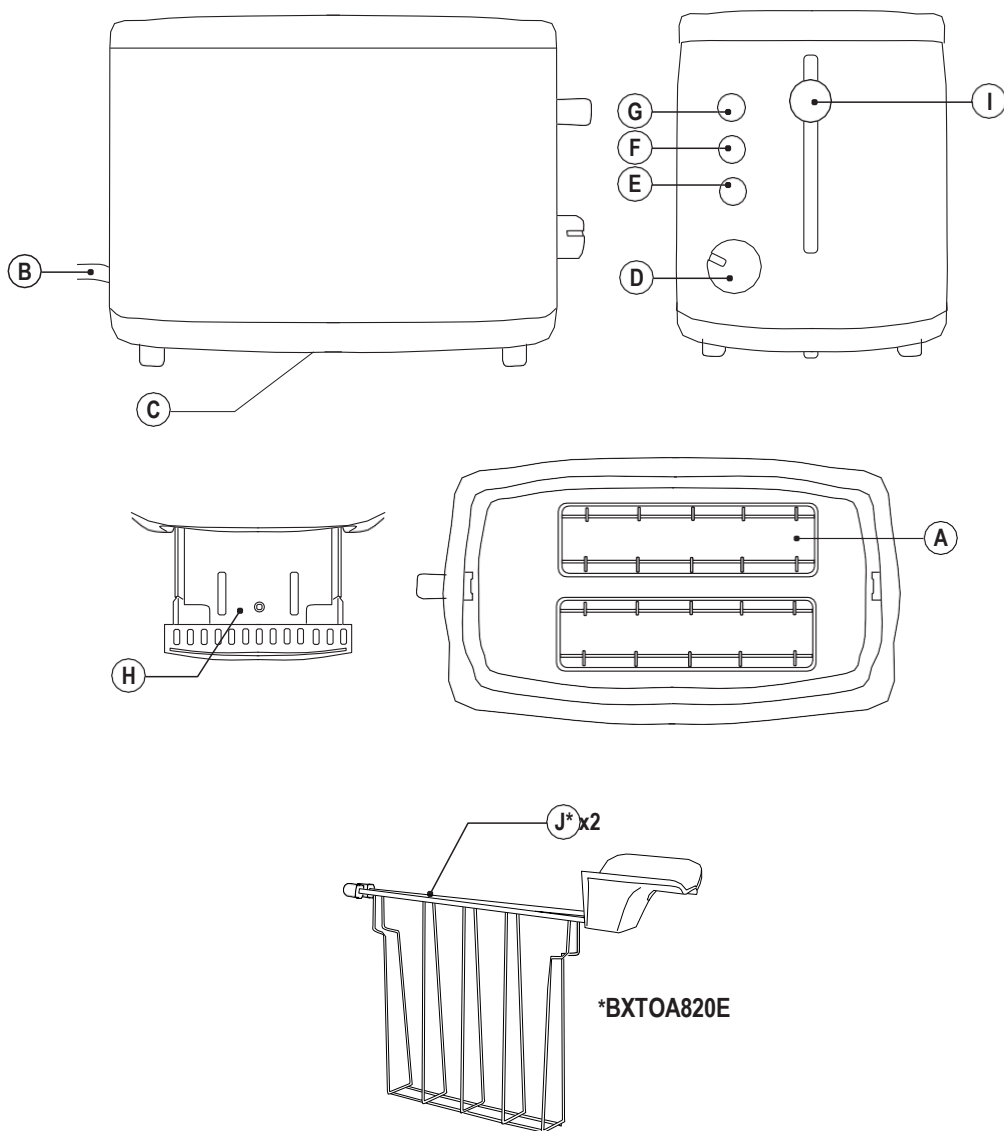

HRIANKOV
AČ
BXTO820E
BXTOA820E

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- ◆ Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k náhode.
- ◆ Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- ◆ Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne bez skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- ◆ Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- ◆ Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- ◆ Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- ◆ Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- ◆ Nepoužívajte zariadenie v spolupráci s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapne.
- ◆ Chlieb môže chytiť požiar, preto sa spotrebič nesmie používať v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony, nábytok a podobne.
- ◆ Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- ◆ Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne, priemyselné použitie.
 - ◆ Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
 - ◆ Pripojte spotrebič do zásuvky so zemňovacou zásuvkou, ktorá vydrží minimálne 10 ampérov.
 - ◆ Zástrčka spotrebiča musí presne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
 - ◆ Nenúťte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
 - ◆ Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
 - ◆ Nezapínajte ani nekrčte napájací kábel.
 - ◆ Nedovoľte, aby napájací kábel visel alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.

- ♦ Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ♦ Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- ♦ Ak sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak sú viditeľné známky poškodenia.
- ♦ Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie.
- ♦ Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry alebo podobne.
- ♦ Umiestnite spotrebič na horizontálny, rovný a stabilný povrch, vhodný na odolanie vysokým teplotám a mimo kontaktu s inými zdrojmi tepla a vodou.
- ♦ **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehrievaniu, nezakrývajte spotrebič.

Použitie a starostlivosť:

- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak tácka nie je správne umiestnená pod vykurovacím telesom.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- ♦ Nepoužívajte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- ♦ Spotrebič počas používania nepresúvajte ani neprenášajte.
- ♦ Neotáčajte spotrebič, keď je v prevádzke alebo pripojený na sieť.
- ♦ Tento prístroj skladujte mimo dosahu detí a/alebo osôb s obmedzenou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a vedomostí.
- ♦ Neskladujte spotrebič, ak je ešte horúci.
- ♦ Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak nie je používaný. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- ♦ Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania:

Služba:

- ♦ Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

POPIS

- A Toaster Slots
 - B Napájací kábel
 - C Ukladanie káblov
 - D Gombík na výber toastu
 - E Tlačidlo odmrazovania
 - F Tlačidlo na ohrievanie
 - G Tlačidlo zrušiť
 - H Tácka na omrvinky
 - I Nabíjacia páka
 - J Kliešte (*)
- (*) Dostupné len v modeli BXTOA820E.

Ak model vášho spotrebiča neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, môžete ho zakúpiť aj samostatne od Technickej asistenčnej služby.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- ♦ Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
- ♦ Pred prvým použitím tohto produktu je vhodné vyskúšať ho bez chleba.
- ♦ Pred prvým použitím produktu vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, spôsobom popísaným v časti o čistení.
- ♦ Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané. V dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča zaznamenaný slabý dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

Použitie (BXTO820E):

- ♦ Kábel pred zapojením úplne predĺžte.
- ♦ Pripojte spotrebič na sieť.
- ♦ Vložte krajec/plátky chleba do spotrebiča.
- ♦ Použite select gombík (D), aby ste dosiahli požadovanú úroveň opečenia.
- ♦ Spustite spotrebič tak, že posuniete nakladaciu páku (I) dole, kým nepočujete "cvaknutie".
- ♦ Po zvolenom čase opečenia sa spotrebič automaticky vypne.

Použitie (BXTOA820E model):

- ♦ Kábel pred zapojením úplne predĺžte.
- ♦ Pripojte spotrebič na sieť.
- ♦ Vložte plátok/plátky chleba do klieští (J).
- ♦ Vezmite kliešte (J) za rukoväť a vložte ich do otvorov na hriankovače (A)
- ♦ Použite select gombík (D), aby ste dosiahli požadovanú úroveň opečenia.
- ♦ Spustíte spotrebič tak, že posuniete nakladaciu páku (I) dole, kým nepočujete "cvaknutie".
- ♦ Po zvolenom čase opečenia sa spotrebič automaticky vypne.
- ♦ Odstráňte kliešte (J) za rukoväť zo spotrebiča, aby ste si vzali toast.

Funkcia zrušenia (spoločné pre všetky modely):

- ♦ Funkcia cancel umožňuje prerušenie používania zariadenia. Na to stlačte tlačidlo (G).

Funkcia opätovného ohrievania (BXTO820E):

- ♦ Funkcia ohrievania slúži na ohrievanie predtým opečeného chleba. Na to položte toast, pohnite nabíjacou pákou (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (F).

Funkcia prehrievania (BXTOA820E):

- ♦ Funkcia ohrievania slúži na ohrievanie predtým opečeného chleba. Na to vložte toast do klieští,
- ♦ Vložte kliešte do otvorov na hriankovače (A), posuňte páku na nakladanie (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (F).

Funkcia odmrazovania (BXTO820A):

- ♦ Funkcia rozmrazovania je určená na rozmrazovanie plátkov chleba.
- ♦ Ak chceš odmraziť, nastav gombík na výber toastu (D) na minimálnu polohu. Položte zmrazený plátok chleba, posuňte načítavaciu páku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E):
- ♦ Ak chcete okrem odmrazovania opieť, nastavte volič (D) na požadovanú pozíciu. Položte zmrazený plátok chleba, posuňte načítavaciu páku (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E). Čas opekania sa predĺži, čo ponúkne úroveň opečenia podobnú tej, akú sa bežne dosahuje pri nemrazenom chlebe.

Funkcia odmrazovania (BXTOA820E):

- ♦ Funkcia rozmrazovania je určená na rozmrazovanie plátkov chleba.
- ♦ Ak chceš odmraziť, nastav gombík na výber toastu (D) na minimálnu polohu. Vložte mrazený plátok chleba dovnútra
- ♦ kliešte, vložte kliešte do slotu na hriankovač (A), posuňte páku na nakladanie (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E):
- ♦ Ak chcete okrem odmrazovania opieť, nastavte volič (D) na požadovanú pozíciu. Vložte zmrazený plátok chleba do kliešťa, kliešte vložte do slotu na hriankovač (A), posuňte páku na nakladanie (I) dole a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E). Čas opekania sa predĺži, čo ponúkne úroveň opečenia podobnú tej, akú sa bežne dosahuje pri nemrazenom chlebe.

Keď skončíte s aplikáciou:

- ◆ Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- ◆ Vlož kábel späť do puzdra kábla.
- ◆ Vyčistite spotrebič.

Priehradka pre káble

- ◆ Tento spotrebič má na spodnej strane priehradku na káble.

ČISTENIE

- ◆ Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek upratovaním.
- ◆ Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom ho osušíte.
- ◆ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým či zásaditým pH, ako je bielidlo, ani

abrazívne produkty.

- ◆ Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- ◆ Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- ◆ Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistote, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a môže sa stať nebezpečným Na použitie.

Podnos na omrvinky:

- ◆ Tento spotrebič má tácku, ktorá umožňuje zachytiť omrvinky vo vnútri spotrebiča.
- ◆ Odstráňte podnos spotrebiča.
- ◆ Vyprázdnite obsah tácky.
- ◆ Jemne potriaste spotrebičom, aby ste odstránili zvyšky omrvinky z jeho vnútra.
- ◆ Vymeniť podnos vo vnútri spotrebiča.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- ♦ Ak je produkt poškodený alebo sa objavia iné problémy, vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v prípade, že Vo vašej krajine je to požadované:

Ekológia a recyklovateľnosť produktu

- ♦ Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné recyklačné nádoby pre každý typ materiálu.
- ♦ Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti; odnieť ho autorizovanému agentovi odpadu na selektívny zber odpadu z elektriny a elektronické zariadenia (WEEE).

Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- ♦ Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Na uplatnenie svojich práv alebo záujmov musíte navštíviť niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.
- ♦ Najbližšiu nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.
- ♦ Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás (pozri poslednú stránku manuálu).
- ♦ Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>.

Belgicko	Stanley Black & Decker, Belgicko, BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	www.blackanddecker.be enduser.BE@SBDinc.com Tel - N.L. +32 15 47 37 65 Tel - FR. +32 15 47 37 66
Bulharsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turtulelor Street, č. 11A, 6. poschodie, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com tel. +4021.320.61.04.
Česká republika	Stanley Black & Decker, Česká republika, s.r.o. Chodov Tůrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 Česká republika	www.blackanddecker.cz recepce@blackanddecker.cz tel: 261 009 782
Danmark	Stanley Black & Decker, Dánsko, Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.blackanddecker.dk kundeservice.dk@sbdinc.com Tel. 70 20 15 10 Fax. 70 22 49 10
Nemecko	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	www.blackanddecker.de infobfge@sbdinc.com tel. 06126 21 - 0 Fax 06126 21-2980
Grécko	Black & Decker HELLAS SIDLO-KANCELÁRIE: Stravonos 7 a Vouliagmenis Avenue. 166 74 Glyfada - Atény SLUŽBA: Imeros Topos 2 (Hani Adam) - 193 00 Aspropyrgos	www.blackanddecker.gr Greece.Service@sbdinc.com Tel: 00302108981616 Fax: 00302108983570
España	Inžinierstvo a technológia pre život Španielsko Avenida Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida)	www.blackanddecker.es service.spain@etforlife.com
Francúzsko	Inžinierstvo a technológia pre život Francúzsko 6 rue de l'Industrie Z.I des Sablons 89100 Sens	www.blackanddecker.fr service.france@etforlife.com
Helvetia	ROFO AG Gewerbezone Seeblick 3213 Kleinbösingen	www.blackanddecker.ch service@rofoag.ch Tel. 026 674 93 93 Fax 026 674 93 94
Maďarsko	Stanley Black & Decker Maďarsko Kft. Mészáros u. 58/B 1016 Budapešť (Maďarsko)	www.blackanddecker.hu Tel: 1.6 225 - 1661 / 62
Itália	Stanley Black & Decker Italia Cez Energypark 6 c/o Energypark Building 3 sud 20871 Vimercate (MB)	www.blackanddecker.it service.italia@blackdecker.com tel. 800 - 213935 Fax 039-9590313
Holandsko	Stanley Black & Decker Holandsko BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN Postbus 83. 6120 AB NARODENÝ	www.blackanddecker.nl enduser.NL@SBDinc.com tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200
Norge	Stanley Black & Decker Norway AS Gullhaugveien 11, 0484 Oslo P.O. Box 4613, Nydalen, 0405 Oslo	www.blackanddecker.no kundeservice.no@sbdinc.com tel. 22 90 99 10 Fax 45 25 08 00

Rakúsko	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstraße 248, A-1230 Viedeň	www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com t e l . 0 1 6 6 1 1 6 - 0 Fax 01 66116-614
Polsko	Stanley Black & Decker Polska Sp.z.o.o. 21D Postępu Street 02-676 Varšava, Poľsko	www.blackanddecker.pl reception.warsaw@sbdinc.com t e l : 2 2 4 6 4 2 7 0 0
Portugalsko	Inžinierstvo a technológia pre život Portugalsko Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600-677 Lisabon	www.blackanddecker.pt service.portugal@etforlife.com
Rumunsko	Pobočka Stanley Black&Decker Polska Bukurešť Phoenicia Business Center Turturelelor Street, č. 11A, 6. poschodie, modul 15, 3. obvod. Bukurešť (Rumunsko)	office.bucharest@sbdinc.com t e l . + 4 0 2 1 . 3 2 0 . 6 1 . 0 4 .
Slovenija	G-M&M, produkcia a marketing, D.O.O. Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovinsko)	G-M&M, produkcia a marketing, D.O.O. Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovinsko)
Suomi	Stanley Black & Decker Finland Oy Kumpulantie 13B, 00520 Helsinki P.O. Box 47, 00521 Helsinki	www.blackanddecker.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com T e l . 0 1 0 4 0 0 4 3 3 3 Faksi 0800 411 340
Sverige	Stanley Black & Decker Sweden AB Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal Box 94, 431 22 Mölndal	www.blackanddecker.se kundservice.se@sbdinc.com t e l . 0 3 1 - 6 8 6 0 6 0 Fax 031-68 60 80
Spojené kráľovstvo a Írska republika	"Black & Decker Slough, Berkshire SL1 3YD 210 Bath Road "	www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com t e l . 0 1 7 5 3 5 1 1 2 3 4

INŽINIERSTVO A TECHNOLOGIA NA CELÝ ŽIVOT, S.L.
Avda. Barcelona s/n
Oliana, 25790, Španielsko