

cecotec

BAMBA PRECISIONCARE PRO

Barbero multifunción/ Multigrooming



BAMBA

Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte následující pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Zařízení mohou pod dohledem používat děti od 3 let.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem

zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.

- VAROVÁNÍ: K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelný napájecí zdroj dodaný se spotřebičem: SW-050100EU.
- Spotřebič musí být napájen velmi nízkým bezpečným napětím, které je uvedeno na označení výrobku.

- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou kabelů, které dodá oficiální technická asistenční služba společnosti Cecotec nebo její poprodejní servis, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- VAROVÁNÍ: spotřebič udržujte v suchu.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití

v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.

- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku produktu a že zástrčka je uzemněná.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou část výrobku do vody nebo jiné kapaliny a nevystavujte elektrické spoje působení vody. Před dotykem zástrčky nebo zapnutím výrobku se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen jeho kabel nebo některá z jeho

částí. V takovém případě kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.

- Udržujte obalový materiál z dosahu dětí. Nebezpečí udušení.
- Pravidelně kontrolujte, zda přístroj nevykazuje známky opotřebení a zda není poškozený. Pokud je poškození viditelné, nebo pokud byl přístroj používán nesprávně, spojte se s oficiálním Asistenčním technickým servisem Cecotec. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami.
- V případě závady nebo nesprávného

provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte. Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.

- Nepoužívejte příslušenství anebo části, které nebyly poskytnuty firmou Cecotec.
- Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- S tímto výrobkem nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte jej venku nebo v blízkosti

hořlavých látek, například aerosolů.

- Zařízení nepokládejte přímo na povrchy citlivé na teplo, pokud je připojeno k zásuvce nebo je v provozu.
- Nepokoušejte se výrobek sami otevírat, rozebírat nebo opravovat. Žádná část uvnitř přístroje se nedá opravit.
- Tento přístroj je určen výhradně ke stříhání lidských vlasů a chloupků. Nepoužívejte ho ke stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srsti.
- Společnost Cecotec nenese odpovědnost za škody způsobené v důsledku nesprávného používání

výrobku.

- Nepoužívejte přístroj blízko vody ani na místech, kde hrozí nebezpečí, že by se mohl namočit.
- Přístroj nepoužívejte na poraněnou pokožku hlavy nebo na pokožku hlavy s jakýmkoli onemocněním.
- Před montáží nebo demontáží jakýchkoli součástí nebo příslušenství přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Pokyny pro používání baterie

- Toto zařízení obsahuje baterii, kterou

nelze vyměnit.

- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, kterou nespalujte ani nevystavujte vysokým teplotám, protože by mohla explodovat.
- V extrémních podmínkách může dojít k vytečení baterie i akumulátorů. Pokud z baterie vytéká kapalina, nedotýkejte se jí. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě ji omyjte vodou a mýdlem. Pokud se tato kapalina dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vymyjte čistou vodou po

dobu nejméně 10 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s baterií používejte rukavice a okamžitě ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

- Zabraňte kontaktu baterie a malých kovových předmětů, jako jsou klipy, mince, klíče, hřebíky a matice.
- Pokud je baterie nová nebo před prvním použitím produktu po delší době nečinnosti, plně ji nabijte.
- Vždy se ujistěte, že je baterie nabitá na 100 %, pokud jste přístroj dlouho nepoužívali.

- Baterie a akumulátory, které lze spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spolknutí baterií může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Do dvou hodin po spolknutí může dojít k těžkým popáleninám.
- Při spolknutí baterií okamžitě vyhledejte nejbližší zdravotnické zařízení.

1. DÍLY A SOUČÁSTI

Obr. 1

1. Zastříhovač
2. Nástavec pro zastříhování vousů
3. Nástavec pro precizní zastříhování
4. Nástavec pro zastříhování chloupků nos/uši
5. Nástavec pro oholení chloupků na těle
6. Vodící hřeben pro zastříhování (1-16 mm)
7. Vodící hřeben pro zastříhování vousů (3-6 mm)
8. Lahvička s olejem
9. Kartáč
10. Napájecí adaptér
11. Podstavec pro uložení
12. Vodící hřebeny: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
13. Cestovní pouzdro.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu určeném k ochraně při přepravě. Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Původní krabici a další obaly můžete uschovat na bezpečném místě, aby nedošlo k poškození zařízení, pokud byste jej v budoucnu potřebovali přepravovat. Pokud chcete zlikvidovat původní obal, ujistěte se, že všechny položky správně recyklujete.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly a komponenty součástí dodávky a v dobrém stavu. Pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální servisní službu Cecotec.
- Ujistěte se, že baterie je zcela nabitá, než přístroj začnete poprvé používat.
- Ujistěte se, že je hlavice čistá a dobře promazaná.

3. PROVOZ

Varování

Přístroj používejte pouze na suché vlasy a chloupky.

Úplné nabití: Na displeji se zobrazí číslice "60". Nabíjení výrobku trvá přibližně 90 minut.

Nabíjení: zobrazuje počet minut nabití baterie a na displeji se zobrazí "Min". Baterie se bude zobrazovat v intervalech 5 min: 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 MIN.

Během provozu: zobrazuje zbývajících minutu baterie a odpočítává je v intervalech 5 minut.

Funkce uzamčení: stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro uzamčení nebo odemčení zařízení.

Zařízení je vybaveno funkcí ochrany proti nadměrnému zatížení.

Jak používat vodící hřeben pro zastříhovač

- Délka stříhu se může lišit v závislosti na úhlu polohy stříhu.
- Začněte s delším nastavením hřebenu a postupně ho zkracujte podle průběhu zastřihování.
- Vodící hřeben o průměru 1-16 mm nasadte na zastříhovač.
- Nasadte nástavec hřebenu do otvorů na bocích zařízení, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Obr. 2
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění hřebene umístěné na zadní straně pro nasazení nebo odstranění hřebene. Obr. 3

Jak vyměnit nástavce zastříhovače

Varování

- Pro vyjmutí nástavce již nainstalovaného na zastříhovač zatlačte palcem na nástavec směrem dozadu a vyjměte jej ze zařízení.
- Pro nasazení nového nástavce jej zarovnejte se zadní

stranou zatlačením na horní část nástavce směrem dolů, dokud nebude pevně nasazen na svém místě. Uslyšíte cvaknutí, které znamená, že je pevně nasazen.

Které nástavec použít

Vyberte si nástavec, které nejlépe vyhovuje typu stříhu a místu, kde chcete vlasy nebo chloupky zastříhnout.

Nástavec zastříhovače vlasů

- Dobře si rozčešte vlasy.
- Vyberte si vodící hřeben pro nástavec na stříhání vlasů (1-2-4-6-8-10-12-14-16 mm) a nastavení, které vám nejlépe vyhovuje.
- Začněte stříhat vlasy na krku nebo po stranách pomocí nástavce na stříhání vlasů a postupujte směrem ke středu hlavy. Pak stříhejte od čela směrem ke středu.
- Přiložte zastříhovač tak, aby hřeben přiléhal k hlavě zcela

rovně. Pohybujte strojkem rovnoměrně po vlasech.

- Pokud je to možné, pohybujte strojkem proti směru růstu vlasů.
- Pro ujištění, že žádný vlas nezůstal neodstřížený, přejedte strojkem několikrát přes stejné místo.
- Pokud používáte zastříhovač bez vodícího hřebenu, můžete jej použít k zastřihování nebo stříhání velmi krátkých vlasů.
- Opakovaně si vlasy dobře pročesťte.

Příslušenství k zastřížení vousů

- V případě potřeby použijte vodící hřeben 3-4-5-6 mm nad zachytávačem vousů.
- Vousy pročesťte ve směru růstu vousů.
- Vousy zastříhujte směrem dolů od uší k bradě. Nejprve zastříhněte jednu stranu a pak druhou.
- Pro zastřihování velmi krátkých vousů, knírů nebo kontur použijte nástavec na zastřihování vousů bez vodícího

- hřebenu. Ostrá hrana zastřihovače by měla být umístěna v pravém úhlu k vousům.
- Zatlačte na vodící hřeben pro zvolení požadovaného nastavení délky stříhu. Zvolené nastavení by mělo zůstat ve výšce šipky/značky.
 - Přiložte vodící hřeben zaoblenou stranou nahoru k vousům a zespodu stříhejte proti směru růstu vousů.
 - Pro zastřížení kníru, nejdříve ho začeste směrem dolů. Potom můžete použít jak nástavec pro zastřížení vousů, tak nástavec pro precizní zastřížení vousů. Začněte ve středu, nad ústy; zastříhněte nejdříve jednu stranu a pak druhou.

Nástavec pro precizní zastřížení vousů:

- Použijte nástavec pro precizní zastřížení vousů pro zastřížení a profilování kníru nebo kontur.
- Přiložte okraj nástavce do požadované výšky na vousy a pohybujte strojkem směrem dolů.

Nástavec pro holení chloupků na těle

- S nástavcem pro holení chloupků na těle můžete oholit hrudník, třísla a další citlivější partie.
- Nasadte holicí hlavici na tělo, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Přiložte přístroj kolmo k pokožce a opatrně jím pohybujte po pokožce proti směru růstu chloupků.

Nástavec pro zastřížení chloupků nos/uši

- Vložte kovovou špičku zastřihovače chloupků pro nos a uši do nosní dírky nebo ušního otvoru.
- Pomalu pohybujte zastřihovačem nahoru a dolů pro zastřihování chloupků.
- Nástavec nezasouvejte na více než 6 mm.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním, montáží nebo demontáží jakýchkoli částí přístroje jej vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Nepoužívejte stlačený vzduch, houby, prášky nebo abrazivní čisticí prostředky na čištění tohoto výrobku.
- Po každém použití vyčistěte zastřihovač a nástavce pomocí čisticího kartáčku.
- Nástavce jsou voděodolné; a proto je lze v případě potřeby umýt vodou. Pečlivě je osušte, než je znovu uskladníte nebo použijete.
- Pro uskladnění nenamotávejte kabel kolem těla zařízení.

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 04331

Výrobek: Bamba PrecisionCare Pro

Vstup nabíječky:

Napětí: 100-240 V~

Frekvence: 50/60 Hz

Intenzita: 0,2 A

Výstup nabíječky: 5 V , 1 A

Vstup pro holicí strojek:

Napětí: 5 V 

Intenzita: 1 A

Baterie (nevyměnitelná): 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh

IPX7

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být produkt a/nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.

Dodržování výše uvedených pokynů přispívá k ochraně životního prostředí.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál. Pokud zjistíte incident s produktem nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte oficiální službu technické pomoci společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům, návrhům, fotografiím a ilustracím v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek,

reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Požadavky na informace o externích napájecích zdrojích			
Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka	Poznámky
Název nebo ochranná známka, číslo obchodního rejstříku a adresa výrobce	Shenzhen Sure-Power Electrical Co., Ltd Building C1, Hongxing Xifang Ind. Zone, Datianyang Songyu Road, Songgang Town, Baoan District, 518105 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	--	--
Identifikátor modelu	SW-050100EU	--	--
Vstupní tlak	100-240	V	Podle údajů výrobce. Může to být hodnota nebo interval.
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60	Hz	Podle údajů výrobce. Může to být hodnota nebo interval.

Výstupní napětí	5.0	V	Nominální výstupní napětí. Musí být uvedeno, zda se jedná o střídavý nebo stejnosměrný proud. V případě, že je v zátěžovém stavu 1 měřen více než jeden fyzický výstup nebo více než jedno výstupní napětí, zveřejní se dostupné sady výstupního napětí, výstupního proudu a výstupního výkonu.
Výstupní proud	1.0	A	Nominální výstupní proud. V případě, že je v zátěžovém stavu 1 měřen více než jeden fyzický výstup nebo více než jedno výstupní napětí, zveřejní se dostupné sady výstupního napětí, výstupního proudu a výstupního výkonu.

Výstupní výkon	5.0	W	Nominální výstupní výkon. V případě, že je v zátěžovém stavu 1 měřen více než jeden fyzický výstup nebo více než jedno výstupní napětí, zveřejní se dostupné sady výstupního napětí, výstupního proudu a výstupního výkonu.
Průměrná účinnost v aktivním režimu	74.58 (pro 115 V/60 Hz) 74.76 (pro 230 V/50 Hz)	%	Deklarováno výrobcem na základě hodnoty vypočtené jako aritmetický průměr účinnosti při zatížení 1-4. V případech, kdy je deklarováno více průměrných činných účinností pro více výstupních napětí dostupných při zatěžovacím stavu 1, je zveřejněnou hodnotou průměrná činná účinnost deklarovaná pro nejnižší výstupní napětí.

Účinnost při nízkém nabití (10 %)	--	%	Deklarováno výrobcem na základě hodnoty vypočtené v zatěžovacím stavu 5. Tento požadavek se nevztahuje na externí zdroje napájení se jmenovitým výstupním výkonem 10 W nebo nižším. V případech, kdy je deklarováno více průměrných činných účinností pro více výstupních napětí dostupných při zatěžovacím stavu 1, je zveřejněnou hodnotou ta, která je deklarována pro nejnižší výstupní napětí.
Spotřeba energie bez zátěže	0.038 (pro 115 V/60 Hz) 0.054 (pro 230 V/50 Hz)	W	Deklarováno výrobcem na základě naměřené hodnoty pro zatěžovací stav 6.

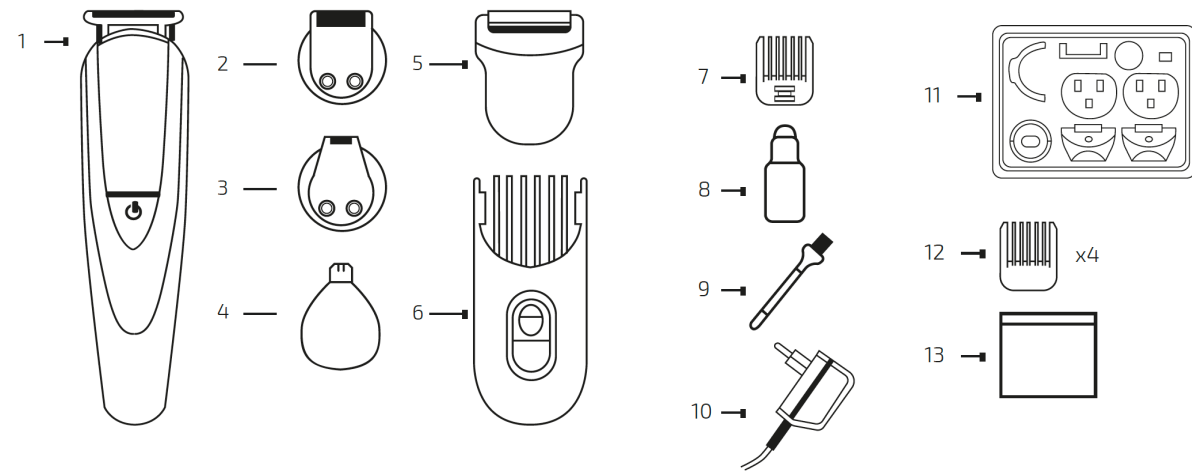


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

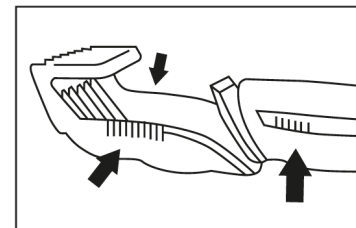


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

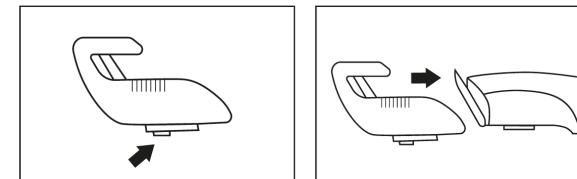


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain