



~ Návod na použitie ~

RUČNÝ MIXÉR



IMETEC
www.imetec.com



Tenacta Group S.p.A. cez Piemonte 5/11 24052 Azzano S. P. (BG) TALIANSKO

M1003783
261020

TYP B6602

IMETEC



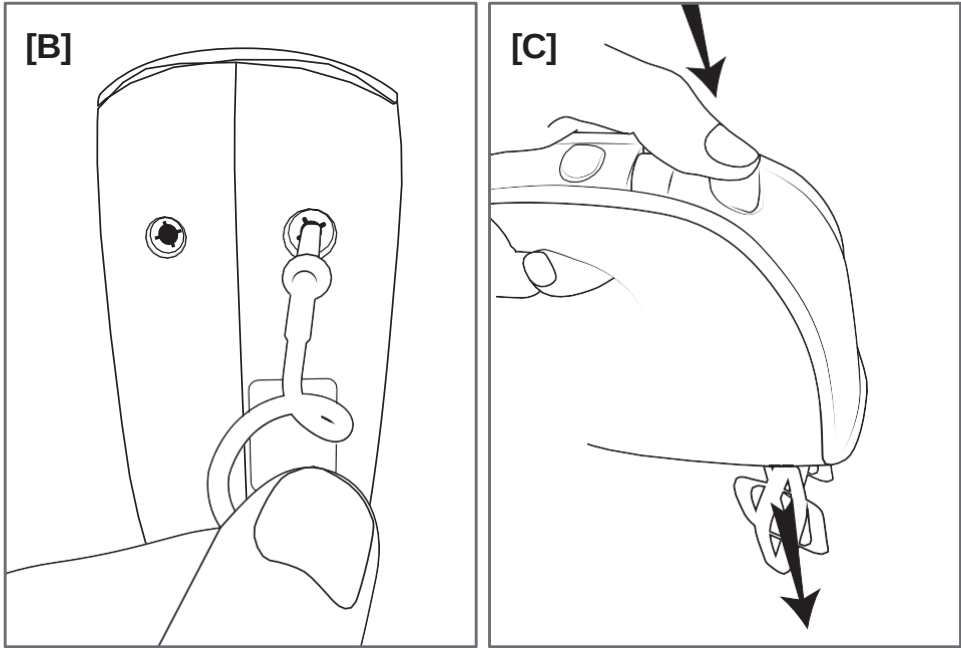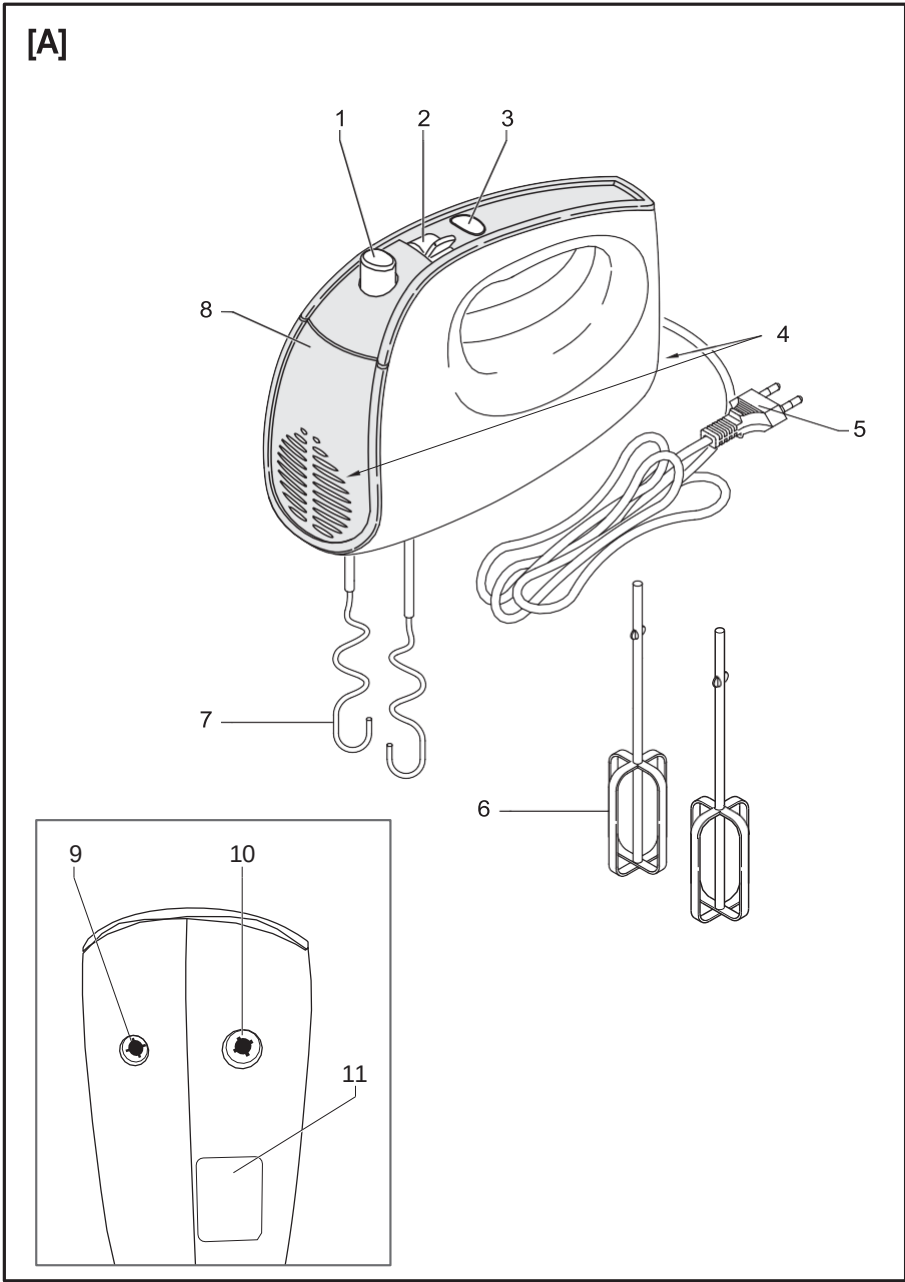

DATI TECNICI / TECHNICKÉ ÚDAJE / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN /
DATOS TÉCNICOS

IMETEC

TYPE B6602
220-240 V 50 Hz 500 W
TENACTA GROUP S.p.A.
VIA PIEMONTE 5
IT - 24052 AZZANO S. P.
www.imetec.com



ÚVOD

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Sme presvedčení, že oceníte jeho kvalitu a spoľahlivosť, keďže bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na spokojnosť zákazníka. Tieto pokyny EN na použitie sú v súlade s európskou normou EN 82079.



UPOZORNENIE! Pokyny a varovania pre bezpečné používanie.

Pred používaním tohto zariadenia si dôkladne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné poznámky a varovania, ktoré je potrebné dodržiavať. Tento manuál si uchovávajte spolu s jeho ilustračným sprievodcom pre budúce konzultácie. Ak

❗ POZNÁMKA: ak je niektorá časť tohto manuálu ťažko pochopiteľná alebo sa objavia pochybnosti, kontaktujte spoločnosť na adrese uvedenej na poslednej strane pred

❗ POZNÁMKA: osoby so zhoršeným zrakom si môžu tieto pokyny na digitálne použitie prečítať na webovej stránke

INDEX

Úvod	Stránka 9
Bezpečnosť Poznámky	Stránka 9
Kľúč k použitým symbolom	Stránka 12
Popis spotrebiča a príslušenstva	Stránka 12
Kontakt s jedlom	Stránka 12
Čistenie pred prvým použitím	Stránka 12
Prevádzka	Stránka 13
Množstvá a maximálne časy používania	Stránka 13
Použitie	Stránka 14
Čistenie a údržba	Stránka 14
Likvidácia na konci životnosti	Stránka 15
Podpora a záruka	Stránka 15
Ilustratívne Sprievodca	strany I-II
Technické techniky Dáta	Stránka II

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY

- Po vybalení sa uistite, že spotrebič je neporušený, so všetkými dielmi podľa ilustračného sprievodcu a bez známok poškodenia. Ak máte akékoľvek pochybnosti, nepoužívajte spotrebič a kontaktujte autorizované servisné centrum.



POZOR! Pred použitím odstráňte všetky komunikačné materiály, ako sú štítky, štítky a podobne, zo spotrebiča.



UPOZORNENIE! Riziko udusenía. Deti sa nemôžu hrať s obalom. Uchovávajúte plastovú tašku mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič musí byť použitý iba na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda ako kuchynský mixér na domáce použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevyhovujúce zamýšľanému účelu a preto nebezpečné.



UPOZORNENIE! Akékoľvek nesprávne použitie spotrebiča môže viesť k zraneniam.

- Pred pripojením spotrebiča na sieťový zdroj sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené v technických údajoch spotrebiča zodpovedajú napätiu a frekvencii zo sieťového napájania. Hodnotenie je uvedené na spotrebiči alebo na napájacej jednotke, ak existuje (pozri ilustračný sprievodca).
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať.
- **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič s mokrými rukami, vlhkými nohami alebo bosý.
- **NEŤHAJTE** napájací kábel ani samotný spotrebič, aby ste odpojili spotrebič od hlavného napájania.
- **NEŤHAJTE** ani nezdvíhajte spotrebič za napájací kábel.
- **NEVYSTAVUJTE** spotrebič vlhkosti, vplyvom počasia (dážď, slnko a pod.) ani extrémnym teplotám.
- Spotrebič sa nesmie používať vonku.
- Vždy odpojte spotrebič od prívodu, ak je ponechaný bez dozoru, a pred montážou, rozobratím, čistením a keď sa spotrebič nepoužíva.

- Ak je spotrebič chybný alebo nefunguje, vypnite ho a nemanipulujte s ním. Pre akékoľvek potreby kontaktujte autorizované technické servisné centrum opravy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným odborníkom
Technické servisné centrum, aby sa predišlo všetkým rizikám. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným technickým servisom, aby sa predišlo všetkým rizikám.
- Motorové telo tohto zariadenia nesmie prísť do kontaktu s vodou, inými kvapalinami, sprejom alebo parou. Pri akýchkoľvek čistiacich a údržbových operáciách sa pozrite na pokyny v príslušnej kapitole.
- ⓧ NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič v blízkosti umývadla alebo umývadla naplneného vodou. Počas používania musí byť spotrebič umiestnený tak, aby nespadol do umývadla alebo umývadla.
- Pozrite si vonkajšie obaly pre charakteristiky spotrebiča.
- Používajte spotrebič iba s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutnou súčasťou spotrebiča.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača, samostatného diaľkového ovládania alebo iného podobného systému.
- ⓧ NEPOUŽÍVAJTE ho v blízkosti varáka. Prívodný kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi, žiarovkovými povrchmi, otvorenými plameňmi, hrncami a iným príborom.
- ⓧ NENECHÁVAJTE jedlo v kontakte so spotrebičom dlhšie, než je potrebné na prípravu.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohybujúcim sa súčiastkam spotrebič vypnite a odpojte napájanie.

KLÚČ K POUŽITÝM SYMBOLOM



Upozornenie/Varovanie/N



Prohibícia



Zariadenie triedy II



Šľahanie a uvoľňovanie

POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustračný návod na strane I, aby ste si overili, či je váš spotrebič kompletný so všetkými doplnkami.

1. Tlačidlo na uvoľňovanie metly a háčika
2. Regulácia rýchlosti
3. Turbo tlačidlo
4. Ventilačné mriežky
5. Zástrčka
6. Bicie metličiek
7. Háčiky na cesto
8. Motorová jednotka
9. Malé prepojenie
10. Veľké prepojenie
11. Technické údaje

KONTAKT S JEDLOM

Pre zabezpečenie bezpečného používania zariadenia rešpektujte indikácie v tejto tabuľke, ktoré ukazujú:

- Časti zariadenia, ktoré prídu do kontaktu s jedlom.
- potraviny, ktoré sa dajú s týmto zariadením použiť.
- maximálny čas, počas ktorého môže jedlo zostať v kontakte s časťami zariadenia navrhnutými na tento účel.
- maximálna povolená teplota použitého jedla.

Zoznam častí	Jedlo	Maximálny čas	Maximálna teplota
Šľahanie háčikov na cesto	Všetko	15 minút	70°C

ČISTENIE PRED PRVÝM POUŽITÍM



UPOZORNENIE! Pred použitím umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom.

- Šľahačky a háčiky na cesto umývajte ručne alebo v umývačke riadu pri teplote, ktorá nie je nad 60°C.
- Usušte suchou handričkou.

PREVÁDZKA

Zariadenie má nasledujúce funkcie:

Ovládanie	Funkcia
0	Nevhodná poloha
1-2	Zariadenie pracuje pri nízkych rýchlostiach pri počiatočnom spustení Fázy spracovania
3-4	Zariadenie pracuje na stredne vysokých rýchlostiach pre Medzistupňové spracovanie
5	Zariadenie pracuje pri vysokých rýchlostiach počas finálneho testu Fázy spracovania
	Zariadenie pracuje na maximálnej rýchlosti len dovtedy, kým je tlačidlo stlačené; po

MNOŽSTVÁ A MAXIMÁLNE ČASY POUŽÍVANIA

Príslušenstvo	Ingrediencie	Množstvo	Čas	Rýchlosť
Bicie metličiek	Vaječné bielky	10 vaječných bielkov	3 minúty. Nechajte spotrebič vychladnúť 5 minút pred opätovným použitím	1-5
Háčky na cesto	"00" múka Voda	490 g 360 ml MAX	4 minúty. Nechajte spotrebič vychladnúť 15 minút pred opätovným použitím	1-5

POUŽITIE

EN



UPOZORNENIE! Dodržiavajte pokyny v kapitolách "Kontakt s potravinami" a "Množstvo a čas použitia".



UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, ak sú viditeľné známky poškodenia.



UPOZORNENIE! NIKDY sa nedotýkajte metličiek ani háčikov počas prevádzky spotrebiča.



UPOZORNENIE! Spotrebič vypnite a odpojte ho od hlavného prívodu pred montážou alebo odstránením metličiek či háčikov a po použití.



UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE spotrebič v oblečení alebo doplnkoch, ktoré by sa mohli počas prevádzky zachytiť.



UPOZORNENIE! NEBLOKUJTE ventilačné mriežky.

- Na šľahanie bielkov vložte metly do spojiek.
- Na miesenie zmesi vložte háčik s krúžkom do veľkej spojky a háčik bez krúžku malá spojka [obr. B].
- Nalejte jedlo do nádoby.
- Pripojte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Najprv presuňte tlačidlo na ovládanie rýchlosti na pozíciu 1 alebo 2, potom na vyššie rýchlosti.
- Ak je to potrebné, stlačte turbo tlačidlo na zvýšenie objemu zmesi.
- Na uvoľnenie metliet alebo hákov nastavte tlačidlo na ovládanie rýchlosti na 0 a potom stlačte tlačidlo na uvoľnenie, kým nepočujete cvaknutie [obr. C].

ČISTENIE A ÚDRŽBA



UPOZORNENIE! Vždy odpojte spotrebič od zásuvky pred čistením alebo údržbou.

Príslušenstvo vyčistite podľa tabuľky uvedenej v kapitole Čistenie pred prvým použitím .

- Jednotku motora utrite navlhčenou a dôkladne vytlačenou špongiou.
- Usušte suchou handričkou.

LIKVIDÁCIA NA KONCI ŽIVOTNOSTI



Balenie zariadenia je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Balenie likvidujte v súlade s tým s environmentálnymi ochrannými predpismi.



Podľa smernice 2012/19/EÚ o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení (WEEE) označuje symbol prekríženého koša na spotrebiči alebo jeho obale, že spotrebič musí byť po skončení svojej životnosti zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí spotrebič odnieť do vhodného recyklačného centra pre elektrické a elektronické zariadenia. Alternatívne, namiesto manipulácie s drvičom môže používateľ odovzdať spotrebič predajcovi, keď si kúpi nový, ekvivalentný spotrebič. Používateľ môže odovzdať

elektronické produkty s rozmermi menšie ako 25 cm pre predajcov s predajnou plochou minimálne 400 m² sú bezplatne a bez povinnosti nakupovať. Vhodný samostatný zber pre následný postup pri vyradení zariadenia na recykláciu, ktorý zahŕňa úpravu a ekologickú likvidáciu, pomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých zariadenie pozostáva.

PODPORA A ZÁRUKA

Spotrebič je garantovaný na obdobie dvoch rokov od dátumu dodania. Tento dátum sa považuje za dátum na účtenke/faktúre (pokiaľ je jasne čitateľný), pokiaľ kupujúci nemôže preukázať, že doručenie bolo vykonané neskôr.

V prípade chyby produktu už prítomnej v čase dodania je zaručená bezplatná oprava alebo výmena spotrebiča, pokiaľ jedno z týchto dvoch riešení nie je neprimerané. Kupujúci je zodpovedný za oznámenie autorizovaného asistenčného centra o chybe v súlade do dvoch mesiacov od jej zistenia.

Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré môžu byť chybné kvôli:

- a. poškodenie spôsobené prepravou alebo náhodným pádom,
- b. nesprávna inštalácia alebo nedostatočný elektrický systém,
- c. opravy alebo úpravy vykonané neoprávnenými osobami,
- d. nedostatočná alebo nesprávna údržba a čistenie,
- e. produkty a/alebo ich diely podliehajúce opotrebovaniu a/alebo spotrebný materiál, a skrátený čas prevádzky nabíjateľných batérií, ak je to relevantné, v dôsledku používania alebo veku.
- f. nedodržiavanie prevádzkových pokynov pre spotrebič, nedbanlivé alebo nedbanlivé používanie,
- g. Naplniť spotrebič alebo ho používať potravinami, ktoré sú výslovne zakázané v návode (tvrdé, horúce, suché potraviny a pod.),
- h. použitie s väčším množstvom potravín, než je uvedené,
- i. použitie prekráčajúce uvedené časové limity,
- j. náhodné prenikanie kvapalín do motorovej základne spôsobené nesprávnym používaním,
- k. skrútený alebo nadmerne ohnutý napájací kábel v dôsledku nedbanlivosti.

Vyššie uvedený zoznam je len príklad; nie je úplný, pretože táto záruka v každom prípade nepokrýva okolnosti, ktoré nemožno vysledovať späť k výrobným chybám.

Okrem toho sa táto záruka nepovažuje za platnú v prípade nesprávneho alebo profesionálneho použitia spotrebiča.

Za akúkoľvek ujmu alebo škodu spôsobenú priamo či nepriamo ľuďom, domácim zvieratám alebo majetku v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v "Pokynoch a varovaniach" nenesie žiadnu zodpovednosť

brožúry" týkajúcej sa inštalácie, používania a údržby spotrebiča. Toto sa nevzťahuje na zmluvné záručné konania týkajúce sa predávajúceho.

Pomoc

Spotrebič môže opravovať iba autorizované servisné centrum. Ak je chybný spotrebič v záruke, musí byť zaslaný do asistenčného centra spolu s dokladom o kúpe, ktorý uvádza dátum nákupu alebo doručenia.