

V BLENDER PROMIXTER 1000W

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie tohto prístroja môže viesť k možnému zraneniu. Pri manipulácii s ostrými reznými čepeľami, vyprázdňovaní misky a pri čistení je potrebné dbať na opatrnosť.
- Vždy odpojte spotrebič od prívodu, ak je ponechaný bez dozoru, a pred montážou, rozobratím alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohybujúcim sa súčiastkam spotrebič vypnite a odpojte napájanie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- **UPOZORNENIE:** Mixér vždy spúšťajte s viečkom alebo krytom v polohe, ako je uvedené v návode. Nikdy nedávajte ruku do pohára, keď je položený na základnú jednotku. Ak je potrebné jedlo zatlačiť dole, použite vhodný nástroj, napríklad špachtľu.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s minimálne 10 ampérmi.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa skrinka spotrebiča pokazi, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak má únik.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Spotrebič musí byť použitý a umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu.
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry alebo podobne.
- Dávajte pozor, aby ste spotrebič nespustili nedobrovoľne.

- Pred použitím sa uistite, že čepeľ je
- Správne upevnené na mieste.
- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť škodu, buďte opatrní a vyhýbajte sa priamemu kontaktu s ich reznými hranami. Venujte osobitnú pozornosť pri manipulácii s čepeľami, počas montáže a rozoberania a počas čistenia.
- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča počas jeho prevádzky.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie znepoľhňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE POŽADOVANÝ VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odneste ho autorizovanému agentovi na zber odpadu, elektrických a elektronických zariadení

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt si užíva uznanie a ochranu

Právna záruka v súlade s platnou legislatívou.

Na presadzovanie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z

Naše oficiálne technické asistenčné služby.

- Najbližšiu nájdete prístupom k nasledujúcim

Webová linka: <http://solac.com/>

- Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním

My.

- Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho

Aktualizácie na <http://solac.com/>

ADRESA KRAJINY TELEFÓN

ARGENTÍNA JUH

AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincia Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EURÓPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ALŽÍRSKO AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ŠPANIELSKA EURÓPA

Avda. Barcelona s/n

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCÚZSKO EURÓPA ZA Les Bas Musats, 18, Les
Bas Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

MAĎARSKÁ EURÓPA Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEŠT +36 1 370 4519

INDIA, ÁZIA

C-175, sektor-63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO

BLÍZKY VÝCHOD

Imasdounská budova 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITUANIA EUROPE Strazdo g. 70A LT-48460 Kaunas 8-
37 759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa
Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČIERNA HORA

EURÓPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXIKO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de
San Rafael C.P.

06470 – Delegacia Cuauhtémoc, Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este N°560, Piso 24, Oficina 2401,
San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EURÓPA Avenida Rainha D. Amélia, č.
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JUŽNÁ AFRIKA


AFRIKA


Jednotky 25 a 26, San Croy Office Park, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

PROMIXTER 1000W

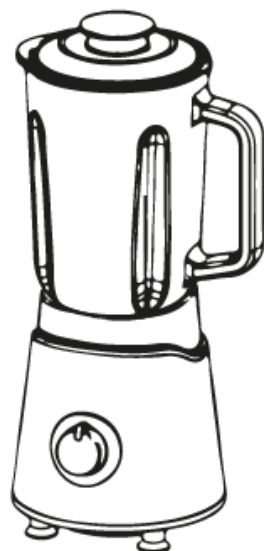

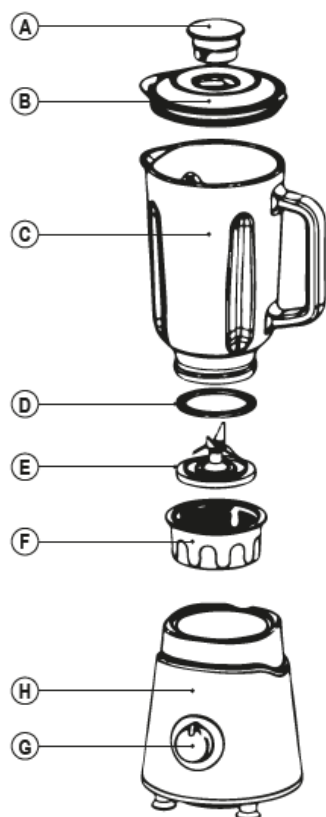

SKLENENÝ MIXÉR PROMIXTER 1000 W

POPIS ČASTÍ

- A Odmerka
- B Veko
- C Nádobá
- D Tesniaci krúžok nožov
- E Sada nožov
- F Upevňovací krúžok nožov
- G Otočný volič rýchlosti
- H Telo motora

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte prívodný kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak časti alebo príslušenstvo nie sú správne nasadené alebo sú poškodené.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je nádoba prázdna.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje volič rýchlosti.
- Počas prevádzky spotrebičom nehýbte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prevrátený alebo otočený hore dnom.
- Neprevracajte spotrebič počas používania alebo ak je pripojený do siete.
- Nepreťažujte kapacitu spotrebiča.
- Dodržujte maximálnu hladinu vyznačenú na nádobe.
- Pri práci s horúcimi tekutinami nenaplňte nádobu viac ako do polovice. Vždy používajte najnižšiu rýchlosť.
- Uistite sa, že vetracia mriežka nie je zanesená prachom, nečistotami alebo inými predmetmi.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú uvoľnené, zablokované alebo poškodené.
- Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo podľa týchto pokynov a s ohľadom na podmienky a zamýšľané použitie.
- Nikdy nepoužívajte vriace tekutiny ani suroviny s teplotou nad 60 °C.
- Nepoužívajte nádobu ihneď po vybratí z umývačky riadu alebo chladničky – nechajte ju zohriať na izbovú teplotu.
- Pred spustením sa uistite, že veko je správne uzatvorené.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď nie je v prevádzke – šetríte energiu a predlžujete jeho životnosť.
- Spotrebič nepoužívajte dlhšie ako 1 minútu bez prestávky. Medzi cyklami nechajte spotrebič aspoň 3 minúty odpočívať.
- Nepoužívajte mrazené potraviny ani suroviny s kosťami.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklenená nádoba prasknutá alebo rozbitá.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Pri prvom použití odporúčame nechať spotrebič bežať len s vodou.
- Vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami podľa pokynov v časti „Čistenie“.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť.

POUŽITIE

- Pred zapojením do zásuvky úplne odviňte kábel.
- Skontrolujte, že upevňovací krúžok nožov je správne upevnený k nádobe (otáčaním v smere hodinových ručičiek), ešte pred nasadením tela motora.
- Položte nádobu na motorovú jednotku, až kým pevne nezapadne.
- Pridajte ingrediencie (nakrájané na menšie kúsky) spolu s tekutinou – neprekračujte

maximálnu kapacitu.

- Nádobu zatvorte vekom a uistite sa, že je správne nasadené.
- Vložte odmerku do veka.
- Pripojte spotrebič do siete.
- Zvoľte požadovanú rýchlosť a spustite mixovanie.
- Pre plynulý štart začnite od najnižšej rýchlosti a postupne zvyšujte.
- Ak chcete pridať ďalšie ingrediencie, vytiahnite odmerku, pridajte suroviny a opäť ju vložte späť.
- Na zastavenie nastavte volič rýchlosti späť na „0“.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Zastavte spotrebič nastavením voliča rýchlosti na „0“.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Zložte nádobu z tela motora.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

PULZNÁ / FUNKCIA DRVENIA ĽADU

- Spotrebič pracuje na maximálnych otáčkach pre dosiahnutie najlepšieho výkonu.
- Otočte volič rýchlosti proti smeru hodinových ručičiek a podržte – po uvoľnení sa prevádzka zastaví.
- Ideálna funkcia pre drvenie ľadu na jemné „snehové“ kúsky.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou s kvapkou saponátu a potom ho osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky ani agresívne chemikálie (napr. bielidlo).
- Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do vetracích otvorov – mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných častí.
- Nikdy spotrebič neponárajte do vody ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
- Pri čistení dávajte pozor na ostré čepele!
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Nečistý povrch môže skrátiť životnosť výrobku a byť hygienicky nevhodný.

Nasledujúce časti je možné umývať v umývačke riadu (v jemnom programe) alebo v teplej mydlovej vode:

- Nádobu (bez nožov)
- Veko
- Odmerka
- Upevňovací krúžok nožov
- Tesniaci krúžok nožov
- Sada nožov

Po umytí:

- Nechajte všetky časti dobre odkvapkať a vyschnúť pred opätovným zložením a uskladnením.