

MASÁŽNÍ SOCHAŘSKÝ ŠTĚTEC

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkují, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé použití a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud byli dohlíženi nebo instrukci ohledně používání Spotřebič bezpečně a rozumějte rizikům, která s tím souvisejí. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič má vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání spotřebiče opatrné.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální nebo průmyslové použití.

- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadat do zásuvky ze sítě. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby napájecí kabel volně visel nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Teplota přístupných povrchů může být při používání spotřebiče vysoká.
- Nedotýkejte se žádné zahřáté části, protože to může způsobit vážné popáleniny.

SLUŽBA

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVÁNÝ VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odveďte jej k autorizovanému agentu pro likvidaci odpadu k selektivnímu sběru odpadu, elektrických a elektronických zařízení

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

MASÁŽNY SOCHÁRSKY ŠTETEC

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatok skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní. Používajte spotrebič bezpečným spôsobom a pochopte riziká, ktoré s tým súvisia. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní spotrebiča opatrné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s minimálne 10 ampérmi.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Ak sa skrinka spotrebiča pokazí, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby prírodný kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich povrchov spotrebiča.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrymi rukami.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- Nedotýkajte sa žiadnej vyhrievanej časti, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie znepočťuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE POŽADOVANÝ VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATELNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.




Tento symbol znamená, že ak chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odnesť ho autorizovanému agentovi na zber odpadu, elektrických a elektronických zariadení

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.


solac

**SCULPTURAL
SCULPTURAL BRUSH**

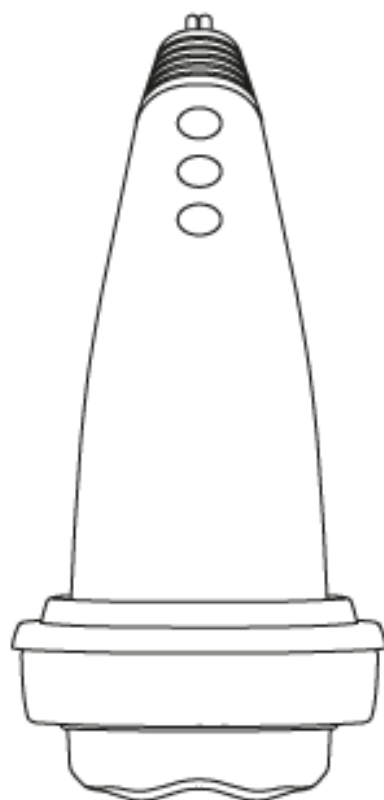

Masírovací Štětec

POPIS

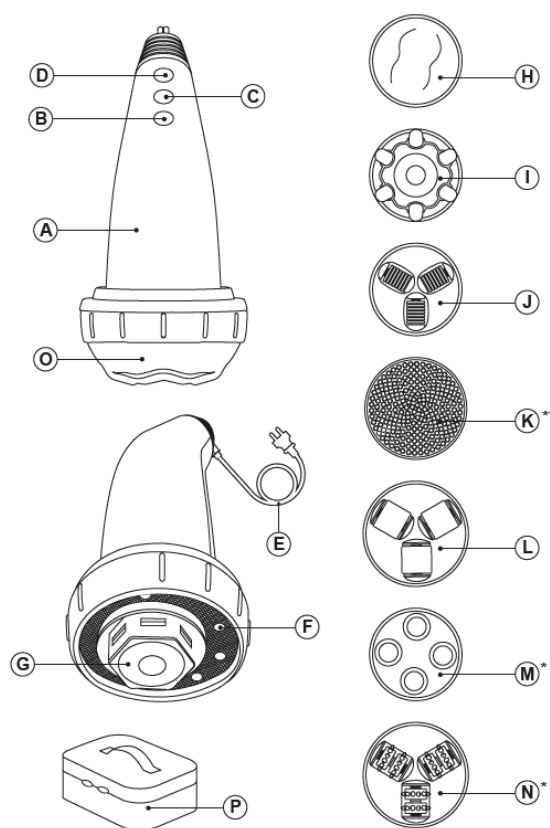

- A Hlavní tělo
 - B Tlačítko ON/OFF a topení
 - C Volič rychlosti
 - D Volič režimu
 - E Napájecí kabel
 - F Červené LED diody
 - G Adaptér masážní hlavice
 - H Hlava ve tvaru vlny
 - I Masážní hlavice prstů
 - J Vroubkovaná válečková hlava
 - K exfoliační hlava**
 - L Hladká válečková hlava
 - M Ball masážní hlavice *
 - N Paralelní špičatá masážní hlava *
 - O Látkový potah
 - P Úložný vak
- (*) K dispozici pouze v modelu Sculptural
 (**) Dostupné pouze v režimu Sculptural Brush
 Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, lze je také zakoupit odděleně od služby technické pomoci.

Fig. 1

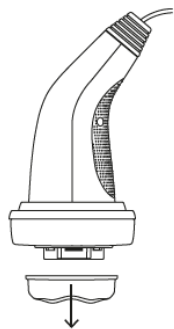


Fig. 2

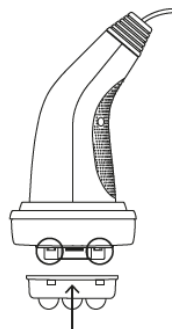


Fig. 5



Fig. 6

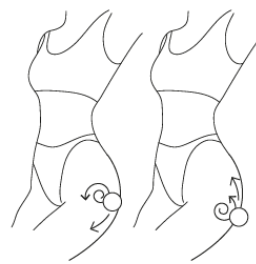


Fig. 3

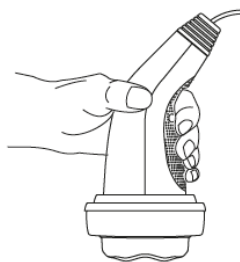


Fig. 4

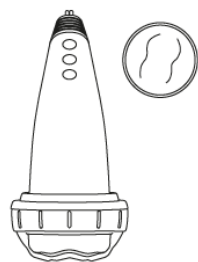


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Pokud ano, nepoužívejte masážní přístroj na oblast břicha těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná.
- Máte-li nějaké zdravotní problémy, např. tempo namontován výrobcem, poraďte se se svým lékařem.
- Nepoužívejte masér přímo na: - Kožní vyrážka nebo zánět. - Popáleniny, otevřené rány, infikovaná kůže.
- Nepoužívejte zařízení příliš blízko vlasů, svažte je vlasy před použitím, aby nedošlo k jejich zacuchání.
- Nepoužívejte jej, pokud trpíte některou z následujících situací nemoci nebo neduhů: křečové žíly, špatný krevní oběh, modřiny, a záněty žil, trombóza, roztrhané kůže nebo cukrovka.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud užíváte léky může snížit smyslovou kapacitu.
- Během provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí spotřebiče je v provozu.
- Před každým použitím zcela natáhněte přírodní kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tomu tak není správně osazeno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu připojeno příslušenství jsou vadné. Ihned je vyměňte.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje práce.
- Pokud spotřebič používáte v koupelně nebo na podobném místě, pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze sítě, i když je to jen na krátkou chvíli, jako blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě, před čištěním, prováděním jakýchkoli úprav nebo příslušenství přeměna.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální použití nebo průmyslové použití.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi popř kteří nejsou obeznámeni s jeho používáním.
- Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zablokované a ujistěte se neexistují žádné zlomené části nebo anomálie, které by mohly bránit spotřebič nefunguje správně.
- Používejte spotřebič a jeho příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny s přihlédnutím k pracovní podmínky a práci, která má být provedena. Použití zařízení pro operace odlišné od těch, pro které je určeno může vést k nebezpečné situaci.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
- Při používání nikdy nepokládejte spotřebič na povrch.
- V žádném případě nepoužívejte spotřebič déle než 20 minut jednou. Před dalším nechte jednu hodinu vychladnout použití.
- Nepoužívejte spotřebič na domácí zvířata nebo zvířata.
- UPOZORNĚNÍ: Při používání tohoto spotřebiče neusínejte, protože by to mohlo být škodlivé.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si brožuru „Bezpečnostní rady a varování“. pečlivě před prvním použitím.

OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

- Ovládání intenzity umožňuje regulovat intenzitu masáže dle potřeby. Začněte s mírnou rychlostí a postupně zvyšovat v závislosti na vaší citlivosti na masáž.
- Červené světlo je doplňková masážní funkce. Použijte to posílit účinnost masáže.

- Pokud používáte specifické ošetřující krémy, aplikujte je po masáži. Připravte kůži a tkáň na absorpci složek. Krém lze aplikovat pomocí „Hlava ve tvaru vlny“ (H) nebo „Hladina s hladkým válečkem“ (L)

- Pokud používáte ochranu hlavy „hlava ve tvaru vlny“ (H). nástavec (O), nenanášejte krémy.

DOPORUČENÁ DÉLKA LÉČBY

- Ošetření může trvat 15-20 minut.

- Spotřebič se automaticky zastaví po 20 minutách, pokud po uplynutí této doby chcete spotřebič dále používat, před pokračováním nechte vychladnout.

- Pro účinnější ošetření použijte přístroj pravidelně. Používejte přístroj každý den, dokud si toho nevšimnete výsledky, můžete jej pak použít k udržení těchto výsledků.

Chcete-li si výsledky udržet dlouhodobě, přizpůsobte své životní styl a jídlo.

POUŽITÍ

- Odstraňte ochranný kryt (O).

- Odstraňte připojenou výchozí masážní hlavici. (obr. 1)

- Vyberte si masážní hlavici (viz „Výběr masáže hlava“).

- Během provozu můžete střídát použití různých hlav stejná masáž.

- Nasadte hlavu odpovídající požadované masáži adaptér na hlavu. (obr. 2)

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.

- Připojte spotřebič k elektrické síti.

- Kontrolka tlačítka ON/OFF (B) bude blikat, indikující, že je spotřebič v pohotovostním režimu.

- Držte spotřebič ovládacím panelem směrem k vám, držte jej za protiskluzovou oblast na zadní straně (obr. 3).

- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF (B).

- Stiskněte a podržte tlačítka ON/OFF (B) pro aktivaci funkce topení.

- Aby nedošlo k prudkému startu, je spotřebič zapnutý normální provoz a super nízká rychlost.

- Zvolte požadovaný režim masáže pomocí rychlosti a volič režimu (C) (D) (viz „Výběr předvolby režimu“) a umístěte masér na oblast, na kterou jste jdou do práce.

- Držte spotřebič pevně oběma rukama a pohybujte s ním přes kůži ve směru krevního oběhu (viz „Směr masáže“).

- Aniž byste příliš tlačili, jednoduše posuňte masážní přístroj nad ošetřovanou oblast. Lisování spotřebiče příliš tvrdě na kůži zabrání motoru fungují efektivně.

VÝBĚR MASÁŽNÍ HLAVY

- PRSTOVÝ PRINT (I): Masážní hlavice prstů. Stěhování tlakové hroty.

- MAX-FORCE (J, N): Zubaté válečkové hlavy. stěhování, vibrační šroubovice. To tónuje svaly, snižuje objem, zahřeje svaly, uvolní a znovu prožije například stres.

- PRO-WAVE (H): Hlava ve tvaru vlny. Tónuje a zlepšuje krevní oběh. Pro použití na oblasti stehů a hýždí.

- ROLL-MASSAGE (L): Hladká válečková hlava. Posloupnost dlouhé, klouzavé pohyby. Uvolňuje a zlepšuje krev oběh.

- SUCHÝ BRUSH (K): Peelingový kartáček, odstraňuje odumřelou kůži a stimuluje krevní oběh.

- BALL-MASSAGE (M): Masážní hlavice s míčem. Stimuluje a tonizuje svaly, pomáhá zpevnit pokožku.

- LÁTKOVÝ KRYT (O): Pro výhradní použití s PROWAVE hlava (H). Pro větší pohodlí zakryjte hlavu látkový potah. Nikdy jej nepoužívejte s krémy. (obr. 4)

VÝBĚR PŘEDNASTAVENÉHO REŽIMU

- NORMÁLNÍ PROVOZ se 4 rychlostmi.

- Zvolte požadovanou rychlost stisknutím voliče rychlosti tlačítka (C):

- Super nízká rychlost: ~ 1 800 ot./min

- Nízká rychlost: ~2.200 RPM

- Střední rychlost: ~2.600 ot./min

- Vysoká rychlost: ~ 3 000 ot./min

PEVNÉ PŘEDNASTAVENÉ REŽIMY

- Vyberte požadovaný pevný přednastavený režim stisknutím tlačítka volby režimu (D):

- STIMULAČNÍ REŽIM: 3 automatické frekvence variace za minutu (120, 150 a 200 tepů).
- SYSTEMATIC WAVE MODE: doba cyklu 8 sekund mezi super nízkou a vysokou rychlostí.
- REŽIM ZPEVNĚNÍ: fixní 120 tepů za minutu.
- REŽIM RYCHLÉHO ZPEVNĚNÍ: pevně nastavených 200 tepů za minutu.
- Chcete-li se vrátit k normálnímu provozu, stiskněte volič rychlosti tlačítko (C).

SMĚR MASÁŽE

- VŽDY posuňte přístroj po pokožce ve směru krevního oběhu. Směrem nahoru.
- NIKDY přímo nemasírujte páteř.
- NIKDY přímo nemasírujte kost (koleno, kotník a koleno). Vyčnívající části masážní hlavičky by mohly zasáhnout kost a způsobit zranění.
- Nohy: Umístěte přístroj na stehno, blízko k kolenu a jemně jej posuňte nahoru směrem k kyčli. (obr. 5).
- Hýždě: Kombinujte pohyby nahoru a krouživé pohyby. (obr. 6).
- Břicho: Umístěte přístroj na pupek a jemně ji posuňte směrem ven. (obr. 7). Nikdy nedělejte kruhové pohyby kolem pupku.
- Paže: Umístěte přístroj blízko k lokti a jemně jej posuňte směrem k podpaží. Opakujte masáž od podpaží směrem k lokti. (obr. 8).
- Záda: Umístěte spotřebič do oblasti páteře a jemně jej posuňte nahoru směrem k lopatce. (obr. 9).

PŘÍPRAVA POKOŽKY – EXFOLIAČNÍ

- Je nezbytné začít správnou přípravou pokožky předtím provádění masáže v oblasti, kde je to potřeba, proto bychom měli pokožku peelingovat pomocí přírodních štětin kartáč (DRY BRUSH) (K), který ponechá plochu volnou odumřelých buněk a pleť je jemnější. Vyvarujte se poškození pokožky nadměrnou exfoliací (jednou týdně). Jemně masírujte celou oblast po dobu 5 minut. Tento krok pomáhá stimulovat váš krevní oběh a metabolismus.
- Kůži vždy kartáčujte směrem k srdci, počínaje chodidly a pohybem nahoru k bokům v pouzdro na nohy a od zápěstí k rameni na ruce. Vytrvat na drsnější místa a buďte opatrní s citlivými oblastmi. Intenzitu peelingu upravte podle stavu pokožky, oblasti těla a zvláštní citlivosti.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Vypněte spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF (B).
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA


- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne, nechte jej v klidu vychladnout před pokusem o restart. Pokud si to přejete pokračujte v používání spotřebiče, před tím jej nechte vychladnout řízení.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič ze sítě a nechte jej vychladnout před provedením jakéhokoli čištění.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny, nebo jej umístěte pod tekoucí kohoutek.


solac

**SCULPTURAL
SCULPTURAL BRUSH**

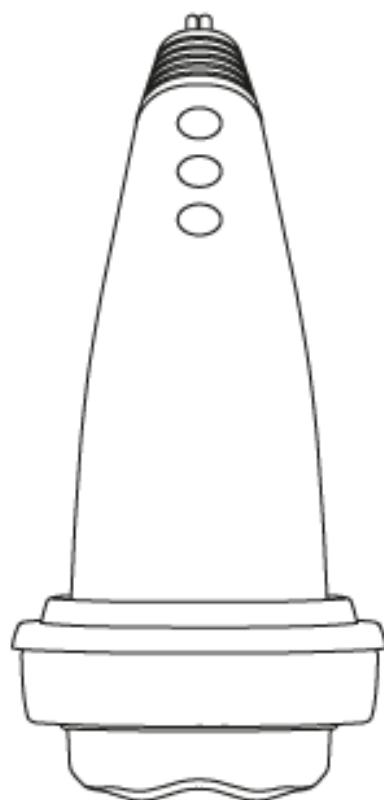

Masírovací Štětec

POPIS

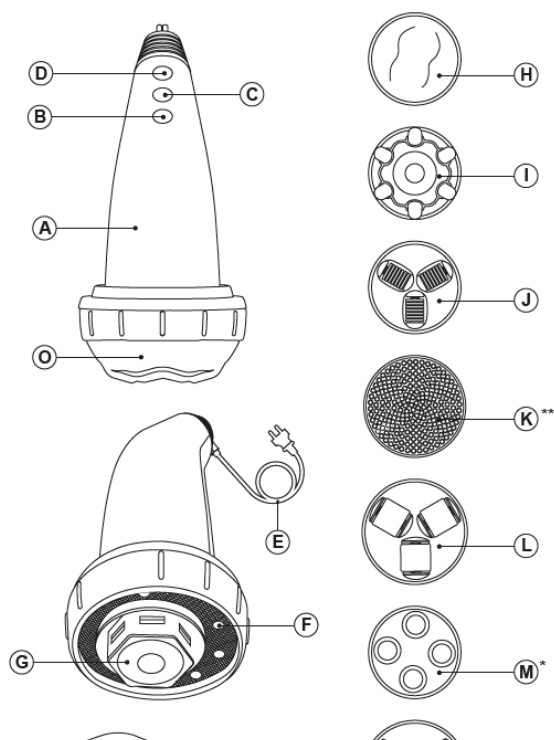

A Hlavné telo

B Tlačidlo ON/OFF a kúrenie

C Volič rýchlosti

D Volič režimu

E Napájací kábel

F Červené LED diódy

G Adaptér masážnej hlavice

H Hlava v tvare vlny

Aj Masážna hlavica prstov

J Vrubkovaná valčeková hlava

K exfoliačná hlava**

L Hladká valčeková hlava

M Ball masáže hlavice *

N Paralelná špicatá masážna hlava *

O Látkový poťah

P Úložný vak

(*) K dispozícii iba v modeli Sculptural

(**) Dostupné iba v režime Sculptural Brush

Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, je možné ich tiež zakúpiť oddelene od služby technickej pomoci.

Fig. 1

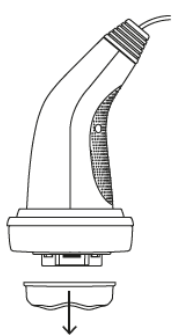


Fig. 2

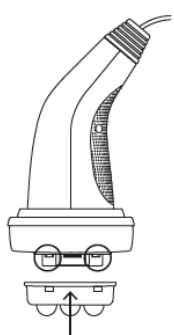


Fig. 5



Fig. 6

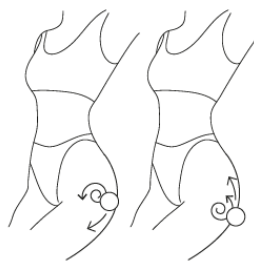


Fig. 3

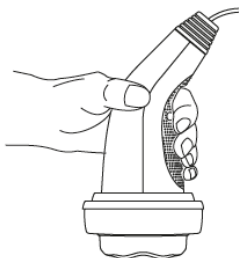


Fig. 4

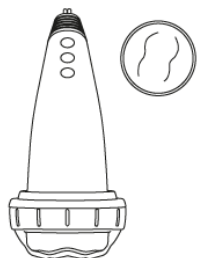


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Ak áno, nepoužívajte masážny prístroj na oblasť brucha tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná.
- Ak máte nejaké zdravotné problémy, napr. tempo namontovaný výrobcom, poraďte sa so svojim lekárom.
- Nepoužívajte masér priamo na: - Kožná vyrážka alebo zápal. - Popáleniny, otvorené rany, infikovaná koža.
- Nepoužívajte zariadenie príliš blízko vlasov, zviažte ich vlasy pred použitím, aby nedošlo k ich strapateniu.
- Nepoužívajte ho, ak trpíte niektorou z nasledujúcich situácií choroby alebo neduhy: krčové žily, zlý krvný obeh, modriny, a zápaly žíl, trombóza, roztrhané kože alebo cukrovka.
- Spotrebič nepoužívajte, ak užívate lieky môže znížiť zmyslovú kapacitu.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča je v prevádzke.
- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ tomu tak nie je správne osadené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je k nemu pripojené príslušenstvo sú chybné. Ihneď ich vymeňte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje práca.
- Pokiaľ spotrebič používate v kúpeľni alebo na podobnom mieste, pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo siete, aj keď je to len na krátku chvíľu, ako blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od siete, pred čistením, vykonávaním akýchkoľvek úprav alebo príslušenstva premena.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne použitie alebo priemyselné použitie.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami poprípade ktorí nie sú oboznámení s jeho používaním.
- Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zablokované a uistite sa neexistujú žiadne zlomené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť spotrebič nefunguje správne.
- Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi s prihliadnutím na pracovné podmienky a prácu, ktorá má byť vykonaná. Použitie zariadení na operácie odlišné od tých, pre ktoré je určené môže viesť k nebezpečnej situácii.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Pri používaní nikdy nekladte spotrebič na povrch.
- V žiadnom prípade nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 20 minút raz. Pred ďalším nechajte jednu hodinu vychladnúť použitie.
- Nepoužívajte spotrebič na domáce zvieratá alebo zvieratá.
- UPOZORNENIE: Pri používaní tohto spotrebiča neusínajte, pretože by to mohlo byť škodlivé.

NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Prečítajte si brožúru „Bezpečnostné rady a varovania“. starostlivo pred prvým použitím.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA POUŽITIE

- Ovládanie intenzity umožňuje regulovať intenzitu masáže podľa potreby. Začnite s miernou rýchlosťou a postupne zvyšovať v závislosti od vašej citlivosti na masáž.
- Červené svetlo je doplnková masážna funkcia. Použite to posilniť účinnosť masáže.
- Pokiaľ používate špecifické ošetrojúce krémy, aplikujte ich po masáži. Pripravte kožu a tkanivá na absorpciu zložiek. Krém je možné aplikovať pomocou „Hlava v tvare vlny“ (H) alebo „Hladina s hladkým valčekom“ (L)

- Ak používate ochranu hlavy „hlava v tvare vlny“ (H). nastavte (O), nenanášajte krémy.

ODPORÚČANÁ DĺŽKA LIEČBY

- Ošetrovanie môže trvať 15-20 minút.
 - Spotrebič sa automaticky zastaví po 20 minútach, ak po uplynutí tejto doby chcete spotrebič ďalej používať, pred pokračovaním nechajte vychladnúť.
 - Pre účinnejšie ošetrovanie použite prístroj pravidelne. Používajte prístroj každý deň, kým si to nevšimnete výsledky, môžete ho potom použiť na udržanie týchto výsledkov.
- Ak si chcete výsledky udržať dlhodobo, prispôbajte svoje životný štýl a jedlo.

POUŽITIE

- Odstráňte ochranný kryt (O).
- Odstráňte pripojenú východiskovú masážnu hlavicu. (obr. 1)
- Vyberte si masážnu hlavicu (pozri „Výber masáže hlava“).
- Počas prevádzky môžete striedať použitie rôznych hláv rovnaká masáž.
- Nasadte hlavu zodpovedajúcu požadovanej masáži adaptér na hlavu. (obr. 2)
- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Kontrolka tlačidla ON/OFF (B) bude blikať, indikujúca, že je spotrebič v pohotovostnom režime.
- Držte spotrebič ovládacím panelom smerom k vám, držte ho za protišmykovú oblasť na zadnej strane (obr. 3).
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF (B).
- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (B) pre aktiváciu funkcie kúrenia.
- Aby nedošlo k prudkému štartu, je spotrebič zapnutá normálna prevádzka a super nízka rýchlosť.
- Zvoľte požadovaný režim masáže pomocou rýchlosti a volič režimu (C) (D) (viď „Výber predvoľby režim“) a umiestnite masér na oblasť, na ktorú ste idú do práce.
- Držte spotrebič pevne oboma rukami a pohybujte s ním cez kožu v smere krvného obehu (viď „Smer masáže“).
- Bez toho, aby ste príliš tlačili, jednoducho posuňte masážny prístroj nad ošetrovanou oblasťou. Lisovanie spotrebiča príliš tvrdé na koži zabráni motoru fungujú efektívne.

VÝBER MASÁŽNEJ HLAVY

- PRSTOVÝ PRINT (I): Masážna hlavica prstov. Sťahovanie tlakové hroty.
- MAX-FORCE (J, N): Zubaté valčekové hlavy. sťahovanie, vibračné skrutkovice. To tónuje svaly, znižuje objem, zahreje svaly, uvoľní a znova prežije napríklad stres.
- PRO-WAVE (H): Hlava v tvare vlny. Tónuje a zlepšuje krvný obeh. Na použitie na oblasti stehien a zadku.
- ROLL-MASSAGE (L): Hladká valčeková hlava. Postupnosť dlhé, kĺzavé pohyby. Uvoľňuje a zlepšuje krv obeh.
- SUCHÝ BRUSH (K): Peelingová kefka, odstraňuje odumretú kožu a stimuluje krvný obeh.
- BALL-MASSAGE (M): Masážna hlavica s loptou. Stimuluje a tonizuje svaly, pomáha spevniť pokožku.
- LÁTKOVÝ KRYT (O): Pre výhradné použitie s PROWAVE hlava (H). Pre väčšie pohodlie zakryte hlavu látkový potah. Nikdy ho nepoužívajte s krémami. (obr. 4)

VÝBER PREDNASTAVENÉHO REŽIMU

- NORMÁLNA PREVÁDZKA so 4 rýchlosťami.
 - Zvoľte požadovanú rýchlosť stlačením voliča rýchlosti tlačidlo (C):
- Super nízka rýchlosť: ~ 1 800 ot./min
 - Nízka rýchlosť: ~2.200 RPM
 - Stredná rýchlosť: ~2.600 ot./min
 - Vysoká rýchlosť: ~ 3 000 ot./min

PEVNÉ PREDNASTAVENÉ REŽIMY

- Vyberte požadovaný pevný prednastavený režim stlačením tlačidla voľby režimu (D):
- STIMULAČNÝ REŽIM: 3 automatické frekvencie variácie za minútu (120, 150 a 200 tepov).
- SYSTEMATIC WAVE MODE: doba cyklu 8 sekúnd medzi super nízkou a vysokou rýchlosťou.
- REŽIM SPEVNENIA: fixný 120 tepov za minútu.
- REŽIM RÝCHLEHO SPEVNENIA: pevne nastavených 200 tepov za minútu.
- Ak sa chcete vrátiť k normálnej prevádzke, stlačte volič rýchlosti tlačidlo (C).

SMER MASÁŽE

- VŽDY posuňte prístroj po pokožke v smere krvného obehu. Smerom hore.
- NIKDY priamo nemasírujte chrbticu.
- NIKDY priamo nemasírujte kosť (koleno, členok a koleno). Vyčnievajúce časti masážnej hlavice by mohli zasiahla kosť a spôsobiť zranenie.
- Nohy: Umiestnite prístroj na stehno, blízko k koleno a jemne ho posuňte hore smerom k bedru. (obr. 5).
- Zadok: Kombinujte pohyby hore a krúživé pohyby. (obr. 6).
- Brucho: Umiestnite prístroj na pupok a jemne ju posuňte smerom von. (obr. 7). Nikdy nerobte kruhové pohyby okolo pupka.
- Paže: Umiestnite prístroj blízko k lakťu a jemne ho posuňte smerom k podpazušie. Opakujte masáž od podpazušia smerom k lakťu. (obr. 8).
- Chrbát: Umiestnite spotrebič do oblasti chrbtice a jemne ho posuňte hore smerom k lopatke. (obr. 9).

PRÍPRAVA POKOŽKY – EXFOLIAČNÉ

- Je nevyhnutné začať správnu prípravou pokožky predtým masáže v oblasti, kde je to potrebné, preto by sme mali pokožku peelingovať pomocou prírodných štetín kefy (DRY BRUSH) (K), ktorá ponechá plochu voľnú odumretých buniek a pleť je jemnejšia. Vyvarujte sa poškodeniu pokožky nadmernou exfoliaciou (raz týždenne). Jemne masírujte celú oblasť po dobu 5 minút. Tento krok pomáha stimulovať váš krvný obeh a metabolizmus.
- Kožu vždy kefujte smerom k srdcu, počnúc chodidlami a pohybom hore k bokom v puzdro na nohy a od zápästia k ramenu na ruke. Vytrvať na drsnejšie miesta a buďte opatrní s citlivými oblasťami. Intenzitu peelingu upravte podľa stavu pokožky, oblasti tela a zvláštnej citlivosti.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Vypnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF (B).
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vyčistite spotrebič.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.
- Pokiaľ sa spotrebič sám vypne, nechajte ho v pokoji vychladnúť pred pokusom o reštart. Pokiaľ si to prajete pokračujte v používaní spotrebiča, pred tým ho nechajte vychladnúť riadenie.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Zariadenie čistíte vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH ako sú bieliná alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, alebo ho umiestnite pod tečúci kohútik.