



SAT
3387S2

HD DVB-S2 S2 PRIJÍMAČ

HD DVB-S2 PRIJÍMAČ NA
SLEDOVANIE VOLNÝCH
KANÁLOV Z DIGITÁLNEHO
SATELITU
Používateľská príručka





UPOZORNENIE

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÁ
ENERGIA NEVYSTAVUJTE
EXPOZÍCIU
V DAŽDI A VHLKOSTI



POZOR: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDATEĽNÉ PŘÍKAZY ANI NÁHRADNÉ DIELY. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM TREVI



NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE

Tento symbol zobrazený na zadnej strane spotrebiča a v tomto manuáli označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysoké napätie, neotvárajte ho, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.



UPOZORNENIE

Tento symbol zobrazený na zadnej strane spotrebiča a v tomto manuáli označuje prítomnosť dôležitých pokynov pre bezpečné používanie. Pred použitím spotrebiča si ich dôkladne prečítajte.

1 PŘEDSLOV

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento Trevi produkt!

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte nasledujúci používateľský manuál.

- Uistite sa, že produkt nie je poškodený, ak áno, kontaktujte predajcu.
- Skontrolujte, či sú všetky doplnky prítomné.
- Neotvárajte zariadenie: vo vnútri nie sú žiadne ovládacie prvky, ktoré by mohol používateľ ovládať, ani náhradné diely. Pre všetky operácie kontaktujte autorizované servisné centrum Trevi.
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie.

2 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Umiestnite spotrebič na vzdušné miesto.
- Nezakrývajte ventilačné otvory.
- Káble musia byť skryté a chránené.
- Udržiavajte spotrebič mimo nasledujúcich miest:
blízko zdrojov tepla (radiátory, sporáky, priame slnečné svetlo a pod.); blízko mokrych priestorov (toalety, bazény a pod.);
prašné oblasti;
oblasti vystavené silným vibráciám.
- Odpojte napájací kábel počas búrok s bleskami alebo na dlhšie obdobia nepoužívania.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na spotrebič nesmú byť položené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Na spotrebič nesmú byť umiestnené žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Napájací kábel musí byť pripojený k zásuvke blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Ak si všimnete nadmerné teplo na zariadení, okamžite odpojte zástrčku od hlavnej zásuvky.
- Neťahajte napájací kábel.
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie.

3 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani tekutiny, len mäkkú, suchú handričku.

4 VO VNÚTRI BALENIA



DVB-S2 prijímač



Diaľkové ovládanie



Používateľská príručka

5 POPIS PRÍKAZOV PRE PRIJÍMAČ DVB-S




- | | |
|---|--|
| 1. TLAČIDLO NAPÁJANIA,
ZAPNUTÉ/ Pripravený režim | 6. Tlačidlo V, zníženie hlasitosti |
| 2. Tlačidlo M, menu | 7. OK tlačidlo, potvrdiť/zobraziť zoznam kanálov |
| 3. USB 2.0 vstup | 8. < tlačidlo, predchádzajúci kanál |
| 4. Displej | 9. > tlačidlo, ďalší kanál |
| 5. Tlačidlo V+, zvýšenie hlasitosti | 10. ON/ Stand-by LED indikátor |



- | | |
|--|--------------------|
| 11. ANT IN, vstupná satelitná anténa | 14. HDMI výstup |
| 12. ANT OUT, výstupná satelitná anténa | 15. SCART výstup |
| 13. Koaxiálny audio výstup | 16. Napájací kábel |

6 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

- Pripojte kábel satelitnej antény na vstup ANT IN (11);
- Pripojte SCART výstup SAT 3387 S2 k televízoru pomocou SCART kábla (NIE JE ZAHRNUTÝ);
- Aby ste naplno využili kvalitu SAT 3387 S2 a mohli sledovať prijaté HD kanály, pripojte HDMI výstup (14) SAT 3387 S2 k televízoru cez HDMI kábel.

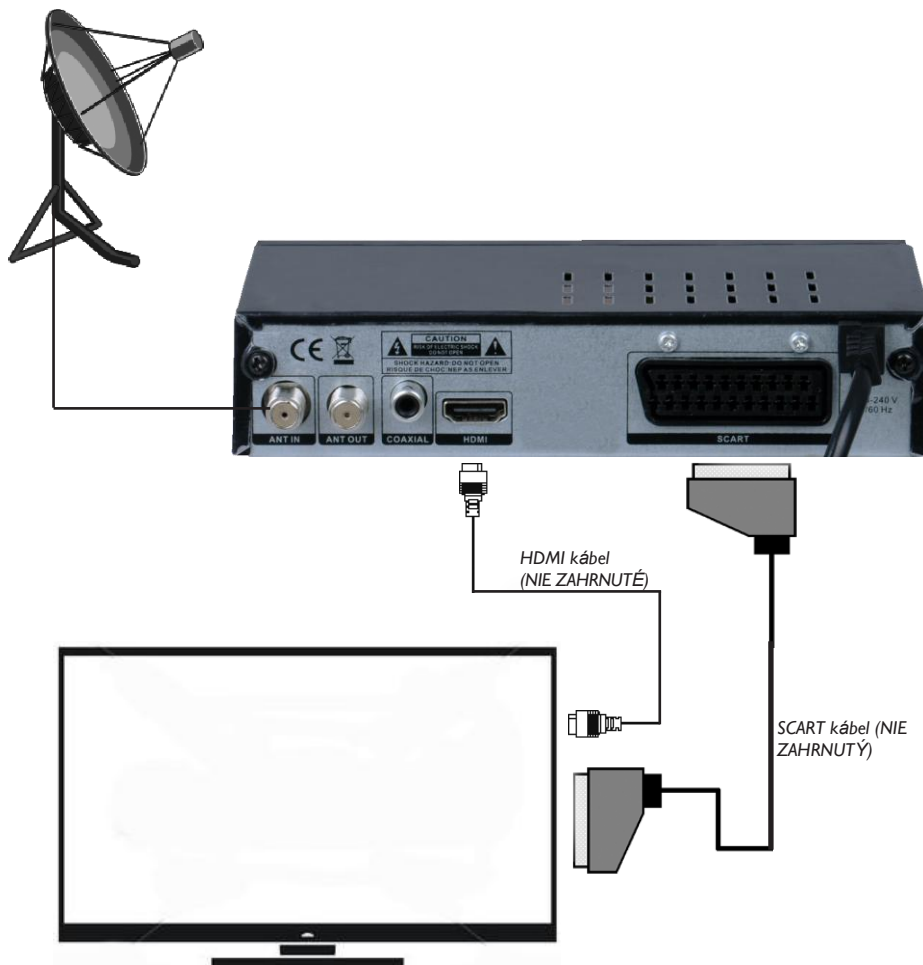

7 DIALKOVÉ OVLÁDANIE

7.1 INŠTALÁCIA


Pozor: batérie nie sú súčasťou

- Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vložte batérie (veľkosť AAA) a dbajte na to, aby ste rešpektovali polaritu a vodiace značky vo vnútri priestoru na batérie.
- Zatvorte priehradku na batérie.

Aby ste zabránili úniku batérií a následnému poškodeniu diaľkového ovládača, uistite sa, že batérie inštalujete správne a neinštalujte rôzne typy batérií (staré aj nové, alkalické a zinkouhlíkové, atď...).

Vyberte batérie z diaľkového ovládača, ak sa nepoužíva dlhšie obdobie.

7.2 POPIS PRÍKAZOV

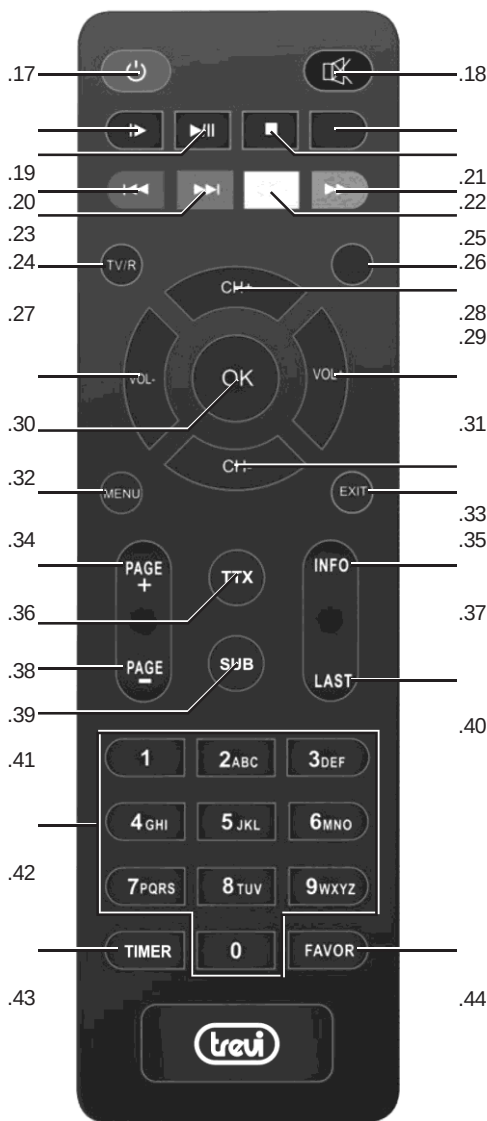

17. Tlačidlo napájania, vypínač ZAPNUTÝ/ Čkanie.
18. Tlačidlo MUTE, na dočasné vylúčenie zvuku. Stlač ho znova alebo použi klávesy hlasitosti na obnovenie.
19. Stlačím ► tlačidlo TIMESHIFT, dám na linku a potom pokračujem Televízne vysielania.
20. ► / II , tlačidlo PLAY/PAUSE.
21. Nie je povolené.
22. Tlačidlo STOP, na zastavenie prehrávania mediálnych súborov.
23. ◀ tlačidlo na prechod na predchádzajúci mediálny súbor / červené funkčné tlačidlo.
24. ▶ tlačidlo, na prechod na ďalší mediálny súbor / zelená funkcia Klúč.
25. ►► tlačidlo na rýchle pretáčanie prehrávania multimediálnych súborov / modré funkčné tlačidlo.
26. ◀◀ tlačidlo na rýchle spätné prehrávanie multimediálnych súborov / žltý funkčný kláves.
27. Tlačidlo TV/R, na prepínanie medzi televíznymi kanálmi a rozhlasovými stanicami.
28. Nie je povolené.
29. CH+/▲ tlačidlo, na výber ďalšieho kanála/ navigation kláves v hornom menu.
30. VOL-/◀ tlačidlo, na zníženie hlasitosti/ navigačné tlačidlo v ľavom menu.
31. VOL+/▶ tlačidlo, na zvýšenie hlasitosti/pravé navigačné tlačidlo.
32. Tlačidlo OK, na potvrdenie/aktiváciu vybranej položky menu/zobrazenie zoznamu TV kanálov.
33. CH-/▼ tlačidlo, na výber predchádzajúceho kanála/ navigačné tlačidlo v spodnom menu.
34. Tlačidlo MENU, na aktiváciu OSD (menu).
35. Tlačidlo EXIT na ukončenie menu.
36. Tlačidlo PAGE+ pre prechod na ďalšiu stránku kanála.
37. Tlačidlo INFO na zobrazenie vysielacích informácií pre každý kanál.
38. Tlačidlo TTX, na aktiváciu teletextu (ak je k dispozícii).
39. Tlačidlo PAGE, aby ste prešli na predchádzajúcu stránku kanála.
40. Tlačidlo LAST, na návrat na posledný zobrazený kanál.
41. Tlačidlo SUB, na výber jazyka titulkov vysielania (ak je k dispozícii).
42. Numerická klávesnica (0-9).
43. Tlačidlo TIMER, funkcia nie je aktívna.
44. Tlačidlo FAVOR, pre priamy prístup k stránke správy obľúbených kanálov.


8 PRVÁ INŠTALÁCIA

Pri prvom spustení MUSÍTE vykonať nasledujúce kroky, aby boli programy správne nainštalované. Na navi-gate menu použite navigačné klávesy ▲ (29) a ▼ (33) na diaľkovom ovládači a stlačte tlačidlo OK (32) na Potvrďte výber alebo stlačte tlačidlo EXIT (35) na ukončenie.

1. Stlačte tlačidlo MENU (34) na diaľkovom ovládači;
2. Vyberte položku "SATELLITE LIST" a stlačte tlačidlo OK (32) na diaľkovom ovládači;

▪ VYHĽADÁVANIE NA JEDNOM SATELITE:

3. Stlačte navigačné klávesy ▲ ▼ a vyberte satelit "HOTBIRD" alebo podľa výberu iného satelitu pre vaše preferencie stlačte tlačidlo OK znova na potvrdenie (znak kontroly na ľavej strane);
4. Stlačte tlačidlo INFO (37) na diaľkovom ovládači pre prístup k nastaveniam jediného satelitu;
5. Vyberte riadok "DiSEqC 1.0" a stlačte OK. Zobrazí sa okno s dostupnými portmi. Ak chcete nastaviť správne dvere pre váš systém, pozrite si grafické označenie a percento VÝKONU a KVALITY v dolnej časti obrazovky.

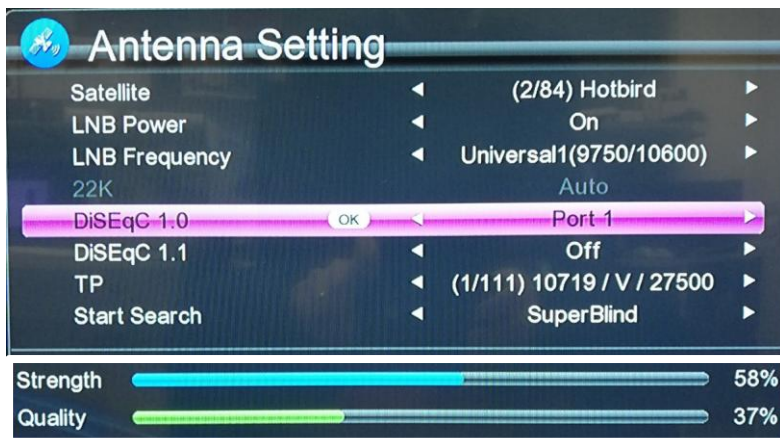

Najprv vyberte PORT 1, potvrďte tlačidlom OK (32) a skontrolujte grafickú úroveň a percento VÝKONU a KVALITY, potom prejdite na nasledujúce PORTY. Keď skontrolujete úroveň SIGNÁLU a KVALITY všetkých PORTOV, vyberte ten s najvyšším úrovňou;

6. Stlačte tlačidlo EXIT (36) pre návrat na predchádzajúcu stránku;
7. Stlačte tlačidlo BLUE (29) na spustenie "Search", otvorí sa okno "SCANNING";



Nastavte parametre nasledovne:

MÓD

Typ vyhľadávania, vyberateľný z:

PRESET (prijímač má internú frekvenčnú databázu, ktorú používa pri spustení vyhľadávania kanálov.

BLIND/SUPER BLIND (dekodér najlepšie vyhľadáva oblasť Clarkeovho pásu, ktorú systém umožňuje dosiahnuť, identifikuje viditeľné kanály). **Navrhovaná voľba.**

LEN VOLNÝ TELEFÓN kanály.

Ak chcete ukladať IBA bezplatné kanály alebo dokonca zašifrované

TV/RÁDIO
HLADANIE NIT

Ak chcete uložiť IBA TV kanály alebo len RÁDIO, alebo oboje.
Aktívne len v režime PRESET. (Tabuľka sieťových informácií).

8. Choďte do "Vyhľadávať" a stlačte tlačidlo OK (32), aby ste začali vyhľadávať a ukladať kanály;
9. Na konci skenovania budete vyzvaní, aby ste si uložili vyhľadávanie. Stlačte tlačidlo OK (32) na potvrdenie.

▪ VIACSATELITNÉ PÁTRANIE:

1. Stlačte tlačidlo MENU (34) na diaľkovom ovládači;
2. Vyberte "SATELLITE LIST" a stlačte tlačidlo OK (32) na diaľkovom ovládači;
3. stlačte navigačné klávesy ▲ ▼ a vyberte satelit podľa svojich preferencií, potom opäť stlačte OK, aby ste potvrdiť (pri každom vybranom satelite sa na ľavej strane zobrazí fajka);

Opakujte kroky 4, 5, 6 popísané v odseku "Vyhľadávanie na jednom satelite" pre každý vybraný satelit.

7. Stlačte tlačidlo BLUE (29) na spustenie "Search", otvorí sa okno "SCANNING";

Čas vyhľadávania a ukladania kanálov sa líši v závislosti od počtu vybraných satelitov.

8. Na konci skenovania budete vyzvaní, aby ste si uložili vyhľadávanie. Stlačte tlačidlo OK (32) na potvrdenie.

Poznámka: Ak televízor zobrazí správu "ŽIADNY SIGNÁL", znamená to, že neprijíma signál, takže musíte skontrolovať kábel alebo anténny systém.

9 DIGITÁLNA SATELITNÁ TELEVÍZIA

Na navigáciu v menu použijete navigačné klávesy ▲ (29), ▼ (33), ◀ (30) a ▶ (31) na vstup a výstup z menu a stlačte kláves OK (32) na potvrdenie výberu. Stlačte tlačidlo EXIT (35) na opustenie menu.

9.1 PREDBEŽNÉ OPERÁCIE

9.1.1 ZMENIŤ JAZYK MENU

1. Stlačte kláves MENU (34) pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
2. Stlačte navigačné klávesy ◀ (30), ▶ (31) až po sekciu "SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA";
3. Stlačte navigačné klávesy ▲ (29), ▼ (33) a vyberte LANGUAGE; stlačte OK (32) na potvrdenie;
4. Použite navigačné klávesy na nastavenie jazyka menu, prvého a druhého požadovaného zvukového jazyka a jazyka titulkov;
5. Stlačte kláves EXIT (35) na ukončenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku, stále ho stláčajte, aby ste opustili menu.

9.1.2 VYHĽADÁVANIE/ ULOŽENÉ KANÁLY A VKLADANIE DO ZOZNAMU OBLÚBENÝCH

Vzhľadom na množstvo kanálov prijatých satelitným systémom môže byť ťažké naladiť sa na najpopulárnejšie kanály. Aby ste to napravili, odporúča sa vložiť kanály do zoznamu obľúbených kanálov, ktoré si neskôr pozriete.

- Stlačte tlačidlo OK (32). Zoznam kanálov bude zobrazený. Existujú dva spôsoby, ako vyhľadávať kanál: podľa mena alebo prechádzaním zoznamu.

VYHĽADÁVANIE PODĽA MENA

1. Stlačte tlačidlo GREEN (Nájsť) na zobrazenie virtuálnej klávesnice;
2. Použite navigačné tlačidlá ▲ (29), ▼ (33), ◀ (30) a ▶ (31) na výber písmen a/alebo čísel, ktoré tvoria zdvihnite názov kanála a stlačte tlačidlo OK (32) na potvrdenie;
3. Keď dokončíte zadanie postáv, vyberte tlačidlo Žltý OK;
4. Zoznam kanálov sa zobrazí naľavo s iba zadanými znakmi;
5. Vyberte si svoj obľúbený kanál a potvrdte to tlačidlom OK (32).

RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

1. Stlačte tlačidlá ▲ (29), ▼ (33) na posúvanie kanálov po kanáloch, stlačte klávesy PAGE + (36) alebo PAGE- (39) na Rýchlo prechádzajte stránky zoznamu kanálov;
2. Stlačte tlačidlo OK (32) na naladenie na vybraný kanál.

VLOŽIŤ KANÁL DO ZOZNAMU OBLÚBENÝCH

1. Stlačte kláves MENU (34) pre vstup do HLAVNÉHO MENU;
2. Stlačte navigačné klávesy ◀ (30), ▶ (31) až po sekciu "CHANNEL EDIT";
3. Stlačte navigačné tlačidlá ▲ (29), ▼ (33) a vyberte položku "TV CHANNELS". Na tejto stránke je to možné spravovať rôzne funkcie na prijatých kanáloch;
4. Stlačte číselnú klávesu 5;
5. Pomocou navigačných tlačidiel ▲ (29), ▼ (33) vyberte kanál, ktorý chcete vložiť do zoznamu obľúbených, a stlačte tlačidlo OK (32) na potvrdenie;

6. V okne, ktoré sa otvorí, vyberte FAV 1 a potvrdte tlačidlom OK (32), zaškrtnutie vedľa slova FAV 1 potvrdí vloženie do zoznamu;
7. Stlačte kláves EXIT (35) pre návrat na predchádzajúcu stránku; zopakujte kroky 5 a 6 pre každý kanál, ktorý má byť zahrnutý v rovnakom zozname;
8. Pred návratom na bežný kanálový displej potvrdte uloženie upravených dát.

Je možné vytvoriť až 23 zoznamov obľúbených kanálov.

- Keď sú kanály pridané do zoznamu obľúbených, stlačí stlačiť tlačidlo OK na zobrazenie zoznamu kanálov. Stlačte navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) a vyberte zoznam FAV1, FAV2, FAV3, FAV4, FAV5, FAV6, FAV7 alebo FAV8 (ak sú vo vnútri uložené kanály) a potvrdte tlačidlom OK (32). Zobrazujú sa iba kanály patriace do vybraného zoznamu.
- Ak chcete vymazať kanál zo zoznamu obľúbených, použite navigačné tlačidlá na prechod na kanál, ktorý chcete odstrániť, stlačte tlačidlo číslo 5. Použite navigačné tlačidlá na prechod na zoznam obľúbených, kde bol uložený, a stlačte tlačidlo OK (32). Vymazanie bude potvrdené zmiznutím zaškrtnutého znaku zo zoznamu.
- Stlačte kláves EXIT (35) na ukončenie a potvrdenie uloženia upravených dát.

9.2 VIZUALIZÁCIA ULOŽENÝCH KANÁLOV

- Stlačte tlačidlo ▲ (29) na prechod na ďalší uložený kanál.
- Stlačte tlačidlo ▼ (33) na prechod na predchádzajúci uložený kanál.

Môžete tiež použiť numerickú klávesnicu; Na vyhľadávanie dvoj- alebo trojciferných kanálov zadajte čísla, ktoré tvoria kanál, a počkajte, kým sa kanál zmení. Ak sa kanál nenašiel, znamená to, že zadaný kanál neexistuje.

9.3 NASTAVENIE HLASITOSTI

- Stlačte tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na diaľkovom ovládači na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti dekodéra.
- Stlačte tlačidlo MUTE (18) na dočasné vylúčenie zvuku, stlačte ho znova na obnovenie.

10 HLAVNÉ MENU

Na orientáciu v menu použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na prechod rôznymi sekciami. Stlačte navigačné tlačidlá ▲ (29), ▼ (33) pre prechod do položiek menu a stlačte tlačidlo OK (32) na výber položky. Stlačte tlačidlo EXIT (35) na opustenie menu.

10.1 ÚPRAVA KANÁLA

TELEVÍZNE KANÁLY

- Stlačte tlačidlo 1 na VYMAZANIE TV kanála.
- Stlačte tlačidlo 2 na PRESUN kanála. Stlačte navigačné tlačidlá ▲ (29), ▼ (33) na výber kanála pohybuj sa a stlač tlačidlo OK (32). Zobrazí sa ikona s dvoma šípkami. Stlačte navigačné tlačidlá ▲ (29), ▼ (33), kým nie je vybraná nová pozícia, a potvrdte to OK (32).
- Stlačte tlačidlo 3 a preskočíte kanály. Vyberte jeden alebo viac kanálov pomocou navigačných tlačidiel ▲ (29), ▼ (33) a stlačiť tlačidlo OK (32). Zobrazí sa ikona so šípkou.
- Stlačte tlačidlo 4 na ZAMKNUTIE sledovania kanála. Zobrazí sa okno, kde môžete zadať číselné heslo. Vyberte kanál na uzamknutie pomocou navigačných tlačidiel ▲ (29), ▼ (33) a stlačte tlačidlo OK (32). Ikona s visiacim zámkom. Aktiváciou tejto funkcie je možné kanál zobraziť až po zadaní bezpečnostného hesla.
- Stlačte tlačidlo 5 na vytvorenie zoznamu OBLÚBENÝCH alebo vloženie kanála do určitých prednastavených zoznamov.
Stlačte navigačné klávesy ▲ (29), ▼ (33) Na výber kanála, ktorý sa priradí k zoznamu, stlačte kláves OK (32) na potvrdenie.
Vyberte jeden zo zoznamov a stlačte tlačidlo OK (32) na potvrdenie. Zaškrtnutie vedľa nápisu potvrdí vloženie.

ROZHLASOVÝ KANÁL

- Rovnako ako ovládanie a funkcie televíznych kanálov.

VYMAZAŤ VŠETKO

Vymaže všetky uložené TV a rádiové kanály.

10.2 SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE

NASTAVENIE ČASU

- REŽIM: stlačte navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) až do výberu režimu AUTO alebo MANUÁLNY.
- DÁTUM: nastavte dátum vo formáte rok/mesiac/deň stlačením klávesu ▶ (31) na začatie úpravy a potom Číselné klávesy na diaľkovom ovládači.

DATA je aktívny len vtedy, ak je MODE nastavený na MANUAL

- ČAS: nastavte čas stlačením klávesu ▶ (31) na spustenie zmeny a potom číselnými klávesmi na ovládači Kontrola.

TIME je aktívny len vtedy, ak je MODE nastavený na MANUAL

- ČASOVÉ PÁSMO: stlačajte navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31), kým nie je vybrané časové pásmo.

TIME ZONE je aktívny len vtedy, ak je MODE nastavený na AUTO

- LETNÝ ČAS: stlačte navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na aktiváciu alebo deaktiváciu letného času prostredie.

SUMMER TIME je aktívny len vtedy, ak je MODE nastavený na AUTO

JAZYK

- JAZYK MENU: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber jazyka.
- PRVÝ ZVUKOVÝ JAZYK: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber jazyka.
- DRUHÝ ZVUKOVÝ JAZYK: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber jazyka.
- JAZYK TITULKOV: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber jazyka.

PODĽA PROSTREDIA

- TV ŠTANDARD: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber požadovaného rozlíšenia videa.
- TV RATIO: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber požadovaného formátu videa.
- ASPECT MODE: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber požadovaného aspektu videa.
- VOLUME SCOPE: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber požadovaného zvukového prvku.
- SPIDF: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber požadovaného digitálneho audio výstupu.
- AUDIO DESCRIPTOR: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na aktiváciu/deaktiváciu audio funkcie.

OVĽÁDANIE ZÁMKU

- MENU LOCK: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na aktiváciu/deaktiváciu správy Zamknúť menu.
- UZAMKNUTIE KANÁLA: použite navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na aktiváciu/deaktiváciu zámku kanála.
- ZMENIŤ HESLO: stlačte kláves OK (32) na zmenu hesla (továrenské nastavenie je 0000).

OSD NASTAVENIE

- TRANSPARENTNOSŤ: Stlačte navigačné klávesy ◀ (30) a ▶ (31) na výber úrovne transparentnosti menu okná na obrazovke.
- OSD TIMEOUT: Stlačte navigačné klávesy ◀ (30) a ▶ (31), kým nie je zvolený požadovaný čas.
- PREPÍNANIE KANÁLOV: Stlačte navigačné klávesy ◀ (30) a ▶ (31) na výber čiernej stránky alebo zmrazenie obraz pri zmene kanálov.

FAREBNÉ NASTAVENIE

- JAS: Stlačte navigačné klávesy ◀ (30) a ▶ (31), kým nie je zvolená požadovaná úroveň jasu.
- CHROME: Stlačte navigačné klávesy ◀ (30) a ▶ (31), kým nie je zvolená požadovaná úroveň chroma.
- KONTRAST: Stlačte navigačné klávesy ◀ (30) a ▶ (31), kým nie je zvolená požadovaná úroveň kontrastu.

10.3 INŠTALÁCIA

NASTAVENIE ANTÉNY

- Stlačte tlačidlo OK a potom navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31) na výber satelitu.
- Po výbere satelitu bude možné sledovať a upravovať sériu technických parametrov satelitného prijímacieho systému.
- Je možné začať skenovať satelit vybraným tlačidlom "Začať vyhľadávanie" a potvrdiť to tlačidlom OK (32).

NASTAVENIE MOTORA

- SATELIT: vyberte satelit.
- TP (TRANSPONDÉR): umožňuje vybrať transpondér.
- MOTORE: umožňuje vypnúť alebo vybrať nastavenie motora (DiSEqC 1.2, Disable alebo USALS).

ZOZNAM SATELITOV

- Stlačte tlačidlo RED a vymažte jeden zo satelitov zo zoznamu.
- Stlačením tlačidla GREEN manuálne pridáte satelit zadáním údajov o polohe a dĺžke.
- Stlačte ŽLTÉ tlačidlo na zmenu polohy a zemepisnej dĺžky jedného zo satelitov v zozname.
- Stlačte tlačidlo MODRE, aby ste začali skenovať jeden zo satelitov v zozname a potvrdili to tlačidlom OK.

Poznámka: Na úpravu, vymazanie alebo spustenie skenovania vyberte satelit navigačnými klávesmi

▲ (29), ▼ (33) a

Potvrdte to klávesom OK (32).

ZOZNAM TP (TRANSPONDÉR)

- Stlačte tlačidlo OK (32) na výber satelitu.
- Stlačte tlačidlo RED na vymazanie jedného z transpondérov vybraného satelitu.
- Stlačením tlačidla GREEN manuálne pridáte transpondér k vybranému satelitu zadáním údajov o frekvencii, pomere a polarizácii
- Stlačte tlačidlo ŽLTÉ na zmenu frekvencie, pomeru a polarizácie jedného z transpondérov vybraného satelitu.
- Stlačte tlačidlo BLUE, aby ste začali skenovať jeden z transpondérov v zozname a potvrdili to tlačidlom OK.

Poznámka: Na úpravu, vymazanie alebo spustenie skenovania vyberte satelit navigačnými

klávesmi ▲ (29), ▼ (33) a

Potvrdte to klávesom OK (32).

10.4 UŽITOČNOSŤ**INFORMÁCIE O SYSTÉME**

- Zobrazujú sa informácie o softvéri a hardvéri dekodéra.

TOVÁRENSKÝ RESET

- Obnoviť zariadenie do továrenských nastavení. Pred resetovaním dát sa od vás žiada zadať heslo (továrenské predvolené 0000).

SOFTVÉROVÁ AKTUALIZÁCIA

Na aktualizáciu dekódovacieho softvéru (ak je dostupný).

- Stlačte navigačné tlačidlá ◀ (30) a ▶ (31), kým nie je vybraná možnosť "USB Upgrade"; vyberte "FILE PATH" a stlačte tlačidlo OK (32) na potvrdenie a prepnutie na zobrazenie obsahu USB pamäte zariadenia. Vyhľadajte rom.bin súbor uložený na USB zariadení a stlačte tlačidlo OK (32). Vyberte "START" a stlačte tlačidlo OK (32) na spustenie aktualizácie.

11 TELETEXT

Teletext je informačný systém prenášaný niektorými vysielateľmi, ktorý je možné konzultovať ako noviny, listujú v nich stránku po stránke.

- Stlačte tlačidlo TTX (38) na aktiváciu Teletextu.
- Na obrazovke sa zobrazí súhrn s rôznymi nadpismi zloženými z trojčiferných strán.
- Vytočte požadované číslo stránky pomocou číselnej klávesnice. Zadať tri číslice, ktoré tvoria číslo stránky (napríklad "201") stlačením čísla 2 - 0 - 1 v poradí, číslo sa zobrazí v ľavom hornom rohu, počítadlo stránok spustí vyhľadávanie a stránka sa zobrazí.
Ak chcete pozrieť ďalšiu stránku, zopakujte operáciu.
- Stlačte tlačidlo EXIT na ukončenie teletextu.

Poznámka: ak vybraný kanál nevysiela teletext, na obrazovke sa zobrazí správa "Nie je dostupný".

12 USB ZARIADENIE

Upozornenie: *pred vykonaním akejkoľvek operácie vložte USB zariadenie do USB vstupu dekodéra.*

- stlačte kláves MENU (34) a použite navigačné klávesy ◀ (30) a ▶ (31) na výber MEDIA CENTER;
- Pomocou navigačných tlačidiel ▲ (29), ▼ (33) je možné vybrať: SÚBOR (na zobrazenie všetkých súborov obsiahnutých v USB pamäť zariadenia), VIDEO (na zobrazenie video súborov), MUSIC (na prehrávanie audio súborov), PICTURE (na zobrazenie obrazových súborov).
Keď si vyberiete typ súboru, ktorý chcete vidieť, stlačte tlačidlo OK (32). Pre každý vybraný priečinok sa zobrazia súbory súvisiace s predtým vybranou kategóriou.
- Stlačte navigačné tlačidlá ▲ (29), ▼ (33), kým nie je vybraný požadovaný súbor, a stlačte OK (32) na začatie hry-
Späť.
- Stlačte tlačidlo EXIT (35) niekoľkokrát, aby ste sa vrátili na predchádzajúce stránky.

12.1 OVLÁDANIE PREHRÁVANIA

Počas prehrávania multimediálnych súborov je možné ovládať niektoré ovládacie prvky prehrávania.

- Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (20) na dočasné zastavenie prehrávania. Stlač ho znova na reštart.
- Stlačte tlačidlo STOP (22) na definitívne zastavenie prehrávania.
- Stlačte tlačidlo ◀◀ (26) alebo ▶▶ (25) na pretočenie prehrávania dozadu alebo dopredu (video súbory, zvukové súbory, nahrávky).
- Stlačte tlačidlo ◀ (23) alebo ▶ (24) na výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho súboru.

13 PROBLÉMY A RIEŠENIA

Ak váš dekodér nefunguje správne, skontrolujte tento krátky zoznam predtým, než dekodér odnesie do autorizovaného servisného centra TREVI.

V každom prípade sa nepokúšajte opravovať spotrebič sami, tým by ste stratili záruku. Len technické asistenčné centrá TREVI sú oprávnené vykonávať zásahy na tejto televízii.

Žiadny obraz/ Slabý obraz

- Skontrolujte pripojenie antény.
- Skontrolujte správne zapojenie káblov (Scart alebo HDMI).

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či funkcia MUTE nie je aktivovaná.
- Nastavte hlasitosť.

Diaľkové ovládanie nefunguje

- Vymeňte batérie.

Príkazy nereagujú

- Odpojte napájaciu zásuvku spotrebiča na 30 sekúnd, aby ste vykonali reset.

14 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- | | |
|--------------------------------|--|
| ▪ Napájanie | 100-240V~50/60Hz |
| ▪ Spotreba energie | 10W Max/ Stand-by <0,5W |
| ▪ Frekvenčný rozsah | od 950MHz do 2150MHz |
| ▪ Vstupná úroveň | od -65 do -25dBm |
| ▪ LNB napájací zdroj | 13/18V, 400mA |
| ▪ Modulácia | QPSK, 8PSK, 16APSK a 32APSK |
| ▪ Video formát | 4:3 e 16:9 |
| ▪ Zvukový formát | 1080p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 576p, 576i |
| ▪ USB vstup | MP3, WMA, AAC, WAV |
| ▪ Rozmery | 2.0. USB zariadenia so súborovým systémom FAT32 je možné pripojiť. |
| ▪ Hmotnosť (bez príslušenstva) | 167x116x37mm |
| | 295g |

**■ Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.**

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "oddeleného zberu", a preto sa produkt nesmie likvidovať spolu s mestským odpadom.

Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu.

Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.



Zjednodušená deklarácia zhody EÚ

Výrobca TREVI S.p.a. uvádza, že typ zariadenia SAT 3387S2
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej
adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSAT3387S2.pdf>

Zjednodušená deklarácia zhody EÚ

Týmto TREVI S.p.a deklaruje typ zariadenia model SAT
3387S2

je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcej
internetovej adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSAT3387S2.pdf>



Vyrobené v Číne