

G FERRARI®

BY TREVIDEA

Teplovzdušná rúra G10148
ROSTO TITANUM 47
Manuál



BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Nasledujú dôležité poznámky k inštalácii, použitiu a údržbe; uschovajte tento návod pre budúce použitie; používajte zariadenie iba tak, ako je uvedené v tejto príručke; akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a nebezpečné; preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škôd spôsobených nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným použitím.
 - Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak máte pochybnosti, nepokúšajte sa ho použiť a kontaktujte autorizované servisné stredisko;
 - Nenechávajte obalové materiály (napr. plastové vrecká, polystyrénovú penu, klince, sponky atď.) v dosahu detí, pretože sú potenciálnymi zdrojmi nebezpečenstva; vždy pamätajte, že musia byť zbierané oddelene.
 - Uistite sa, že informácie o menovitom výkone uvedené na technickom štítku sú kompatibilné s údajmi v elektrickej sieti; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon spotrebiča uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. • Ak je nutné použiť adaptéry, viacnásobné zásuvky alebo elektrické predlžovače, používajte iba tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; v žiadnom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovacích nadstavcoch, rovnako ako maximálny výkon uvedený na viacnásobnom adaptéri.
 - Nenechávajte jednotku zapojenú; je lepšie vytiahnuť zástrčku zo siete, keď sa zariadenie nepoužíva. Ak ho nechávate bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania.
 - Čistenie by malo byť vykonané po odpojení jednotky.
 - Pokiaľ je jednotka mimo prevádzky a vy ju nechcete opravovať, je nutné ju znefunkčniť prerезaním napájacieho kábla.
 - Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do blízkosti ostrých predmetov alebo do kontaktu s horúcimi povrchmi; pre odpojenie zástrčky za ňu neťahajte.
 - Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu; pre opravu produktu sa obracajte iba na autorizované servisné stredisko.
 - Nemanipulujte a nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným vplyvom, ako je dážď, vlhkosť, mráz atď. Vždy ho skladujte na suchom mieste.
 - Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvo; deti sa so spotrebičom nesmú hrať; čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
 - Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla alebo v prípade poruchy a/alebo nesprávnej funkcie, nemanipulujte s jednotkou. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné stredisko autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedeného môže ohroziť bezpečnosť jednotky a zrušiť platnosť záruky.

VAROVANIE: Tento spotrebič obsahuje funkciu ohrevu.

Iné, než funkčné povrchy môžu vyvíjať vysoké teploty. Vzhľadom na to, že teploty sú rôznymi ľuďmi vnímané odlišne, malo by byť toto zariadenie používané s OPATRNOSŤOU. Držte spotrebič výhradne za povrchy, ktoré sú určené na dotyk.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klientov v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu; farmárske domy, prostredie typu bed and breakfast.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte výrobok silným nárazom, mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu.
- Nepoužívajte v blízkosti alebo pod horľavými materiálmi (ako sú záclony), teplom, chladnými miestami a parou.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Povrch spotrebiča nesmie byť umiestnený proti stene. Ponechajte aspoň 10 cm voľného priestoru na zadnej strane a po stranách a 10 cm voľného priestoru nad spotrebičom.

Spotrebič sa počas používania zahrieva; nikdy sa nedotýkajte skla alebo vnútrajška spotrebiča, ale iba rukoväťou a ovládacieho panelu. Na vybratie príslušenstva vždy používajte držiaky na hrnce.

Na otvorené dvierka nič nekladte, mohlo by dôjsť k poškodeniu dvierok alebo by mohla rúra spadnúť a rozbiť sa.

Na spotrebič nič nekladte. Nepremiestňujte rúru, pokiaľ je horúca alebo pokiaľ obsahuje jedlo.

Na vybratie grilu a panvice vždy používajte rukoväť.

S vareným jedlom zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili riziku popálenia.

Potravinu pokladajte iba na priložené príslušenstvo, aby sa jedlo nedotklo vykurovacieho telesa.

Neplňte misky olejom, pretože by mohlo dôjsť k požiaru.

Na varenie používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné pre vysoké teploty.

Spotrebič potrebuje približne 30 minút na vychladnutie, aby bolo možné bezpečne manipulovať alebo čistiť. Neumývajte ani nelejte vodu na sklo, keď je horúce, mohlo by sa rozbiť. Rúru nepoužívajte, ak sú dvierka alebo ich tesnenie poškodené.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je v chode. Po každom použití vytiahnite zástrčku. Neponárajte rúru do vody alebo iných tekutín a zabráňte postriekaniu jednotky tekutinou. Počas prevádzky sa cez otvory pre výstup vzduchu uvoľňuje horúca para. Udržujte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti od výstupu vzduchu. Pri otváraní dvierok po varení buďte tiež opatrní na horúcu paru. Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.

Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu, keď je spotrebič v prevádzke. Nepoužívajte spotrebič ako vykurovaciu jednotku. Do ventilačných okien nič nekladajte. Pred čistením vždy odpojte jednotku z elektrickej zásuvky a počkajte na úplné vychladnutie každej časti spotrebiča.


Nepoužívajte rúru ako podperu predmetov alebo ako miesto na ukladanie potravín, hrncov, nádob atď.

Odstráňte všetky obalové materiály z priestoru na pečenie.

Po použití dajte všetky gombíky do polohy OFF.

POPIS

- 1 Plech
- 2 Rošt rúry
- 3 Okrúhly plech
- 4 Horný kryt
- 5 Gombík ovládania teploty
- 6 Prepínač voľby varenia
- 7 Ovládací gombík časovača
- 8 Pracovné svetlo
- 9 Sklenené dvere
- 10 Nohy
- 12 Vetracie otvory
- 13 vykurovacie telesá (hore a dole)

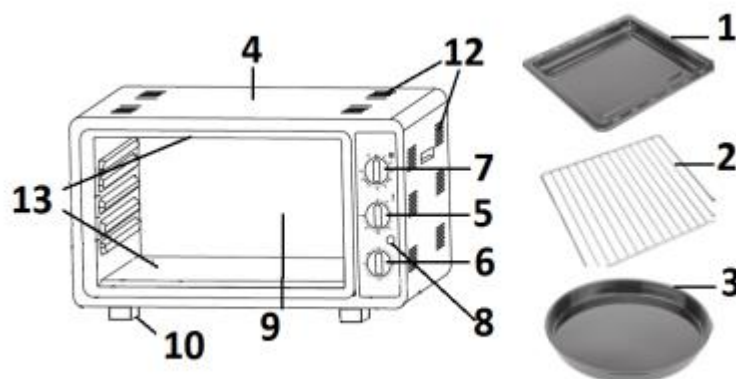


OVLÁDANIE

Najprv starostlivo umyte všetko príslušenstvo a vnútorný kryt. Nechajte vyvetrať vnútorný priestor a nechajte dverka otvorené po dobu asi 30 minút a potom nechajte prázdnu rúru niekoľko minút spustenú, dverka otvorené. Než začnete s prvým varením, zapnite rúru na 10 minút na maximálny výkon s oboma vykurovacími telesami v prevádzke.

OVLÁDACIE GOMBÍKY

Posunutím prepínača varenia (6) môžete zvoliť horné výhrevné telesá, spodné výhrevné telesá alebo oboje:

- 1: Aktivujte spodné výhrevné teleso.
- 2: Aktivujte horné výhrevné teleso (grilovanie)
- 3: Aktivujte horné aj spodné výhrevné teleso.
- 4: Aktivujte horné aj spodné výhrevné teleso a ventilátor
- 5: Aktivujte spodné výhrevné teleso a ventilátor



Ovládací gombík teploty (5) umožňuje nastaviť teplotu medzi 40 a 300

stupňami Celzia. Ovládací gombík časovača (7) umožňuje nastaviť dobu varenia medzi 0 a 90 minútami; otočením proti smeru hodinových ručičiek zostane rúra zapnutá po neobmedzenú dobu. Vnútročné osvetlenie sa automaticky rozsvieti, keď je rúra v prevádzke.

PREDHRIEVANIE

Pred vložením jedla vždy rúru na 15 minút predhrejte, aby jednotka dosiahla zvolenú teplotu.

- Predhrejte rúru bez jedla. Nastavte ovládací gombík časovača (7) až na 15 minút.
- Nastavte požadovanú teplotu pomocou gombíka regulácie teploty (5).
- Otočte prepínač varenia (6) do požadovanej polohy.

- Na zvukový signál časovača je proces predhrievania dokončený a rúra je pripravená na pečenie.

VARENIE

- Položte jedlo na panvicu, okrúhlu panvicu alebo na plech rúry, nastavte teplotu (ovládací gombík 5), čas (7) a typ pečenia (6) a umiestnite gril alebo rošt do rúry vpravo. výška.
- Plech (1) vždy umiestnite pod gril, aby počas varenia nekvapkalo na spodné výhrevné teleso.
- Pracovné svetlo (8) sa rozsvieti, čo znamená, že jednotka beží. Po dosiahnutí teploty sa svetlo bude pravidelne zapínať a vypínať.
- Počas varenia pravidelne kontrolujte stav jedla. V prípade, že potrebujete z akéhokoľvek dôvodu otvoriť dvierka, zatvorte ich čo najrýchlejšie, aby ste nestratili teplo.
- Na konci procesu varenia sa svetlo vypne a časovač pípne. Ak varenie nie je dokončené, resetujte ovládací gombík časovača. Vždy vyberte plech rúry a gril pomocou držiaka hrnca. Otočte gombík regulácie teploty (5) na minimum a spínač varenia (6) do polohy OFF.

Nepredhrievajte 15 minút, keď

- Menšie prísady obvykle vyžadujú o niečo kratšiu dobu prípravy ako väčšie prísady.
- Väčšie množstvo surovín vyžaduje len o niečo dlhšiu dobu prípravy.
- Pretrepanie menších ingrediencií v polovici doby prípravy optimalizuje konečný výsledok a môže pomôcť zabrániť nerovnomerne vyprášaným ingredienciám.
- Pridajte trochu oleja do čerstvých zemiakov, aby ste získali chrumkavý výsledok.
- V teplovzdušnej fritéze nepripravujte extrémne mastné prísady, ako sú klobásky.
- Plech použite na pečenie torty alebo ak chcete smažiť krehké ingrediencie alebo plnené ingrediencie.

ČIŠTĚNIE

Pred začatím akéhokoľvek čistenia odpojte jednotku z elektrickej zásuvky a nechajte každú časť vychladnúť.

- Neponárajte rúru do vody. V každom prípade zabráňte postriekaniu vodou alebo inými kvapalinami, aby sa dostala k jednotke.
- Pravidelné čistenie vnútornej komory zaisťuje lepší výkon a zabraňuje nepríjemnému zápachu. Na priestor na pečenie použite mäkkú handričku a neabrazívny čistiaci prostriedok.
- Gril, tácku a košík je možné umývať ako bežný riad.
- Na čistenie zvonku rúry nepoužívajte abrazívne alebo kovové hubky. To môže ohroziť lak.
- Pri čistení dávajte pozor, aby do ventilačných otvorov nevnikli žiadna tekutina alebo mydlo. Omrvinky, oleje a zvyšky varenia padajú na dno jednotky. Pre rýchlejšie čistenie vyberte zásobník na omrvinky a vyčistite ho samostatne.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 230V~50-60Hz. Výkon 1400W
- Komora s objemom 47 l a vnútorným osvetlením
- Konvekcia - Nastaviteľná teplota (až 230 ° C) - Časovač 90 minút
- Príslušenstvo: Plechy a mriežka

ODPADY ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA



Výrobok je vyrobený z biologicky nerozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, pokiaľ nie je riadne zlikvidovaný; ostatné diely je možné recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovať. Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o vyhradené priestory na likvidáciu odpadu v mieste vášho bydliska. Kto sa nezbaví výrobku spôsobom uvedeným v tejto časti, nesie zodpovednosť podľa zákona.