

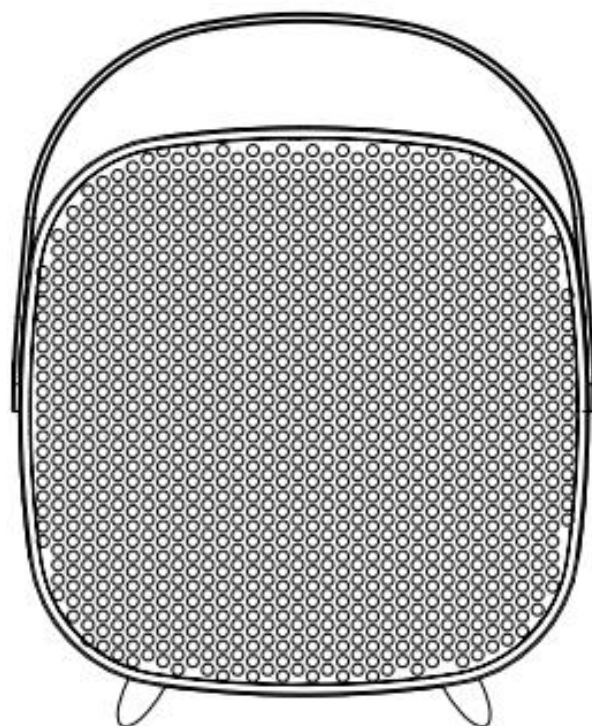
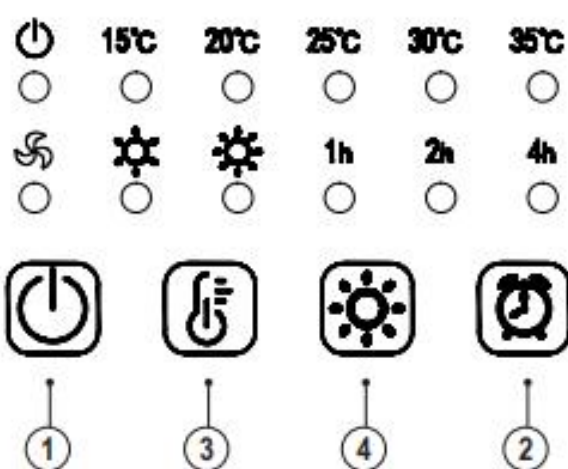


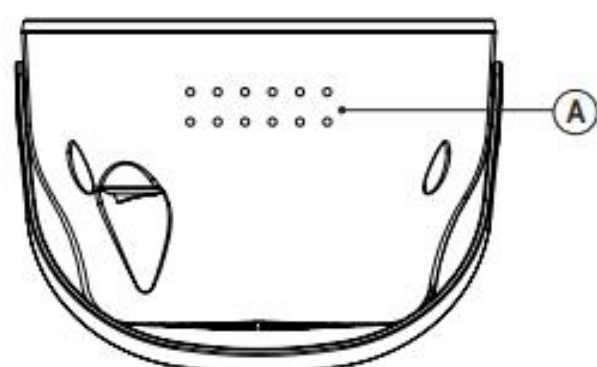

BXSH1505E

www.blackanddecker.eu

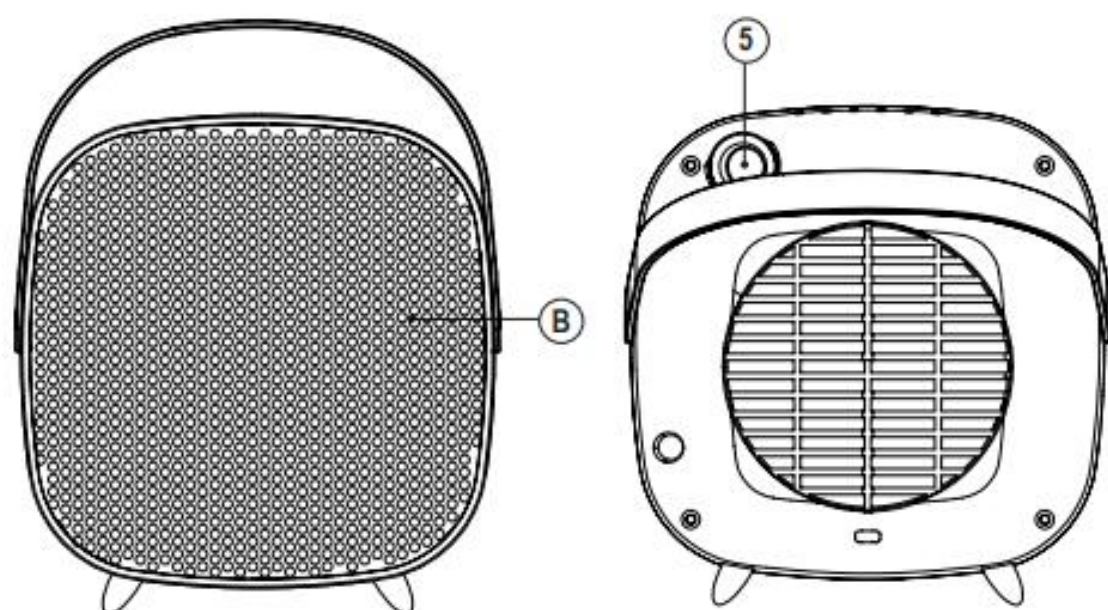

KERAMICKÝ VENTILÁTOR

BXSH1505E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- **UPOZORNENIE:** Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť by sa mala venovať tam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.

- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané ďalej, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapnúť/vypnúť len vtedy, ak

boli umiestnené alebo nainštalované do pôvodnej prevádzkovej polohy a boli dohliadané alebo inštruované ohľadom bezpečného používania zariadenia a pochopením súvisiacich rizík.

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať údržbu používateľa.

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.

- Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

- Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.

- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vaní, sprch alebo bazénov.

- Nepoužívajte tento ohrievač, ak vám spadol

- Nepoužívajte, ak sú na ohrievači viditeľné známky poškodenia

- Používajte tento ohrievač na horizontálnom a stabilnom povrchu

- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nemôžu alebo opúšťajú miestnosť samy, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.

- **UPOZORNENIE:** Aby ste znížili riziko požiaru, uchovávajte textílie, závesy alebo akýkoľvek iný horľavý materiál minimálne 1 m od výstupu vzduchu.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený a spotrebič musí byť odvezený na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť sami, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne priemyselné použitie.

- Tento symbol znamená, že produkt by nemal byť zakrytý.
- POZOR: Aby ste predišli prehrievaniu, nezakrývajte spotrebič.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na menovitej doske zodpovedá napätiu zo siete.
- Pripojiť spotrebič k zásuvke, ktorá môže dodávať minimálne 10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte socket adaptéry.
- Používajte spotrebič v dobre vetranom priestore.
- Spotrebič musí byť používaný a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
- Udržiavajte spotrebič mimo horľavých materiálov, ako sú textílie, kartón alebo papier a podobne.
- Neumiestňujte horľavý materiál blízko spotrebiča.
- Zabezpečiť, aby ani prívod vzduchu, ani výstup vzduchu neboli úplne alebo čiastočne zakryté závesmi, oblečením a podobne, pretože to zvyšuje riziko požiaru.
- Nepoužívajte zariadenie spolu s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapne.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Ak je kryt produktu poškodený, okamžite odpojte spotrebič, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Udržujte spotrebič suchý.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami.
- Nenúťte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Sieťový kábel by sa mal pravidelne kontrolovať na známky poškodenia a ak je kábel poškodený, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani ho nevystavujte vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, riziko úrazu elektrickým prúdom sa zvýši.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.

- Spotrebič nepoužívajte v prípade osôb, ktoré nie sú citlivé na teplo (spotrebič má vyhrievané povrchy).
- Nedotýkajte sa vyhrievaných častí spotrebiča, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

Použitie a starostlivosť:

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom.
- Nepoužívajte spotrebič, keď je obrátený hore nohami, a neprevracajte ho.
- Neotáčajte spotrebič počas jeho prevádzky alebo keď je pripojený na sieť.
- Nepoužívať v kúpeľni
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď sa nepoužíva a pred akýmkoľvek čistením.
- Uskladnite tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí.
- Uistite sa, že prach, špina alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru, keď sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie domácich zvierat alebo zvierat.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- **UPOZORNENIE:** Nenechávajte spotrebič zapnutý počas spánku.

Služba:

- Zabezpečiť, aby spotrebič opravoval iba kvalifikovaný personál a že na výmenu existujúcich dielov/príslušenstva boli použité iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.
- **UPOZORNENIE:** Hrozí riziko požiaru, ak čistenie spotrebiča nebude vykonané podľa týchto pokynov.
- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

POPIS

Ovládací panel

B Predná obálka

1 tlačidlo zapnutia/vypnutia

Tlačidlo 2 Časovač

3 Tlačidlo na nastavenie teploty

4 Tlačidlo na nastavenie napájania

5 Vypínač napájania

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- Na odstránenie zápachov, ktoré spotrebič vydáva pri prvom použití, odporúčame ho nechať zapnutý na plný výkon 2 hodiny v dobre vetranej miestnosti.
- Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť:

Použitie:

- Kábel pred zapojením úplne vysunúť.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača (5).
- Svieti kontrolka napájania
- Stlačte tlačidlo On/Off (1).
- Vyberte požadovanú úroveň výkonu stlačením tlačidla na nastavenie výkonu (4).
- Vyberte požadovanú teplotu stlačením tlačidla na nastavenie teploty (3).

Funkcie časovača:

- Pri nastavovaní časovača sa na ovládacom paneli rozsvietia kontrolky časovača v nasledujúcom cykle: 1h, 2h, 1h+2h, 4h, 1h+4h, 2h+4h, 1h+2h+4h, Žiadne svetlá.
- Prevádzkový čas zariadenia je možné nastaviť stlačením tlačidla časovača (2), kým sa na indikátore časovača nezobrazí správny čas.

Funkcia ohrievača

- Stlačte tlačidlo nastavenia napájania (4) na výber požadovanej úrovne výkonu (nízky alebo vysoký).
- Kontrolka bude ukazovať aktuálnu intenzitu tepla.
- Stlačte tlačidlo na nastavenie teploty (3) na výber požadovanej teploty.
- Rozsvieti sa teplotná kontrolka
- Označte si zvolenú teplotu.
- Termostat udrží teplotu na požadovanej úrovni.
- Tlačidlo na nastavenie teploty (3) môže použiť na výber nasledujúcich teplôt (°C): 15,20,25,30,35.

Ochrana pred prevrátením

- Tento spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré v prípade náhodného prevrátenia vypne ohrievač.

Na resetovanie odpojte zástrčku od elektrickej siete, položte spotrebič na správnu stranu hore a potom ho opäť zapojte.

Bezpečnostná tepelná ochrana:

• Váš ohrievač je vybavený bezpečnostným zariadením na vypnutie ohrievača v prípade prehriatia. Ak bezpečnostné zariadenie funguje, vypnite ohrievač, odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť, skontrolujte, či nie je upchatý prívod alebo zásuvka vzduchu, potom spotrebič opäť zapojte a zapnite ho.

Keď skončíte s používaním spotrebiča:

- Vypnite spotrebič pomocou vypínača.
- Vykurovacie teleso sa zastaví a ventilátor beží približne 30 sekúnd, čo umožní ohrievaču vychladnúť pred vypnutím.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vyčistiť spotrebič

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť pred čistením.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom ho osušte
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nedovoľte, aby voda alebo iná kvapalina prenikla do ventilačných otvorov, aby ste zabránili poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, ani ho neponorte pod tečúcu vodu.
- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a jeho používanie môže byť nebezpečné.
- Poznámka: Keď sa spotrebič používa ako ohrievač po dlhom období skladovania alebo po tom, čo bol používaný len ako ventilátor, môže vzniknúť malé množstvo dymu.

To však nie je dôležité a je to spôsobené tým, že ohrievač spaľuje usadeniny prachu, ktoré sa nahromadili na vykurovacom telese. Tento jav možno predchádzať vyčistením vnútra spotrebiča cez mriežku pomocou vysávača alebo stlačeného vzduchu.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- Ak je produkt poškodený alebo sa vyskytne inak, vezmite zariadenie do autorizovaného servisného centra technickej podpory.

Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov z EÚ a/alebo ak je to potrebné vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť produktu

- Materiály, z ktorých sú obsiahnuté balenie tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, používajte príslušné verejné odpadkové nádoby pre každý typ materiálu.

Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať na konci jeho životnosti; odovzdajte ho autorizovanému zberačovi odpadu na selektívny zber odpadu, elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom režime, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšie nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás (pozri poslednú stránku manuálu).

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <http://www.2helpu.com/>.