


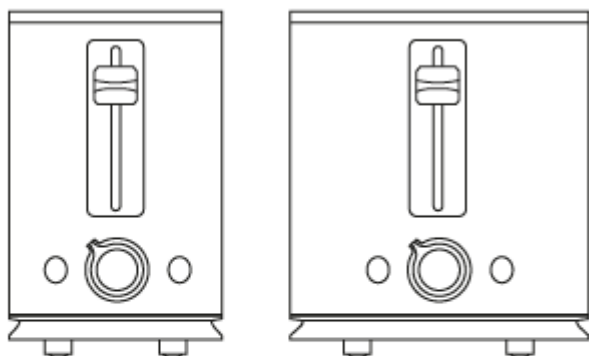

BXTO901E-BXTOA901E-BXTO1002E-BXTO1501E

www.blackanddecker.eu

TOASTER

BXTO901E

BXTOA901E



BXTO1002E

BXTO1501E


Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre nákup Black+Decker značkový produkt. Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosť, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, plne je možné zaručiť



spokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

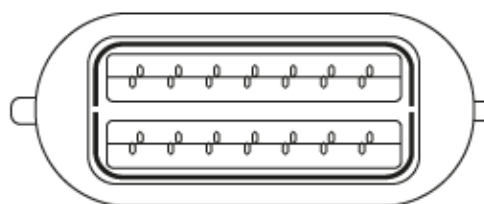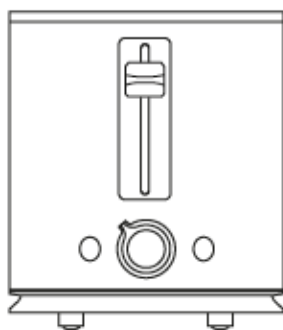



BXT0901E

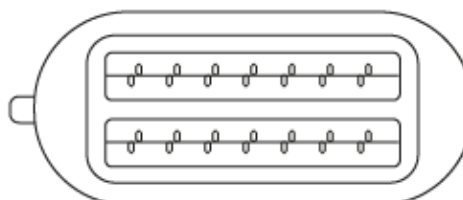


BXTOA901E

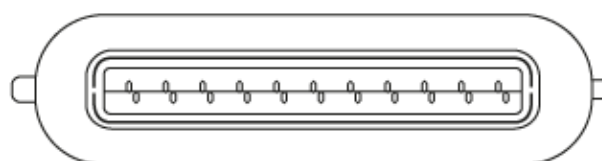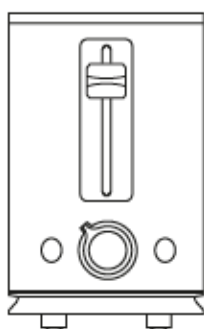

BXT01002E

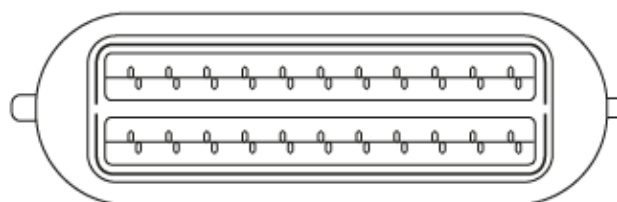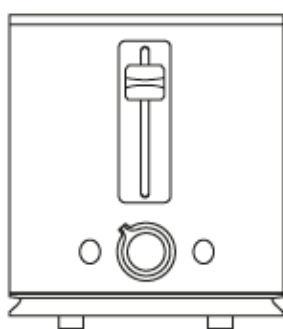

BXT01501E

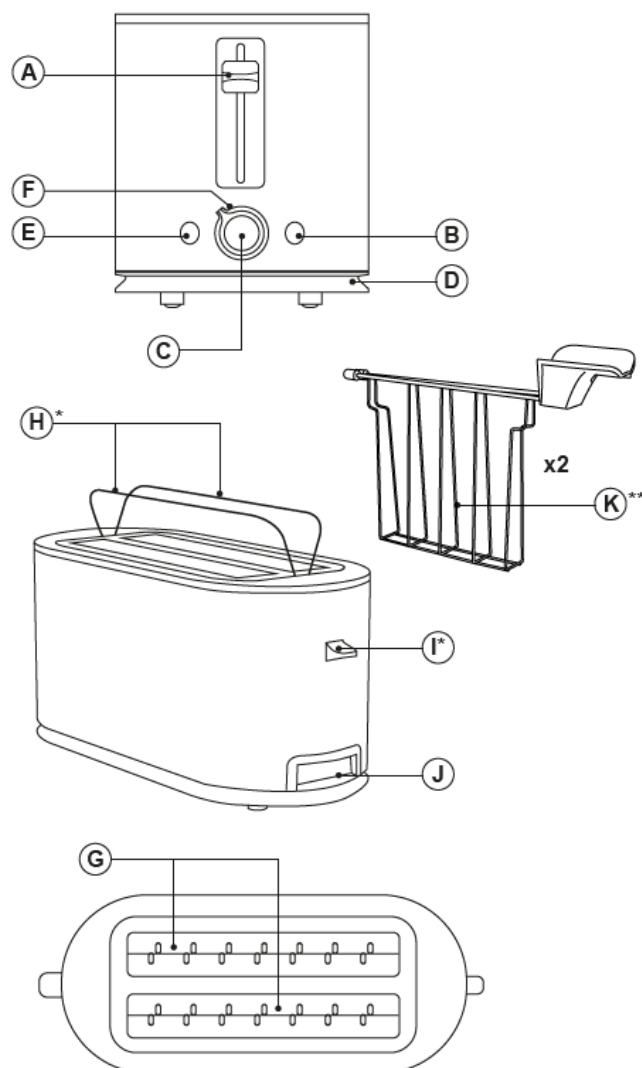

(*) Only available in the model BXTO901E, BXTO1002E, BXTO1501E

(**) Only available in the model BXTOA901E

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE

- Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto a nedodržiavanie pokyny by mohli viesť k nehode.
- Vyčistite všetky časti produktu, ktoré bude pred použitím v kontakte s potravinami, ako je uvedené v časti čistenia.
- Tento spotrebič môže používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou zdatnosťou, zmyslové alebo duševné schopnosti popr. nedostatok skúseností a znalostí pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa použitia spotrebič bezpečným spôsobom a pochopiť súvisiace nebezpečenstvo. Deti sa nesmú hrať s zariadením. Čistenie a užívateľ údržba nebude vykonávaná deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie ovládaný pomocou externého časovač alebo samostatné diaľkové ovládanie systém.

- Chlieb sa môže pripáliť, preto pripaľujte nepoužívajte hriankovač v blízkosti alebo pod ním horľavý materiál, napr. záclony.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovaného osôb, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách ako napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalšie pracovné prostredie;
 - hospodárske domy;
 - klientov v hoteloch, motelloch a ďalších prostrediach obytného typu;
 - typ nocľahu s raňajkami prostredia.
- Vonkajší povrch sa môže zahriať spotrebič je v prevádzke.
- Uistite sa, že napätie je uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu pred zapojením do zásuvky zariadenia.
- Spotrebič zapojte do sieťovej zásuvky s menovitou hodnotou aspoň 10 ampéroch.
- Zástrčka spotrebiča musí pasovať do sieťovej zásuvky správne. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte zásuvkové adaptéry.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka pripojená poškodené.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, bude zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte prírodný kábel voľne visieť alebo sa približovať do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu krytu spotrebiča, okamžite ho odpojte spotrebič od siete, aby sa zabránilo možnosti elektrický šok.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrémi rukami.
- Len na vnútorné použitie.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku na daždi alebo nechránený na vlhkosť. Pokiaľ sa do spotrebiča dostane voda, stane sa to zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká keď je spotrebič v prevádzke.
- Nedotýkajte sa žiadnej horúcej časti, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie popáleniny.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nie je tácka správne nasadená pod vykurovacím telesom.
- Počas používania spotrebič nepremiestňujte.
- Neotáčajte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke alebo pripojený k elektrickej sieti.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od siete a pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby s fyzickým, zmyslovým alebo zníženým mentálnym či nedostatkom skúseností a znalostí.
- Neskladujte spotrebič v prevrátenej polohe.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebič.
- Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zaseknuté a nerobia sa uistite sa, že neexistujú žiadne zlomené časti alebo anomálie, ktoré by mohli zabrániť správne fungovaniu spotrebiča.
- UPOZORNENIE: Pri používaní nenechávajte bez dozoru.

OPIS

A Nakladacia páka

B Tlačidlo rozmrazovania

C Tlačidlo Stop

D Kryt napájacieho kábla

E Tlačidlo opätovného ohrevu

F Gombík voliča

G Slot pre sendvičovač

H Ohrievač drdolov (*)

I Páčka ohrievača buchiet (*)

J Zásobník na omrvinky

K kliešte (**)

(*) K dispozícii iba pre model BXTO901E, BXTO1002E, BXTO1501E

(**) K dispozícii iba pre model BXTOA901E

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Prečítajte si prosím pozorne „Bezpečnostné rady a varovania“ sekcie pred prvým použitím
- Pred prvým použitím tohto výrobku sa odporúča vyskúšať to bez chleba.
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané.

V dôsledku toho sa pri prvom použití spotrebiča rozsvieti svetlo môže byť zistený dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Pomocou voliča dosiahnete požadovanú úroveň opekania.
- Vložte plátky chleba do sendvičovača a zatlačte na nakladaciu páku, ktorá drží mriežku na mieste.
- Rez/výrezy budú automaticky vystredené počas doby a jednotné opečanie.
- Doba opekania závisí od druhu chleba (mrazený, suché alebo čerstvé) a od jeho hrúbky.
- Spotrebič má extra funkciu zdvíhania, ktorá umožňuje a pohodlnejšie vybratie toastu. Ak to chcete vykonať, presuňte sa nakladaciu páku smerom nahor.
- Na vybratie alebo otočenie toastu nepoužívajte kov objektov.
- Aby sa minimalizovala tvorba akrylamidu počas Počas procesu opekania sa vyhnite tmavo hnedej farbe na toastovom chlebe.

OHRIEVAČ BÚNOV (H)*

- Zdvihnite ohrievač žemlí pomocou páky ohrievača žemlí
- Plátky chleba položte na ohrievač buchiet.
- Pri opekaní chleba nepotierajte olejom alebo maslom.
- Zvoľte minimálnu polohu na voliči.
- Zapnite spotrebič pomocou nakladacej páky
- Keď uvidíte, že je, chlieb ručne obráťte z jednej strany opečené.

KLIEŠTE (K)**

- Vložte krajec/plátky chleba do klieští (K).
- Uchopte kliešte (K) za rukoväť a vložte ich do sloty pre sendvičovač (G).
- Pomocou voliča dosiahnete požadovanú úroveň opekania.
- Zapnite spotrebič pomocou nakladacej páky
- Keď uvidíte, že je, chlieb ručne obráťte z jednej strany opečené.
- Aby sa minimalizovala tvorba akrylamidu počas procesu opekania sa vyhnite tmavo hnedej farbe na toastovom chlebe.

ZRUŠIŤ FUNKCIU

- Funkcia zrušenia umožňuje prerušenie používania spotrebiča. Ak to chcete vykonať, stlačte tlačidlo stop.

Odeslať spätnou väzbou

FUNKCIA OHRIEVANIA

- Funkcia opätovného ohrevu slúži na ohrievanie skôr opečeného chleba chlieb. Ak to chcete vykonať, vložte toast do sendvičovača a pohybujte sa nakladaciú páku dole a stlačte tlačidlo ohrevu.

FUNKCIA ODMRAZOVANIA

- Funkcia rozmrazovania slúži na rozmrazovanie krajcov chleba. Robiť to, vložte zmrazený krajec chleba do sendvičovača, pohybujte sa nakladaciú páku dole a stlačte tlačidlo rozmrazovania.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vložte napájací kábel späť do puzdra napájacieho kábla.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

PÚZDRO NAPÁJACIE ŠNÚRY

- Na tomto spotrebiči je umiestnený kryt napájacieho kábla spodná strana jeho základne.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho pracovať pred vykonaním akéhokoľvek čistenia vychladnúť.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH ako sú bielinidlá alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny alebo ho umiestnite pod tečúcu vodu.
- Spotrebič je vhodné pravidelne čistiť a vyberať prípadné zvyšky jedla.
- Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch môže degradovať a neúprosne ovplyvniť dobu trvania životnosti spotrebiča a mohol by sa stať nebezpečným používať.

ZÁSOBNÍK NA DRUBKY

- Tento spotrebič má tácku, ktorá umožňuje posypanie omrvínok zachytené vo vnútri spotrebiča.
- Vyberte zo spotrebiča tácku na omrvinky.
- Vylejte obsah podnosu.
- Jemne spotrebičom zatrasť, aby ste odstránili ostatné zvyšné omrvinky zvnútra spotrebiča.
- Vráťte tácku späť do spotrebiča.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie ruší záruku a zodpovednosť výrobcu a neplatné.

ANOMÁLIA A OPRAVY

- Odovzdajte spotrebič autorizovanej technickej podpore servis v prípade problémov. Nepokúšajte sa demontovať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ

POMOC

Tento produkt sa teší uznaniu a ochrane zákonnú záruku v súlade s platnou legislatívou. Na presadzovať svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnej služby technickej pomoci.

Najbližšie z nich môžete nájsť pomocou nasledujúceho webový odkaz:

<https://www.blackanddecker.eu//>

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete.

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť

na <https://www.blackanddecker.eu//>

PRE VERZIE PRODUKTOV EÚ A/ALEBO V PRÍPADO ŽE JE VO VAŠEJ KRAJINE VYŽADOVANÉ:

EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých je obal tohto spotrebiča vyrobený tvoria sú zaradené do zbierky, klasifikácie a recyklačný systém. Pokiaľ sa ich chcete zbaviť, pre každý typ použite vhodné verejné kontajnery

materiál.

- Výrobok neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že si to prajete po skončení životnosti výrobok zlikvidujte skončil, odneste ho do autorizovaného spracovateľa odpadov selektívny zber elektroodpadu elektronické zariadenia (WEEE).

- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o Nízke napätie, smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickom žiarení Kompatibilita, smernica 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernica 2009/125/ES o požiadavkách na eko.
- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn na spotrebu energie vo vypnutom stave režimu a pohotovostného režimu.