

BXMX500E

BXMXA500E

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypnete a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypnete, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvadejte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami, a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte spotřebič, pokud příslušenství není správně spárováno.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud má příslušenství vady. Pokračujte v jejich okamžité výměně.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jeho zařízením zapnutý / vypnutý nefunguje. Během používání nepohybujte spotřebičem
- Tento spotřebič je určen pouze k jednorázovému použití domácí, neprofesionální nebo průmyslové.
- Uchovávejte tento spotřebič mimo dosah dětí a / nebo lidí s tělesnými, duševními nebo jinými problémy
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Ověřte, zda pohyblivé části jsou dobře upevněny a nezůstávají uvíznuty.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený k elektrické síti a bez kontroly.
- Nepoužívejte přístroj nepřetržitě delší dobu než 5 minut. Nechte jej 15 minut vychladnout a poté můžete znovu použít.
- Nepoužívejte více než 1 kg mouky.

Uvedení přístroje v činnost



- Opatrně vyjmete všechny součásti přístroje z obalu. Obal i vnitřní výplňový materiál uschovejte po celou dobu záruky.
- Před prvním použitím přístroje jej vyčistěte způsobem popsaným v kapitole „Čistění a uložení“. Pozor:

POPIS

- A Tlačítko pro vysunutí nástavců
- B Ovládání voliče rychlosti
- C Tlačítko Turbo
- D Tělo motoru
- E Upevňovací tlačítko těla motoru (*)
- F Uvolňovací tlačítko ramene zařízení (*)
- G Otočná mísa (*)
- H Základna mísy (*)
- I metly na šlehání
- J metly na hnětení
- K stěrka (*)

(*) K dispozici pouze u modelu BXXMA500E.

Pokud váš model spotřebiče není vybaven dříve uvedené příslušenství si můžete zakoupit samostatně na autorizovaných místech technické pomoci.

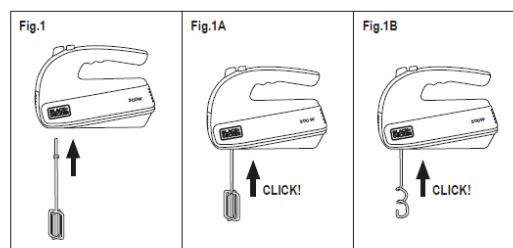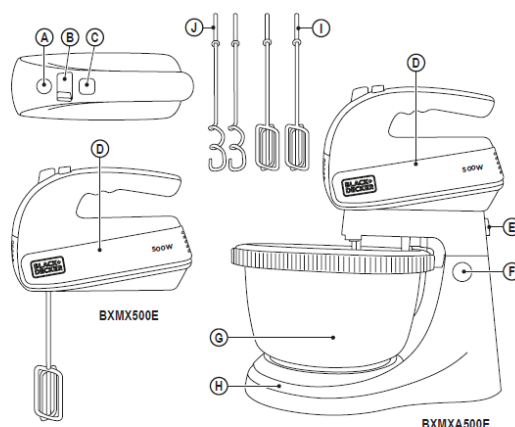

ZPŮSOB POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý materiál balení.
- Před prvním použitím zařízení se doporučuje k čištění všech částí, které přicházejí do styku s potravinami

POUŽITÍ (MODEL BXXMA500E):

- Odmontujte kabel před připojením do zástrčky.
- Namontujte příslušenství (I, J), které chcete použít na tělo motoru. (Obr. 1).
- Připojte zařízení k elektrické síti.
- Spusťte spotřebič ovládáním voliče rychlost (B).
- Vyberte požadovanou rychlost, z nichž pět je nejvyšší. Začněte od nejnižší rychlosti až po nejvyšší.

POUŽITÍ (MODEL BXXMA500E):

- Odmontujte kabel před připojením do zástrčky.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko ramene zařízení (F) zvedněte rameno stroje.
- Uchopte přístroj jednou rukou a současně stiskněte tlačítko pro upevnění těla motoru pro jeho vyjmutí (E).
- Namontujte příslušenství (I, J), které chcete použít na tělo motoru.
- Položte tělo na základnu a zatlačte dolů, dokud se tlačítko nevrátí do své původní polohy. (JE).
- Stiskněte uvolňovací tlačítko ramene zařízení (F) pro spuštění ramene stroje.
- Připojte zařízení k elektrické síti.
- Spusťte spotřebič ovládáním voliče.
- Vyberte požadovanou rychlost, z nichž pět je nejvyšší. Začněte od nejnižší rychlosti až po nejvyšší.
- Pomocí přepínače můžete zařízení znovu zapnout, ale pokud se po ochlazení zařízení nerestartuje ovládání, netlačte na něj silou a nechte jej vychladnout.

RYCHLOST:

- Můžete ovládat rychlost zařízení pohybem voliče rychlosti (A). Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit rychlost zařízení a typ práce, kterou chcete dělat.

Po použití

(MODEL BXXMA500E):

- Vypněte spotřebič umístěním voliče do pozice 0.
- Odpojte zařízení od sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

(MODEL BXXMA500E):

- Vypněte spotřebič umístěním voliče do pozice 0ŠŠ Odpojte zařízení od sítě.
- Stiskněte tlačítko (F) a zvedněte horní část těla.
- Vyjměte mísu (G) ze základny (H).
- Stisknutím tlačítka (E) demontujte tělo motoru.
- Stisknutím tlačítka (A) odstraňte metly.

- Vyčistěte spotřebič.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Metly na šlehání (I):

- Toto příslušenství se používá k šlehání smetany, tlučení vejce, výroba smoothies, lehké koláče, pusinky, tvarohové koláče, pěna, aj
- Vložte metly do příslušných otvorů v těle motoru, stiskněte, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1A). Metly mohou být zasunuty do libovolného otvoru, protože jsou identické.
- Nalijte jídlo do mísy (G) nebo do nádoby a zapněte spotřebič.
- Přesuňte volič rychlosti (B) do minimální polohy a postupně zvyšujte rychlost.
- Po použití odstraňte příslušenství mixéru stisknutím tlačítka pro uvolnění (A).

Hnětací metly (J):

- Toto příslušenství se používá k hnětení chleba, těsta na pizzu atd.
- Vložte metly do příslušných otvorů v těle motoru, stiskněte, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1A). Metly mohou být zasunuty do libovolného otvoru, protože jsou identické.
- Nalijte jídlo do mísy (G) nebo do nádoby a zapněte spotřebič.
- Přesuňte volič rychlosti (B) do minimální polohy a postupně zvyšujte rychlost.
- Po použití odstraňte příslušenství mixéru stisknutím tlačítka pro uvolnění (A).

FUNKCE TURBO (C):

- Umožňuje vám pracovat pulzně a přesněji ovládat výsledek přípravy.
- Stiskněte tlačítko turbo (C) a podržte jej, dokud dosáhnete požadovaného výsledku.

ČIŠTĚNÍ

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až před čištěním spotřebič vychladne.
- Očistěte elektrickou jednotku vlhkým hadříkem a vysušte ho.
- Nepoužívejte k čištění rozpouštědla ani produkty pH kyselého nebo zásaditého, jako jsou bělidla, ani brusné prostředky.
- Dovolte, aby do štěrbin nevnikla voda ani jiné tekutiny ventilačního systému, aby nedošlo k poškození dílů provozování spotřebiče.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin, ani omyjte jej tekoucí vodou.
- Doporučuje se přístroj pravidelně čistit a k odstranění všech zbytků potravin.
- Následující díly lze omýt vodou a mycího prostředku nebo v myčce na nádobí
- Mísa (*)

Před sestavením a uskladněním zařízení důkladně osušte všechny kousky.

- Nepravidelné čištění spotřebiče může způsobit zhoršení povrchů a jejich narušení provozní životnost a bezpečnost.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečno-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Způsob likvidace

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správního celku nebo obecního úřadu.

