



improve your life


CE

CZ

NIVEO SMART

KERAMICKÝ VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ NA STĚNU

IP22

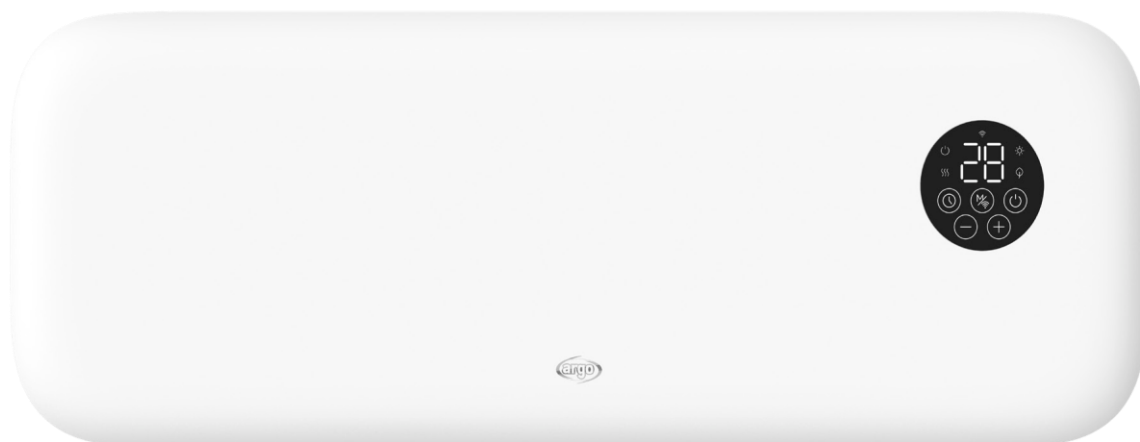

Tento produkt je vhodný pouze pro dobře
izolované prostory nebo příležitostné
použití.

PROVOZNÍ INSTRUKCE


Před obsluhou panelu nebo prováděním údržby si pečlivě přečtěte pokyny. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření; nedodržení těchto pokynů může vést k nehodám a/nebo škodám. Tyto instrukce si uložte.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento ventilátorový ohřivač používejte pouze podle návodu. Jakékoli jiné použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění osob.
- Ujistěte se, že typ síťového napájení odpovídá elektrickým požadavkům ohřivače ventilátoru (230V~50/60 Hz).
- Tento ventilátorový ohřivač je navržen pro instalaci do stěn, minimálně 1,8 m od podlahy a 30 cm od obou stran stěny. Nepoužívejte ho na zem.
- Tento přístroj mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo poučeny, jak zařízení bezpečně používat a rozumí nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Dětem nesmí být dovoleno si s tímto spotřebičem hrát.
- Úklidové a údržbové práce, které běžně provádí uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento produkt není hračka.
- Děti mladší 3 let musí být drženy dál, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let by měly spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud je umístěn nebo nainstalován do své běžné provozní polohy a aby dostávaly dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozuměly nebezpečím.
- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zapojovat zástrčku, upravovat nebo čistit spotřebič ani provádět údržbu uživatelem . **UPOZORNĚNÍ:** Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba dávat pozor, když jsou v blízkosti děti a zranitelní osoby.
- Aby se předešlo riziku nechtěného resetování tepelné ochrany, tento spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k obvodu, který je zapínán a vypínán distribuční službou.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte topení ventilátoru s regulátorem nebo jiným zařízením, které spotřebič aktivuje automaticky, protože může být

Riziko požáru, pokud je ventilátorový ohřívač zakrytý nebo nesprávně umístěn.

- Spotřebič je vybaven stupněm ochrany IP22 a lze jej používat v soukromých koupelnách v zóně 2.

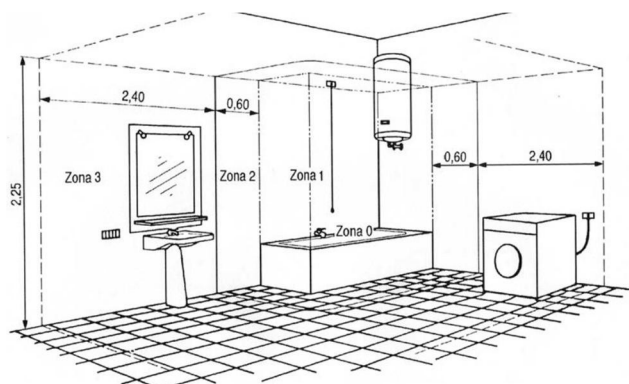

- Neomezujte vstupní a výstupní mřížky vzduchu.
- Spotřebič se při provozu výrazně zahřívá a může způsobit popáleniny. Vyhněte se nechráněnému kontaktu s horkým povrchem.
- Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, deky, papír, hadříky, závěsy a podobné předměty, udržujte alespoň 1 m od přední části, boků a zadní části spotřebiče.
- Odpojte síťové napájení, když spotřebič není v provozu nebo během čištění.
- Vyhněte se používání ventilátorového topení v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavé páry (např. v dílnách nebo garážích).
- Na výrobek nic nedávejte; vyhněte se tomu, abyste na ventilátorový ohřívač dávali mokré oblečení.
- Používejte ventilátorový ohřívač v dobře větraném prostoru.
- Vyhněte se vkládání prstů nebo cizích předmětů do mřížek vstupu/výstupu vzduchu, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a poškodit topení ventilátoru.
- Aby se předešlo riziku požáru, neblokujte mřížky ani s nimi nemanipulujte žádným způsobem, když je topení ventilátoru v provozu.
- **Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.** Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho technická podpora, případně v každém případě osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Nepoužívejte ventilátorový ohřívač, pokud spadl z určité výšky nebo byl jakkoli poškozen. Kontaktujte servisní středisko, aby zkontrolovali ventilátorový ohřívač nebo provedli potřebné elektrické či mechanické

opravy.

- Nejčastější příčinou přehřívání je hromadění prachu v

spotřebič. Po vyjmutí zástrčky odstraňte nahromaděný prach vyčištěním mřížek vysavačem.

- Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky k čištění spotřebiče. Vyčistěte ho vlhkým (ne mokrým) hadříkem opláchnutým mýdlovou vodou. Před jakýmkoli servisem vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Pro odpojení ventilátorového ohřívače přepněte vypínač na OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Jen zatáhni zástrčku. Při vypínání topení ventilátoru netahejte za kabel.
- Na kabel nedávejte žádné předměty a také se vyhněte jeho ohýbání.
- Používání prodlužovacích kabelů se nedoporučuje, protože by se mohly přehřát a způsobit požární riziko. Nikdy nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k ovládání více spotřebičů.
- Neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani žádnou jinou část spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Neumísťujte topení ventilátorem nad nebo blízko jiného zdroje tepla.

UPOZORNĚNÍ: VYHNĚTE SE ZAKRÝVÁNÍ VENTILÁTOROVÉHO TOPENÍ, ABYSTE ZABRÁNILI JEHO PŘEHŘÁTÍ.

Symbol níže signalizuje toto varování:




- Ventilátorový ohřívač může způsobit riziko požáru, pokud je během provozu zakrytý nebo přijde do kontaktu s hořlavými materiály, včetně závěsů, závěsů, dek atd. **DRŽTE VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ DÁL OD TĚCHTO MATERIÁLŮ.**
- Nepřipojujte ventilátorový ohřívač k napájecímu zdroji, dokud není správně sestaven nebo umístěn.
- Neprotahujte kabel pod koberce. Nezakrývejte kabel dekami, koberci nebo podobnými materiály. Umístěte kabel mimo rušná místa a tam, kde ho nelze omylem vytáhnout.
- Nepoužívejte ventilátorový ohřívač v těsné blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
- Neumísťujte topení ventilátoru pod zásuvku.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Při prvním spuštění může topení ventilátoru vydávat slabý, neškodný zápach.
- Tento zápach je normálním efektem počátečního zahřátí vnitřního

topné prvky a neměly by se následně opakovat.

VAROVÁNÍ: VYPÍNAČ NENÍ JEDINÝ ZPŮSOB, JAK ODPOJIT SÍTOVÉ NAPÁJENÍ. VŽDY SPOTŘEBIČ ODPOJUJTE BĚHEM ÚDRŽBY, PŘI JEHO PŘESUNU NEBO KDYŽ NENÍ V POUŽÍVÁNÍ.

- Ventilátorový ohřivač obsahuje součástky, které generují elektrické oblouky a jiskry.
- Nesmí být používán v potenciálně nebezpečných oblastech, jako jsou tyto až po riziko požáru nebo výbuchu, nebo oblasti naplněné chemikáliemi látky nebo vlhkost.
- Vždy spotřebič odpojujte, když není v provozu.
- Pokud je bez dozoru, spotřebič vypněte, abyste předešli nehodám.
- V případě jakýchkoli anomálií (abnormální hluk nebo podivný zápach) okamžitě spotřebič vypněte; nepokoušejte se ho opravovat, ale vezměte ho do místního servisu.

POPIS ČÁSTÍ

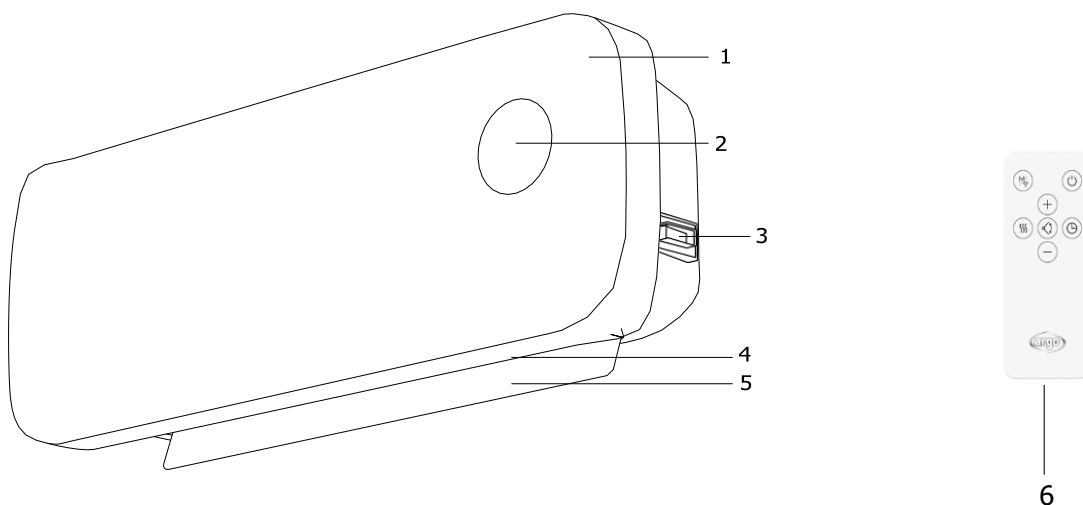


1) Přední panel
2) LED displej
3) Tlačítko
ZAP/VYPNUTÍ

4) Výstup vzduchu
5) Flap
6) Dálkový ovladač


JAK NAINSTALOVAT VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ

Ventilátorový ohřivač musí být před použitím instalován na zeď. Nepokoušejte se ho používat bez instalace. Pořadí instalace je následující:

- 1) Připravte prostor pro instalaci spotřebiče
- 2) Vyrvejte díry do zdi podle návodu uvnitř krabice.
Upozornění: Dbejte na bezpečné odstupy, jak je vidět na obrázku níže.
- 3) Zasuňte upevňovací trubku do otvoru a připevněte šrouby na upevňovací trubku.
- 4) Jemně zavěste jednotku na šrouby.
Varování: Před použitím ventilátorového topení se ujistěte, že je pevně připevněný na zdi.

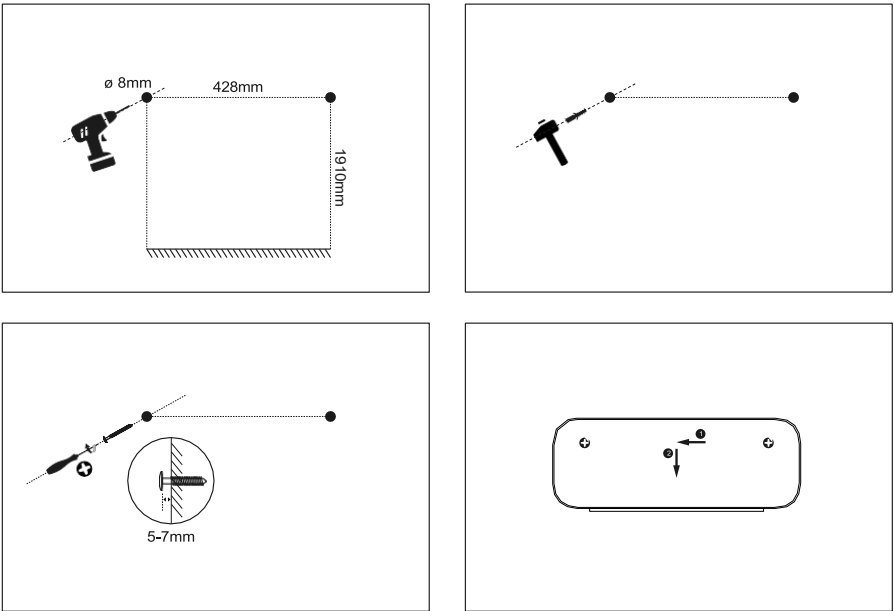

OVLÁDACÍ PANEL

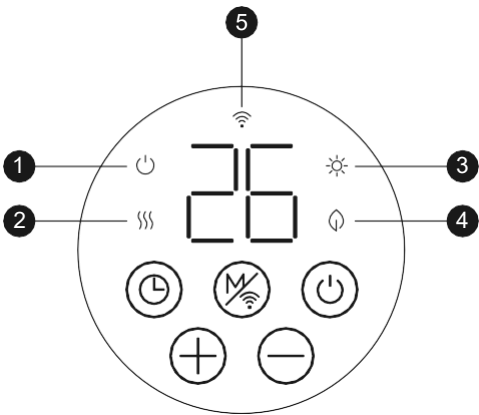

IKONY NA PANELU

- 1) Připravit se; ZAPNUTO/VYPNUTO
- 2) Aktivní režim vytápění – nízký/vysoký výkon
- 3) COMFORT režim (5-35°C)

ŘÍZENÍ FUNKCÍ

MĚKKÁ TLAČÍTKA NA DOTYK

	Připravit: ZAPNUTO /VYPNUT ○
	Režim výběr/ Wifi
	+ Tlačítko
	- Button
	Časovač

- 4) Režim ECO (1-31°C)
- 5) WIFI

Všechny funkce lze ovládat buď přes dotykový ovládací panel, nebo dálkové ovládání, s výjimkou funkce Swing, kterou lze ovládat pouze dálkovým ovladačem nebo chytrým telefonem díky integrovanému Wi-Fi.

TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ


Připojte napájecí kabel k vhodné zásuvce (230V~50-60 Hz), jak je uvedeno na datové desce.

Ventilátorový ohřivač pípne a LED se rozsvítí  na ovládacím panelu. Pro

vypnutí ventilátorového topení se dotkněte 

TLAČÍTKO TOPENÍ / WIFI

Stiskněte tlačítka  pro výběr požadovaného režimu vytápění v následujícím kruhovém pořadí:

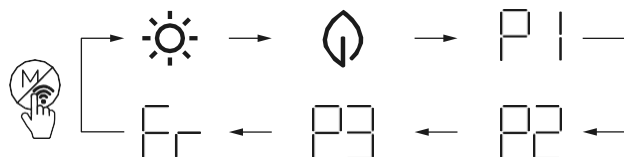

- COMFORT režim : stiskněte tlačítka  a  nastavte teplotu od 5 °C do 35 °C
- Režim ECO : stiskněte tlačítka  a  nastavte teplotu z 1 °C na 31 °C
- Režim proti mrazu: na displeji  se objeví a referenční teplota je 7 °C. Teplota nemůže být upravené.
- Předvýběrové programy pro ohřev P1/P2/P3
Poznámka: Pokud není nastavení času a dne hotové, bude nutné poprvé nastavit programy P1/P2/P3 Vybrat čas a den předem.

Program P1 (pondělí až neděle) – Přednastavený program, který nelze měnit:



Program P2 (pondělí až pátek) – Přednastavený program, který nelze změnit:



Program P2 (sobota a neděle) – Přednastavený program, který nelze měnit:



Program P3 (pondělí až pátek) – Program, který lze upravovat:



Program P3 (sobota a neděle) – Program, který lze upravovat:



Nastavení modifikovatelného programu P3:

1. Když je program P3 vybrán, stiskněte  tlačítko asi 3 sekundy a nastavte výběr dne.
2. Na displeji  se zobrazí tlačítka stiskněte a   pro výběr dne od  -  pondělí do neděle. Stiskněte  tlačítko pro potvrzení vybraného dne a nastavení požadovaného času.
3. Displej ukáže  tlačítko a tlačítko  pro  nastavení času (00-23). Pak stiskni  tlačítko pro Vyberte režim vytápění pro každou hodinu provozu (ikony se zobrazí na displeji odpovídajícím režimu nastavení KOMFORTNÍ režim , ECO režim .

4. Opakujte operaci, dokud není programování dokončeno pro každou hodinu a každý den provozu.

Poznámka: Po výběru režimu topení v 23:00 stiskněte  tlačítko pro resetování denního programu.

Když se zobrazí displej,  stiskněte tlačítka  pro dokončení výběru a zobrazí se 

TLAČÍTKO ČASOVAČE A TÝDENNÍ PROGRAM

Stiskněte a podržte toto tlačítko  na ovládacím panelu po dobu 3 sekund, abyste vybrali časovač a týdenní rozvrh.

Displej zobrazuje "d", poté stiskněte  tlačítka a  pro výběr dnů v týdnu
V následujícím pořadí (viz tabulka s dny v týdnu):

1	Pondělí
2	Úterý
3	Středa
4	Čtvrtek
5	Pátek
6	Sobota
7	Neděle

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení požadovaného dne a nastavení času, displej zobrazí "h"

Pak stiskněte tlačítka  a  pro výběr hodiny a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení to.

Objevuje se na displeji .

Pak stiskněte  tlačítka a  pro nastavení minut, pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení to.

Poznámka: Pokud je napájecí zdroj odpojený, týdenní programování a časovač se vrátí na tovární nastavení.

FUNKCE "SENZOR OTEVŘENÉHO OKNA"

Pro aktivaci funkce otevření okna stiskněte tlačítka  a  displej se zobrazí , po 3 sekundách zobrazí nastavenou teplotu.

Pro deaktivaci funkce otevření okna stiskněte  tlačítka a  displej se zobrazí , po 3 sekundách zobrazí nastavenou teplotu.

Pokud teplota v místnosti náhle klesne o více než 2 °C během 2 minut, funkce se aktivuje a zařízení přestane topit.

FUNKCE VYPNUTÉHO ČASOVAČE

Dotkni se  jednou se rozsvítí odpovídající LED dioda na ovládacím panelu a na displeji zabliká "0 H"; Nechte si  stisknutím tlačítka displej zobrazí interval vypnutí: 2H - 4H - 8H.

Nebo se dotkni  a  tlačítka pro nastavení časovače spánku od 0 do 9 hodin.

NASTAVENÍ ÚROVNĚ TOPNÉHO VÝKONU VÝKON)))

Pro aktivaci funkce stiskněte toto tlačítko na dálkovém ovladači a nastavte požadovanou úroveň topného výkonu: minimální výkon (1000 W) nebo maximálním výkonem (2000 W).

AUTOMATICKÁ FUNKCE KÝVÁNÍ

Stiskněte toto tlačítko na dálkovém ovladači pro aktivaci nebo deaktivaci automatické funkce kývání klapky.

FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU

Stiskněte tlačítka  a na  dálkovém ovladači současně, abyste aktivovali nebo deaktivovali, všechna tlačítka na ovládacím panelu kromě standby jsou zamčena.

PRŮVODCE WIFI

O APLIKACI TUYA SMART

Tento spotřebič je vybaven Wi-Fi, což vám také umožňuje dálkově ovládat zařízení přes domácí Wi-Fi síť. Předpoklady jsou: trvalé Wi-Fi připojení k routeru a bezplatná aplikace "Tuya Smart", dostupná pro Android a iOS. Naskenujte odpovídající QR kód pro přímý přístup ke stažení.



pro Android



pro iOS

Vyberte svou zemi a klikněte na "Získat", abyste obdrželi zprávu s ověřovacím kódem. Zadejte ověřovací kód a vyberte "Přihlásit se". Když topení zapnete poprvé, začne blikat Wi-Fi LED; resetujte Wi-Fi a přidejte zařízení do aplikace.


Pro resetování Wi-Fi stiskněte  3 sekundy, kontrolka Wi-Fi rychle zabliká, nyní můžete zařízení připojit k aplikaci.

A - Rychlé připojení přes Bluetooth:


Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu a poté provedete následující operace.




Stiskněte "+" vpravo nahoře a přejděte na další krok

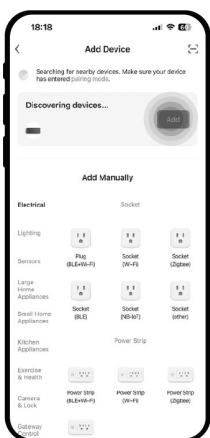


Stiskněte "Přidat"

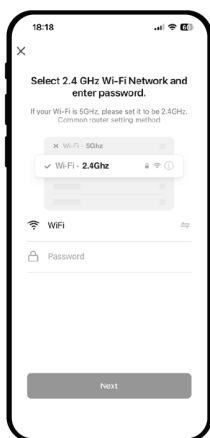

Vyberte 2.4GHz Wi-Fi síť a zadejte heslo, stiskněte "Dálší"

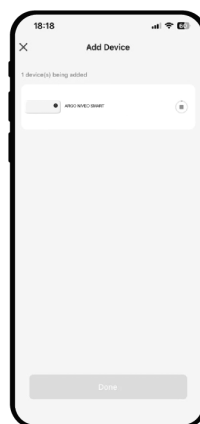

Poček, až se připojí, a stiskni "Next", aplikace bude zobrazeno níže

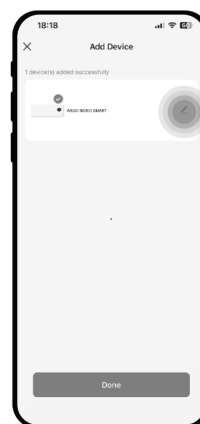


Stiskněte pro změnu názvu produktu


B - Normální připojení:
Pokud Bluetooth není aktivní, postupujte podle následujícího postupu:



Stiskněte "+" vpravo nahoře a přejděte na další krok

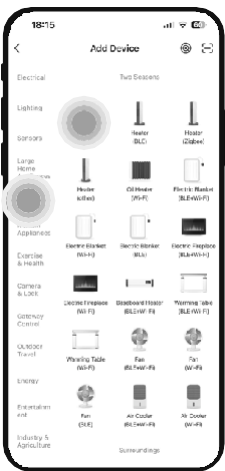

Výběr malých spotřebičů a topných zařízení

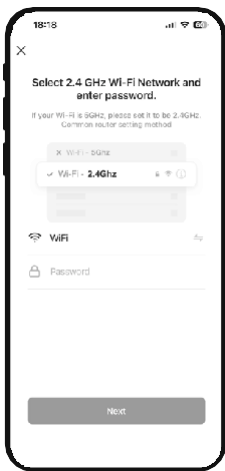


Vyberte 2,4GHz Wi-Fi síť a zadejte heslo, Stiskněte "Další"




Pokud ne,  ujistěte se, že bliká logo Wi-Fi, dlouhé stisknutí  5 sekund, dokud začne blikat logo Wi-Fi.



Stiskněte "Rychle blikat"

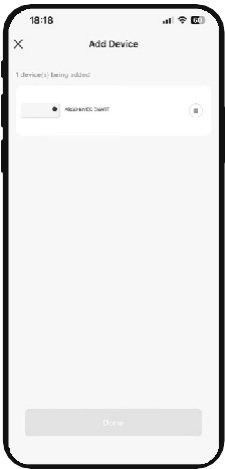


Počkejte, až se připojí, a stiskněte "Hotovo", aplikace se zobrazí níže

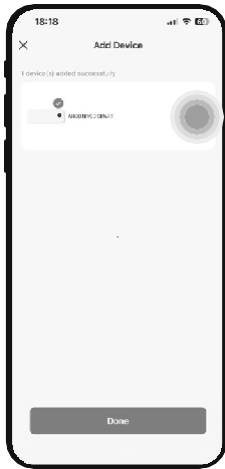


Stiskněte pro změnu názvu produktu

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:

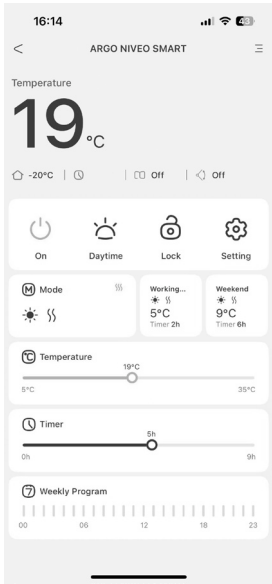



Provozní režim
Provozní režim
Úroveň topného výkonu
Nastavitelná teplota
Časovač vypnutí
1–9 hodin Týdenní časovač

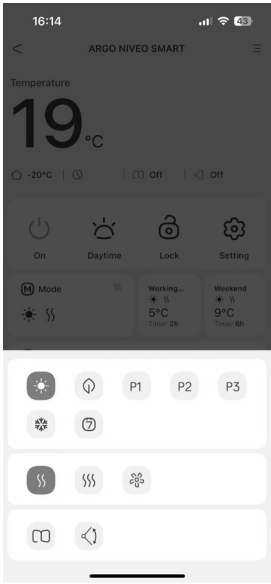


Provozní režim
Úroveň výkonu vytápění/větrání
Otevřený okenní senzor
Oscilace lalok

Výběrem P1/P2/P3 v aplikaci bude jednotka fungovat podle nastavení uvedených v manuálu.
Ručním nastavením P3 na zařízení a výběrem P3 v aplikaci bude jednotka fungovat podle zvolených nastavení. Můžete si také nastavit podle svých potřeb výběrem týdenního programu P7 v aplikaci.
Týdenní program (P7): Nastavte provozní dobu a provozní teplotu pro každou hodinu každého dne.

Nastavení teploty
Denní nastavení
časovače
Nastavení
týdenního
časovače

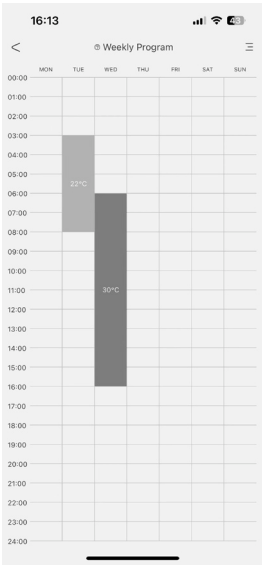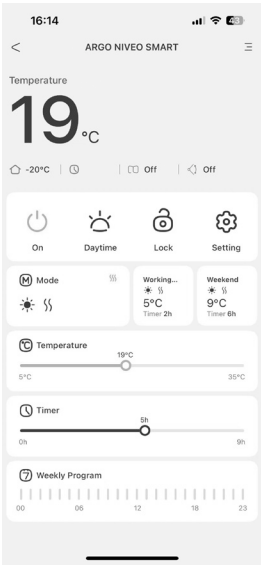

Týdenní nastavení časovače

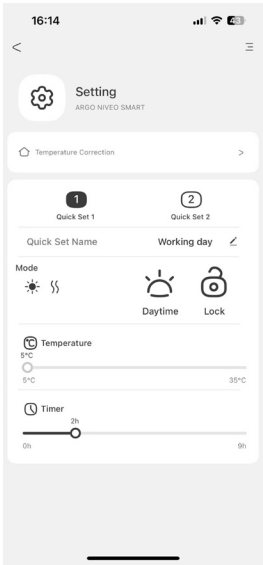

Korekce teploty
Použijte tuto funkci k nastavení kalibrace pokojové teploty na správnou pokojovou teplotu, pokud je hodnota nesprávná.
Vyberte "Kalibrace teploty", pak nastavte teplotu na aktuální pokojovou teplotu a zaškrtněte políčko. Současná teplota v místnosti je nyní nastavena.
Poznámka: Pro kalibraci teploty se ujistěte, že topení běží déle než 1 hodinu.
Můžete si nastavit teplotu podle svých potřeb a dát tomu jméno (můžete mít dvě rychlé nastavení).

DÁLKOVÝ OVLADAČ




Funkce dálkového ovládání odpovídají funkcím na ovládacím panelu. Úroveň topného výkonu lze nastavit pouze dálkovým ovládáním.

Použijte lithium/manganový knoflíkový článek, model č. CR2025-3V, v souladu s PŘEDPISEM (EU) 2023/1542. Baterie je dodávána s produktem, při prvním použití vyjměte plastovou západku vloženou do dálkového ovladače, aby se umožnilo jeho provoz.

JAK VLOŽIT/VYJMOUT BATERII DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (viz níže uvedené výkresy)

Otevřete dvířka baterie na zadní straně dálkového ovladače (stiskněte zadní a zatáhněte za dveře). Vložte baterii do dveří a pečlivě zkontrolujte správné umístění polaritu. Vložte kryt do dálkového ovladače.

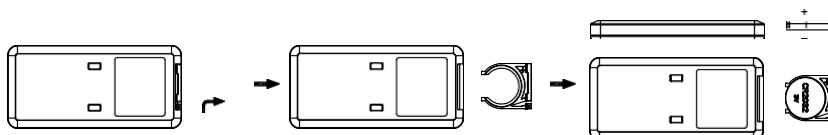

VAROVÁNÍ PŘED BATERIEMI

- Baterie nesmí být vystaveny zdrojům tepla, jako je oheň, slunce nebo podobné zdroje; Pokud se začnou bavit, vyjměte baterie
Nenechte spotřebič zahřát nebo pokud se spotřebič dlouho nepoužívá
- Baterie musí být správně instalovány do příslušného prostoru pro baterie;
- Likvidujte baterie, které dosáhly konce životnosti nebo byly poškozeny v souladu s platnými národními předpisy uvedenými níže.
- V případě ztráty bateriové kapaliny vyjměte všechny baterie, aby se rozlitá kapalina nedostala do kontaktu s kůží nebo oblečením. Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo oblečením, okamžitě ji umyjte vodou. Před vložením nových baterií důkladně vyčistěte přihrádku na baterie papírovým utěrkou, nebo dodržujte doporučení výrobce baterie pro čištění.

Nesprávné používání baterií může způsobit jejich únik, přehřátí nebo výbuch.

Tato kapalina je korozivní a může být toxická. Může způsobit popáleniny kůže a očí a je škodlivé při polykání.

Pro snížení rizika zranění:

- Držte baterie mimo dosah dětí.
- Nezahřívajte, neotevírejte, nepropíchněte, neřežete ani neházejte baterie do ohně.
- Nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých typů
- Nenechávejte kovové předměty, které by mohly přijít do kontaktu s bateriovými svorkami a tím se mohou zahřát a/ nebo způsobit popáleniny



INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI BATERIÍ V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU) 2023/1542.

Baterie vyměňte, když se vybijí. Na konci své životnosti musí být baterie zlikvidovány odděleně od neříděného odpadu. Musí být odvezeny do určených recyklačních center nebo vráceny maloobchodnímu prodejci, který tuto službu poskytuje. Oddělená likvidace baterií zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví kvůli nedostatečné likvidaci a zároveň umožňuje získávat a recyklovat jejich složky, což vede k významným úsporám energie a zdrojů. Aby se zdůraznila povinnost odděleného likvidování, baterie nese symbol přeškrtnutého odpadkového koše. Nelegální likvidace produktu uživatelem může vést k uvalení správních sankcí podle platných předpisů.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

POZOR: VŽDY SPOTŘEBIČ PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU ODPOJ. DŮLEŽITÉ: KERAMICKÝ VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ NEPONORUJTE DO VODY

Čištění vnější plochy spotřebiče

Použijte měkký hadřík k odstranění prachu z ventilátoru. Pokud je ventilátorový ohřívač příliš špinavý, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a neutrálním pracím prostředkem při teplotě pod 50°C. Nechte topení ventilátoru úplně vyschnout, než ho znovu použijete. Nepoužívejte korozivní detergenty ani rozpouštědla, jako je benzín. Nemyjte spotřebič vodou. Při čištění spotřebiče nepoužívejte oleje, chemikálie ani jiné předměty, které by mohly poškodit povrch. Použijte vysavač k odstranění prachu z nasávacích a výstupních mřížek vzduchu.

UKLÁDÁNÍ

Pokud se spotřebič dlouhodobě nepoužívá, musí být uložen spolu s tímto manuálem v původním obalu, na chladném a suchém místě.

INFORMAČNÍ POŽADAVKY PRO ELEKTRICKÉ LOKÁLNÍ TOPIDLA

Tabulka 3 - Příloha II - Požadavky na ekologický design - Požadavky na informace o produktu – NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1103 ze dne 18. dubna 2024, prováděcí směrnice 2009/125/ES Evropského parlamentu a Rady ohledně požadavků na ekologický design místních topidel, a samostatných souvisejících kontrol a rušení nařízení Komise (EU) 2015/1188.

Kontakt:		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITÁLIE - www.argoclima.com				
Označení modelu: ARGO NIVEO SMART						
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka		Položka	Jednotka
Výhřevná kapacita					Typ výstupu tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jednu)	
Nominální tepelný výkon	P _{nom}	2,000	kW		Jednostupňový tepelný výstup a absence regulace pokojové teploty	[ne]
Minimální tepelný výstup (indikativní)	P _{MIN}	1,000	kW		Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace teploty v místnosti	[ne]
Maximální kontinuální tepelný výstup	P _{max,c}	2,000	kW		Mechanická regulace teploty v místnosti termostatu	[ne]
Spotřeba energie					Elektronické řízení teploty v místnosti	[ne]
V režimu vypnuto	P _o	NA	W		Elektronické řízení teploty v místnosti plus denní časovač	[ne]
V pohotovostním režimu	P _{SM}	NA	W		Elektronické ovládání teploty v místnosti plus týdenní časovač	[ano]
V klidovém režimu	P _{idle}	1,29	W		Další možnosti ovládání (možné více výběrů)	
V pohotovosti sítě	P _{NSM}	0,90	W		Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	[ne]
Režim pohotovosti s zobrazením informací nebo stavu			[ne]		Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken	[ano]
Sezónní energetická účinnost vytápění prostorů v aktivním režimu	η _{s, na}	95,0 pro přenosný typ 94,0 pro fix typ	%		Možnost ovládání vzdálenosti	[ano]
					Adaptivní řízení startu	[ne]
					Omezení pracovní doby	[ano]
					Senzor černé žárovky	[ne]
					Funkce samoučení	[ne]
					Přesnost řízení	[ne]



INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI PRODUKTU podle čl. 26 Legislativního nařízení 14/03/14, č. 49 "IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/19/EU O ODPADU Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ"

Na konci své životnosti nesmí být tento spotřebič vyhazován s domácím odpadem. Připomínáme důležitou roli spotřebitele při přispívání k opětovnému použití, recyklaci a dalším formám obnovy takového odpadu. Zařízení musí být doručeno samostatně do příslušných městských sběrných center nebo zdarma u prodejců při nákupu nového ekvivalentního typu zařízení. U výrobků s vnějším rozměrem menším než 25 cm musí být tato bezplatná služba sběru odpadu poskytována zdarma velkými prodejci (prodejní plocha alespoň 400 m²), i když není zakoupeno žádné ekvivalentní zařízení. Oddělená likvidace elektrického a elektronického zařízení vám umožní vyhnout se možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným nevhodným likvidováním a zároveň vám umožní obnovit a recyklovat materiály, ze kterých jsou vyrobeny, což přináší významné úspory energie a zdrojů. Aby se zdůraznila povinnost zlikvidovat tato zařízení zvlášť, nese produkt symbol přeškrtnutého kontejneru.



improve your life

www.argoclima.com

Argoclima nenesie žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto manuálu a vyhrazuje si právo kdykoli a bez upozornění provést jakékoli změny tohoto manuálu, pokud to bude považováno za vhodné pro jakoukoli technickou nebo obchodní potřebu.