


G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G30063

MANUÁL

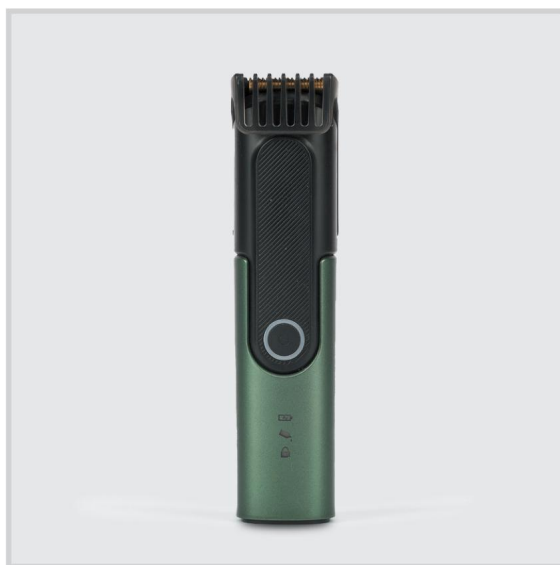

Zastřihovač vlasů



VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI



POZOR: PŘÍSTROJ NEOTEVÍREJTE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL OPRAVIT ČI SEŘÍDIT BĚŽNÝ UŽIVATEL. PRO OPRAVU PŘÍSTROJE SE VŽDY OBRACEJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

Níže uvedené symboly na přístroji upozorňují na příslušné technické vlastnosti přístroje.



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje. Neotevírejte přístroj, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol Třídy II ochrany zařízení. Elektrické zařízení je vybaveno dvojitou izolací, tato ochrana zajišťuje, že zařízení nemusí být připojeno k ochrannému vodiči.



Upozornění: tento symbol upozorňuje uživatele, aby si pečlivě prostudoval důležité pokyny pro provoz a údržbu zařízení uvedené v tomto návodu.

G30063

1. Čepel
2. Sada odnímatelných čepelí
3. Regulátor stříhání
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Kontrolka nabíjení
6. Vstup nabíjení
7. Oddělovací hřeben
8. USB kabel
9. Malý kartáček
10. Mazací olej
11. Kontrolka čištění
12. Kontrolka zámku



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, použití a údržbě; uschovejte tento návod pro budoucí použití; používejte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v této příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě škod způsobených nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozeno; máte-li pochybnosti, nepokoušejte se jej použít a kontaktujte autorizovaného servisního střediska; obalové materiály (např. plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) nenechávejte v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; vždy pamatujte, že musí být sbírány odděleně.

Ujistěte se, že informace o jmenovitém výkonu uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s údaji v elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo

věcí, u kterých nelze uvažovat výrobce za to odpovědný.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek popř. elektrické nástavce, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; v žádném případě nepřekračujte

limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovacích nástavcích a také maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; je lepší vytáhnout zástrčku ze sítě, když se zařízení nepoužívá.

Vždy odpojte jednotku od napájení, pokud ji necháváte bez dozoru, nebo před montáží a demontáží.

Čištění by mělo být provedeno po odpojení jednotky.

- Není pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti

Pokud je jednotka mimo provoz a vy ji nechcete opravovat, je nutné ji znefunkčnit přerізnutím napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do blízkosti ostrých

předmětů nebo do kontaktu s horkými povrchy; pro odpojení zástrčky za ni netahejte.

- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; pro opravu produktu se obračejte pouze na autorizované servisní středisko.

- Nemanipulujte a nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama nebo bosými nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům, jako je déšť, vlhkost, mráz atd.

Vždy jej skladujte na suchém místě.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím; děti si se spotřebičem nesmí hrát; čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí méně než 8 let.

V případě poruchy a/nebo nesprávné funkce nemanipulujte s jednotkou; pro opravu spotřebiče vždy kontaktujte

servisní středisko autorizované výrobcem a požadovat použití originálních náhradních dílů; nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost a zneplatnit záruku.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte výrobek silným nárazům, mohlo by dojít k vážnému poškození.

OBECNÉ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte vysoušeč vlasů uvnitř vany, pod sprchou nebo uvnitř sprchového boxu. Pokud spadne do vody, nezvedejte jej a okamžitě odpojte napájecí zástrčku. Vyvarujte se stříkání vody.

Pokud se setkáte s některým z těchto problémů, před dalším používáním zařízení přineste do autorizovaného servisního střediska; musí být zkontrolován kvalifikovaným personálem.

- Před použitím zastříhovač plně nabijte a nechte jej připojený k nabíječce asi 1,5 hodiny.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Při používání buďte extrémně opatrní: nepoužívejte ve stavu ospalosti a provádějte jemné pohyby. Nepoužívejte na paruky nebo podrážděnou pokožku.
- Zastříhovač nepoužívejte déle než 10 minut průběžně a nechte alespoň 5 minut úplně vychladnout.
- Při výměně nástavce vypněte zařízení.
- Zastříhovač pravidelně čistěte a mažte, abyste zajistili lepší výkon a delší životnost.

- Nikdy nenechávejte bez dozoru, když je v chodu.
 - Během používání neomotávejte napájecí kabel kolem jednotky.
- Věnujte pozornost napájení. Nesprávné napětí může poškodit motor a ohrozit funkčnost zařízení.

PROVOZ

Zastříhovač vlasů lze používat, ať už je připojen kabelem USB, nebo není.

VAROVÁNÍ: Pokud během provozu na baterie zařízení přestane fungovat, dejte vypínač (4) do polohy OFF, připojte USB kabel (8) ke správné USB nabíječce a ke konektoru (6). Před opětovným spuštěním provozu počkejte jednu minutu.

JAK POUŽÍVAT

- Držte se mimo jednotku a namontujte dodaný hřeben (7). Pomocí regulátoru (3) zvolte délku řezu, kterou chcete dosáhnout (od 1 do 20 mm). Zapněte zastříhovač tlačítkem ON/OFF (4) a začněte stříhat.
- Po dokončení stříhání vypněte zařízení pomocí tlačítka napájení (4), vyjměte hřeben a uložte jej zastříhovač a jeho příslušenství mimo dosah dětí.

DOBÍJENÍ

Při prvním použití produkt plně nabijte a nechte jej připojený alespoň 1,5 hodiny.

Pro nabití připojte USB kabel (8) do vhodné USB zásuvky (PC, USB nabíječka, powerbanka....) a do konektoru na zadní straně výrobku (6).

Během nabíjení svítí LED (5) červeně. Když je baterie plně nabitá, zmodrá.

Následující opatření prodlouží životnost baterie.

Při prvním použití výrobek plně nabijte a nechte jej připojený alespoň 1,5 hodiny. Před dobíjením baterii zcela vybijte.

Pokud se jednotka delší dobu (2 měsíce) nepoužívá, doporučuje se ji před použitím nechat nabíjet asi 1,5 hodiny. V každém případě je vhodné baterii před nabíjením zcela vybit. Pokud spotřebič i po nabití funguje pouze v případě, že je připojen k USB, je možné, že baterie již není schopna dodávat dostatek energie do jednotky. V takovém případě se prosím obraťte na autorizované servisní středisko.

ZÁMEK

Stisknutím tlačítka ON/OFF (4) na 3 sekundy zablokujete funkci. Světlo (12) se rozsvítí a tlačítko (4) nezapne zastříhovač. Pro odemknutí stiskněte na 3 sekundy tlačítko ON/OFF (4).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Po každém stříhu vždy očistěte použitý hřeben (7) a stříhací nůž (1) ofoukáním nebo pomocí malého kartáčku (9). Kontrolka (11) si pamatuje (každých 60 minut použití) namazat a vyčistit čepel podle následujících kroků. Vytáhněte sadu nožů (2) vytažením nahoru, jak je znázorněno na obrázku. Odstraňte zbývající vlasy foukáním nebo pomocí malého kartáče (9).

Na čepel použijte mazací olej (10). Při častém provádění této operace stačí 2 nebo 3 kapky. Dva body musí být namazány olejem: Naneste 1-2 kapky na čepel. Naneste 1-2 kapky na kloub hnacího hřídele. Používejte pouze dodaný olej nebo podobný olej bez kyselin.

Hlavní tělo čistěte měkkým vlhkým hadříkem, nikdy neponořujte jednotku do vody nebo jiných kapalin.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vstup 5V – 1000mA
- Lithiová baterie, 800mAh, s rychlou výdrží 1,5 hodiny, výdrž 120 minut
- Kontrolka nabíjení - Nastavení výšky sečení
- Příslušenství: 2 oddělovací hřebeny, USB kabel, mazací olej, malý kartáček