

cecotec

READYWARM 2650 CURVED FLAMES CONNECTED

Elektrický krb



Tento prístroj nie je vhodný ako hlavný zdroj vykurovania. Je určený ako doplnkové kúrenie do krytých priestorov na občasné použitie

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie	69
2. Pred použitím	69
3. Montáž výrobku	69
4. Prevádzka	70
5. Čistenie a údržba	71
6. Technické špecifikácie	72
7. Recyklácia elektrospotrebičov	72
8. ZÁRUKAA TECHNICKÝ SERVIS	72

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a či je zásuvka riadne uzemnená.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.
- Nie je vhodný na použitie v interiéri.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť alebo opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Nábytok, záclony a iné horľavé materiály musia byť od zariadenia vzdialené aspoň 1 meter.
- Neumiestňujte napájací kábel pred zariadenie.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok ani na mokrých povrchoch, odkiaľ by mohlo spadnúť alebo spadnúť do vody. Zároveň nedovoľte, aby prišlo do kontaktu s vodou či inými kvapalinami.
- Neumiestňujte výrobok priamo pod elektrickú zásuvku.
- Keď prístroj nepoužívate, odpojte ho zo siete.
- Ak chcete zariadenie odpojiť, nastavte všetky ovládacie prvky do polohy vypnuté a potom vytiahnite zástrčku zo zdroja napájania. Ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Uistite sa, že steny, na ktoré sa má zariadenie nainštalovať, nie sú poškodené a sú v dobrom stave.
- Toto zariadenie sa musí používať pri striedavom napätí.



- Toto zariadenie musí byť pripojené do uzemnenej zásuvky
 - . Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach. Ak sa ľudia z týchto miestností nedokážu dostať von sami, dohliadajte na nich.
 - Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
 - Počas prevádzky so zariadením nemanipulujte, aby nedošlo k požiaru.
 - Nenechávajte zariadenie dlhší čas zapnuté bez dozoru. V takom prípade ho nechajte vypnuté a odpojené od elektrickej zásuvky.
 - Počas prevádzky môže prístroj dosahovať veľmi vysoké teploty. Nedotýkajte sa povrchu, keď je prístroj zapnutý, ani bezprostredne po jeho vypnutí.
 - Nezakrývajte zariadenie, aby sa neprehrialo.
 - Udržiavajte spotrebič čistý. Dbajte na to, aby sa do vstupných a výstupných otvorov na vzduch nedostali žiadne predmety.
 - Nedotýkajte sa zástrčky ani spotrebiča mokrými alebo holými rukami. Ak sa zariadenia náhodou dotknete, odstráňte stopy handričkou a denaturovaným liehom. Inak by sa mohli stopy na povrchu „vypáliť“ a spôsobiť poruchu skôr, než by sa očakávalo.
 - Tento výrobok je určený iba na používanie v interiéri.
 - Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.
 - Nevedzte kábel pod koberce ani podložky.
 - Nezakrývajte kábel kobercami, podložkami ani podobnými predmetmi.
 - Kábel vedzte tak, aby ste oň nezakopli a aby ani v budúcnosti nehrozilo zakopnutie.
 - Neobmotávajte kábel okolo spotrebiča.
 - Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou časovača ani externého diaľkového ovládania.
 - Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
 - Dodržte bezpečnú vzdialenosť 30 cm od podlahy a 100 cm
- READYWARM 2650 CURVED FLAMES CONNECTED

- od stropu. Vyhýbajte sa kontaktu s nábytkom, vankúšmi, posteľnou bielizňou, papierom, oblečením, závesmi a pod.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo alebo je akokoľvek poškodené. V prípade pochybností alebo ak je potrebná oprava kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec.
 - Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Môže byť nebezpečný.
 - Zariadenie by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov.
 - Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ak sú neustále pod dozorom.
 - Tento produkt môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým a/alebo mentálnym znevýhodnením alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom a/alebo boli poučené o používaní zariadenia, môžu ho bezpečne používať a rozumejú rizikám, ktoré z jeho používania vyplývajú. Nedovoľte, aby sa deti so zariadením hrali.
 -

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Zap./vyp.
2. Výkon ohrevu 1 (1 (1000 W)
3. Výkon ohrevu 2 (2 (1000 W)
4. Nastavenia
5. Dni v týždni
6. Časovač zapnutý
7. Časovač vypnutý
8. Indikátor otvoreného okna
9. Jas
10. Čas (hod./min)

2. PRED POUŽITÍM

- Vyberte prístroj z krabice.
- Odstráňte všetky obaly. Originálnu krabicu si ponechajte.
- Toto zariadenie je určené na montáž na stenu alebo na priložený podstavec.
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely; ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

3. MONTÁŽ PRODUKTU

Inštalácia kamienkov do krbu

1. Najskôr odskrutkujte 2 skrutky na oboch bočných paneloch a potom odstráňte sklenený panel. Obr. 2
2. Následne rozložte kamene do ohniska, pripevnite sklenenú dosku a zaskrutkujte štyri bočné skrutky. Obr.3

Montáž na stenu

- Tento spotrebič je určený na upevnenie na stenu v minimálnej výške 30 cm a minimálna vzdialenosť od hornej časti ohrievača po strop musí byť 100 cm. Nástenný držiak má byť namontovaný vodorovne a kábel má viesť po pravej spodnej strane ohrievača.
- Pre čo najlepší vizuálny efekt sa odporúča ponechať aspoň 60 cm medzi spodnou časťou ohrievača a podlahou.
- Montážny držiak je pripevnený na zadnej strane ohrievača. Pred inštaláciou odskrutkujte 2 skrutky a držiak vyberte. Obr. 4

1. Vyberte na stene miesto, kam chcete krb umiestniť. Pomocou vodováhy nakreslite vodorovnú čiaru a vyznačte 4 otvory pre kotevné skrutky. Obr. A

Poznámka

Otvory slúžia na montáž krbu a musia byť v jednej rovine, aby sa dal krb správne a vodorovne upevniť. Polohu otvorov na stene vyznačte podľa obr. A

2. Na vyznačených miestach vyvrtajte 4 otvory s priemerom 8 mm (0,3 palca) a hĺbkou 26 mm (1,02 palca). Do otvorov použite dodané hmoždinky. Nástenné kotvy vložte do otvorov a jemne ich doklepte kladivom, kým príruha kotvy nebude zarovno s povrchom steny. Obr. B.
3. Montážnu konzolu pripevnite ku kotvám v stene pomocou 4 kotevných skrutiek podľa obr. C.
4. Krb pripevnite na stenu pomocou drážok v kovovom držiaku na zadnej strane krbu. Pozrite obr. D. Uistite sa, že montážna konzola je úplne zasunutá do kovového držiaka na zadnej strane krbu.
5. Upevnite montážny držiak ku komínu pomocou 2 montážnych skrutiek. Obr. E

4. PREVÁDZKA

Ovládací panel

Nachádza sa v hornej časti prístroja. Reakcia prijímača na vysielac chvíľu trvá. Pre správnu funkciu nestláčajte tlačidlá viac ako raz v priebehu dvoch sekúnd. Obr. 5

Hlavný vypínač

- ON(I). Umožňuje všetky ovládacie funkcie
- OFF(O). Vypne všetky ovládacie funkcie

Tlačidlo zapnutia

Jedným stlačením tohto tlačidla spotrebič zapnete. Zariadenie sa spustí a bude pripravené na zvolenie ktorejkoľvek z jeho funkcií. Stlačte toto tlačidlo znova a zariadenie sa zapne.

Časovač.

Stlačením tohto tlačidla a "+" alebo "-" nastavíte aktuálny čas, deň (pondelok-utorok-streda-štvrtok-piatok-piatok-sobota-nedeľa), hodinu a minútu.

Zvýšenie/zníženie jasu

Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite jas plameňa.

Nastavenie 5 je najvyšší stupeň jasu a nastavenie 1 je najnižší. Jas sa nastavuje v stupňoch 1–2–3–4–5.

Teplota

Dve úrovne nastavenia. Stlačte raz pre nízky ohrev, stlačte dvakrát pre vysoký ohrev, stlačte znova na vypnutie ohrevu; ventilátor bude po vypnutí ohrevu bežať ešte 10 sekúnd.

Poznámka

Zariadenie sa automaticky vypne, keď teplota náhle klesne o 5 až 10 °C. Rozsvieti sa príslušná kontrolka. (symbol otvoreného okna)

Ovládanie diaľkového ovládača. Obr. 6

- Zapnutie/vypnutie: stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnete alebo vypnete.
- Deň (DAY): týmto tlačidlom nastavíte aktuálny čas a deň.
- Hodina (HOUR): stlačením vyberiete hodiny časovača.
- Min (MIN): stlačením vyberiete minúty časovača.
- Týždeň (WEEK): stlačením aktivujete týždenný časovač.
- Nastaviť (SET UP): stlačením nastavíte časovač; tlačidlom WEEK zvolíte deň v týždni.
- Zvýšenie/zníženie jasu: stlačením zvýšite alebo znížite jas plameňa.
- Nastavenie teploty: stlačením vyberiete prevádzkovú teplotu.
- Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ môžete nastaviť prevádzkovú teplotu v rozsahu 15–30 °C.

Poznámka

Diaľkový ovládač používa jednu 3 V lítiovú batériu CR2025 (je súčasťou balenia). Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu medzi batériou a kontaktmi. Obr. F–G

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite prístroj, odpojte ho od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Pravidelne utierajte alebo povysávajte nečistoty z povrchu a z vetracích otvorov zariadenia.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou; zabráňte kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne hubky, aby ste nepoškodili povrch výrobku.
- Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú navlhčenú handričku.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: 05814

Produkt: elektrický krb ReadyWarm 2650 Curved Flames Connected

Napájanie a napätie: 1750 – 2000 W, 220-240 V~ 50 Hz

IP20

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že niektoré elektrospotrebiče sa nesmú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Je potrebné ich odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa zabezpečila čo najlepšia recyklácia a zhodnotenie materiálov a znížil sa tak dopad na životné prostredie.

Symbol preškrtnutej nádoby upozorňuje na povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Podrobné informácie o najvhodnejšom postupe pri odovzdaní elektrospotrebiča a/alebo batérií vám poskytnú miestne úrady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.


Záruka sa nevzťahuje na:

- Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo inej korozívnej látky, prípadne ak ide o akékoľvek poškodenie zavinené používateľom.
- Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.
- Ak bola porucha spôsobená bežným používaním a opotrebovaním súčiastok. Záručný servis počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou kryje všetky výrobné vady, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany používateľa záručný servis nezodpovedá za opravu.


Ak kedykoľvek zistíte nehodu s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

Informačné požiadavky Identifikačný Produktový predvolený Typ predvolený					pre elektrické lokálne ohrievače priestoru (identifikátory)	
		Predvolený Typ predvolený		Identifikačný Produktový		Jednotka
Vykurovacia energia symbol modelu: Sériá ReadyWarm Space				Typ tepelného príkonu, len pre akumuláčné elektrické lokálne vykurovacie zariadenia (vyberte jednu možnosť)		
Nominálny tepelný výkon	Pnom	2.0	kW	Ručné ovládanie tepelnej záťaže s integrovaným termostatom	Nie	
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	Pmin	1.0	kW	Ručné ovládanie tepelnej záťaže podľa vnútornej alebo vonkajšej teploty	Nie	
Maximálny trvalý tepelný výkon	Pmax	2.0	kW	Elektronická regulácia tepelnej záťaže podľa vnútornej alebo vonkajšej teploty	Nie	
Pomocná spotreba elektriny				Tepelný výkon s podporou ventilátora	Nie	
Pri menovitom tepelnom výkone	elmax	0.000	kW	Typ regulácie tepelného výkonu / vnútornej teploty (vyberte jednu)		
Pri minimálnom tepelnom výkone	elmin	0.000	kW	Jednostupňový tepelný výkon bez regulácie vnútornej teploty	Nie	
V pohotovostnom režime	elSB	0.000	kW	Dve alebo viac manuálnych úrovní, bez regulácie vnútornej teploty	Nie	
elSB 0.340W				S reguláciou vnútornej teploty pomocou termostatu	Áno	
				S elektronickou reguláciou vnútornej teploty	Nie	
				Elektronická regulácia vnútornej teploty a denný časovač	Nie	
				Elektronická regulácia vnútornej teploty a týždenný časovač	Nie	
				Ďalšie možnosti ovládania (možno vybrať viac)		
				Regulácia vnútornej teploty s detekciou prítomnosti	Nie	


				Regulácia vnútornej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
				S možnosťou diaľkového ovládania	Nie
				S adaptívnym riadením spúšťania	Nie
				S obmedzenou dobou prevádzky	Nie
				S čidlom čiernej lampy	Nie
Kontaktné údaje: Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)					

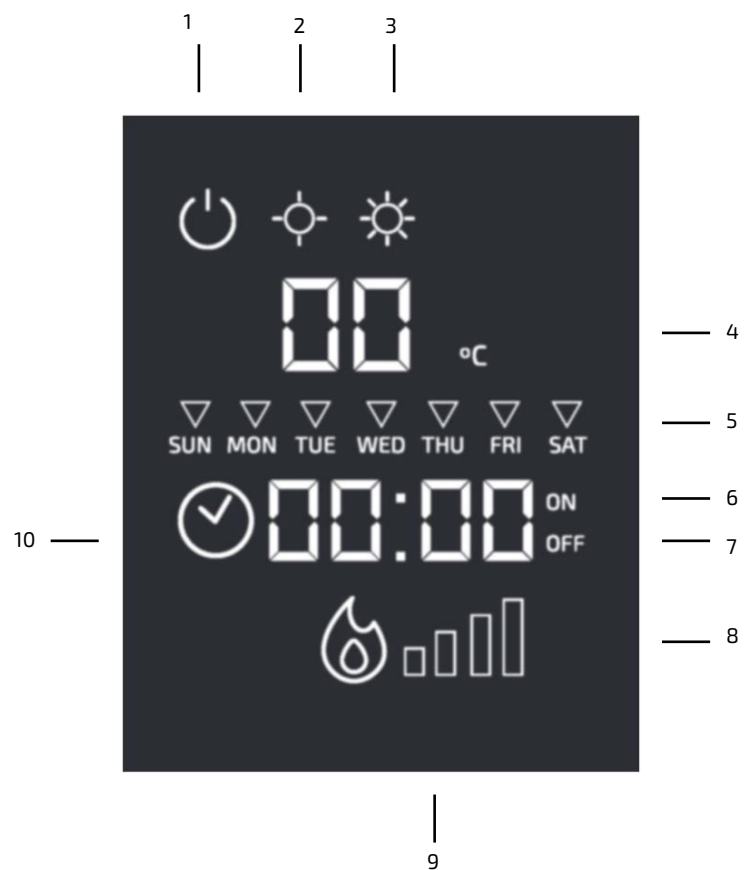


Obr./Fig. 1

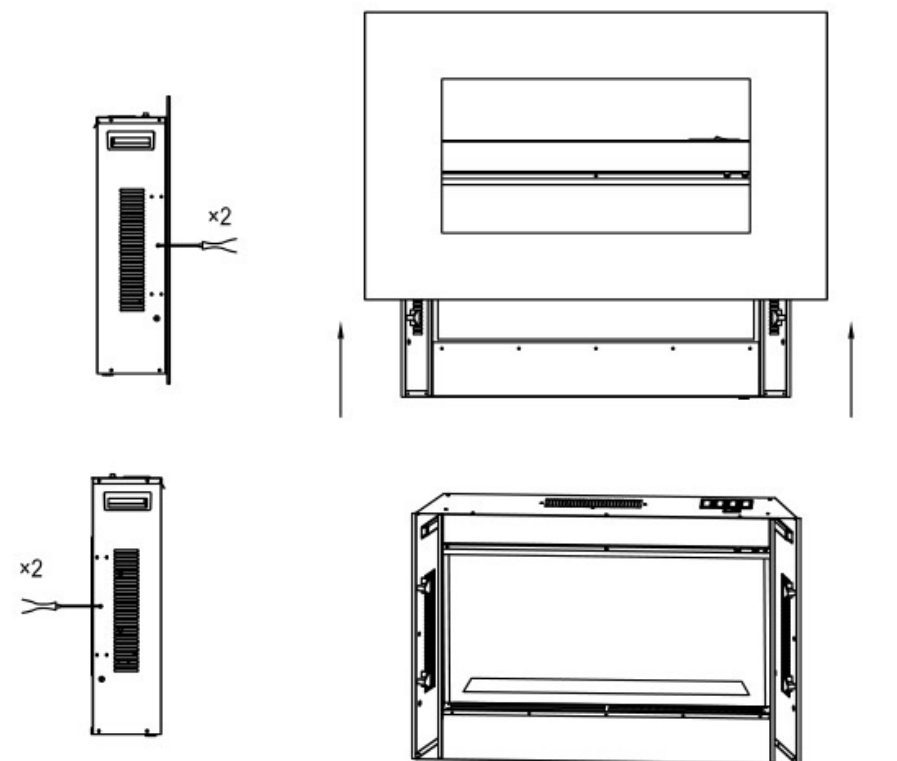


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

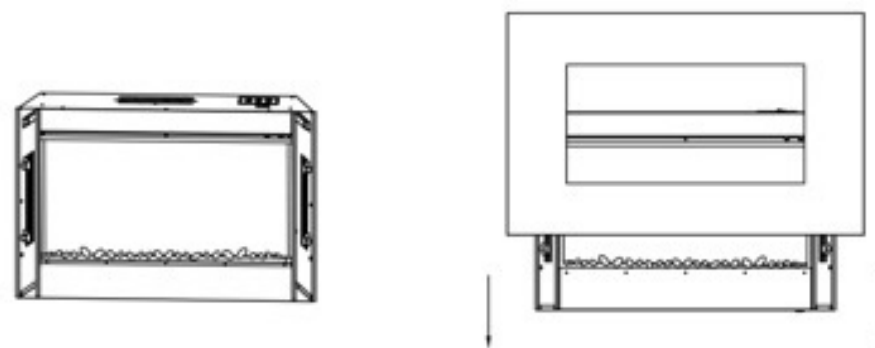


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

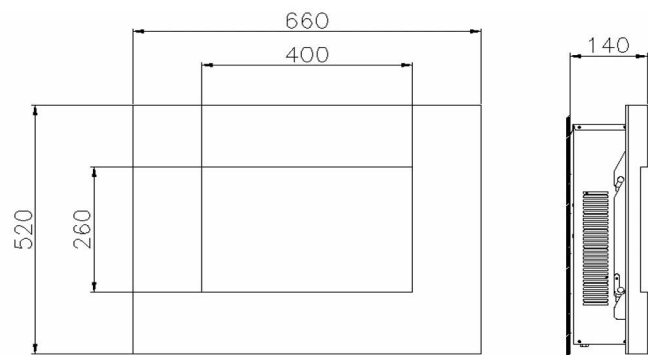


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

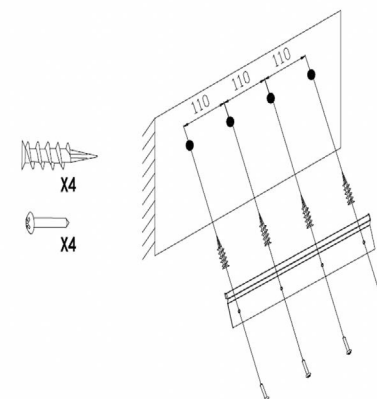


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. C

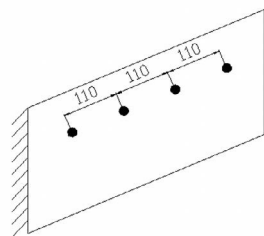


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. A

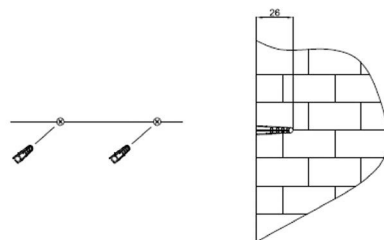

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. B

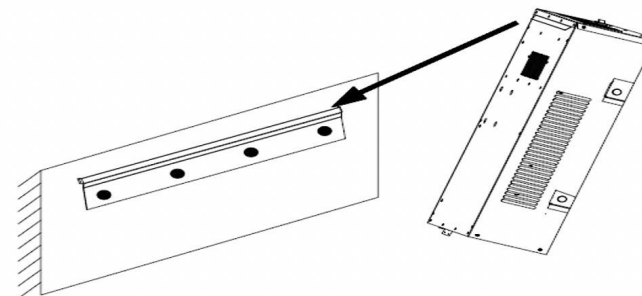


Obr. D

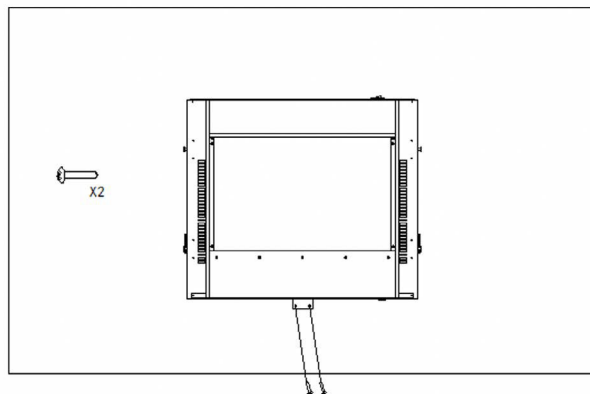


Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. E




Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6

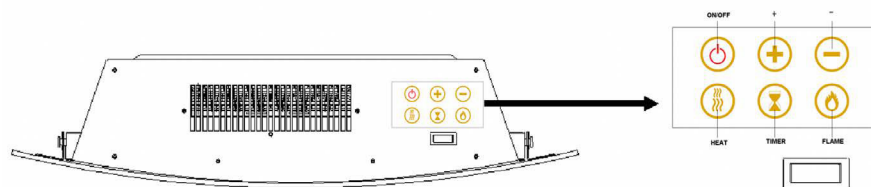

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

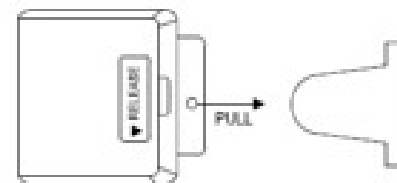

Obr./Img./Sch./Afb./ Rys./Obr. F

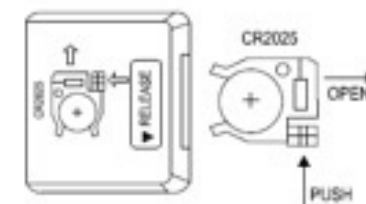

Obr./Img./Sch./Afb./ Rys./Obr. G

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L. Ul. de
la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia (Španielsko)
VV_01210713