

vestfrost



VR-FB373-2A0BG

VR-FB373-2A0RD

VR-FB373-2A0BR

VR-FB373-2A0OR

Žiadna frost combi chladnička
Prevádzkový manuál

Index

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA.....	5
Všeobecné varovania.....	5
Staré a nefunkčné chladničky	8
Bezpečnostné varovania	8
Inštalácia a prevádzka vašej chladničky s mrazničkou	9
Pred použitím chladničky s mrazničkou	10
Informácie o technológiách chladenia novej generácie	11
ČASTI SPOTREBIČA A PRIEHRADKY	12
RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI	14
Displej a ovládací panel	14
Ovládanie vašej chladničky s mrazničkou	14
Nastavenia chladnejších teplôt	14
Super cool režim	15
Ekonomický režim	15
Upozornenia na úpravy teploty	15
Príslušenstvo	16
Mraziaca skrinka	16
Chladiaca polica	17
Regulátor vlhkosti	17
Nastaviteľná dverová polica	18
Nastaviteľná sklenená polička.....	18
Technológia prírodných iónov / ionizér	19
Maxi-fresh preserver	19
ČISTENIE A ÚDRŽBA	20
Odmrazovanie	21
USPORIADANIE JEDLA V SPOTREBIČI.....	22
Chladiaci priestor.....	22
Mraziaci priestor	23
PREPRAVA A ZMENA POZÍCIE INŠTALÁCIE	28
Presúvanie dverí	28

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS ...

29 TIPOV NA ÚSPORU ENERGIE **32**



Upozornenie; Riziko požiaru / horľavých materiálov

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

Všeobecné varovania

 **UPOZORNENIE:** Nechať si Vetranie
Otvorenia, v
Skrinka spotrebiča alebo zabudovaná
konštrukcia, priehľadná
prekážania.

 **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte mechanické zariadenia
ani iné prostriedky na zrýchlenie procesu odmrazovania,
iné
než tie, ktoré odporúča výrobca.

 **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte elektrické
spotrebiče vo vnútri úložných priestorov spotrebiča,
pokiaľ nejde o typ odporúčaný
Výrobca.

 **UPOZORNENIE:** Nepoškodzujte chladiaci okruh.

 **UPOZORNENIE:** Pri polohovaní spotrebiča sa
uistite, že napájací kábel nie je zachytený alebo
poškodený.

 **UPOZORNENIE:** Neumiestňujte viacero prenosných
zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov na
zadnej strane
Spotrebič.

 **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo akýmkoľvek
nebezpečenstvám
kvôli nestabilite spotrebiča to musí byť opravené
V súlade s nasledujúcimi pokynmi:

 Ak váš spotrebič používa R600a ako chladivo
(tieto informácie budú uvedené na štítku chladiča), mali
by ste počas prepravy a inštalácie dbať na to, aby ste
zabránili poškodeniu chladiacich prvkov. R600a je
ekologický a prírodný plyn, ale je výbušný. V prípade

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

úniku spôsobeného poškodením chladiacich prvkov
presuňte chladničku ďalej od otvoreného ohňa alebo
zdrojov tepla a odvetrajte
miestnosť, kde je spotrebič umiestnený na pár minút.

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA


- Pri prenášaní a umiestňovaní chladničky nepoškodujte plynový obvod chladiča.
- Neskladujte výbušné látky, ako je aerosól plechovky s horľavou pohonnou látkou v tomto zariadení.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a domácnostiach, ako sú:
 - Kuchynské priestory zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných Pracovné prostredie.
 - farmárske domy a klienti v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach.
 - prostredia typu bed and breakfast;
 - catering a podobné nemaloobchodné aplikácie.
- Ak zásuvka nezodpovedá zástrčke chladničky, musí ju vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Špeciálne uzemnená zástrčka je pripojená k napájaciemu káblu vašej chladničky. Táto zástrčka by mala byť použitá so špeciálne uzemnenou zásuvkou s výkonom 16 ampérov. Ak vo vašom dome takáto zásuvka nie je, nechajte si ju nainštalovať autorizovaným elektrikárom.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie vo výškach presahujúcich 2000 m.

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

Staré a nefunkčné chladničky

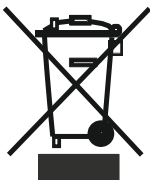

- Ak má vaša stará chladnička zámok, rozbijte alebo odstráňte zámok predtým, než ho vyhodíte, pretože deti sa v nej môžu zaseknúť a spôsobiť nehodu.
- Staré chladničky a mrazničky môžu obsahovať izolačný materiál a chladivo s CFC alebo HFC. Preto dávajte pozor, aby ste nepoškodili životné prostredie, keď vyhadzujete svoje staré chladničky...

Prosím, obráťte sa na svoj mestský úrad ohľadom likvidácie recyklácie, recyklácie a obnovy WEEE.


Poznámky:

- Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie. **Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.**
- Dodržujte všetky pokyny na vašom spotrebiči a návode na použitie a uchovávajte tento manuál na bezpečnom mieste, aby ste vyriešili problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.
- Tento spotrebič je vyrobený na použitie v domácnostiach a môže sa používať iba v domácich prostrediach a na určené účely. Nie je vhodná na komerčné ani bežné použitie. Takéto použitie spôsobí zrušenie záruky spotrebiča a naša spoločnosť nebude zodpovedná za vzniknuté straty.
- Tento spotrebič je vyrobený na použitie v domácnostiach a je vhodný len na chladenie / skladovanie potravín. Nie je vhodná na komerčné alebo bežné použitie a/alebo na skladovanie látok okrem potravín. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty, ktoré vzniknú v opačnom prípade.

Bezpečnostné varovania




- Nepripájajte chladničku s mrazničkou na elektrické napájanie pomocou predlžovacieho kábla.
- Nezapájajte poškodené, roztrhnuté alebo staré zástrčky.
- Neťahajte, neohýbajte ani nepoškodzujte kábel.

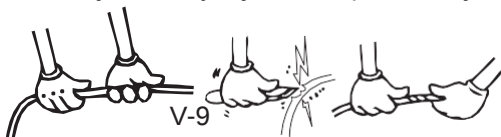

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

- Tento spotrebič je určený pre dospelých, nedovoľte deťom hrať sa s ním ani ich nechať visieť na dverách.
- Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla/zástrčky mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť skrat alebo elektrický šok.
- Nedávajte sklenené fľaše ani plechovky na nápoje do priestoru na výrobu ľadu, pretože môžu prasknúť pri zamrznutí obsahu.
- Do chladničky neumiestňujte výbušné alebo horľavé látky. Nápoje s vysokým obsahom alkoholu dajte vertikálne do chladničky a uistite sa, že ich vrchnáky sú pevne zatvorené.
- Pri vyberaní ľadu z priestoru na výrobu ľadu sa ho nedotýkajte. Ľad môže spôsobiť popáleniny od mrazu a/alebo rezy.
- Nedotýkajte sa mrazených potravín s mokrými rukami. Nejedzte zmrzlinu ani kocky ľadu hneď po tom, čo ich vyberiete z ľadovej priehradky.
- Zmrazené výrobky po roztopení znovu nezamrazujte. To môže spôsobiť zdravotné problémy, ako je otrava jedlom.
- Nezakrývajte telo ani vrch chladničky čipkou. To ovplyvňuje výkon vašej chladničky.
- Počas prepravy zabezpečte všetky príslušenstvá v chladničke, aby ste zabránili poškodeniu príslušenstva.

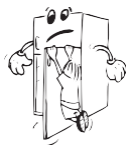


Inštalácia a prevádzka vašej chladničky s mrazničkou

Pred použitím chladničky by ste mali venovať pozornosť nasledujúcim bodom:


- Prevádzkové napätie pre vašu chladničku je 220-240 V pri 50Hz.
- Nepoužívajte adaptér do zásuvky.
- Nepreberáme zodpovednosť za škody spôsobené nelegálnym používaním.
- Umiestnite chladničku tak, aby nebola vystavená priamemu slnečnému žiareniu.
- Váš spotrebič by mal byť aspoň 50 cm vzdialený od sporákov, plynových rúr a vykurovacích jadier a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Vaša chladnička by sa nikdy nemala používať vonku ani byť vystavená dažďu.

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

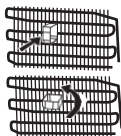

- Keď je chladnička umiestnená vedľa mrazničky, mali by medzi nimi byť aspoň 2 cm, aby sa zabránilo tvorbe vlhkosti na vonkajšom povrchu.
- Na chladničku nič nedávajte a nainštalujte ju na vhodné miesto, aby nad ňou bolo aspoň 15 cm voľného miesta.
- Použite nastaviteľné predné nohy, aby ste sa uistili, že váš spotrebič je vodorovný a stabilný. Nohy môžete nastaviť otočením v oboch smeroch. Toto by sa malo urobiť pred vložením jedla do chladničky.
- Pred použitím chladničky utrite všetky časti roztokom teplej vody a čajovou lyžičkou hydrogénuhličitanu sodného, potom opláchnite čistou vodou a osušte. Po vyčistení vložte všetky diely do chladničky.
- Nainštalujte plastový diaľkový vodič (časť s čiernymi lopatkami vzadu) otočením o 90° (ako je znázornené na obrázku), aby ste zabránili kondenzátoru dotýkať sa steny.
- Chladnička by mala byť umiestnená pri stene s voľným priestorom nepresahujúcim 75 mm.

Pred použitím chladničky s mrazničkou



- Pri prvom použití chladničky alebo po preprave ju nechajte v zvislej polohe aspoň 3 hodiny pred zapojením do elektrickej siete. To umožňuje efektívnu prevádzku a zabraňuje poškodeniu kompresora.
- Vaša chladnička môže mať zápach pri prvom používaní. To je normálne a zápach zmizne, keď chladnička začne chladnúť.

Informácie o technológiách chladenia novej generácie


Chladničky s novou generáciou chladiacej technológie majú odlišný operačný systém ako statické chladničky. Iné (statické) chladničky môžu zaznamenať nahromadenie ľadu v mrazničke kvôli otváraniu dverí a vlhkosti v jedle. V takýchto chladničkách je potrebné pravidelné odmrazovanie; chladnička musí byť vypnutá, mrazené jedlo presunuté do vhodnej nádoby a ľad, ktorý sa vytvoril v mrazničke, musí byť odstránený.

V chladničkách s novou generáciou chladiacej technológie ventilátor rovnomerne fúka studený vzduch cez chladničku a mrazničku. Studený vzduch rovnomerne a rovnomerne ochladzuje vaše jedlo, čím zabraňuje hromadeniu vlhkosti a ľadu.


V chladničkovom priestore sa vzduch fúkaný ventilátorom, umiestneným na vrchu chladiaceho priestoru, ochladzuje počas prechodu cez medzeru za vzduchovým potrubím. Zároveň je vzduch vyfúkaný cez otvory v vzduchovom potrubí, čím sa chladný vzduch rovnomerne rozptýli po celej chladničke.

Medzi mrazničkou a chladničkou nie je žiadny vzduchový priechod, čo zabraňuje miešaniu pachov.

Výsledkom je, že vaša chladnička s novou generáciou chladiacej technológie vám poskytne jednoduché používanie a zároveň veľký objem a estetický vzhľad.

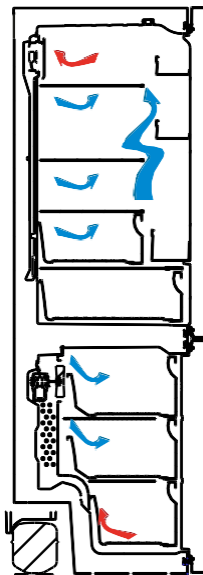

ČASTI SPOTREBIČA A PRIEHRADKY

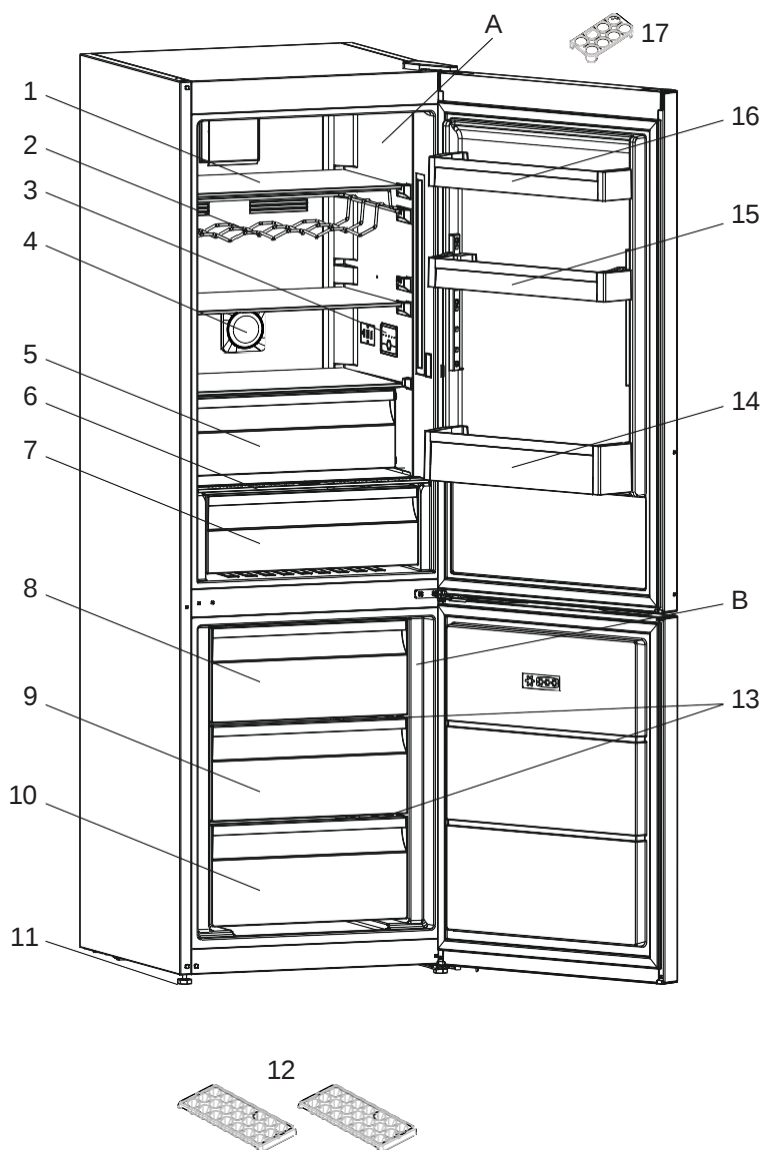

ČASTI SPOTREBIČA A PRIEHRADKY

A) Chladničkový priestor

B) Mraziaci priestor

1) Police v chladničke

2) Stojan na víno *

3) Vnútorný displej / Ovládanie v miestnosti

4) Ionizér *

5) Chiller *

6) Crisper cover

7) Crisper

8) Vrchný košík mrazničky

9) Stredný košík mrazničky

10) Spodný košík mrazničky

11) Vyrovnávacie nožičky

12) Ľadové tácky

13) Police na sklenené mrazidlá *

14) Polička na fľaše

15) Nastaviteľná dverová polica * / Dverová polica


16) Polica s dverami

17) Držiak vajec

* V niektorých modeloch

RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

Displej a ovládací panel

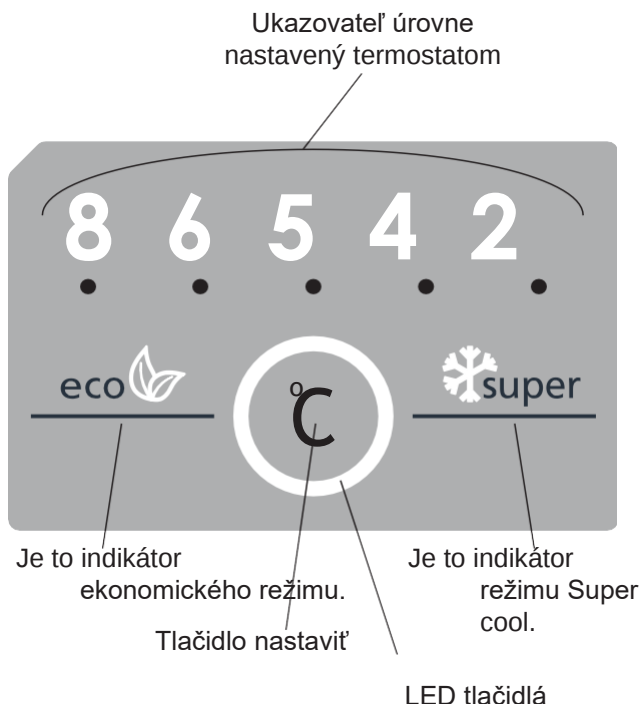

Ovládanie vašej chladničky s mrazničkou

Nastavenia chladnejších teplôt

- Počiatočná teplota pre indikátor nastavenia chladiča je 6 °C.
- Stlačte tlačidlo set raz, hodnota nastaveného čísla začne blikať.
- Ak budete stále stláčať tlačidlo nastaviť, vyberú sa nižšie teploty. (8, 6, 5, 4, 2, super a eco)
- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo 1 sekundu, vaša voľba sa nastaví, blikne trikrát. Bzučiak zaznie pípnutie pípnutie.
- Teplota zvolená pred aktiváciou režimu Super Cool alebo Economy zostane rovnaká aj po skončení alebo zrušení režimu. Spotrebič pokračuje v prevádzke s touto teplotnou hodnotou.

RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

Super cool režim

Ako by sa to používalo?

Stlač tlačidlo set, kým sa na obrazovke neobjaví super cool symbol. Bzučiak zaznie pípnutie pípnutie. Režim bude nastavený.

Počas tohto režimu:

- Ekonomický režim nie je možné vybrať.
- Režim Super chladenia je možné zrušiť rovnakou operáciou výberu.

Ekonomický režim

Ako by sa to používalo?

Stlač tlačidlo set, kým sa na obrazovke neobjaví eco symbol. Bzučiak zaznie pípnutie pípnutie. Režim bude nastavený.

Počas tohto režimu:

- Dá sa vybrať super cool. Ekonomický režim sa automaticky zruší a aktivuje sa vybraný režim.
- Eco režim je možné zrušiť rovnakou operáciou výberu.

Upozornenia na úpravy teploty

- Neodporúča sa prevádzkovať chladničku v prostredí čo sa týka účinnosti chladnejšieho ako 10°C.
- Nezačínajte ďalšiu úpravu, keď už robíte úpravu.
- Teplotné úpravy by sa mali robiť podľa frekvencie otvárania dverí, množstva jedla v chladničke a okolitej teploty v chladničke.
- Aby vaša chladnička dosiahla prevádzkovú teplotu po pripojení na hlavnú sieť, neotvárajte dvere často ani nedávajte do chladničky veľké množstvo jedla. Upozorňujeme, že v závislosti od okolitej teploty môže trvať 24 hodín, kým vaša chladnička dosiahne prevádzkovú teplotu.
- Funkcia oneskorenia 5 minút sa používa na zabránenie poškodenia kompresora chladničky pri pripájaní alebo odpojení od elektrickej siete, alebo pri výpadku energie. Vaša chladnička začne normálne fungovať po 5 minútach.

RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

- Tento spotrebič je navrhnutý na použitie pri okolitej teplote v rámci Rozsah od 10 °C do 43 °C.

Klimatická trieda	OC pri okolitej teplote
T	Medzi 16 a 43 (°C)
ST	Medzi 16 a 38 (°C)
N	Medzi 16 a 32 °C
SN	Medzi 10 a 33 (°C)

Dôležité pokyny na inštaláciu

Tento spotrebič je navrhnutý na prácu v náročných klimatických podmienkach (až do 43 stupňov C alebo 110 stupňov F) a je poháňaný technológiou 'Freezer Shield', ktorá zaručuje, že mrazené jedlo v mrazničke sa nerozmrazí, ani keď teplota okolia klesne až na -15 °C. Takže môžete svoj spotrebič nainštalovať do nevyhrievanej miestnosti bez obáv, že sa mrazené jedlo v mrazničke pokazí. Keď sa okolitá teplota vráti do normálu, môžete pokračovať v používaní spotrebiča ako obvykle.

Príslušenstvo

Mraziaca skrinka

Mrazička umožňuje pravidelnejšiu údržbu potravín.


Odstránenie mraziacej krabice;

- Vytiahni krabicu čo najďalej
- Vytiahni prednú časť krabice hore a von.

! Urobte opak tej istej operácie pri resetovaní posuvného priestoru.


Poznámka: Pri vyberaní vždy majte rukoväť krabice.

Mraziace boxy

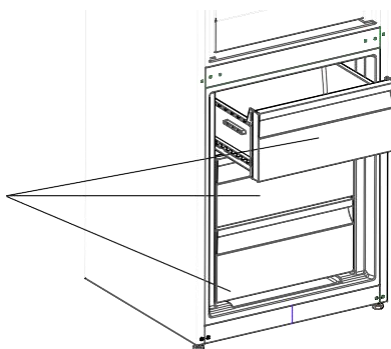

RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

Chladiaca polica (V niektorých modeloch)

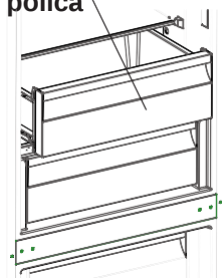

Uchovávanie potravín v chladiacom priestore namiesto mrazničky alebo chladničky umožňuje jedlu udržať čerstvosť a chuť dlhšie, pričom zachováva svoj svieži vzhľad. Keď sa chladiaca tácka zašpiní, vyberte ju a umyte vodou.

(Voda zamŕza pri 0°C, ale potraviny obsahujúce soľ alebo cukor zamrznú pri teplote nižšej)

Bežne ľudia používajú chladiaci priestor na surovú rybu, jemne nakladaná, ryža a podobne...

Nedávajte potraviny, ktoré chcete zmraziť, ani tácky na ľad, aby ste vytvorili ľad.

Odstraňovanie police chladiča


- Posuňte policu chladiča k sebe tým, že sa posúvate po koľajniciach.
- Vytiahnite policu chladiča z koľajnice, aby ste ju odstránili.

Kontrola vlhkosti (v niektorých modeloch)

Keď je regulátor vlhkosti v zatvorenej polohe, umožňuje to skladovať čerstvé ovocie a zeleninu dlhšie.


Ak je Crisper úplne plný, čerstvý ovládač je umiestnený pred crisperom a mal by sa otvoriť. Týmto spôsobom sa vzduch v chladnom prostredí a vlhkosť budú kontrolovať a životnosť sa predĺži.

Ak uvidíte kondenzáciu na sklenenej policike, kontrola vlhkosti by mala byť nastavená do otvorených poloh.

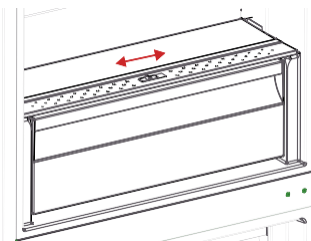


RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

Nastaviteľná polica na dverách (v niektorých modeloch)

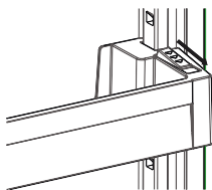

Obrázok -1

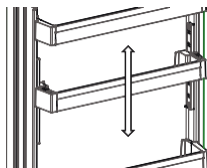

Obrázok -2

Nastaviteľná polička na dverách je možné upraviť šesť rôznych výškových nastavení, aby ste vytvorili úložné priestory, ktoré potrebujete.


Na zmenu polohy nastaviteľnej dverovej police ;

Držte spodok police a potiahnite tlačidlá na strane dverovej police v smere šípky (obr. 1).


Umiestnite poličku na dverách do požadovanej výšky pohybom hore a dole. Keď dosiahnete polohu, v ktorej chcete dverovú policu, uvoľnite tlačidlá na boku dverovej police (Obr. 2). Pred uvoľnením dverovej police sa posuňte hore dole a uistite sa, že je dverová polica pevná.

Poznámka: Predtým, než sa naloží presúvajúca dverná polica, musíte ju držať podopretím o spodok. Inak by dverová polica mohla spadnúť z koľajníc kvôli hmotnosti. Takže môže dôjsť k poškodeniu na dvernej polici alebo koľajniciach.

Nastaviteľná sklenená polička (v niektorých modeloch)

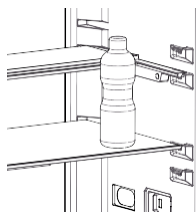

Obrázok -1

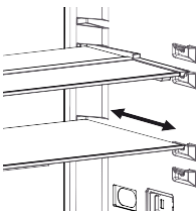

Obrázok -2

Nastaviteľný mechanizmus sklenenej police poskytuje väčšie úložné priestory jednoduchým pohybom. Na zakrytie sklenenej police ju zatlačte.

Jedlo si môžete uložiť podľa potreby do voľného miesta. Aby ste poličku dostali do pôvodnej polohy, pritiahnite ju k sebe.


RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

Technológia prírodných iónov / ionizér (v niektorých modeloch)

Natural Ion Tech šíri záporné ióny, ktoré neutralizujú častice nepríjemného zápachu a prachu vo vzduchu.

Odstránením týchto častíc zo vzduchu v chladničke Natural Ion Tech zlepšuje kvalitu vzduchu a odstraňuje zápachy.

- Táto funkcia je voliteľná. Možno na vašom produkte neexistuje.
- Umiestnenie vášho ionizérového zariadenia sa môže líšiť od produktu k produktu.


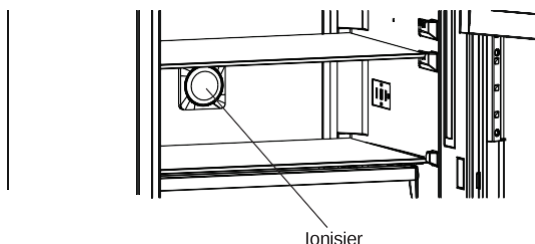


Maxi-fresh preserver

Technológia Maxi Fresh Preserver pomáha odstrániť etylénový plyn (bioprodukt prirodzene uvoľňovaný z čerstvých potravín) a nepríjemné pachy z chrumkavca. Týmto spôsobom zostáva jedlo čerstvé dlhší čas.


- Maxi Fresh Preserver sa musí čistiť raz ročne. The Filter by sa mal počkať 2 hodiny pri 65 °C v rúre.
- Na vyčistenie filtra prosím odstráňte zadný kryt filtračnej krabice tak, že ho potiahnete smerom k šípke.
- Filter by sa nemal umývať vodou ani žiadnym pracím prostriedkom.

Maxi Fresh Preserver

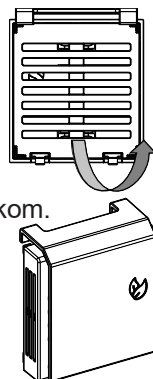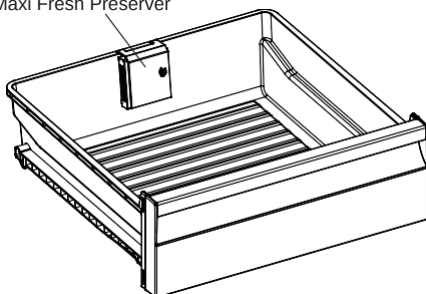

Vizuálne a textové popisy v sekcii príslušenstva sa môžu líšiť podľa modelu vášho spotrebiča.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

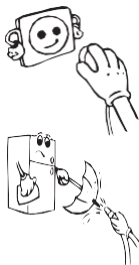

- Pred čistením odpojte jednotku od zdroja napájania.




- Nečistite spotrebič nalievaním vody.
- Uistite sa, že žiadna voda nevniká do puzdra lampy a ďalších elektrických komponentov.

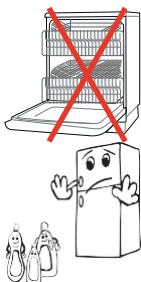

- Chladničku treba pravidelne čistiť roztokom hydrogénuhličitanu sodného a vlažnou vodou.



- Príslušenstvo čistite zvlášť mydlom a vodou. Nečistite ich v umývačke riadu.



- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, pracie prostriedky ani mydlá. Po umytí opláchnite čistou vodou a opatrne vysušte. Keď skončíte s čistením, znovu pripojte zástrčku na sieťový zdroj suchými rukami.
- Kondenzátor čistite metlou aspoň dvakrát ročne. To vám pomôže ušetriť na nákladoch na energiu a zvýšiť produktivitu.

ZDROJ NAPÁJANIA MUSÍ BYŤ ODPOJENÝ.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odmrazovanie

Vaša chladnička má plne automatické odmrázovanie. Voda vytvorená odmrázovaním prechádza cez zberný výpusť, vteká do nádoby na odparovanie pod kondenzátorom a tam sa odparuje.

- Pred vyčistením nádoby na vaporizáciu sa uistite, že ste odpojili zástrčku chladničky.
- Odstráňte nádobu na odparovanie z jej polohy odskrutkovaním skrutiek, ako je uvedené. Čistite ho mydlovou vodou v určitých časových intervaloch. Týmto spôsobom sa zabránilo tvorbe zápachu.



Nahradenie LED osvetlenia

Ak má vaša chladnička LED osvetlenie, kontaktujte helpdesk, pretože toto by mali meniť len oprávnené osoby.

USPORIADANIE JEDLA V SPOTREBIČI

Chladiaci priestor

- Pri bežných prevádzkových podmienkach bude stačiť nastavenie teploty chladiacej pričky chladničky na 4°C.
- Aby ste znížili vlhkosť a následne zvýšili počet mrazov, nikdy nedávajte tekutiny do neuzavretých nádob v chladničke. Mráz sa zvyčajne koncentruje v najchladnejších častiach odparovača a časom si vyžaduje častejšie odmrazovanie.
- Nikdy nedávajte teplé jedlo do chladničky. Teplé jedlo by sa malo nechať vychladnúť pri izbovej teplote a malo by byť usporiadané tak, aby zabezpečilo dostatočnú cirkuláciu vzduchu v chladničke.
- Nič by sa nemalo dotýkať zadnej steny, pretože by to spôsobilo námrazu a balíky by sa mohli prilepiť na zadnú stenu. Neotvárajte dvere chladničky príliš často.
- Mäso a vyčistené ryby (zabalené v obaloch alebo plastových plátkoch), ktoré použijete za 1-2 dni, usporiadajte do spodnej časti chladničky (nad chrumkavcom), pretože je to najchladnejšia časť a zabezpečí najlepšie podmienky skladovania.
- Ovocie a zeleninu môžete dať do chrumkavej nádoby bez balenia.

Nižšie boli uvedené niektoré odporúčania pre umiestnenie a skladovanie jedla v chladiacom priestore.

Jedlo	Maximálny čas ukladania	Kam umiestniť do chladničkového priestoru
Zelenina a ovocie	1 týždeň	Nádoba na zeleninu
Mäso a ryby	2 - 3 dni	Zabalené v plastovej fólii alebo vreckách, prípadne v nádobe na mäso (na sklenenej policike)
Čerstvý syr	3 - 4 dni	Na špeciálnej dverovej policike
Maslo a margarín	1 týždeň	Na špeciálnej dverovej policike
Fľaškové produkty, mlieko a jogurt	Až do dátumu expirácie odporúčaného producentom	Na špeciálnej dverovej policike
Vajíčka	1 mesiac	Na policike na vajíčka
Varené jedlo		Všetky police

POZNÁMKA: Zemiaky, cibuľa a cesnak by sa nemali skladovať v chladničke.

USPORIADANIE JEDLA V SPOTREBIČI

Mraziaci priestor

- Prosím, používajte mraziacu komoru vo vašej chladničke na dlhodobé uchovávanie mrazených potravín a na výrobu ľadu.
- Ak chcete dosiahnuť maximálnu kapacitu mraziaceho priestoru, prosím, použite sklenené police na hornú a strednú časť. Na spodnú časť použite prosím spodný košík.
- Pre optimálny výkon spotrebiča a dosiahnutie maximálnej mrazivej kapacity nastavte chladničku na 4 °C na 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky.
- Po vložení čerstvého jedla do mrazničky je zvyčajne dostatočné nastavenie na 2 °C na 24 hodín. Po 24 hodinách môžete nastavenie znížiť, ak je to potrebné.
- Na zmrazenie čerstvých potravín; Čerstvé potraviny správne zabalte a uzavrite, to znamená, že obal by mal byť vzduchotesný a nemal by pretekať. Ideálne sú špeciálne mraziace vrecká, hliníkové fóliové polyetylénové vrecká a plastové nádoby.
- Prosím, neumiestňujte čerstvo zmrazené jedlo vedľa už zmrazeného jedla.
- Jedlo určené na zmrazenie (mäso, mleté mäso, ryby a pod.) by ste mali zmraziť rozdelením na porcie tak, aby sa dali zjesť raz.
- Prosím, nezmrazujte mrazené potraviny po rozmrazení. Môže to predstavovať nebezpečenstvo pre vaše zdravie, pretože to môže spôsobiť problémy, ako je otrava jedlom.
- Teplé jedlá nedávajte do mrazničky, kým nevychladnú. Spôsobili by ste, že ostatné jedlo zmrazené predtým v mrazničke by sa zhnilo.
- Keď kupujete mrazené potraviny, uistite sa, že boli zmrazené za vhodných podmienok a že obal nie je roztrhnutý.
- Pri skladovaní mrazených potravín by sa určite mali dodržiavať podmienky skladovania na balení. Ak neexistuje žiadne vysvetlenie, jedlo musí byť skonzumované čo najkratšie.
- Ak bolo v mrazenom balení zvlhčené a má nepríjemný zápach, jedlo mohlo byť predtým skladované v nevhodných podmienkach a pokaziť sa. Nekupujte takéto potraviny!
- Dĺžka skladovania mrazených potravín sa líši v závislosti od okolitých teplôt, častého otvárania a zatvárania dverí, nastavení termostatu, typu jedla a času od nákupu

USPORIADANIE JEDLA V SPOTREBIČI

Čas od jedla do momentu, kedy je vložený do mrazničky. Vždy dodržiavajte pokyny na balení a nikdy neprekračujte uvedenú dobu skladovania.

- Pri dlhodobých výpadkoch elektriny prosím neotvárajte dvere mraziacej komory. Pri dlhších výpadkoch elektriny nezamrazujte jedlo a konzumujte ho čo najskôr.

Nie to; Ak chcete otvoriť hneď po zatvorení dverí mrazničky, nebude to ľahké otvoriť. Je to úplne normálne! Po dosiahnutí rovnovážneho stavu sa dvere ľahko otvoria.

Dôležitá poznámka:

- *Mrazené potraviny, keď sú rozmrazené, by sa mali variť rovnako ako čerstvé potraviny. Ak nie sú po rozmrazení uvarené, NIKDY sa nesmú znovu zamraziť.*
- Chuť niektorých korenín nachádzajúcich sa v varených jedlách (aníz, bazilika, žerucha, ocot, rôzne koreniny, zázvor, cesnak, cibuľa, horčica, tymian, majorán, čierne korenie a pod.) sa mení a pri dlhodobom skladovaní nadobúdajú výraznú chuť. Preto by sa do mrazeného jedla malo pridávalo malé množstvo korenín alebo požadované korenie až po rozmrazení.
- Doba skladovania potravín závisí od použitého oleja. Vhodné oleje sú margarín, teľací tuk, olivový olej a maslo, a nevhodné oleje sú arašidový olej a bravčový tuk.
- Jedlo v tekutej forme by malo byť zmrazené v plastových pohároch a ostatné potraviny v plastových fóliách alebo vreckách.

USPORIADANIE JEDLA V SPOTREBIČI

Mäso a ryby	Príprava	Maximálny čas ukladania (mesiac)
Steak	Zabalenie do fólie	6 - 8
Jahňacie mäso	Zabalenie do fólie	6 - 8
Pečené teľacie mäso	Zabalenie do fólie	6 - 8
Teľacie kocky	V malých kúskoch	6 - 8
Lambove kocky	Po kúskoch	4 - 8
Mleté mäso	V baleniach bez použitia korenín	1 - 3
Vnútorosti (kúsky)	Po kúskoch	1 - 3
Boloňská klobása/saláma	Mal by byť zabalený aj v membráne	
Kuracie mäso a moriak	Zabalenie do fólie	4 - 6
Hus a kačka	Zabalenie do fólie	4 - 6
Jeleň, králik, diviak	V porciách po 2,5 kg a ako Filé	6 - 8
Ryby z Freshwater (losos, kapor, žeriav, siluroidea)	Po vyčistení čriev a šupín ryby ju umyte a vysušte; a ak je to potrebné, odrezat' chvost a hlavu.	2
chudé ryby; Ostriež, turbot, platýza		4
Tučné ryby (tuňák, makkarel, modrá ryba, ančovičky)		2 - 4
Mušle	Vyčistené a v taškách	4 - 6
Kaviár	V balení hliníkovej alebo plastovej nádoby	2 - 3
Slimáky	V slanej vode, hliníkovej alebo plastovej nádobe	3

Poznámka: *Mrazené mäso by sa malo po rozmrazení variť ako čerstvé. Ak mäso nie je po rozmrazení uvarené, nesmie byť znovu zmrazené.*

USPORIADANIE JEDLA V SPOTREBIČI

Zelenina a ovocie	Príprava	Maximálna doba ukladania (mesiace)
Fazuľa a fazuľa	Umyte a nakrájajte na malé kúsky a varte vo vode	10 - 13
Fazuľa	Šupku, umývanie a varenie vo vode	12
Kapusta	Vyčistím a povarím vo vode	6 - 8
Mrkva	Vyčistite a nakrájajte na plátky a varte vo vode	12
Pepper	Odrežte stonku, rozrežte na dva kúsky, vyberte jadro a povarte vo vode	8 - 10
Špenát	Umyte a varte vo vode	6 - 9
Karfiol	Rozoberte listy, nakrájajte srdce na kúsky a nechajte ho chvíľu vo vode s trochou citrónovej šťavy	10 - 12
Baklažán	Po praní nakrájajte na kúsky veľkosti 2 cm	10 - 12
Kukurica	Vyčistite a zabalte stonkou alebo ako sladkú kukuricu	12
Jablko a hruška	Šúpajte a nakrájajte	8 - 10
Marhuľa a broskyňa	Rozrežte ho na dve časti a odstráňte kameň	4 - 6
Jahoda a černica	Umývanie a trup	8 - 12
Varené ovocie	Pridaním 10 % cukru do nádoby	12
Slivka, čerešňa, kyslý	Vymyt' a ošúpať stonky	8 - 12

USPORIADANIE JEDLA V SPOTREBIČI

Mliečn e výrobky	Príprava	Maximálna doba ukladania (mesiace)	Podmienky ukladania
Sáčkové (homogenizovan é) mlieko	Vo vlastnom balíku	2 - 3	Čisté mlieko – vo vlastnom balení
Biely syr bez syra	Po plátkoch	6 - 8	Originálne balenie môže byť použité na krátke obdobie uchovávanía. Mala by byť dlhšie zabalená v alobale.
Maslo, margarín	V jeho balíku	6	

	Maximálna doba ukladania (mesiace)	Čas rozmrazova nia pri izbovej teplote (hodiny)	Čas rozmrazovania v rúre (minúty)
Chlieb	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Sušienky	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pečivo	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Pie	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Phyllo cesto	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

PREPRAVA A ZMENA POZÍCIE INŠTALÁCIE

Doprava a zmena pozície inštalácie

- Pôvodné balenia a penový polystyrén (PS) môžu byť ponechané, ak je to potrebné.
- Počas prepravy by mal byť prístroj upevnený širokou šnúrkou alebo pevným lanom. Pri preprave je potrebné dodržiavať pokyny napísané na vlnitej krabici.
- Pred prepravou alebo zmenou polohy inštalácie by sa mali všetky pohyblivé predmety (napr. police, chrumkavky...) vybrať alebo pripevniť páskami, aby sa zabránilo ich poškodeniu.



Presúvanie dverí

- Nie je možné zmeniť smer otvárania dverí chladničky, ak je kľučka namontovaná z prednej strany dverí.
- Je možné zmeniť smer otvárania dverí na modeloch bez akýchkoľvek kľúčiek.
- Ak sa môže zmeniť smer otvárania dverí vašej chladničky, mali by ste kontaktovať najbližšieho autorizovaného servisného pracovníka, aby zmenil smer otvárania.

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÚ

Skontrolujte varovania;

Vaša chladnička vás upozorní, ak sú teploty chladiča a mrazničky nesprávne alebo ak sa vyskytne problém so spotrebičom. V takom prípade LED okolo tlačidla bliká a ozve sa pípnutie.

VÝZNAM	PREČO	ČO ROBIŤ
"Varovanie pred zlyhaním"	Niektoré časti sú/sú mimo poradia	Zavolajte servis pre pomoc čo najskôr.

Ak vaša chladnička s mrazničkou nefunguje;

- Je výpadok elektriny?
- Je zástrčka správne zapojená do zásuvky?
- Je poistka v zásuvke, ku ktorej je zástrčka pripojená, alebo je prepálená hlavná poistka?
- Je nejaké zlyhanie v zásuvke? Aby ste to skontrolovali, zapojte chladničku do zásuvky, ktorá určite funguje.

Ak vaša chladnička s mrazničkou dostatočne nechladí;

- Je nastavenie teploty správne?
- Sú dvere vašej chladničky s mrazničkou často otvorené a dlhý čas otvorené?
- Sú dvere chladničky s mrazničkou správne zatvorené?
- Dali ste na chladničku s mrazničkou tanier alebo jedlo tak, aby sa dotýkalo zadnej steny chladničky a zabránilo cirkulácii vzduchu?
- Je vaša chladnička s mrazničkou preplnená nadmerne?
- Je dostatočný odstup medzi chladničkou a zadnými a bočnými stenami?
- Je okolitá teplota v rozsahu hodnôt špecifikovaných v Návod na obsluhu?

Ak je jedlo vo vašej chladničke prechladené

- Je nastavenie teploty správne?
- Je v mrazničke nedávno vložených veľa potravín? Ak áno, vaša chladnička s mrazničkou môže potraviny v chladničke prechladieť, pretože bude pracovať dlhšie na ochladenie týchto potravín.

Ak vaša chladnička s mrazničkou pracuje príliš hlučne;

Na udržanie nastavenej úrovne chladenia môže byť kompresor občas aktivovaný. Zvuky z vašej chladničky s mrazničkou sú v tomto čase bežné a sú spôsobené jej funkciou. Keď sa dosiahne požadovaná úroveň chladenia, zvuky budú

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÚ

automaticky sa znížilo. Ak zvuky pretrvávajú;

- Je váš spotrebič stabilný? Sú nohy upravené?
- Je niečo za tvou chladničkou s mrazničkou?
- Vibrujú police alebo tanieri na poličkách? Ak je to tak, premiestnite police a/alebo riad.
- Vibrujú predmety umiestnené vo vašej chladničke s mrazničkou?

Bežné zvuky;

Praskanie (praskanie ľadu):

- Počas automatického odmrazovania.
- Keď je spotrebič ochladený alebo ohrievaný (v dôsledku rozťahovania materiálu spotrebiča).

Krátke prasknutie: Počul som, keď termostat zapne/vypne kompresor.

Hluk kompresora (Normálny hluk motora): Tento zvuk znamená, že kompresor pracuje normálne. Kompresor môže pri aktivácii na krátky čas spôsobiť ďalší hluk.

Bublanie a špliechanie: Tento hluk je spôsobený prúdením Chladivo v trubiciach systému.

Hluk prúdenia vody: Normálny hluk prúdenia vody smerujúcej k odparovaniu Nádob počas rozmrazovania. Tento zvuk je počuť počas odmrazovania.

Hluk fúkania vzduchu (bežný hluk ventilátora): Tento zvuk je počuť v chladničke bez mrazu počas bežnej prevádzky systému vďaka cirkulácii vzduchu.

Ak sa vlhkosť nahromadí vo vnútri chladničky s mrazničkou;

- Sú všetky potraviny správne zabalené? Sú nádoby vysušené pred vloženíím do chladničky s mrazničkou?
- Otvárajú sa dvere chladničky s mrazničkou často? Vlhkosť v miestnosti sa dostane do chladničky s mrazničkou, keď sa dvere otvoria. Hromadenie vlhkosti bude rýchlejšie, keď dvierka otvárate častejšie, najmä ak je vlhkosť v miestnosti vysoká.

Ak dvere nie sú správne otvorené a zatvorené;

- Zabraňujú balíčky s jedlom zatvoreniu dverí?
- Sú priehradky, police a zásuvky správne umiestnené?
- Sú tesnenia dverí poškodené alebo roztrhnuté?
- Je vaša chladnička s mrazničkou na rovnom povrchu?

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÚ

Ak sú okraje chladničkovkej skrinky, kde je kontakt s dverami, teplé;

Najmä v lete (horúce počasie), keď sa povrchy, s ktorými sa spoj dotýka, môžu počas prevádzky kompresora zahriať, je to bežné.

Dôležité poznámky:

- V prípade výpadku napájania alebo ak je spotrebič odpojený a znovu zapojený, plyn v chladiacom systéme chladničky sa destabilizuje, čo spôsobí otvorenie ochranného tepelného prvku kompresora. Vaša chladnička začne normálne fungovať po 5 minútach.
- Ak spotrebič nebude dlhodobo používaný (napríklad počas sviatkov), odpojte zástrčku. Chladničku rozmrazte a vyčistite, pričom dvierka nechajte otvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.
- Ak problém pretrváva aj po dodržaní vyššie uvedených pokynov, prosím, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné centrum.
- Tento spotrebič je určený na domáce použitie a výlučne na uvedené účely. Nie je vhodná na komerčné ani bežné použitie. Ak spotrebiteľ používa spotrebič spôsobom, ktorý nespĺňa tieto pokyny, zdôrazňujeme, že výrobca a predajca nebudú zodpovední za žiadnu opravu alebo poruchu v rámci záručnej doby.

TIPY NA ÚSPORU

1. Inštalujte spotrebič do chladnej, dobre vetranej miestnosti, ale nie na priamom slnečnom svetle a nie v blízkosti zdroja tepla (ako je radiátor alebo rúra), inak by sa mala použiť izolačná doska.
2. Nechajte teplé jedlo a nápoje vychladnúť predtým, než ich vložíte do spotrebiča.
3. Rozmrazené jedlo dajte do chladničky. Nízka teplota mrazeného jedla pomôže ochladiť chladničku, kým sa jedlo rozmrazuje. To ušetrí energiu. Mrazené jedlo ponechané rozmraziť mimo spotrebiča znamená plytvanie energiou.
4. Nápoje alebo iné tekutiny by mali byť vo vnútri spotrebiča zakryté. Ak zostane nezakrytý, vlhkosť vo vnútri spotrebiča sa zvýši, a preto spotrebič spotrebuje viac energie. Udržiavanie nápojov a iných tekutín v zakrytí pomáha zachovať ich vôňu a chuť.
5. Vyhnite sa dlhému otváraniu dverí a príliš častému otváraniu dverí, pretože teplý vzduch vnikne do spotrebiča a kompresor sa začne zbytočne často zapínať.
6. Majte kryty rôznych teplotných priestorov (napríklad chladiča a mrazničky) zatvorené.
7. Tesnenie dverí musí byť čisté a pružné. Ak sú opotrebované, vymeňte tesnenia.

