


www.blackanddecker.eu

BXJB1204E

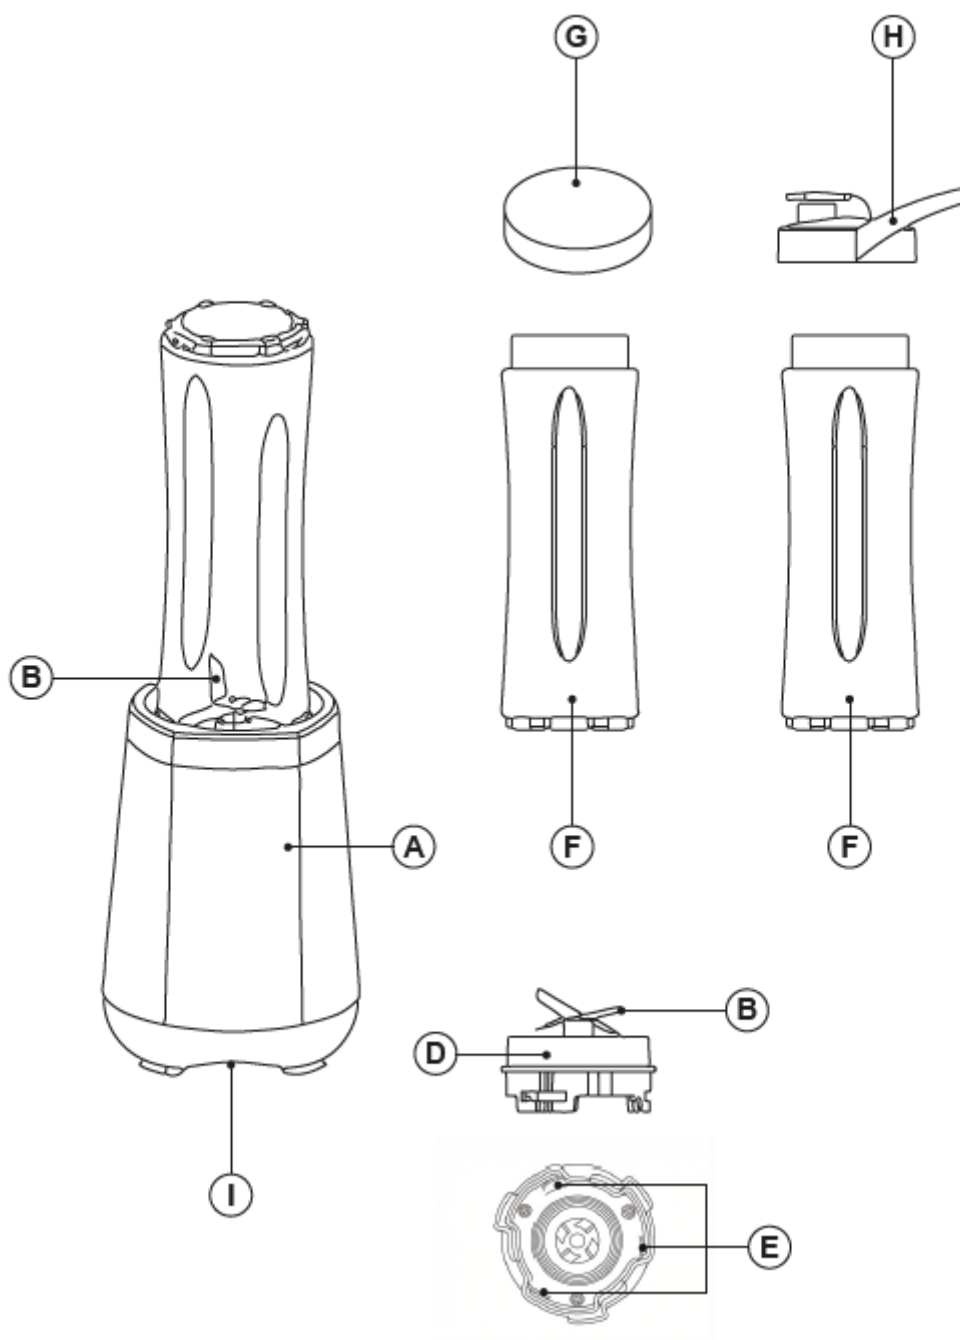

SKLENĚNÝ / JAR MIXÉR

BXJB1204E

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil výrobek značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, je zajištěno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které přicházejí do kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Uchovávejte spotřebič i napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- **VAROVÁNÍ:** Nesprávné použití tohoto spotřebiče může způsobit zranění. Dávejte pozor při manipulaci s ostrými noži, při vyprazdňování nádoby a při čištění.
- Dávejte pozor při nalévání horké tekutiny do mixéru – může dojít k jejímu prudkému vystříknutí v důsledku odpaření.
- Vždy odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Spotřebič vypněte a odpojte ze sítě před výměnou příslušenství nebo dotykem pohyblivých částí.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
- **VAROVÁNÍ:** Vždy používejte mixér s víkem nebo ochranným krytem. Nikdy nevkládejte ruku do nádoby, když je na základně. Pokud je potřeba zatlačit suroviny, použijte vhodný nástroj (např. stěrku).

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před zapojením zkontrolujte, že napětí odpovídá údajům na štítku.
- Připojte pouze do zásuvky min. 10 A.

- Zástrčka musí správně pasovat – neupravujte ji ani nepoužívejte adaptéry.
 - Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena.
 - Netahejte za kabel. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení nebo odpojování.
 - Nenavíjejte kabel kolem spotřebiče.
 - Pravidelně kontrolujte stav kabelu. Poškození zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě.
 - Nepoužívejte, pokud spadl, je viditelně poškozen nebo z něj uniká kapalina.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
 - Nepokládejte na horké povrchy (sporák, trouba apod.).
 - Zabraňte nechtěnému spuštění.
 - Před použitím zkontrolujte správné upevnění nožů.
 - Nože jsou velmi ostré – dávejte pozor.
 - Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu.
 - Nevystavujte dešti ani vlhkosti – hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím plně rozviňte kabel.
 - Nepoužívejte, pokud nejsou všechny části správně nasazeny.
 - Nepoužívejte prázdnou nádobu.
 - Nepoužívejte, pokud vypínač nefunguje.
 - Nepřemísťujte spotřebič během provozu.
 - Nepřetěžujte zařízení.
 - Při použití horkých tekutin naplňte max. do poloviny.
 - Udržujte spotřebič v dobrém stavu.
 - Používejte pouze podle návodu.
 - Nikdy nepoužívejte tekutiny nad 40 °C.
 - Před spuštěním zkontrolujte uzavření víka.
 - Nenechávejte zapnuté bez dozoru.
 - Nepoužívejte déle než 1 minutu v kuse. Mezi cykly min. 180 sekund pauza.
 - Nepoužívejte zmražené potraviny ani potraviny s kostmi.
 - VAROVÁNÍ: Nepoužívejte, pokud je plast deformovaný nebo poškozený.
-

POPIS

A Tělo spotřebiče

B Nože

C Upevňovací kroužek nožů

D Těsnění nožů

E Úchyty pro vyjmutí těsnění

F 600 ml nádoba (x2)

G Uzavírací víko

H Pítko (víčko na pití)

I Úložný prostor pro kabel

Pokud váš model nemá uvedené příslušenství, lze jej dokoupit v servisu.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obal
 - Přečtěte si bezpečnostní pokyny
 - Před prvním použitím doporučeno krátce spustit pouze s vodou
 - Očistěte části přicházející do styku s potravinami
-

POUŽITÍ

- Rozviňte kabel a zapojte spotřebič
 - Ujistěte se, že těsnění nožů je správně nasazeno
 - Vložte suroviny do nádoby
 - Připevněte nože a zašroubujte ve směru hodinových ručiček
 - Připojte k základně a otočte, dokud nezacvakne
 - Spusťte mixování
 - Pro přidání surovin odejměte nádobu, přidejte suroviny a znovu nasadte
 - Pro zastavení otočte nádobu proti směru hodinových ručiček
-

PO DOKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Vypněte spotřebič otočením nádoby proti směru hodinových ručiček
 - Sejměte nádobu
 - Odšroubujte ji od těsnění a nožů
 - Nechte vychladnout
 - Vyčistěte spotřebič
-

ÚLOŽIŠTĚ KABELU

Spotřebič má prostor pro uložení kabelu na spodní straně.

TEPELNÁ OCHRANA

Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí.

Pokud se vypne a nezapne, odpojte jej ze sítě a počkejte cca 15 minut. Pokud se nezapne, kontaktujte servis.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte ze sítě a nechte vychladnout
 - Čistěte vlhkým hadříkem s trochou saponátu
 - Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky
 - Zabraňte vniknutí vody do větracích otvorů
 - Nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny
 - Dávejte pozor na nože – jsou velmi ostré
 - Pravidelně čistěte zbytky potravin
 - Špinavý spotřebič může degradovat a stát se nebezpečným
 - Není vhodný do myčky
 - Všechny části osušte před opětovným sestavením
-

ČIŠTĚNÍ TĚSNĚNÍ

- Stiskněte úchyty a vyjměte těsnicí kroužek
 - Očistěte vlhkým hadříkem se saponátem
 - Osušte
 - Znovu nasadte tlakem
-

SERVIS

Nesprávné použití ruší záruku i odpovědnost výrobce.

ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento výrobek má zákonnou záruku podle platné legislativy.
Pro uplatnění práv kontaktujte autorizovaný servis.

Seznam servisů:

<https://www.blackanddecker.eu//>

Další informace a aktualizace návodu:

<https://www.blackanddecker.eu//>

PORUCHY A OPRAVY

Při poruše kontaktujte autorizovaný servis.

Nesnažte se spotřebič rozebírat nebo opravovat sami.

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obalové materiály jsou recyklovatelné
- Výrobek neobsahuje nebezpečné látky pro životní prostředí

Symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti patří do sběrného dvora elektroodpadu (WEEE).

EKO DESIGN A SPOTŘEBA

- Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,16 W
-

SHODA S NORMAMI

Spotřebič splňuje:

- Směrnici 2014/35/EU (nízké napětí)
 - Směrnici 2014/30/EU (EMC)
 - Směrnici 2011/65/EU (omezení nebezpečných látek)
 - Směrnici 2009/125/ES (ekodesign)
 - Nařízení (EU) 2023/826
-

Black & Decker®, BLACK+DECKER™ a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker Corporation a používají se na základě licence.

Všechna práva vyhrazena.

Dovozce: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španělsko.