

TESLA



BG600G

Uživatelská příručka

ENG

BIH/CG

BG

GR

HR

HU

MK

RO

SLO

SRB

Pouze pro použití v domácnosti. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
2. Před použitím se ujistěte, že je prachový sáček správně nainstalován.
3. Zkontrolujte, zda napětí vyznačené na typovém štítku odpovídá napětí vaší elektrické sítě.
4. Nikdy nevysávejte vodu ani jiné kapaliny. Nikdy nevysávejte hořlavé látky a nevysávejte popel, dokud nevychladne.
5. Pokud spotřebič nepoužíváte a před výměnou filtru jej odpojte ze zásuvky.
6. Spotřebič skladujte a používejte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo plynové/elektrické topení.
7. Pokud máte pochybnosti o tom, že spotřebič funguje normálně (např. abnormální stav), nepokračujte v provozu spotřebiče.
8. Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
9. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jím osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
10. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
11. Před jakoukoli údržbou nebo výměnou je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Seznam příslušenství

Sada příslušenství k hadici, obsahuje: jednu kovovou trubku, jeden floor kartáč.

PŘEHLED PRODUKTŮ

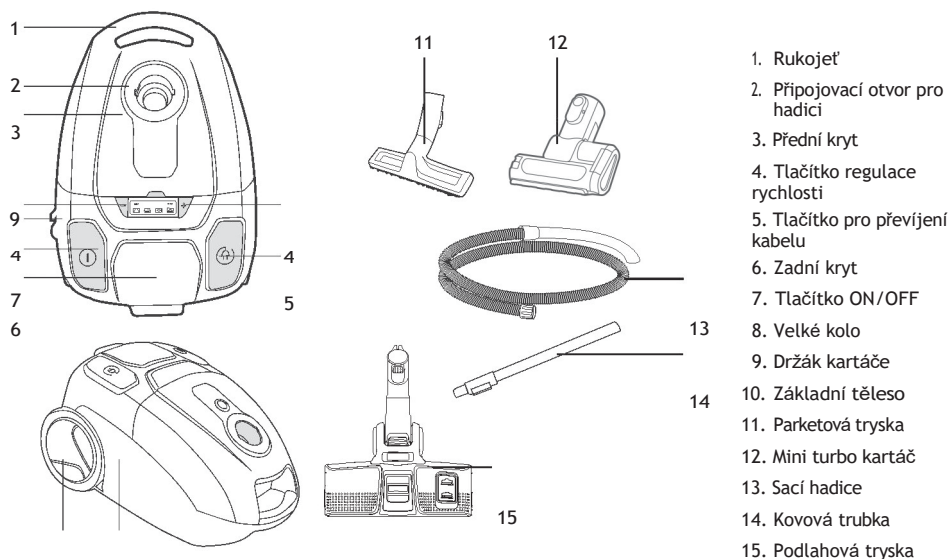

1. Rukojeť
2. Připojovací otvor pro hadici
3. Přední kryt
4. Tlačítko regulace rychlosti
5. Tlačítko pro převíjení kabelu
6. Zadní kryt
7. Tlačítko ON/OFF
8. Velké kolo
9. Držák kartáče
10. Základní těleso
11. Parketová tryska
12. Mini turbo kartáč
13. Sací hadice
14. Kovová trubka
15. Podlahová tryska

ZPŮSOB OPERACE

1. Připojte příslušenství hadice: zasuňte koncovku hadice do zásuvky na předním krytu a poté ji zahákněte. (Obr. 1)
Vyjměte příslušenství hadice: otočte konektor hadice do správné polohy a poté příslušenství hadice vytáhněte. (Obr. 2), Připojte kovovou trubku k zahnutému konci hadice. (Obr. 3)
2. K trubici připojte různé nástroje s tryskami pro různé účely čištění: floorový kartáč (přizpůsobený typu podkladu) na koberec nebo tvrdé floorové podlahy (obr. 4); štěrbinová tryska na pohovku, povrch stěn, záclony , roh prostoru mezi nábytkem atd. (obr. 5)
3. Provoz vysavače: zasuňte zástrčku a kabel do zásuvky, která odpovídá štítku na napájecím zdroji, a stiskněte pedál vypínače, vysavač začne pracovat.
4. Nastavení výkonu vysavače: změna výkonu stroje pomocí knoflíku pro ovládání rychlosti otáčení vpravo a vlevo, aby vyhovoval různým potřebám použití.
5. Převíjení šňůry: Stiskněte tlačítko pro navíjení šňůry a napájecí šňůra se vtáhne dovnitř (obr. 7): Vypněte vysavač tlačítkem zapnutí/vypnutí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7

ÚDRŽBA

1. Výměna prachového sáčku: Když se indikátor Dust full změní na červený, je čas vyčistit prach nebo vyměnit sáček za nový (obr. 1).
Otevřete přední kryt sepnutím (obr. 2, 3).
Vyjměte držák sáčku a poté vyjměte plný sáček na prach (obr. 4).
2. Ochranný filtr motoru je třeba jednou ročně vyjmout a propláchnout. Po vysušení jej vraťte zpět do přístroje. Pokud je filtr poškozený, měl by být vyměněn za nový (obr. 5).
3. Mytí nebo výměna výstupního filtra (HEPA): Pro mytí nebo výměnu filtra sepněte a sejměte kryt výstupního otvoru (obr. 6, 7).



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7

ODSTRANĚNÍ ZÁVADY

Menší výkon vysavače

1. Lze jej použít jako vyklopení odpadků z plné nádoby na prach nebo z prachového sáčku.
2. Pokud dojde k ucpání zemního kartáče, hadice nebo trubek, může být stroj znovu uveden do provozu až po odstranění ucpání.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: Frekvence: 50Hz-
60Hz Výkon: 700W

Správná likvidace tohoto výrobku:



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, ten může tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost Comtrade Distribution doo Beograd, Bulevar Zorana Dindica 125i, tímto prohlašujeme, že následující níže uvedené výrobky, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu se zákonem o potravinách.

Název výrobce

TESLA/Comtrade Distribution d.o. o. Beograd

Kontaktní údaje výrobce

Bulevar Zorana Dindica 125i
11000 Bělehrad, Srbsko

Popis spotřebiče - Vysavač

Model Tesla	Laboratoř	Číslo certifikátu LVD Číslo zkušebního protokolu LVD.	Číslo certifikátu EMC Číslo zkušebního protokolu EMC.	Protokol o zkoušce ERP č.
Tesla BG600G	Intertek, SGS	200501267SHA-V1& 141000687SHA-001	200501269SHA-V1& 141000688SHA-001	SHEE210900005751

splňovat následující normy:

Použitelné harmonizované normy	Název příslušného legislativního aktu (aktů)
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN /EC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+AI:2019	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 2014/30/EU
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+AI:2013 EN 60335-2:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+AI:2019+ A14:2019+A2:2019 EN 62233:2008	Zákonná směrnice o napětí (LVD) 2014/35/EU
EN 60312-1:2017 EN 60704-1:2010+A11 EN 60704-2-1:2015 EN 60704-3:2008	Směrnice ERP: Nařízení Komise (EU) Na 666/2013, Nařízení Komise (EU) 2016/2282, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/254

Datum: 09.03.2022. Bělehrad, Srbsko

PODPIS & KOTLETA

JMÉNO: Nbojsa Uskokovic POZICE:
Generální ředitel

