

Sáčekový vysavač BC 7045

Návod k obsluze

O návodu

Tento návod k obsluze obsahuje důležité rady pro vaši bezpečnost a používání přístroje. V případě nerespektování pokynů uvedených v tomto návodu hrozí riziko vzniku poranění uživatele či poškození přístroje. Pečlivě návod uschovejte. Pokud přístroj věnujete či prodáte někomu jinému, vždy předejte spolu s přístrojem také tento návod.

Předtím než začnete přístroj používat, pečlivě si prostudujte celý text návodu.

Ilustrovaný průvodce pro rychlé zprovoznění přístroje

Tento návod k obsluze obsahuje také ilustrovaného průvodce pro rychlé zprovoznění přístroje, který obsahuje další rady pro používání a údržbu přístroje.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečné připojení přístroje do elektrické sítě

Přístroj je napájen z elektrické sítě. Vzhledem k možnému riziku úrazu elektrickým proudem dodržujte následující pokyny:

- Přístroj vždy zapojte a zapněte v souladu s údaji uvedenými na typovém štítku přístroje (na spodní straně přístroje).
- Před použitím přístroje vždy zkontrolujte přístroj a přívodní kabel, zda nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený, nebo pokud je poškozený přívodní kabel.
- Nepokoušejte se přístroj či přívodní kabel sami opravit. Pro opravu přístroje či přívodního kabelu se vždy obraťte na náš zákaznický servis, a to buď prostřednictvím prodejce přístroje, nebo přímo na adresu některého ze zákaznických středisek SEVERIN. Předejdete tak možným rizikům.
- Neponořujte přístroj do vody či jiných tekutin, ani jej nečistěte tekutými čisticími prostředky. Nepoužívejte přístroj venku nebo v místnostech s velkou vlhkostí. Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Zkontrolujte, zda není přívodní kabel zauzlován, přiskřípnutý, nebo zda volně nevisí. Uchovávejte kabel mimo dosah tepelných zdrojů, vlhkosti a ostrých hran. Uchovávejte kabel tak, aby o něj někdo omylem nezakopnul.
- Nikdy za přívodní kabel netahejte. Při odpojení přístroje z elektrické sítě vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Pokud to není nutné, nepoužívejte při práci s přístrojem prodlužovací kabel. V případě nutnosti používejte pouze jednoduché prodlužovací kabely schválené testem GS (nikoli vícezásuvkové adaptéry), které jsou určeny pro připojení daného přístroje.
- Před čištěním a údržbou přístroje nebo před výměnou příslušenství přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.

Bezpečnost jednotlivých skupin osob

- Děti starší 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou přístroj používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům spojeným s používáním přístroje.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo si na něj sedaly či stoupaly. Děti smí provádět čištění a údržbu přístroje pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Uchovávejte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení. Zajistěte řádnou likvidaci obalů.

Použití přístroje

Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech, pro suché vysávání běžně zašpiněné podlahy nebo, v závislosti na použitém příslušenství, také nábytku a čalounění. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a je zakázáno.

Vzhledem k riziku vzniku poranění, požáru či poškození přístroje nesmí být přístroj používán k čištění (vysávání):

- lidí, zvířat a rostlin. Vždy uchovávejte hubici vysavače v bezpečné vzdálenosti od těla, vlasů a oblečení. Nikdy nevysávejte v blízkosti hlavy.
- žhavých či hořících částí (jako je popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- výbušných nebo hořlavých materiálů či toneru.
- vody a jiných tekutin, např. vlhkých čisticích prostředků na čištění koberců.
- ostrých předmětů, jako např. skleněných střepů, jehel nebo stavebního odpadu.

Použití

Nasazování a výměna součástí

- Před sestavením přístroje vždy odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Vždy používejte pouze hubice, které nejsou poškozené. Použitím poškozené hubice může dojít k poškrábání povrchu.

Pro další tipy nahlédněte také do  Ilustrovaného průvodce.

Vysávání

- Zvláště při vysávání schodů vždy dbejte, abyste byli nad přístrojem. Hrozí riziko pádu přístroje a vzniku poranění.
- Přístroj používejte vždy s vloženým sáčkem na prach a filtry. Pokud není v přístroji vložen sáček na prach, kryt přístroje nelze zavřít.
- Při čištění vždy dbejte pokynů výrobce podlahové krytiny, koberce či nábytku ohledně čištění a údržby.
- Při navíjení kabelu uchopte zástrčku a zvolna ji posunujte ve směru, ve kterém se kabel zavinuje, aby nedošlo k vymrštění kabelu, poranění osob v blízkosti kabelu, nebo aby kabel neshodil nějaké věci či se nepřipletl někomu pod nohy.

Pro další tipy nahlédněte také do  Ilustrovaného průvodce.

Výměna sáčku na prach

- Před výměnou sáčku na prach vypněte přístroj a odpojte ho z elektrické sítě.
- Sáček na prach vyměňte, jakmile se objeví indikátor nutnosti výměny sáčku, výrazně se sníží výkon vysavače, před uskladněním přístroje na delší dobu nebo před přepravou přístroje.
- Naplněný sáček na prach můžete likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem, pokud v něm není zakázaný odpad.
- Pro informace o výměně sáčku také nahlédněte do Ilustrovaného průvodce.
- Vždy používejte stejný druh sáčku na prach.

Čištění nebo výměna filtru

- Před výměnou nebo čištěním filtru vypněte přístroj a odpojte ho z elektrické sítě.
- Důkladně filtr propláchněte pod tekoucí vodou (viz Stručný ilustrovaný průvodce, detail ).
- Ochranný filtr motoru můžete vyprat, ale nelze jej prát v pračce, nebo mýt v myčce nádobí. Po vyprání nechte filtr důkladně usušit po dobu alespoň 24 hodin při pokojové teplotě. Filtr instalujte do vysavače pouze, pokud je zcela suchý.
- Výstupní filtr nejprve vyklepejte, pak vykartáčujte měkkým kartáčkem (viz Stručný ilustrovaný průvodce, detail ).

Pro čištění filtru nahlédněte též do  Ilustrovaného průvodce.

Čištění

- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.

- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být kryt přístroje ani přívodní kabel čištěny vodou ani jinými tekutinami, ani ponořovány do tekutin. Povrch přístroje vyčistěte lehce navlhčeným hadříkem a pak důkladně vytřete dosucha.
- K čištění přístroje nepoužívejte ostré ani hrubé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče.

Řešení potíží

Pravidelně měňte sáček na prach a kontrolujte filtry, zda nejsou zanesené. Zašpiněné filtry vyčistěte. Díky tomu minimalizujete počet případných problémů.

Náhradní díly, záruka a likvidace

Záruka

Následující záruční podmínky nijak nezasahují do zákonných záručních práv ve vztahu k prodejci, ani se nedotýkají záručních podmínek prodejce.

V případě nutnosti opravy výrobku kontaktujte telefonicky nebo e-mailem naše zákaznické středisko. V případě záruční reklamace výrobku můžete kontaktovat také přímo prodejce výrobku. Navíc společnost SEVERIN, výrobce přístroje, poskytuje záruku po dobu dvou let od data pořízení. V této době se výrobce zavazuje odstranit všechny vady materiálů či výrobní vady nebo vady ovlivňující fungování výrobku. Ostatní reklamace nebudou akceptovány.


Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu, nesprávného zacházení či na běžné opotřebení, dále na křehké součásti, jako je sklo, umělá hmota či žárovky. Při neoprávněném zásahu do přístroje záruka ze strany výrobce zaniká.

Likvidace výrobku



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

Montáž

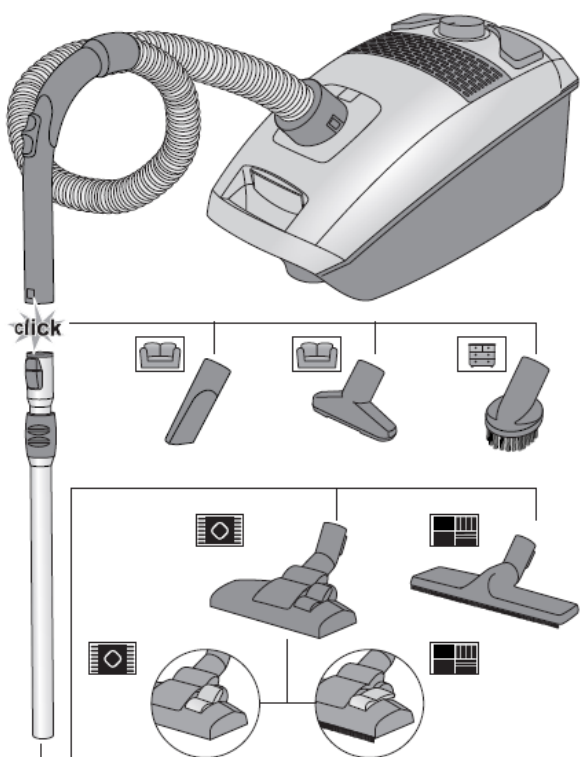

Použití -

