

HCX 10D8 DAB

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

Toto zariadenie je vysoko presné elektronické zariadenie, preto ho nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače a kachle.
- Na veľmi vlhkých miestach, ako sú kúpeľne, bazény atď.
- Na veľmi prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.
- Počas fázy nastavenia a nastavenia hlasitosti nepribližujte ucho k reproduktoru, najmä ak chcete počas fázy zapalovania obmedziť hlasitosť na minimum.
- Spotrebič umiestnite tak, aby na jeho stranách bol vždy dostatok miesta pre voľnú cirkuláciu vzduchu (najmenej 5 cm).
- Ak do zariadenia preniknú tekutiny, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odnesite zariadenie do najbližšieho autorizovaného servisného strediska TREVI.
- Pred nabíjaním zariadenia vždy skontrolujte, či sú napájacie a prepojovacie káble správne zapojené.
- Na spotrebič by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa skladovať žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako sú vázy.

umiestnené na zariadení.

- Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie odporúčame použiť mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazíva.

DÔLEŽITÝ


Toto zariadenie je určené na neprofesionálne domáce použitie. Dobrá konštrukcia tohto zariadenia to zaručuje

Perfektná prevádzka na dlhú dobu. Ak sa však vyskytnú nejaké nepríjemnosti, bude vhodné konzultovať čo najviac

v blízkosti autorizovaného servisného strediska TREVI.

TREVI sa riadi politikou nepretržitého výskumu a vývoja. Preto výrobky môžu mať iné vlastnosti ako: tie, ktoré sú opísané.

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania na vysokú hlasitosť.

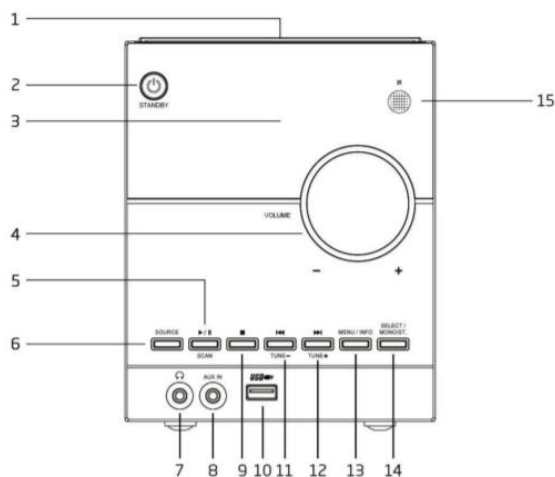

3. Displej

4. Upravte hlasitosť

5. TLAČIDLO / SKENOVANIE,
prehrávanie / pozastavenie /
vyhľadávanie a ukladanie
automatických rozhlasových stanice

6. Tlačidlo ZDROJ, výber zdroja

7. Konektor pre slúchadlá

8. Zvukový vstup (AUX IN)

9. Zatlačte, zastavte.

10. USB vstup.


11. Tlačidlo 9 / TUNE-, predchádzajúca skladba / rozhlasová stanica

12. Push: / TUN +, ďalšia skladba / rozhlasová stanica

13. Tlačidlo MENU / INFO, prístup k ponukám / zobrazíť informácie

14. SELECT / MONO / ST tlačidlo, potvrdzuje výber nastavení / skúseností mono / stereofónneho
rádia

15. Prijímač diaľkového ovládania

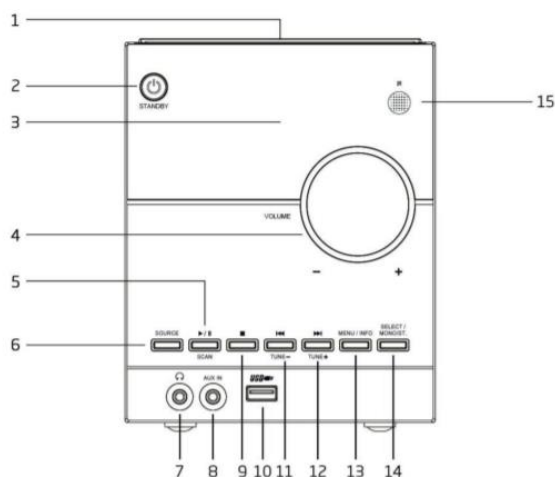


Popis na zadnej strane

1. Zásuvka antény, vložte dodaný anténny kábel

2. Výkonný kryt pár

3. Zásuvky na pripojenie reproduktorov R / L

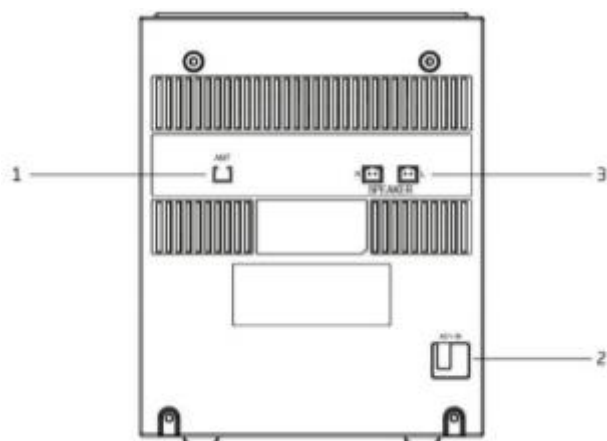


1. Zásuvka antény, vložte dodaný anténny kábel

2. Napájací kábel

3. Zásuvky na pripojenie R/L reproduktorov

Diaľkové ovládanie

1. Tlačidlo , zapnuté/pohotovostné
2. Číselné výberové kľúče
3. Tlačidlo MEMORY
4. Tlačidlo  TUN - predchádzajúca skladba / rozhlasová stanica
5. FOLDER + tlačidlo, ďalej vyberte priečinok v režime CD alebo USB
6. Tlačidlo REPEAT, aktivuje režim opakovania
7. Tlačidlo FOLDER - vyberte predchádzajúci priečinok v režime CD alebo USB
8. tlačidlá INFO, SCAN, MENU na zdroji DAB/FM rádia
9.  V režime Bluetooth
10. Tlačidlá DISPLAY, na   zdroji na zdroji CD / USB
11. tlačidlá VOL +/-, nastavenie hlasitosti
12. Tlačidlo stlmenia, vylúčenie zvuku zariadenia
13. Tlačidlo RANDOM, náhodný výber prehrávaných skladieb
14. CH- / DOWN tlačidlo, vyberte predchádzajúce položky ponuky pamäte / posúvania '
15. Tlačidlo:  TUN +, ďalšia skladba / rozhlasová stanica
16. Vstúpiť tlačidlo, potvrdí výber
17. Tlačidlo MONO / ST, počúvanie mono / stereofónneho rádia
18. CH+/UP, vyberte ďalšiu pamäť/posúvajte sa položkami ponuky"
19. Tlačidlo SLEEP, aktivujte funkciu automatického vypnutia
20. X_BASS tlačidlo, aktivovať funkciu Xbass, propagácia nízkych tónov
21. Tlačidlo EKVALIZÉR, vyberte si medzi rôznymi prednastavenými zvukovými režimami
22. Tlačidlo SOURCE, výber zdroja

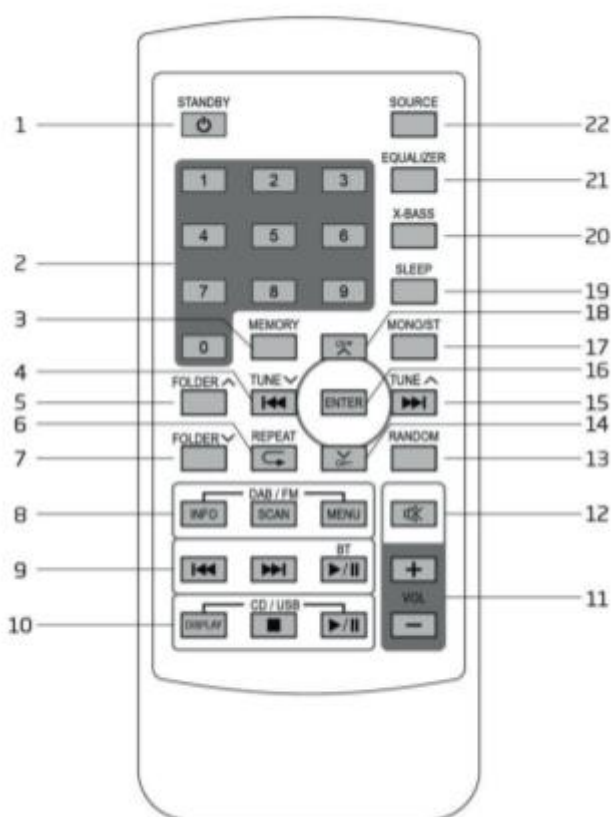


AKTIVÁCIA A VÝMENA BATÉRIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Diaľkový ovládač je vybavený batériou CR2025

Ak chcete aktivovať batériu diaľkového ovládača (dodáva sa), odstráňte plastový štítok.

Výmena batérie:

1. Zatlačte plastovú zarážku držiaka batérie doprava.
2. Odstráňte kryt držiaka batérie.
3. Vložte novú batériu a venujte pozornosť polarite.
4. Zatvorte priehradku na batériu.

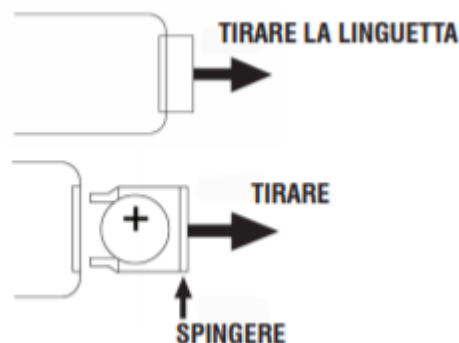

Zdroj

Pripojte napájací kábel (2) do zásuvky 100-240V 50/60Hz.

Nepripájajte prístroj do zásuviek s iným ako špecifikovaným napätím.

Keď je zariadenie prvýkrát zapnuté, naskenuje prítomné stanice DAB a na displeji sa zobrazí slovo SCANTIME.

Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí aktuálny čas.

Poznámka: Ak nie je uvedené inak, popisy príkazov sa vzťahujú na zariadenie aj diaľkový ovládač.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

1. Stlačením  tlačidla POHOTOVOSTNÝ REŽIM/FUNC (2) zapnete zariadenie.
2. Stlačením  tlačidla POHOTOVOSTNÝ REŽIM/FUNC (2) jednotku vypnete

Poznámka: Ak do 15 minút nevykonáte žiadnu operáciu so zdrojom CD, USB alebo AUX, jednotka sa automaticky vypne do pohotovostného režimu.

OVLÁDANIE HLASITOSTI, XBASS A EKVALIZÉR

1. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, otočte ovládač hlasitosti (4) na jednotke alebo stlačte tlačidlo VOL + alebo VOL- (11) na diaľkovom ovládači.
2. Stlačením tlačidla XBASS (20) aktivujete funkciu zvýraznenia basov. Opätovným stlačením ho vypnete.
3. Stlačením tlačidla EKVALIZÉR (21) vyberte jednu z prednastavených dynamiek zvuku (Classic, Rock, Pop, Jazz, Flat).

FUNKCIA FM RÁDIA

1. Zapnite zariadenie a niekoľkokrát stlačte tlačidlo SOURCE (6), kým sa na displeji nezobrazí indikátor FM.

2. Opakovane stlačidlá: / TUN + (12) alebo / TUN (11) na jednotke alebo tlačidlách: / TUN + (15) alebo  / TUN (4) na diaľkovom ovládači, aby ste vyli alebo zníli frekvence o 0,05 MHz a vykonali podrobné ladenie.  

3. Podržte stlačené tlačidlá: / TUN + (12) alebo / TUN- (11) na jednotke na niekoľko sekúnd alebo  tlačidlá: / TUN  + (15) alebo  / TUN  (4) na diaľkovom ovládači, aby ste naladili nasledujúcu alebo predchádzajúcu rozhlasovú stanicu s najlepším prijatým signálom.

4. Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadávania a ukladania rozhlasových staníc (SCAN), stlačte a podržte tlačidlo SCAN. Jednotka môže uložiť až 20 staníc. Dlhým stlačením tlačidla MENU (13, 8 na diaľkovom ovládači) vyberte typ automatického vyhľadávania; pod SCAN potvrdte tlačidlom SELECT (14) a vyberte STRONG (stanice so silným signálom) alebo ALL (všetky stanice), potvrdte tlačidlom SELECT (14).

5. Uloženie rozhlasovej stanice:

- Prejdite na frekvenciu, ktorú chcete uložiť do pamäte, stlačte a podržte tlačidlo MEMORY (3) na diaľkovom ovládači. PROG bliká na displeji.

- Pomocou tlačidiel: / TUN + (15) alebo / TUN  - (4) na diaľkovom ovládači vyberte číslo pamäte, kam chcete rozhlasovú stanicu uložiť.

- Potvrdte stlačením klávesu ENTER (16).

- Zariadenie môže uložiť až 20 staníc.

6. Ak chcete vyvolať uloženú rozhlasovú stanicu, použite tlačidlá CH + (18) a CH- (14).

7. Ak chcete prepnúť počúvanie zo STEREO na MONO a naopak, stlačte tlačidlo MONO / ST (14).

Poznámka: Pre najlepší príjem FM pripojte a nasmerujte anténu. Ak príjem nie je dobrý, skúste nastaviť dĺžku a orientáciu antény inak, avšak kvalita príjmu FM závisí veľa od miesta, kde sa spotrebič nachádza.

DAB / DAB+ RÁDIOVÁ PREVÁDZKA

1. Zapnite zariadenie a niekoľkokrát stlačte tlačidlo SOURCE (6), kým sa na displeji nezobrazí DAB.

Pri prvom zapnutí rádia rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky dostupné stanice DAB.

2. Ak chcete opakovať skenovanie dostupných staníc DAB, potiahnite tlačidlo MENU/INFO (13) pre vstúpite do menu DAB. Zobrazí sa úplné skenovanie.

3. Stlačením tlačidla SELECT (14) spustíte vyhľadávanie staníc DAB.

4. Stlačte tlačidlo: / TUN + (12) alebo / TUN- (11) na jednotke alebo tlačidlách: / TUN + (15) alebo  / TUN- (  4) na diaľkovom ovládači pre

Prechádzajte rôznymi vyladenými stanicami DAB. Stlačením tlačidla SELECT (14) na požadovanej stanici DAB spustíte prehrávanie.

5. Opakovaným stlačením tlačidla MENU/INFO (13) zobrazíte prijaté informácie o stanici.

DAB / DAB + RÁDIO MENU

1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU / INFO (13) otvoríte nabídku DAB.

2. Stlačením tlačidla: / TUN + (12) alebo / TUN- (11) na jednotke alebo tlačidlách: / TUN + (15) alebo  / TUN- (4) na diaľkovom ovládači zobrazíte inú položku ponuky DAB.  

3. Stlačením tlačidla SELECT (14) vyberte zobrazenú položku ponuky

Úplné skenovanie: umožňuje skenovať celé pásmo DAB / DAB+ a automaticky uložiť nájdené stanice.

Manuálne ladenie: Umožňuje manuálne skenovať jednu frekvenciu DAB/DAB+. Tlač

klúč: / TUN + alebo / TUN- vyberte číslo kanála súvisiace s frekvenciou, ktorá sa má skenovať, a potom stlačením tlačidla SELECT (14) spustíte skenovanie. Nájdené stanice sa automaticky uložia. Po dokončení sa stlačením a dlhým podržaním tlačidla MENU/INFO (13) vrátite do ponuky DAB.

DRC: umožňuje povoliť / vypnúť funkciu DRC na zlepšenie zvuku pri počúvaní v hlučnom prostredí. Je to možné

nastavte úroveň DRC na možnosť Vysoká (vysoká), Nízka (nízka) alebo VYPNUTÉ (vypnuté).

Prune (Delete): umožňuje odstrániť všetky nájdené rádiá zo zoznamu uložených staníc, ale nedostupné (zlý signál).

Presuňte sa pomocou klávesov: / TUN + alebo /  TUN- na Y (ÁNO) a potvrdte vymazanie tlačidlom SELECT (14).

Systém: umožňuje prístup do podmenu systému:

Jazyk: je možné zvoliť jazyk menu; K dispozícii je taliančina, angličtina (predvolené), nemčina, španielčina, holandčina, francúzština.

Výrobné nastavenia (Obnoviť výrobné nastavenia): Umožňuje obnoviť výrobné nastavenia zariadenia. Na záver

vykonáva sa automatické skenovanie DAB/DAB+ staníc. Posuňte klávesy / TUN + alebo /  TUN- up (ÁNO) a potvrdte tlačidlom SELECT (14).

Verzia SW (verzia softvéru): umožňuje zobraziť verziu softvéru zariadenia.

Ukladanie rozhlasových staníc

Ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu, postupujte nasledovne:

1. Naladte požadovanú rozhlasovú stanicu.
2. Dlhým stlačením klávesu MEMORY (3) zobrazíte správu PROG.
3. Pomocou klávesov: / TUN + alebo / TUN  - vyberte umiestnenie pamäte.
4. Stlačením tlačidla SELECT (14) potvrdte a uložte rozhlasovú stanicu.

Tento postup zopakujte pre každú rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť. K dispozícii je 20 pamäťových miest.

5. Ak chcete vyvolať uloženú rozhlasovú stanicu, použite tlačidlá CH + (18) a CH- (14).

CD prehrávač, MP3

ROZMNOŽOVANIE

1. Zapnite zariadenie a niekoľkokrát stlačte tlačidlo SOURCE (6), kým sa na displeji nezobrazí CD READ

označuje vloženie disku. Ak nie je k dispozícii žiadny disk, na displeji sa zobrazí NO DISK.

2. Otvorte zásobník CD (1) zdvihnutím dvierok v strede (otvorte OTVORIŤ) a vložte disk stranou s nápisom smerom nahor. Jemne zatvorte dvierka.

3. Po niekoľkých sekundách sa na displeji (3) zobrazí počet skladieb na disku. Stlačením (5) na zariadení alebo stlačením (10) na diaľkovom ovládači prehrávajte hudbu.

4. Stlačením tlačidla (5) na zariadení alebo  tlačidla (10) na diaľkovom ovládači pozastavte, na displeji sa zobrazí    blikanie. Opätovným stlačením tlačidla vypnete funkciu Pozastaviť.

5. Stlačením tlačidla (9) na zariadení alebo tlačidla (10) na diaľkovom ovládači navždy zastavíte prehrávanie.

PRESKAKOVANIE SKLADIEB A RÝCHLE HĽADANIE

1. Stlačte raz tlačidlá: / TUN + (12) or / TUN  - (11) na jednotke alebo tlačidlá: / TUN + (15) alebo / TUN  (4) na diaľkovom ovládači, aby ste prešli na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

2. Stlačte a podržte tlačidlo: / TUN + (12) alebo / TUN (11) na stroji alebo tlačidlo:  / TUN + (15)  alebo / TUN  - (4) na diaľkovom ovládači Počas počúvania môžete rýchlo vyhľadať konkrétnu hudobnú pasáž. Uvoľnením kľúča sa vrátite k normálnej reprodukcii.

Opakovať

- Stlačte tlačidlo REPEAT (6) na diaľkovom ovládači, kým sa na displeji nezobrazí RPT ONE, aby ste nepretržite prehrávali rovnakú skladbu.
- Stlačte tlačidlo REPEAT (6) na diaľkovom ovládači, kým sa na displeji nezobrazí RPT ALL, aby ste nepretržite prehrávali všetky prítomné skladby.
- Stlačte tlačidlo REPEAT (6) na diaľkovom ovládači, kým sa na displeji nezobrazí RPT FOLD, aby ste nepretržite prehrávali všetky skladby vo vybranom priečinku (iba pre MP3 CD obsahujúce priečinky).
- Stlačte tlačidlo REPEAT (6) na diaľkovom ovládači, kým sa na displeji nezobrazí NORMAL, aby ste mohli prehrať všetky prítomné skladby iba raz.
- Stlačením tlačidla RANDOM (13) na diaľkovom ovládači (na displeji sa zobrazí RANDOM) náhodne prehráte všetky prítomné skladby. Opätovným stlačením funkciu deaktivujete.

FUNKCIE ALBUMU

POZNÁMKA: Funkcia sa vzťahuje len na MP3 CD obsahujúce priečinky.

1. Pri prehrávaní disku MP3 CD s viacerými priečinkami vyberte priečinok, ktorý chcete prehrať, pomocou tlačidiel FOLDER + (5) a FOLDER- (7).

ID3 (FUNKCIA)

POZNÁMKA: Funkcia sa vzťahuje iba na skladby MP3

1. Počas prehrávania MP3 CD stlačením tlačidla DISPLAY (10) aktivujete funkciu ID3, zobrazia sa informácie týkajúce sa skladby, ktorá sa má prehrať.

USB

REPRODUKCE

1. Pripojte pamäťové zariadenie USB ku vstupu USB (10).
2. Zapnite zariadenie a niekoľkokrát stlačte tlačidlo SOURCE (6), kým sa na displeji nezobrazí indikátor USB READ. označuje načítanie údajov nachádzajúcich sa v zariadení USB. Ak nie je k dispozícii žiadne zariadenie USB, na displeji sa nezobrazí žiadna indikácia USB.

Nota:

- Súprava nemusí podporovať niektoré zariadenia USB, je to kvôli nekompatibilitie niektorých procesorov.

3. Informácie o ďalších funkciách nájdete v časti "Prevádzka MP3-CD PREHRÁVAČA".

AUX IN

1. Zapnite zariadenie a niekoľkokrát stlačte tlačidlo SOURCE (6), kým sa na displeji nezobrazí AUDIO IN.
2. Pripojte ľubovoľnú jednotku zvukového výstupu ku vstupu AUX IN pomocou vhodného kábla (8).
3. Ovládajte vonkajšiu jednotku pomocou vašich príkazov.
4. Hlasitosť upravte pomocou ovládača na jednotke (4) alebo tlačidiel VOL + alebo VOL- (11) na diaľkovom ovládači.

BLUETOOTH

1. Zapnite zariadenie a niekoľkokrát stlačte tlačidlo SOURCE (6), kým sa na displeji nezobrazí indikátor BT.
2. Slovo "PAIRING" na displeji začne blikať a systém automaticky zadá vyhľadávanie.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete spárovať, a zviditeľnite ho.
4. Začnite hľadať zariadenie. Po dokončení vyhľadajte zariadenie "HCX 10D8 DAB".
5. V prípade potreby zadajte heslo "0000".
6. Po spárovaní zariadenie vydá zvuk upozornenia a "BT AUDIO" na displeji zostane stabilný.
7. Spustíte prehrávanie zvuku zo zariadenia.
8. Stlačte raz tlačidlá: / TUN  + (12) alebo / TUN (11) na  jednotke alebo tlačidlách: alebo (  9) na diaľkovom ovládači do polohy na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
9. Stlačením (5) na  zariadení alebo tlačidla (9) na diaľkovom ovládači  spustíte pozastavenie. Opätovným stlačením tlačidla vypnete funkciu Pozastaviť.
10. Stlačením a podržaním tlačidla  na niekoľko sekúnd zrušíte párovanie.

FUNKCIA SPÁNKU

Funkcia SLEEP umožňuje naprogramovať zariadenie tak, aby sa po určitom čase automaticky vyplo.

Opakovaným stlačením tlačidla SLEEP vyberte čas vypnutia (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 00 = vypnuté).

Na displeji sa zobrazí symbol ZZZZZ, ktorý označuje aktívnu funkciu. Po naprogramovanom čase sa spotrebič prepne do režimu

Pohotovostný režim automaticky.

VSTUP PRE SLÚCHADLÁ

1. Pripojte slúchadlá ku konektoru slúchadiel (7).
2. Spustíte požadované prehrávanie a upravíte hlasitosť.

ŠPECIFIKÁCIE

Výkon a spotreba: 100-240V 50/60Hz - 22W

Príjem pásma FM: 87,5 - 108 MHz

Príjem pásma DAB / DAB+: 174 928 - 239 200 MHz

Výkon prenosu Bluetooth: 2,5mW

Frekvencia prenosu Bluetooth: 2,4 GHz

Rozmery jednotky: 140 x 210 x 170 mm

Rozmery reproduktora: 130 x 125 x 170 mm