



HE 3378 T2

RECEPTOR HD DVB-T2 CON H.265/HEVC

HD DVB-T2 PRO SLEDOVÁNÍ BEZPLATNÝCH DIGITÁLNÍCH
POZEMNÍCH KANÁLŮ NA ANALOGOVÝCH TELEVIZÍCH

Uživatelská příručka



1 PŘEDMLUVA

Děkujeme, že jste si tento Trevi produkt zakoupili!

Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující uživatelský manuál.

- Ujistěte se, že produkt není poškozený; Jinak kontaktujte prodejce.
- Zkontrolujte, že jsou všechny doplňky přítomné.
- Neotvírejte zařízení: uvnitř nejsou žádné ovládací prvky ani náhradní díly, které by mohl uživatel upravit. Pro všechny operace kontaktujte prosím autorizované servisní centrum di Trevi.
- Prosím, ponechte si následující uživatelský manuál.

TREVI se řídí politikou neustálého výzkumu a vývoje, proto mohou mít produkty odlišné charakteristiky než ty popsané.

2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



POZOR

Tento symbol zobrazený na zadní straně zařízení a v tomto manuálu označuje přítomnost důležitých pokynů pro bezpečné použití. Před použitím spotřebiče si je pečlivě přečtete.

- Umístěte spotřebič na vzdušné místo.
- Nezakrývejte otvory větrání.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Na spotřebič nepokládejte předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.
- Na spotřebič neumísťujte otevřené zdroje ohně, například zapálené svíčky.
- Kabele musí být skryté a chráněné.
- Udržujte spotřebič dál od následujících míst:
 - blízko zdrojů tepla (radiátory, kamna, přímé sluneční světlo atd.);
 - blízko mokřáků prostor (toalety, bazény atd.);
 - prašné oblasti;
 - oblastí vystavené silným vibracím.
- Odpojte napájecí kabel během bouřek nebo při delším nepoužívání.
- Instruujte děti a lidi, kteří o produktu něco málo vědí, aby ho používali správně.

3 PÉČE A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpoj.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani tekutiny, jen měkký, suchý hadřík.

4 UVNITŘ OBALU



Receptor DVB-T2




Dálkové ovládání



Uživatelský manuál


5 POPIS PŘÍKAZŮ PŘIJÍMAČE DVB-T2

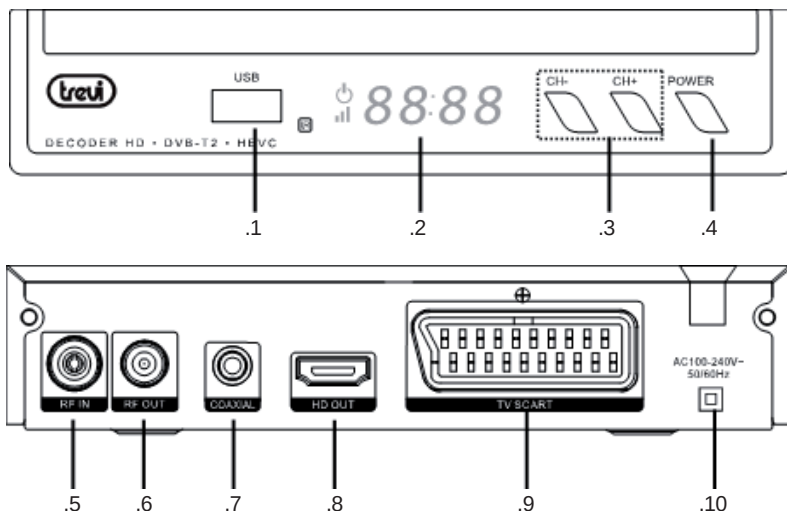

- | | |
|---|---|
| 1. USB port | 7. Koaxiální digitální audio výstup (koaxiální) |
| 2. Displej | 8. HDMI výstup (do televize) |
| 3. CH+/CH- tlačítka, výběr kanálů | 9. SCART výstup (do TV) |
| 4. Tlačítko zapnuto, zapnuto/vypnuto | 10. Napájecí kabel |
| 5. Vstup antény | |
| 6. Výstup z antény, který předává RF signál televizi nebo jinému video systému. | |

6 INSTALACE A PŘIPOJENÍ:

- Připojte kabel antény o rychlosti 75 ohmů na vstupní port antény (5).
- Připojte bypass antény (KABEL NENÍ SOUČÁSTÍ BALÍČKU) z výstupu antény k televizi. Toto připojení je vyžadováno POUZE pro sledování analogových televizních kanálů.
- Připojte SCART výstup (9) HE 3378T2 k televizi pomocí SCART kabelu (NENÍ SOUČÁSTÍ).
- Pro plné užívání kvality videa HE 3378T2 a možnost sledování přijatých HD kanálů připojte HDMI výstup (8) HE 3378T2 k televizi přes HDMI kabel (NENÍ SOUČÁSTÍ BALÍČKU).

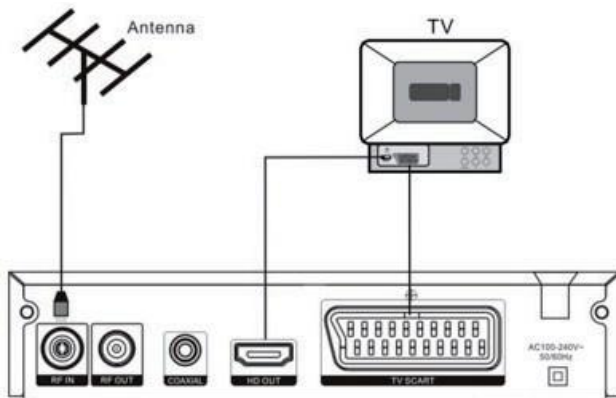


7 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

7.1 INSTALACE

Pozor: baterie nejsou součástí

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně ovladače.
- Vložte baterie (formát AAA) a ujistěte se, že respektujete polaritu a vodičí značky uvnitř komory na baterii.
- Zavřete přihrádku na baterie.

Aby se zabránilo úniku kapaliny z baterií a následnému poškození dálkového ovladače, ujistěte se, že baterie instalujete správně a nemíchejte různé typy baterií (staré a nové, alkalické a zinkouhliči atd.).

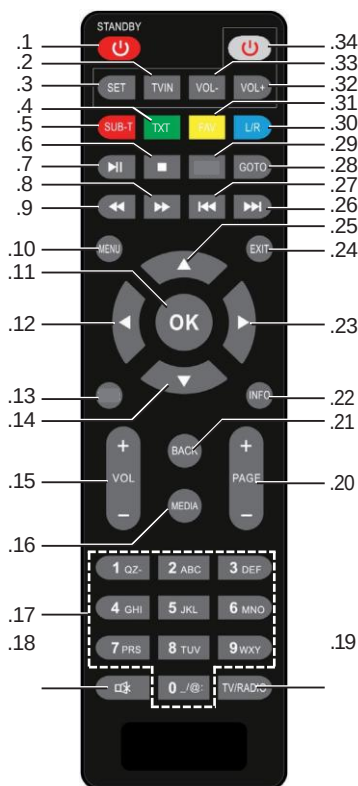


Pokud se dálkový ovladač nemá používat dlouhodobě, vyjměte baterie z dálkového ovladače.

7.2 POPIS VELENÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S UČENÍM

1. Tlačítko , napájení/Stand-by.
2. Tlačítko TV IN, výběr vstupu do TV.
3. Tlačítko SET, které spustí funkci učení funkcí televize.
4. Zelené/TXT tlačítko, zapněte teletext (pokud je k dispozici).
5. Červené tlačítko + SUB-T, vyberte jazyk streamovaných titulků (pokud je k dispozici).
6. Tlačítko , přestane přehrávat mediální soubory.
7. Knoflík , přehrát/pozastavit mediální soubory.
8. Knoflík , přetáčení mediálního souboru vpřed.
9. Tlačítko , rychlé přetočení zpět při přehrávání mediálních souborů.
10. Tlačítko MENU, aktivujte OSD (menu).
11. OK, potvrzuje/aktivuje možnost v menu, nevyber nic/zobrazí seznam TV kanálů.
12. Tlačítko , navigace v menu vlevo.
13. Není aktivní.
14. Tlačítko CH-/ , navigace v menu dolů.
15. Tlačítka VOL+/- pro nastavení hlasitosti poslechu.
16. Tlačítko MEDIA, přístup k přehrávání mediálních souborů.
17. Numerická klávesnice (0-9).
18. Tlačítko MUTE dočasně ztlumí zvuk. Stiskni ho znovu nebo použij tlačítka hlasitosti pro obnovení hlasitosti.
19. Tlačítko TV/RADIO, přepínání mezi TV kanály a rozhlasovými stanicemi a naopak.
20. Botones PAGE+/-.
21. Tlačítko ZPĚT, návrat na poslední zobrazený kanál.

22. Tlačítko INFO zobrazuje informace o streamech každého kanálu.
23.  tlačítko, navigace v menu vpravo.
24. Tlačítko EXIT, opustí menu.
25. CH+/  tlačítko, výběr kanálu vedle toho, který se dívá/navigace v menu nahoru.
26. Knoflík , přejít na další mediální soubor.
27. Knoflík , přejít na předchozí mediální soubor.
28. Tlačítko GOTO umožňuje vyhledávat konkrétní položku v mediálním souboru.
29. Není aktivní.
30. Tlačítko Blue + LR vybírá zvukové jazyky televizního vysílání (pokud je k dispozici).
31. Žluté tlačítko + FAV, jděte přímo na stránku správy oblíbeného kanálu.
32. Tlačítko VOL+ zvyšuje hlasitost televize.
33. Tlačítko VOL- snižuje hlasitost televize.
34. Tlačítko , zapíná a vypíná televizi

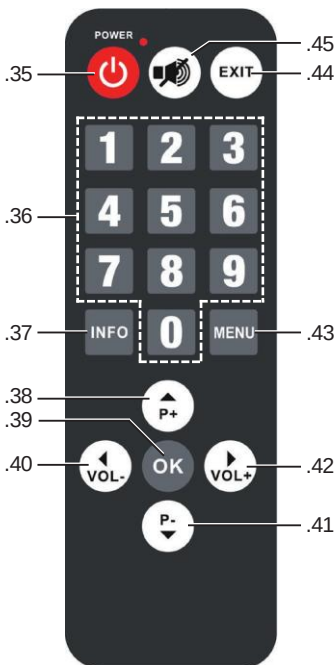

ZJEDNODUŠENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VELKÝCH TLAČÍTEK

- 35. Tlačítko „, napájení/Stand-by.
- 36. Číselná klávesnice.
- 37. tlačítko INFO zobrazuje informace o přenosech každého kanálu.
- 38. Tlačítko P+/▲, výběr kanálu vedle sledovaného/navigace v menu směrem nahoru.
- 39. Tlačítko OK, potvrzuje/aktivuje vybranou volbu v menu/zobrazuje seznam TV kanálů.
- 40. Tlačítko VOL-/◀ snižuje hlasitost/navigační název menu vlevo.
- 41. Tlačítko P-/▼, výběr kanálu před tím, který se dívá/navigace v dolním menu.
- 42. tlačítko VOL+/▶ zvyšuje hlasitost/navigační název menu napravo.
- 43. Tlačítko MENU, aktivujete OSD (menu).
- 44. Tlačítko EXIT, vrať se krok za krokem.
- 45. Tlačítko MUTE dočasně ztlumí zvuk. Stiskni ho znovu nebo použij tlačítka hlasitosti pro obnovení hlasitosti.

8 PROGRAMOVÁNÍ NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S UČENÍM

Programování na dálkové ovládání s učením vám umožní nastavit 4 nejčastěji používané příkazy tele-vieweru, abyste mohli používat jeden ovladač.



1. Umístěte dva dálkové ovladače (učící a televizní) tak, aby vysílače směřovaly k sobě ve vzdálenosti 3–5 mm a postupujte podle níže uvedených kroků:



2. Stiskněte a podržte tlačítko SET (3) po dobu 4 sekund pro spuštění funkce učení; Světlo na knoflíku (34) zůstane osvětlená a osvětlí intenzivněji.



3. Na dálkovém ovladači set-top boxu stiskněte tlačítko, které chcete programovat (např. (34)); LED bude blikat. Stiskněte příslušné tlačítko na dálkovém ovladači několikrát. Indikátor rychle bliká a kód si zapamatuje.
4. Postupujte stejným postupem pro tlačítka TV IN, VOL + a VOL-.
5. Jakmile si zapamatujete všechna 4 tlačítka, stiskněte tlačítko SET (3) pro ukončení výukového režimu (kontrolka na tlačítku (34) zhasne).

9 PRVNÍ INSTALACE

Když ho poprvé zapnete, budete vyzváni k nastavení základních nastavení set-top boxu. Pro procházení menu použijte navigační tlačítka  a , stiskněte OK (11) pro potvrzení výběru nebo stiskněte tlačítko EXIT (24) pro odchod.

- OSD JAZYK: Použijte navigační tlačítka   a vyberte požadovaný jazyk z menu;
- ZEMĚ: Použijte navigační tlačítka   a vyberte zemi, kde jsou kanály skenovány;
- Vyberte VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLU a stiskněte tlačítko OK pro spuštění automatického vyhledávání kanálů.

Vyhledávání začíná automaticky a všechny dostupné televizní pořady jsou postupně ukládány; Operace trvá pár minut. Vyhledávání digitálních kanálů můžete ukončit stisknutím tlačítka EXIT (24).

10 DIGITÁLNÍ POZEMNÍ TELEVIZE (DTV)

Pro procházení menu použijte navigační          a . Stiskněte tlačítko OK (11) pro vstup a potvrzení a tlačítko EXIT (24) pro opuštění menu.

10.1 PŘEDBĚŽNÉ OPERACE

10.1.1 ZMĚNA JAZYKA MENU

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka   na možnost "OPTION";
- Stiskněte navigační tlačítka   a vyberte možnost "OSD LANGUAGE";
- Stiskněte navigační tlačítka   a vyberte ITALŠTINU nebo jiný požadovaný jazyk;
- Stiskněte tlačítko EXIT pro odchod.

10.1.2 AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka   pro možnost "VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLU";
- Stiskněte navigační tlačítka   a vyberte možnost "AUTO SEARCH" a stiskněte tlačítko OK.

Vyhledávání spouští automaticky a všechny dostupné televizní programy jsou postupně ukládány; Operace trvá pár minut.

Poznámka: Pokud vaše televize zobrazuje zprávu "Žádný signál", znamená to, že signál nebyl přijat, takže byste měli zkontrolovat kabel nebo anténu.

10.1.3 RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka   pro možnost "VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLU";
- Stiskněte navigační tlačítka   a vyberte možnost "RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ" a stiskněte tlačítko OK;
- V sekci FREKVENCE KANÁLU vyberte číslo kanálu, na který chcete ručně ladit, a stiskněte OK pro zahájení vyhledávání.

Poznámka: Pokud vaše televize zobrazuje zprávu "Žádný signál", znamená to, že signál nebyl přijat, takže byste měli zkontrolovat kabel nebo anténu.

10.1.4 FUNKCE LCN

Tento set-top box je vybaven funkcí LCN (Logické číslo kanálu), což je celostátní standard, který přiřazuje stejná čísla kanálů po celé zemi, kde se sken provádí. Tato funkce je aktivována hned po vybalení. Pokud kvůli anténnímu signálu číslování kanálů neodpovídá národnímu standardu, nebo pokud chcete změnit číslování podle svých představ, měli byste tuto funkci vypnout a přesunout kanály podle výše popsaných směrů.

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka   pro možnost "KANÁL";
- Stiskněte          a vyberte možnost LCN.
- Stiskněte          pro nastavení LCN na "VYPNUTO".

10.1.5 POHYB ZAPAMATOVANÝCH KANÁLŮ

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ pro možnost "KANÁL";
- Stiskněte navigační tlačítka ▲ ▼ a vyberte možnost "UPRAVIT PROGRAM" a stiskněte tlačítko OK;
- Zadejte výchozí heslo "000000";
- Stiskněte navigační tlačítka ▲ ▼ ↻ dokud nevyberete kanál, který chcete přesunout;
- Stiskněte číselné tlačítko 1; vpravo se objeví ikona se dvěma šipkami;
- Posuňte navigační tlačítka ● ✓ novou pozici a stiskněte OK pro potvrzení;
- Opakujte výše uvedené operace pro všechny kanály, které chcete přesunout;
- Po dokončení stiskněte EXIT a všechny provedené úpravy se automaticky uloží.

10.2 ZOBRAZENÍ ZAPAMATOVANÝCH KANÁLŮ

- Stiskněte tlačítko CH+/▲ (25) nebo P+/▲ (38) pro výběr dalšího zapamatovaného kanálu;
 - Stiskněte tlačítko CH-/▼ (14) nebo P-/▼ (41) pro výběr dříve zapamatovaného kanálu;
- Můžete také použít numerickou klávesnici; pro vyhledávání jednociferných/dvou/tříciferných kanálů zadejte čísla kanálů a počkejte na změnu kanálu, nebo stiskněte OK (11). Pokud ke změně kanálu nedojde, znamená to, že zadaný kanál neexistuje.

10.3 NASTAVENÍ HLASITOSTI

- Stiskněte tlačítka VOL+ a VOL- (15) na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení hlasitosti set-top boxu.
- Stiskněte tlačítko ZTLUMENÍ (18) pro dočasné ztlumení zvuku; Stiskněte ho znovu pro obnovení.

11 HLAVNÍ MENU DTV

Pro procházení menu použijte navigační        a ▶. Stiskněte tlačítko OK (11) pro vstup a potvrzení a tlačítko EXIT (24) pro opuštění menu.

11.1 KANÁL

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ a vyberte možnost "KANÁL".

UPRAVIT PROGRAM

- Stiskněte navigační tlačítka ▲ ▼ a vyberte možnost "UPRAVIT PROGRAM";
- Zadejte výchozí heslo "000000";
- 1 (MOVE): Umožňuje přesunout kanál. Stiskněte navigační tlačítka ▲ ▼ pro výběr kanálu, který chcete přesunout, a potvrdíte to tlačítkem OK; vpravo se objeví ikona se dvěma šipkami. Posuňte navigační tlačítka ● ✓ novou pozici a stiskněte OK pro potvrzení nové pozice.
- 2 (PŘESKOČIT): Umožňuje přeskočit zobrazení kanálového pásu při použití tlačítek CH+/CH-. Vyberte kanál pomocí navigačních tlačítek ▲ ▼ a stiskněte číslo 2. Vpravo se objeví zelená ikona se slovem "Přeskočit".
- 3 (BLOK): Umožňuje zablokovat zobrazení kanálu. Vyberte kanál pomocí navigačních tlačítek ▲ ▼ a stiskněte číslo 3, budete vyzváni k zadání výchozího hesla "000000" a napravo se objeví ikona se zámekem. Aktivaci této funkce lze kanál zobrazit až po zadání hesla.
- 4 (DELETE): Umožňuje odstranit kanál ze seznamu kanálů. Vyberte kanál pomocí navigačních tlačítek ▲ ▼ a stiskněte tlačítko číslo 4. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
- FAV: Vyberte kanál pomocí tlačítek  a stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ pro přidání na seznam oblíbených kategorií (Filmy, Zprávy, Hudba, Sport). Vyberte požadovaný seznam pomocí tlačítek  a stiskněte OK pro potvrzení. Přidání kanálu do jedné z kategorií bude potvrzeno přítomností hvězdného symbolu. Chcete-li odebrat kanál z kategorie, postupujte stejným postupem a vyberte možnost Vypnout v seznamu oblíbených, symbol hvězdy zmizí.
- REName: Umožňuje změnit název kanálu. Vyberte kanál pomocí navigačních tlačítek ▲ ▼ a stiskněte tlačítko ČERVENÉ pro vstup do funkce PŘEJMENOVÁNÍ. Přejmenovat Kanál pomocí čaje

SEZNAM ROZHLASOVÝCH KANÁLŮ

Stejně funkce jako v seznamu televizních kanálů, ale pro rozhlasové kanály.

POŘADÍ KANÁLŮ

Umožňuje seřadit seznam kanálů podle určitých parametrů. Kanály jsou po vybalení tříděny podle číslování LCN.

LCN

Viz odstavec 10.1.4.

11.2 OBRÁZEK

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ a vyberte možnost "IMAGE".

FORMÁT OBRAZOVKY

- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ pro výběr režimu zobrazení převodovek; můžete si vybrat mezi Automatic, 16:9Pillar Box, 16:9Pan & Scan, 4:3LetterBox, 4:3PanScan, Full.

ŘEŠENÍ

Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ pro výběr požadovaného rozlišení; můžete si vybrat: 1080i, 1080P (50Hz), 576i, 576P a 720P.

TV STANDARD

- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ pro výběr televizního systému v PAL nebo NTSC.

OSD TRANSPARENTNOST

- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ pro výběr úrovně průhlednosti v menu na obrazovce.

11.3 VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLU

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ a vyberte možnost "VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLU".

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Viz odstavec 10.1.2.

RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Viz odstavec 10.1.3.

ZEMĚ

- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ a vyberte zemi, kde se sken odehrává.

VÝKON ANTÉNY

- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ pro zapnutí/vypnutí funkce použití zesílené antény při příjmu a skenování kanálů.

FILTROVAT ŠIFROVANÉ KANÁLY

- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ pro povolení nebo zakázání vyhledávání pouze volných/šifrovaných kanálů (FTA=Free To Air).

11.4 ČAS

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU.
- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ a vyberte možnost "ČAS".

ÚPRAVA LETNÍHO ČASU

Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ pro výběr funkce Automatický nebo Ručně letní čas.

ČASOVÉ PÁSMO

- Stiskněte pro nastavení časového pásma. ČASOVÉ PÁSMO je aktivní pouze tehdy, pokud je nastavení letního času nastaveno na MANUÁLNÍ.

VYPNOUT

- Stiskněte navigační tlačítka pro nastavení doby vypnutí podle časového plánu.

ČASOVAČ

Stiskněte navigační tlačítka pro zapnutí nebo vypnutí automatického vypnutí časovače.

11.5 OPCE

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte a vyberte možnost "OPTION".

OSD JAZYK

- Stiskněte navigační tlačítka a vyberte jazyk z požadovaného menu.

JAZYK TITULKŮ

- Stiskněte a vyberte jazyk titulků televizních pořadů.

AUDIO JAZYK

- Stiskněte a vyberte zvukový jazyk televizních pořadů.

DIGITÁLNÍ VÝSTUP

- Stiskněte navigační tlačítka pro zapnutí nebo vypnutí koaxiálního digitálního audio výstupu, nastavte na PCM, HDMI RAW ZAPNUTO, HDMI RAW VYPNUTO nebo VYPNUTO.

ZVUKOVÝ POPIS

- Stiskněte navigační tlačítka pro výběr režimu koaxiálního digitálního audio výstupu, nastavte ho na LPCM nebo BS

DIMMER A LED

- Stiskněte a vyberte úroveň osvětlení dekodérového displeje.

11.6 SYSTÉM

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte a vyberte možnost "SYSTÉM".

CONTROL PARENTAL

Umožňuje vám vybrat požadovanou úroveň zámku podle věku. Můžete si vybrat mezi Vypnutím a od úrovně 4 do úrovně 18. Je nutné zadat bezpečnostní heslo "000000".

NASTAVTE HESLO

Umožňuje vám změnit bezpečnostní heslo. Musíte zadat starý kód a pak nový a potvrdit nový kód (výchozí: 000000).

TOVÁRNÍ KONFIGURACE

Umožňuje resetovat nastavení set-top boxu na původní hodnoty (tovární nastavení). Musíte zadat bezpečnostní heslo a potvrdit to tlačítkem OK, abyste spustili resetování systému. Dekodér se vrátí na počáteční hodnoty a resetuje seznam kanálů.

INFORMACE

Umožňuje zobrazit informace o softwaru set-top boxu.

AKTUALIZACE SOFTWARE

Umožňuje aktualizovat software set-top boxu přes USB port.

11.7 USB

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do HLAVNÍHO MENU;
- Stiskněte navigační tlačítka ◀ ▶ a vyberte možnost "USB".

MULTIMÉDIA

- Vyberte jednu ze tří dostupných kategorií: HUDBA (pro poslech zvukových souborů), FOTOGRAFIE (pro zobrazení obrazových souborů), FILMY (pro zobrazení video souborů);
- Potvrďte typ souboru, který chcete vidět, stisknutím tlačítka OK;
- Na levé straně obrazovky se zobrazí obsah paměti USB zařízení. Vyberte soubor, který chcete přehrát, pomocí navigačních tlačítek ▲ ▼ a stiskněte tlačítko OK pro spuštění přehrávání;
- Stiskněte tlačítko EXIT pro návrat na předchozí obrazovku.

NASTAVENÍ FOTOGRAFIÍ

Umožňuje nastavit některé parametry zobrazení fotografií, jako je "délka snímku", "režim snímku" a "formát obrazovky".

FIM NASTAVENÍ

Umožňuje nastavit některé parametry při přehrávání videa, jako je "specifický titulěk", "pozadí titulků" a "barva fontu titulků".

12 PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Níže je seznam možných problémů a řešení před tím, než set-top box odnesete do autorizovaného servisního centra TREVI:

Žádný obrázek:

- Zkontrolujte připojení antény.
- Ujistěte se, že kabely jsou správně připojené.

Špatná kvalita snímku:

- Zkontrolujte anténní kabel.
- Proveďte ruční vyhledávání kanálů.
- Udržujte televizi dál od elektromagnetických zdrojů (jako jsou zářivky, mobilní telefony atd.).

Žádný zvuk:

- Ověřte, že funkce MUTE není zapnutá.
- Upravte hlasitost.

Set-top box se automaticky vypíná.

- Automatický pohotovostní režim byl nastaven (viz sekce VYPNUTO v odstavci 11.3).

Dálkové ovládání nefunguje:

- Vyměňte baterie.

Příkazy nereagují:

- Odpojte zástrčku od spotřebiče na 30 sekund a provedete reset.

13 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Jídlo: | 220-240V ~ 50/60Hz |
| ▪ Spotřeba: | Maximálně 7,5W / pohotovostní <0,5W |
| ▪ Frekvenční rozsah: | VHF: od 174MHz do 230MHz, UHF: od 470MHz do 862MHz |
| ▪ RF vstupní úroveň: | -25 ~ -82 dBm |
| ▪ Šířka pásma: | 7/8MHz |
| ▪ Modulace: | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| ▪ Vstupní impedance: | 75 Ohm |
| ▪ Formát obrazovky: | 4:3 a 16:9 |
| ▪ Dekódování videa | MPEG4 AVC/H.264 HEVC/H.265 HP@L4 MPEG2 MP@ML HL |
| ▪ Dekódování zvuku | MPEG-1 e MPEG-2 Layer I&II, WMA e HE-AAC 22.1/32/44.1/48kHz |
| ▪ USB vstup | 2.0 |
| ▪ Rozměry: | 168x94x36mm |



INFORMACE PRO UŽIVATELE podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014

"Implementace směrnice 2012/19/EU o plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE)"

Přeškrtnutý symbol kontejneru na kolečkových popelnících na spotřebiči znamená, že produkt na konci své životnosti musí být sbírán odděleně od zbytkového odpadu. Uživatel proto musí zařízení neporušené s nezbytnými komponenty, které dosáhly konce své životnosti, doručit do příslušných samostatných sběrných center pro elektronický a elektrotechnický odpad, nebo jej při nákupu nového zařízení ekvivalentního typu vrátit prodejci v poměru jeden ku jednomu, tedy 1:0 pro zařízení s delší stranou menší než 25 cm. Dostatečný samostatný sběr pro následnou likvidaci vyhozeného vybavení k recyklaci, zpracování a ekologicky kompatibilní likvidaci pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení složeno. Nelegální likvidace produktu uživatelem zahrnuje uplatnění správních sankcí uvedených v legislativním nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014.

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

TREVI Spa tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu HE 3378 T2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese: [Internetová adresa]

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3378T2.pdf>



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie Tel.

0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Výrobno v