

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G90021

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Technický model: YG-611-A



Vysávač **STARDUST 600**

INDEX

Symbolika.....	s. 2
Bezpečnostné varovania.....	s. 3
Informácie o používaní.....	s. 5
G90021.....	s. 6
Popis.....	s. 6
Zhromaždenie.....	s. 6
Zapnúť napájanie.....	s. 7
Odstraňovanie prachu z nádoby.....	s. 7
Čistenie filtrov.....	s. 7
Identifikácia a oprava problémov.....	s. 8
Údržba a čistenie.....	s. 8
Technické charakteristiky.....	str. 8
Nakladanie s odpadom elektrických zariadení a elektronických zariadení.....	s. 20

TRIEDA OCHRANY / TRIEDY OCHRANY

UPOZORNENIE
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU
A VLHKOSTI



VAROVANIE PRED
RIZIKOM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrík.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **triedy II**: to znamená, že spotrebič je dvojito izolovaný, a preto nepotrebuje uzemňovaciu zástrčku.

Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné spojenie s elektrickým uzemnením.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke pre majiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto brožúru uchovávajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie; používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte o pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; Okrem toho vám pripomíname, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

Uistite sa, že údaje na hodnotiacom štítku sú kompatibilné s údajmi o hlavnom napájaní; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na hodnotiacej tabuľke; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nemôže niešť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovacie káble, použite tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny limit výkonu uvedený na viacnásobnom adaptéri.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Najlepšie je odpojiť zástrčku od hlavného napájania, keď sa spotrebič nepoužíva.

Ak je ponechaný bez dozoru, vždy odpojte spotrebič od napájania.

Čistiace operácie musia byť vykonané po odpojení.

Ak je spotrebič nepoužívaný a rozhodli ste sa ho neopravovať, odporúča sa ho znefunkčniť prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedržte napájací kábel blízko ostrých predmetov alebo horúcich povrchov ani ho neťahajte pri odpojení zo zásuvky. Nedovoľte, aby viseli z pracovnej dosky, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte produkt, ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Nechajte produkt opraviť výrobcom alebo autorizovaným servisom.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nedotýkajte sa produktu mokrými rukami ani bosými nohami.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám; Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do spotrebiča. Akékoľvek opravy musí vykonať výrobca alebo jeho technická asistenčná služba, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť podmienky záruky.

- Tento spotrebič je navrhnutý pre domácnosti alebo

Podobné aplikácie ako: kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch, rezidenciách alebo farmárskych domoch.

- Zariadenie nie je navrhnuté na používanie cez externé časovače alebo diaľkové ovládače. Pred každým použitím odviň napájací kábel.
- Nevystavujte produkt šokom, môžu ho poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

Nepoužívajte pod ani vedľa horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Ak je potrebné vymeniť filter, uistite sa, že následná inštalácia je správna a nové filtre nie sú mokré alebo vlhké. Ak áno, počkajte, kým úplne vyschnú.

Nevystavujte produkt vysokým teplotám ani ho neumiestňujte blízko zdrojov tepla.



**UPOZORNENIE: zatiaľ čo Spotrebič è
Počas prevádzky nedávajte sáciu otvor blízko
k ušiam, oči, atď. ani do Predmety
krehké (vázy,**

elektronických nástrojov).

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým je v prevádzke.

Vždy používajte tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie vysávača.

Ak sa spotrebič prehrieva alebo vytvára nezvyčajný dym, zápach či zvuky, okamžite ho vypnite a skontrolujte, či hadica nie je zachytená. Ak je hadica voľná, kontaktujte servisné oddelenie kvôli oprave.

Aby ste predišli poškodeniu kábla, nešliapnite naň

Po použití okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Odporúča sa tiež obaliť napájací kábel

aby sa zabezpečila jeho čistota a predišlo riziku poškodenia.

Telo motora neponárajte do vody alebo inej kvapaliny; Na čistenie použite vlhkú handričku.

Nepoužívajte produkt, ak nie je vložená nádoba na prach. Používajte len na suché povrchy. Pri používaní spotrebiča na schodoch buďte mimoriadne opatrní.


Len na vnútorné použitie.

UPOZORNENIE: Nie

**vysávanie tekutín,
Predmety Rezné
hrany alebo ostré, horľavé
látky alebo látky škodlivé pre
zdravie, kyseliny, žiarivé predmety
ako ohorky cigariet, žeravé
uhlíky horí, zápalky,
popol.**

NOMENKLATÚRA G90021

1. Podlahová kefa
2. Teleskopická trubica
3. Tlačidlo na uvoľnenie teleskopической trubice
4. Tlačidlo napájania
5. Nádoba na prach
6. Páka na nastavenie dĺžky hadice
7. Tlačidlo otvárania kontajnera
8. Multifunkčná tryska s kefou
9. Tlačidlo na uvoľnenie kontajnera

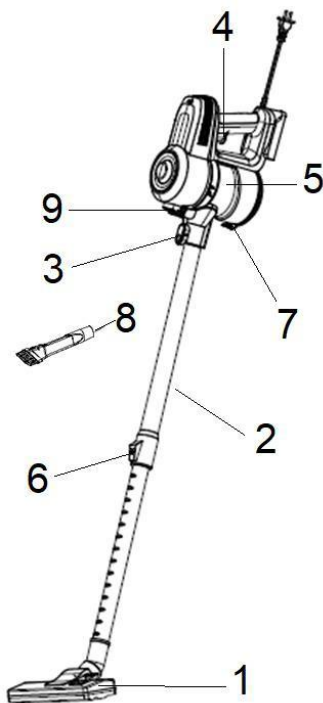


ZHROMAŽDENIE

1. Nainštalujte multifunkčnú trysku

Vysávač môžete použiť len s multifunkčnou tryskou (8), aby ste sa dostali na najťažšie miesta, rohy, pod nábytok, na čistenie čalúnenia

(pohovka, posteľ, kreslá) alebo na čistenie auta.

Trysku (8) nainštalujte priamo na telo motora spotrebiča, ako je znázornené na obr. 1. Na vybratie trysky stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3) a potiahnite.

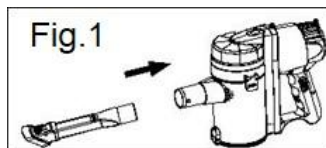


2. Nainštalujte teleskopickú trubicu a kefu

Použite pevnú hadicu (2) na pripojenie podlahovej kefy (1). Vložte hadicu (2) do sacieho otvoru a stlačajte, kým sa neupchne.

Na spodnom konci trubice (2) zaháknite kefu (1).

Teleskopickú trubicu môžete vždy predĺžiť stlačením tlačidla (6). Na odstránenie hadice stlačte tlačidlo na uvoľnenie (3) a potiahnite.

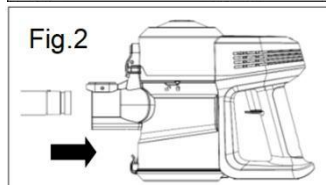

3. Nainštalujte smetný kôš

Zarovnajte šípku na tele motora so symbolom odomknutia na kontajneri. Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezamkne.

4. Vyberte nádobu na prach

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie (3) a zároveň otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým šípka na tele motora nezodpovedá odomykaciemu symbolu.

Vytiahni kontajner z motorovej karosérie.

ZAPNUTIE NAPÁJANIA

- Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Držte produkt v ruke a zapnite ho stlačením tlačidla (4).
- Vždy spotrebič vypnite pred odpojením a uskladnením.

UPOZORNENIE: Vysávač je veľmi výkonný. Držte ho pevne, aby nespadol, nepoškodil alebo nespôsobil zranenie.


VYPRÁZDŇOVANIE A ČISTENIE NÁDOBY

Aby ste zabezpečili maximálny výkon vysávača a zabránili únikom vzduchu a čistiacej sile, pravidelne vyprázdňte nádobu.

UPOZORNENIE: Pred pokračovaním v tejto operácii odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

Na vyprázdnenie kontajnera:

- Preneste produkt nad odpadkový kôš a stlačte tlačidlo na uvoľnenie prachu (7), ako je znázornené na obrázku 3. Toto tlačidlo otvorí dvere a zhodí všetku špinu. Preto je vhodné vykonávať túto operáciu vonku, aby ste predišli znečisteniu domu, ak časť prachu vyjde z nádoby. Zatvor dvere.

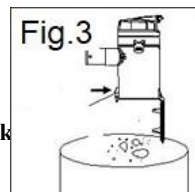

ČISTENIE FILTROV

Tento vysávač je vybavený HEPA filtrom (b) a kovovým filtrom (a), ktoré mu umožňujú zadržať veľmi malé častice a organizmy. Týmto spôsobom bude vzduch, ktorý vysávač znovu vyžaruje, zdravší a čistejší. Na udržanie výkonu vysávača sa odporúča filtre pravidelne čistiť.


- Odopnite kontajner (5), ako bolo popísané v predchádzajúcom odseku.
- Otvorte dvere tlačidlom (7). Vytiahnite filter otočením v smere hodinových ručičiek.
- Umiestnite filter do koša.

- a) Vytiahni drôtený filter tak, že ho potiahneš nahor. Tento filter sa dá umyť tečúcou vodou.
- b) Vezmite HEPA filter a vyčistite ho podľa popisu nižšie.

Aspoň raz za týždeň potrepte HEPA filter v nádobe, aby nechal nedostatok špiny padnúť.

Aspoň raz za 2 mesiace dôkladnejšie vyčistite: opláchnite HEPA filter, kovový filter a nádobu na prach mäkkou kefou a/alebo teplou vodou a **ÚPLNE VYSCHNITE**.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte čistiace prostriedky na čistenie filtra alebo krytu. HEPA filter musí byť pred ďalším použitím vysávača úplne suchý.

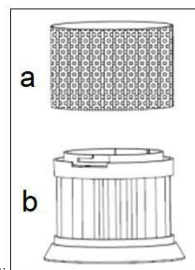

Po vyčistení:

- Kovový filter namontujte na vrch HEPA filtra, pričom značka na plaste HEPA filtra sa zhoduje s priehlbínou v kovovom filtri.
- Vezmi nádobu a otvor dvere.
- Vložte filter do jeho krytu a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezamkne.
- Zatvorte dvierka a znovu zložte nádobu k motorovému telu.

DETEKCIA A KOREKCIA CHÝB

PROBLÉM	MOŽNÝ DÔVOD	MOŽNÉ RIEŠENIE
Vysávač nefunguje	Zástrčka nie je správne pripojená k zásuvke. Vypadol prúd.	Pripojte zástrčku. Skontroluj, či istič nevypol, a reštartuj.
Sanie je slabé	Nádoba je plná. Vysávač je upchatý. Jeden z filtrov treba vyčistiť.	Vyprázdnite nádobu Odpojte a skontrolujte, či nie sú v potrubí nejaké predmety. Vyčistiť alebo vymeniť filter.
Z nádoby vychádza prach	Nádoba je plná. Nádoba nie je správne vložená. Nádoba je prepichnutá.	Vyprázdnite nádobu a vložte ju správne. Vymeňte nádobu.
Jednotka nezachytáva nečistoty	Upchaté potrubie. Smetný kôš je plný.	Odstráňte predmety, ktoré hadicu blokujú. Vyprázdnite nádobu a vyčistite filtre

ÚDRŽBA A ČISTENIE - UPOZORNENIE: Pred vykonaním akejkoľvek operácie sa uistite, že zástrčka je odpojená od elektrickej zásuvky.

Pri bežnom používaní tento vysávač nie je veľmi hlučný. Keď je však nádoba na prach preplnená alebo je HEPA filter upchatý, šum sa mení, rovnako ako sací výkon. Okrem toho vďaka priehľadnej nádrži môžete vidieť množstvo nazbieranej zeminy. Preto je ľahké pochopiť, kedy je potrebné nádobu vyprázdniť. Aj filtre, ako už bolo spomenuté, je potrebné pravidelne čistiť. Tieto filtre sa môžu tiež poškodiť alebo vyčerpať (HEPA filter); v týchto prípadoch musia byť nahradené novými originálnymi filtrami. Vyprázdnenie nádoby na prach a čistenie filtrov, ako je uvedené v tomto manuáli, zabráni nadmernému zaťaženiu motora a predĺži životnosť spotrebiča.

Čistite telo produktu neabrazívnou vlhkou handričkou, vyhýbajte sa používaniu abrazívnych alebo agresívnych pracích prostriedkov, aby ste nepoškodili estetické časti spotrebiča. Handrička by nemala byť príliš mokrá, pretože ak sa do spotrebiča dostane voda, môže ho vážne poškodiť. Na čistenie filtrov postupujte podľa konkrétnych pokynov.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj napájania: AC 220-240V~50-60Hz, 600W
- Objem paliva 0,7 l
- Sací výkon 16 kPa
- Príslušenstvo: teleskopická trubica, podlahová kefa, multifunkčná tryska

NÁHRADNÁ SADA FILTRA: opýtajte sa svojho dôveryhodného predajcu na model filtračnej sady G3FERRARI G90022.

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Na konci svojej životnosti musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s aktuálnymi smernicami týkajúcimi sa oddeleného zberu odpadu a nesmie byť považovaný za bežný odpad z mestského odpadu.

Produkt musí byť zlikvidovaný na zberných miestach autorizovaných na tento účel alebo vrátený predajcovi, ak si želáte nahradiť produkt novým ekvivalentným. Výrobca zlikviduje produkt v súlade so zákonnými požiadavkami. Produkt je zložený z nebiologicky rozložiteľných častí a

látky, ktoré môžu potenciálne znečisťovať životné prostredie, ak nie sú správne likvidované; Iné časti sa dajú recyklovať. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí byť správne zlikvidovaný na konci svojej životnosti. Opýtajte sa svojej obce bydliska na informácie o oblastiach určených na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, je zodpovedný v súlade s platnými zákonmi. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nakupovať znova.



Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.
TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE

Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 –
RIMINI (RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE