

**ELEKTRICKÁ
PŘEKRÝVKA MALMÖ
KALMAR**

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé použití a dlouhou životnost produktu.

**BEZPEČNOSTNÍ RADY A
VAROVÁNÍ****DŮLEŽITÉ POKYNY.
UCHOVEJTE SI PRO BUDOUCÍ
POUŽITÍ.**

Přečtěte si
manuál pro obsluhu

- Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento přístroj je překrývka. Je to deka určená k použití přes osobu na posteli.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud byli dohlíženi nebo instrukcí ohledně používání. Spotřebič bezpečně a rozumějte rizikům, která s tím souvisejí. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 3 let a mladší 8 let pod dohledem a s kontrolou vždy nastavenou na minimální teplotu.
- Tento přístroj má odnímatelnou řídící jednotku. (GL-20).
- Tento spotřebič se používá pouze s odnímatelnou řídící jednotkou dodávanou k přístroji, jejíž typ je na spotřebiči označen.
- Pokud je pravděpodobné, že zařízení bude používáno delší dobu, například uživatelem usínajícím, je třeba ovládat ovládací prvky na nastavení doporučené pro nepřetržité používání. (Minimální teplotní hodnota). Pokud se na spotřebiči spí s nastavením na vyšší teplotu, může uživatel utrpět popáleniny kůže nebo úpal.
- Když se nepoužívá, skladujte následovně:
 - Při skladování spotřebiče nechte před složením vychladnout.
 - Během skladování spotřebič nemačkejte tím, že na něj pokládáte předměty.
 - Spotřebič často kontrolujte kvůli známkám opotřebení nebo poškození. Pokud jsou takové známky nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán nebo nefunguje, vraťte ho dodavateli před opětovným zapnutím.
- Tento přístroj není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- Nepoužívejte, pokud je mokrá.

- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo ani jiné velmi zranitelné osoby, které nejsou schopny na přehřátí reagovat.
- Děti mladší tří let by tento přístroj neměly používat kvůli neschopnosti reagovat na přehřátí.
- Kabel a řídicí jednotka spotřebiče mohou způsobovat riziko zamotání, škracení, zakopnutí nebo šlapání, pokud nejsou správně uspořádány. Uživatel musí zajistit, aby přebytečné svazky a elektrické kabely byly Uspořádané bezpečným způsobem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální nebo průmyslové použití.

- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Zástrčka musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.

SLUŽBA

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVANÝ VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud si přejete produkt po skončení jeho pracovní doby zlikvidovat, odvezte jej k autorizovanému agentu pro likvidaci odpadu k selektivnímu sběru odpadu
Elektrické a elektronické vybavení

- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign pro spotřebu energie v režimu vypnuto a v pohotovostním režimu.

- Tento spotřebič má v pohotovostním režimu spotřebu 0,26 W.

- Toto zařízení splňuje směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign pro energeticky související p

**MALMO
KALMAR**



solac

ELEKTRICKÁ DEČKA MALMO, KALMAR

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje práce.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před provedením jakéhokoli čištění.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.

NÁVOD K POUŽITÍ


PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní rady a varování“ brožuru před prvním použitím

POUŽITÍ

- Příkrývku zcela roztáhněte a ujistěte se, že není složená nebo pomačkaný.
- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že konektor napájecího kabelu je správný připojený ke konektoru spotřebiče.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.

- Na displeji se zobrazí červený bod.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka on/off.
- Na displeji bude po dobu deseti sekund blikat řádek.
- Do 10 stiskněte jakékoli tlačítko kromě tlačítka zapnutí/vypnutí sekund k zapnutí produktu. Pokud žádné nestisknete během této doby se produkt vrátí do pohotovostního režimu.
- Pomocí tlačítka pro výběr teploty vyberte teplotní úroveň (1,2,3,4,5,6,7,8,9 a H).

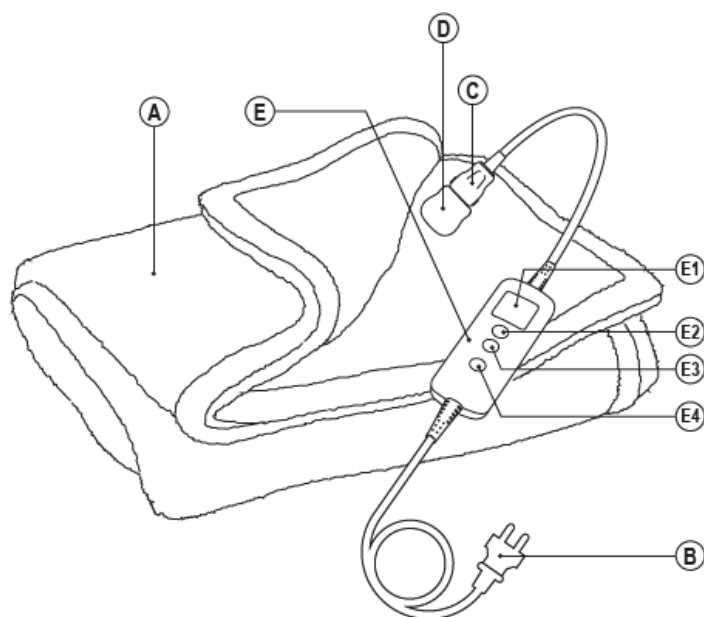

POPIS

Příkrývka

B Napájecí kabel

C Konektor napájecího kabelu

D Konektor pro překrytí

E Řídící jednotka

Displej E1

E2 Tlačítko volby teploty

Tlačítko časovače E3

Tlačítko zapnutí/vypnutí E4

FUNKCE ČASOVAČE

- Dobu provozu spotřebiče lze ovládat.
- Chcete-li naprogramovat provozní dobu, jednoduše ji vyberte pomocí tlačítka časovače (1-9h).
- Každé stisknutí se prodlouží o 1 hodinu.
- Po uplynutí zvolené doby se spotřebič vypne automaticky.

FUNKCE STAND-BY

- Z důvodu úspory energie, pokud není nastaven časovač přejde do pohotovostního režimu po 3 hodinách, pokud tak uživatel neučiní stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li se vrátit k normálnímu provozu, jednoduše stiskněte tlačítko zařízení tlačítko on/off.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Vypněte spotřebič tlačítkem on/off.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a sám se nezapne znovu zapněte, odpojte jej od sítě a počkejte asi 15 minut před opětovným připojením. Pokud stroj se znovu nespustí, vyhledejte autorizovaného technika pomoc.

ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY

- Pokud „E“ nebo jiné symboly označují nesprávnou obsluhu se objeví na obrazovce při používání produktu, to znamená je problém s ovladačem.
- Zkontrolujte, zda je ovladač pevně připojen k produktu. Pokud ne, odpojte napájení kabel ze sítě, znovu připojte ovladač a poté připojte přírodní kabel k elektrické síti.
- Pokud se stále zobrazuje „E“, zkontrolujte, zda je ovladač zakrytý a příliš horké.
- Pokud ano, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky, počkejte, až ovladač vychladne, a zkuste to znovu.
- Pokud se stále zobrazuje „E“, může dojít k přehřátí byly aktivovány. Kontaktujte prosím našeho zákazníka servis.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Vyčistěte elektrické zařízení a síťovou přípojku vlhkým hadříkem a osušte. **NEPONOŘUJTE DO VODA NEBO JAKÉKOLI JINÉ KAPALINY.**
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Přikrývku lze prát ručně nebo v pračce při teplotě do 40°C. Odstraňte ovládací prvek před praním. Ovládací prvek nesmí být nikdy ponořen ve vodě.
- Po každém čištění výrobek ihned osušte ujistěte se, že vstup spotřebiče je dokonale suchý.

	Tento symbol znamená, že uživatel musí před použitím si důkladně prostudujte návod.
	Nevkládejte špendlíky.
	Nepoužívejte složené nebo zkroucené.
	Nesmí být používány velmi malými dětmi (0 – 3 roky).
	Maximální teplota praní 40°C, normální proces
	Nepoužívejte bělidlo.
	Nežehlit.
	Ruční mytí.
	Nečistěte chemicky.
	Nesušit v sušičce.