


AKAI

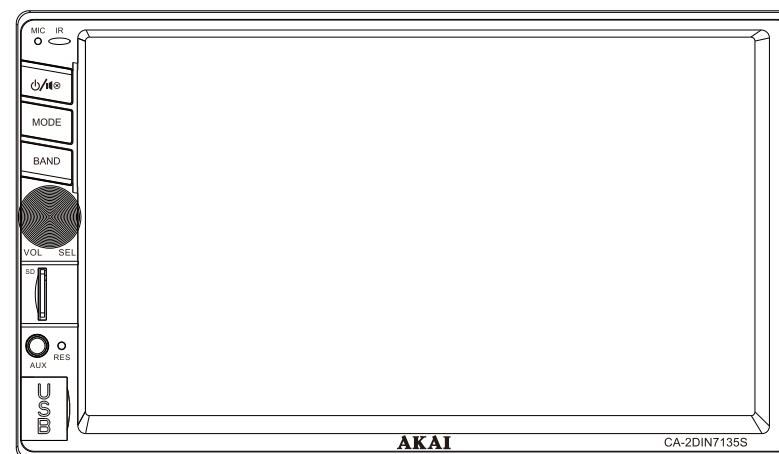

User manual

Please read the owner`s manual thoroughly before using
MODEL NO.:CA-2DIN7135S

Before Using This Product

Prior to using this product, please read, understand and fully adhere to all instructions in this user manual. In order to use this product correctly and safely and enjoy all of its functions, please follow all instructions carefully. Retain this manual in a safe place for future reference.

Special announcement

- 1.The illustrations in this manual are for reference purposes only and may be somewhat different to the actual product. The illustrations are merely to clarify how to control the unit.
- 2.Due to continuous product development, product appearance, colour and certain functions as described in this manual may differ from your actual model, in which case,the actual product will prevail.

Function profile

- Multimedia entertainment work station,DOUBLE DIN installation size
 - BT and handsfree functions
 - Built-in phone link
 - TFT coloured display panel
 - RGB imaging, intelligent audio and video adjustment
 - Built-in FM/AM radio tuner
 - SD and USB interface
 - Bulit-in 25Wx4 output power
 - Bulit-in auxiliary device input function(AUX in and rear view lens)
 - Power saving model
 - Colourful, modern user interface with concave/ convex touch operation.
- Human oriented design. Simple and easy to use.

Table of Contents

1.Safety precautions	1
2.Basic operation	2
2.1 Key functions	2
2.2 Remote control operation	3
3.Function operation	4
3.1 Main interface	4
3.2 Phone link	4
3.3 Radio	5
3.4 Play USB/SD	7
3.5 BT and handsfree	9
3.6 AV in	10
4.System setting	11
4.1 Basic system settings	11
4.2 Audio	11
4.3 Display	11
4.4 Media	12
4.5 BT	12
4.6 Time	12
4.7 Light	12
4.8 Steering wheel	13
4.9 Factory(car logo)	13
4.10 Version	13
5.Troubleshooting	14

Safety Precautions



Please read all of the following instructions carefully before installing. This unit should only be installed by an authorised service centre.



This unit may only be installed in a vehicle with a 12V power system (with ground wire). Do not install this unit in a 24V truck or bus as doing so will damage this unit.



Only an authorised service centre may replace the power supply fuse. Improper fuse usage will damage this device and may cause a fire.



To avoid violating traffic regulations and causing an accident or other hazard, the driver is strictly prohibited from watching the display while driving. Only passengers sitting in the rear of the vehicle may watch the rear display.



For safety purposes, to ensure normal usage and to prevent damage to this unit or persons, all installation, repair and maintenance may only be carried out by an authorised service centre.



To avoid electric shock, unnecessary damage, fire or short-circuit never allow this product to come into contact with water, moisture or humidity.



The mechanical drive components of the display of this device are fully-automatic precision transmission components. Never push, pull or rotate this device and ensure that the TFT display is never hit or banged.




Precaution: To prevent a short-circuit, please remember to switch off the motor and disconnect the ACC from B+ before installation.

Basic Operation

Key functions

No.	Button	Function
①	SD	SD/MMC slot
②	IR	The window of Remote control
③	MIC	MIC
④		Power/Mute
⑤	MODE	Mode conversion
⑥	BAND	Band switching
⑦	USB	USB slot
⑧	RES	Reset button
⑨	AUX	AUX-In port

Remote Control Operation

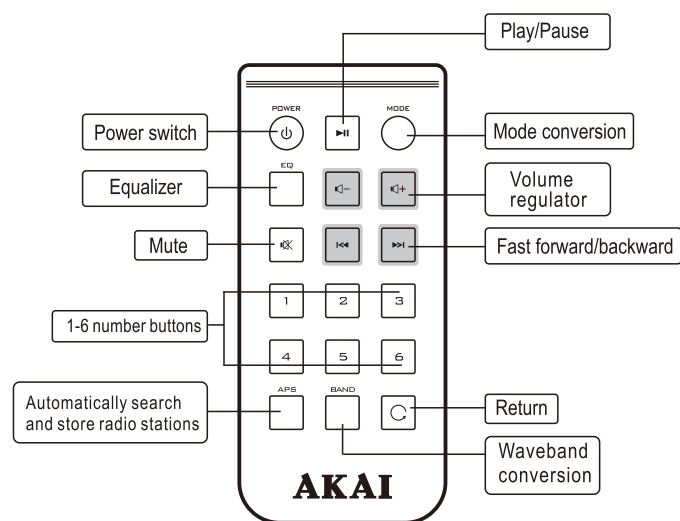

★ Note: Remove the insulation paper between the battery and the remote control before using.

CHANGE THE BATTERY

Please change the battery while the remote control only can work in a short distance or can not work. And please distinguish the positive and negative clearly.

Press the plug and pull out the battery at the same time



Put the new battery in the plug




Put the plug into the remote control



Main Interface

Main interface

This multimedia system has many functions such as: Radio,USB,SD,BT,AV in and so on. Touch the specific icon to operate the relevant function as in Figure (1)

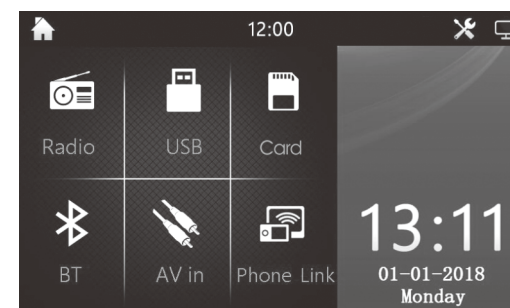

Fig(1)

Phone Link

Android (Support Android 5.0 or above)

In order to connect your Android device to the car player via Mirror Link you should download and install the Autolink.apk App as follows:

- connect your device by Bluetooth to the car unit
- after the Bluetooth pairing is done,please connect the Android device to the car unit by the USB cable
- once received the message "No installed apps work with this accessory" please select "VIEW"
- please download the file and then proceed to install it on your Android device (after you found the location where the app were downloaded)
- once the message "App installed" is prompted,please select "Done" and close the windows
- please disconnect the USB cable from your device and reconnect again after a few seconds
- once the message "Open Autolink when this USB accessory is connected " is displayed,please press OK
- you will receive the message "Autolink will start capturing everything that's displayed on your screen",then press "START NOW".

Precautions

Please note mirror link feature is not available on all Android devices, please check compatibility with your mobile, this function may differ from device to device.

IOS(Support version IOS 10.0 or above, but iphone X or above limited.)

1. Connect your iPhone to the unit with a USB data cable.
2. Once your phone connected to the unit successfully, phone screen will be projected to the screen of car audio. One-ways operation is available now.

Function Operations

Radio

Touch the Radio icon in the main interface or press MODE key on panel to switch to radio function



Fig(2)



Fig(3)

1. Displays current frequency. (invalid touch)
2. Short press this key to automatically search for low-end frequencies.
3. Short press to fine tune low-end frequencies.
4. Short press this key to automatically search for high-end frequencies.
5. Short press to fine tune high-end frequencies.
6. To preset radio channel frequency: Touch to select radio channel, touch and hold to store radio channel.
7. PS/AS function: Press to automatically scan radio channels.
8. Browse station
9. Press to switch radio bands.
10. LOC/DX switching button
11. MO/ST control. Press once to display mono, then press once more to display stereo
12. AF
13. TA

Radio operation

- Select FM/AM band
Click BAND key on radio interface and **BAND** key on remote control to switch between FM 1-3 and AM1-2 bands
- Semi-auto tuning
Short press the > key and the system will automatically search for high-end frequencies. When strong or clear signals are received, the search will automatically stop. Press the key again to stop the search yourself.

Short press the < key and the system will automatically search for low-end frequencies. When strong or clear signals are found, the search will automatically stop. Press the key again to stop the search yourself.
- Manual fine tuning
Short press the ◀ ▶ key on the radio interface to decrease/increase tuning frequency.
- Fully automatic tuning
Touch ⬇ key on the radio interface and the system will automatically search for radio stations. When strong or clear signals are received, they will be stored in the preset radio station frequency directory. After the search is finished, the system will browse each valid radio station for 3 seconds.
- Select and play pre-stored radio station
Select required band, touch and play the radio stations pre-stored in the radio interface.
- Store radio stations manually
Select a receiving band. Search for a radio station and stop at the required frequency. Select radio station number to be stored, press for 3 seconds and the radio station will be stored in the allocated position.


Function Operations

Play USB/SD

When the unit is on, connect your USB/SD card and it will automatically switch to USB/SD mode. Press MODE button on the remote control or Click USB, SD icon and below menu will be displayed on screen Figures (4) and Figure (5).




Fig(4)

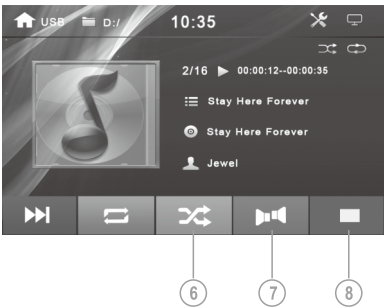


Fig(5)

Music play Interface


- 1.File list
- 2.Previous
- 3.Play/Pause
- 4.Next
- 5.Repeat play
- 6.Random play
- 7.Sound track switch key
- 8.Stop

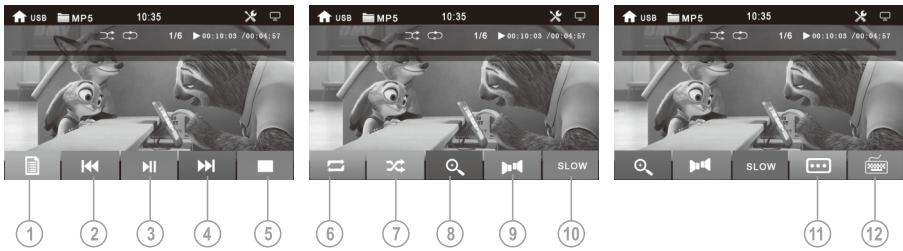

Fig(6)

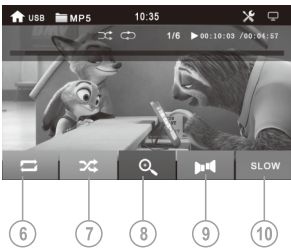

Fig(7)

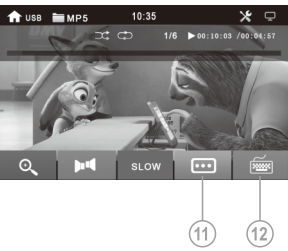

Fig(8)

Video play Interface


- 1.File list
- 2.Previous
- 3.Play/pause
- 4.Next
- 5.Stop
- 6.Repeat play
- 7.Random play
- 8.Zoom
- 9.Sound track switch key
- 10.Slow
- 11.Switch subtitle language
- 12.Track selection

Function Operations


BT and handsfree function

This unit has BT and handsfree functions. If your phone has BT, set up point-to-point connection with this device so as to make and receive calls as well as play music. (Note:The phone must support BT A2DP in order to play music.)


When the unit is working, regardless of the mode that it is in,the system will automatically switch to BT and handsfree mode if a call is received.
Click the BT icon in the main interface or MODE key on the panel to switch to BT and handsfree mode.

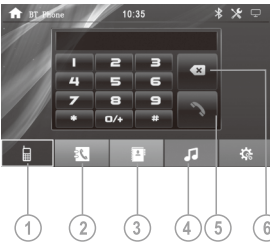

Fig(9)

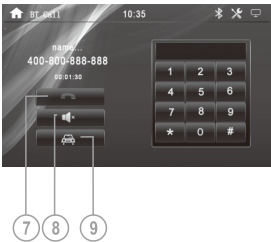

Fig(10)

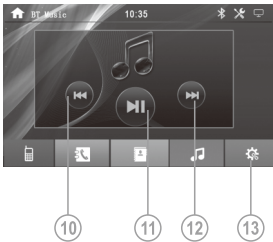

Fig(11)

- 1.Dial
- 2.Phone records
- 3.Phone book
- 4.BT music
- 5.Call key
- 6.Clear key
- 7.Hang up key
- 8.Microphone
- 9.Switch voice between vehicle loudspeaker and the phone
- 10.Previous
- 11.Play/pause
- 12.Next
- 13.BT device

1.Pairing

When "waiting to pair" is displayed in number display zone, pairing is ON. Open the BT on the phone and search for a new pairing . Select AKAI7135 and connect to it. Input a pass code (default pass code is 0000) and the phone will automatically pair with the device. After pairing the BT interface display will be on.

2.Making a call

Enter the phone number using the numbers in the BT interface or on the remote control. Click to clear error input one by one. After inputting the phone number,press the Call key.Click End key to end the call. While calling, click the Switch key to switch voice between vehicle loudspeaker and the phone.

3.Answer a call

When this device is on, if a call is received, the system will automatically switch to BT and handsfree mode interface. If BT system is set to Auto Answer Mode,the system will answer a call automatically. If setting is in Manual Answer Mode,click to answer a call,and click to end a call. In calling mode,click to switch.


4.Play music from the phone (only available when the phone supports A2DP)

Click play keys in BT interface to play different music formats stored on the phone.

Note:Due to different types of phones,music can be played either by choosing **PLAY MUSIC** on the phone or clicking play key in BT interface.

AV in

Click AV in on main interface or press MODE key in panel to switch to AV in mode. AV in enables external media sources to connect to the system, such as camera, video games, walkman, external navigation box etc.Input without an auxiliary device will show NO VIDEO as in Figure(12)

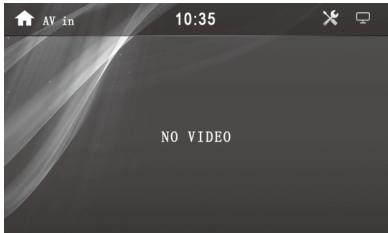

Fig(12)

System setting

System setting


Click SETUP icon to enter system menu setting interface, including languages, sound, multimedia and so on. Set modes according to your own preference.

Basic System Settings

Radio range: Choose radio range.

Language: Choose OSD language.

Other settings: Slide switches to the right to set basic functions.

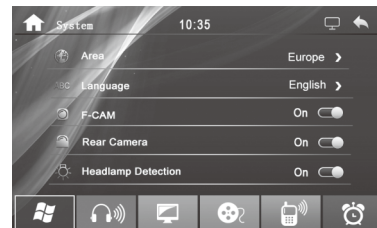

Fig(13)

Audio


EQ : Standard, Classic, Rock, Pop, Jazz, Electric

Six different sound effects.

Sound Location: Adjust the sound position according to your preferences.

Loudness : Turn on or off.

Subwoofer: Set subwoofer.

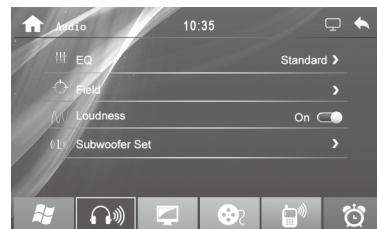


Fig(14)

Display

Type: Standard, Light, Soft, Bright, Custom.


Image Adjustment: Slide the switches to adjust brightness, contrast, saturation, hue, sharpness.

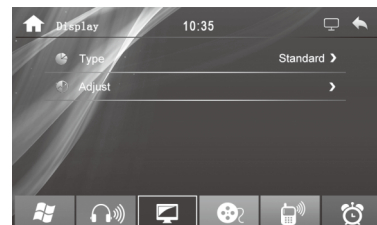

Fig(15)

Media

Aspect ratio

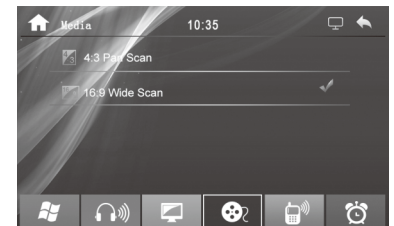

Fig(16)

BT


BT: Turn on or off.

Name: Revise BT name.

Pin code: Default code 0000.

Auto Link: Turn auto link function on or off.

Auto answer: Turn auto answer function on or off.

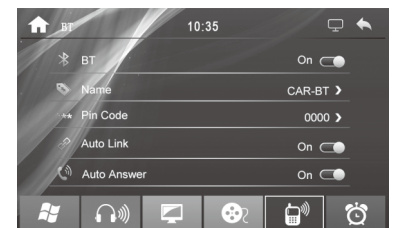


Fig(17)

Time

Display mode: Month / Day / Year, Year / Month / Day, Day / Month / Year.

Display format: Choose between 24h or 12h display format.


Adjustment: Adjust the date and time.

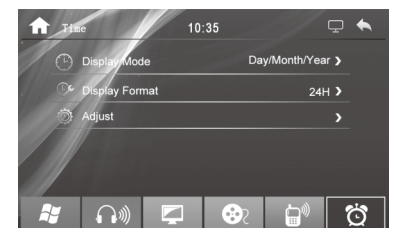

Fig(18)

Light

Backlight Adjust: Adjust backlight brightness

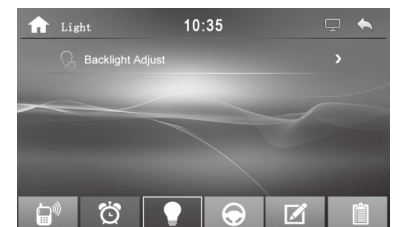

Fig(19)

System Setting

Steering Wheel

Steering wheel: Turn the steering wheel on or off.

Study: Setting steering wheel buttons.


Step 1: Connect Steering Wheel with this system.

Step 2: Enter into Steering Wheel Setting interface and turn on.


Step 3: Enter into "study" mode and make sure all functions are ready to connect.(If the function button is a white colour it means that the system has been connected before and it has to first be disconnected. First press "x" and then press "✓" to clear previous records.)

Step 4: Press the steering wheel function button and press the same function in the interface to complete the function setting. For example press the "MODE" button of the steering wheel and press the "MODE" button in the interface. Set up all the other functions in the same way.

Step 5: When all Steering Wheel functions are completed, press the "✓" button on the interface to save all the settings.

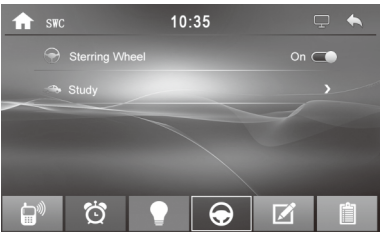

Fig(20)

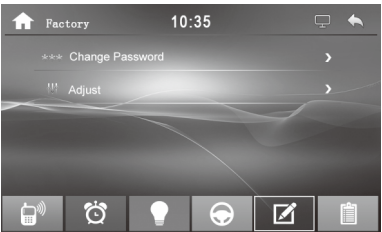

Fig(21)



Fig(22)

Factory(Car logo)

Default password is 123456

Enter into FACTORY SETTING, then input password 123456, to set the start-up password, zone and car logo etc.


Version

Version information display.

Troubleshooting

Phenomenon	Possible Causes	Solutions
Normal		
Not operating	1.Machine power supply fuse and auto vehicle battery fuse are burned out.	1.Insert new fuse.
	2.Power supply voltage is overloaded.	2.Adjust voltage.
	3.Automatic protection enabled to avoid incorrect operation.	3.Reset the system by pressing the RESET key.
Remote control does not work	1.Batteries are exhausted.	1.Insert new batteries.
	2.Batteries are incorrectly installed.	2.Reinstall batteries correctly.
No sound or sound too soft	1.System disconnected.	1.Check the connection.
	2.Volume setting is too low.	2.Increase the volume.
	3.Silence and loudspeaker incorrectly connected.	3.Reconnect the silence wire in accordance with installation instructions.
	4.Volume balance setting bias.	4.Adjust and set the volume to mid volume.
	5.Incorrect loudspeaker earthing connection.	5.Correct loudspeaker connection. Replace the loudspeaker.
	6. Loudspeaker faulty.	6.Replace the loudspeaker.
Inferior sound quality/ Distortion of sound	1.Loudspeaker does not match impedance of the machine.	1.Change the loudspeaker.
	2.Loudspeaker connections incorrect.	2.Check the loudspeaker connections.
Machine resets itself when shut down	ACC and B+ connections are incorrect.	Check and reconnect ACC and B+.
Screen		
No image with warning wording	1.The brake wire connections are incorrect.	1.Check and reconnect the brake wire and power supply cathode.
	2.Brake mode has not been engaged.	2.Keep the car in brake mode.
Unstable output of images	Video signal line is not connected correctly.	Check and make sure of the connectivity.
Images are stretched or compressed	Inappropriate image proportion setting.	Adjust image setting.
Radio		
Weak signal	1.Auto antenna is not fully extended.	1.Connect auto antenna line correctly.
	2.LOC function is in working mode.	2.Close LOC function.
Card Reading		
SD card readable by PC but unreadable by the device	Not all SD card brands are compatible with the system. Use of MMC card as SD card in error.	This system mainly supports the following SD card brands: SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer etc.

AKAI

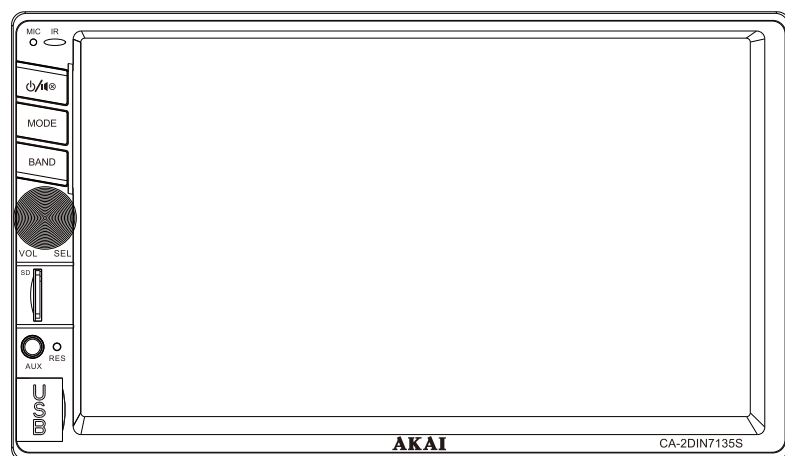

MODEL NR.:CA2DIN-7135S

Manual instructiuni

Cititi manualul inainte de utilizare

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizare

Inainte de a utiliza acest produs

Inainte de utiliza acest produs, va rugam sa cititi, sa intelegeti si sa va conformati instructiunilor acestui manual de utilizare. Pentru a utiliza acest produs corect si in siguranta, cat si pentru a va bucura de toate functiile acestuia, va rugam sa urmati cu atentie toate instructiunile. Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.

Notificare speciala

1. Ilustratiile din acest manual au doar scopul de referinta si pot diferi de produsul real. Aceste ilustratii au doar rolul de a clarifica modul de operare al unitatii.
2. Datorita dezvoltarii continue a produsului, produsul real, culoarea si anumite functii asa cum sunt ele descrise in manual pot diferi de modelul real, caz in care produsul real va avea prioritate.

Functii

- Sistem multimedia, cu marime de instalare DUBLU DIN
- Functii BT si handsfree
- Link pentru telefon
- Panou afisaj color TFT
- Imagine RGB, reglaj video si audio
- Reglaj audio FM/AM
- Interfata SD si USB
- Putere iesire 25Wx4
- Functie intrare auxiliara (intrare AUX si lentil retrovizoare)
- Model economisire energie
- Interfata moderna, colorata, cu functie touch concava/convexa. Design prietenos, simplu si usor de folosit.


Cuprins

1.Masuri de siguranta	18
2.Operatii de baza	19
2.1 Functii cheie	19
2.2 Operatii telecomanda	20
3.Operatii functii	21
3.1 Interfata principala	21
3.2 Link telefon	21
3.3 Radio	22
3.4 Redare USB/SD	24
3.5 BT si handsfree	26
3.6 Intrare AV	28
4.Setari sistem	29
4.1 Setari sistem de baza	29
4.2 Audio	29
4.3 Afisaj	29
4.4 Media	30
4.5 BT	30
4.6 Ora	30
4.7 Lumina	30
4.8 Volanul	31
4.9 Fabrica (logo masinii)	31
4.10 Versiune	31
5.Depanare	32

Masuri de siguranta



Cititi toate instructiunile cu atentie inainte de instalare. Acest aparat trebuie instalat doar intr-un centru service autorizat.



Acest aparat trebuie instalat doar intr-un vehicul cu un sistem de alimentare de 12V (cu impamantare). Nu instalati aparatul intr-un camion sau autobuz cu alimentare de 24V, deoarece aparatul se poate defecta.



Siguranta de alimentare se poate schimba doar la un centru service autorizat. Utilizarea necorespunzatoare a sigurantei va defecta aparatul si poate cauza incendiu.



Pentru a evita incalcarea regulilor de circulatie si cauzarea unui accident sau alte pericole, soferul nu trebuie sub nicio forma sa priveasca ecranul in timp ce conduce. Doar pasagerii care stau pe bancheta din spate pot privi ecranul.



Din motive de siguranta, pentru a asigura utilizarea normala si pentru a preveni defectarea aparatului sau a persoanelor, toate operatiunile de instalare, reparare si intretinere pot fi efectuate doar la un centru autorizat de service.



Pentru a evita riscul de electrocutare, defectarea, incendiul sau scurtcircuitarea nu expuneti aparatul la apa, umezeala sau umiditate.



Componentele mecanice ale ecranului sunt componente cu transmisie automata. Nu impingeti, nu trageți sau rotiti niciodata acest dispozitiv si aveti grija ca ecranul TFT sa nu fie niciodata lovit.




Atentie: Pentru a preveni electrocutarea, opriti motorul si deconectati sursa de alimentare ACC de la B+ inainte de instalare.

Operatii de baza

Functii cheie

Nr.	Buton	Funcție
1	SD	Slot SD. MMC
2	IR	Celula infrarosu pentru telecomanda
3	MIC	Microfon
4	⏻/🔊	Alimentare/Fara sunet
5	MODE	Schimbare mod
6	BAND	Schimbare banda
7	USB	Slot USB
8	RES	Buton resetare
9	AUX	Port intrare AUX

OPERAREA TELECOMENZII

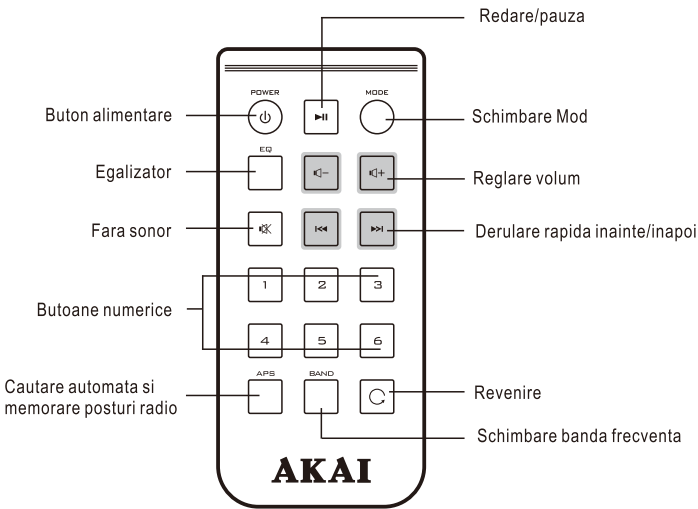


★ Nota: Inainte de utilizare scoateti folia de protectie dintre baterie si telecomanda.

SCHIMBAREA BATERIEI

Schimbati bateria atunci cand telecomanda nu mai functioneaza decat de la o distanta mica sau nu mai functioneaza deloc. Si va rugam sa fiti atenti la polaritate.


Apasati clapeta si
scoateti bateria in
acelasi timp



Introduceti o baterie
noua in locas



Repozitionati
clapeta in
telecomanda




Operatii functii

Interfata principala

Acest sistem multimedia are mai multe functii, cum ar fi: Radio, USB, SD, BT, intrare AV s.a.m.d.

Atingeti pictograma specifica pentru functia respectiva, conform figurii (1)

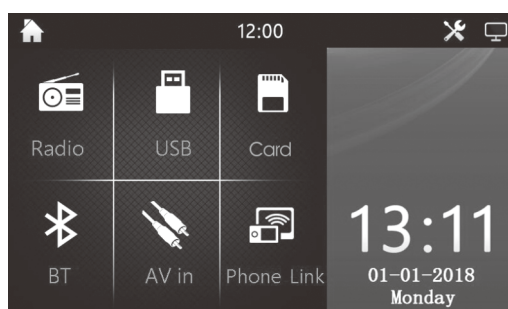

Fig(1)

Link telefon (suporta versiunea Android 5.0 sau mai mare)

Pentru a conecta dispozitivul Android la player-ul masinii, prin link-ul Mirror, ar trebui sa descarcati si sa instalati aplicatia Autolink.apk, dupa cum urmeaza:

- Conectati dispozitivul prin Bluetooth la aparatul masinii
- Dupa conectarea Bluetooth, va rugam sa conectati dispozitivul Android la aparatul masinii prin cablul USB.
- Odata ce ati primit mesajul "Nicio aplicatie instalata nu functioneaza cu acest accesoriu", va rugam sa selectati "VIEW".
- Va rugam sa descarcati fisierul, apoi sa-l instalati in dispozitivul Android (dupa ce ati gasit locatia unde s-a descarcat aplicatia).
- Odata ce a aparut mesajul "App installed (Aplicatie instalata)", va rugam sa selectati "Done (Gata)" si inchideti ferestrele.
- Va rugam sa deconectati cablu USB de la dispozitiv si sa-l reconectati dupa cateva secunde.
- Odata ce apare mesajul "Open Autolink when this USB accessory is connected (Deschideti Autolink cand accesoriul USB este conectat)", apasati OK.
- Daca veti primi mesajul "Autolink will start capturing everything that's displayed on your screen (Autolink va incepe sa inregistreze orice este afisat pe ecranul dumneavoastra)", apasati "START NOW (INCEPETI ACUM)"

Atentionari

Caracteristica "link in oglinda" nu este disponibila pe toate dispozitivele Android, asadar va rugam sa verificati compatibilitatea cu telefonul dumneavoastra mobil, deoarece aceasta functie poate diferi de la un dispozitiv la altul.

iOS (suporta versiunea IOS 10.0 sau mai mare, dar iphone X sau alta versiune peste aceasta, sunt limitate)

1. Conectati iPhone-ul la unitate cu ajutorul unui cablu de date USB.
2. Odata conectat telefonul mobil la unitate, ecranul telefonului va fi proiectat pe ecranul aparatului auto. Operarea este disponibila intr-o singura directie.

Radio

Atingeti pictograma Radio de pe interfata principala sau apasati tasta MODE de pe panou pentru a comuta pe functia radio.



Fig(2)



Fig(3)

Operatii functii

1. Afiseaza frecventa curenta (contact tactil invalid).
2. Apasati scurt butonul pentru a cauta automat posturile pentru frecvente joase.
3. Apasati scurt butonul pentru a regla posturile din frecventele joase.
4. Apasati scurt butonul pentru a cauta automat posturile pentru frecvente inalte.
5. Apasati scurt butonul pentru a regla posturile din frecventele inalte.
6. Pentru a preseta frecventa programelor radio: Atingeti pentru a selecta programul radio, atingeti si tineti apasat pentru a memora programul radio.
7. Functia PS/AS: Apasati pentru a scana automat programele radio.
8. Butonul de cautare.
9. Apasati butonul pentru a schimba frecventele radio.
10. Buton LOC/DX.
11. Buton control MO/ST. Apasati o data pentru a afisa modul mono, apoi apasati inca o data pentru a afisa modul stereo.
12. AF.
13. TA

Operare radio

- Selectarea frecventei AM/FM
Apasati butonul BAND de pe interfata sau butonul BAND de pe telecomanda pentru a schimba frecventele FM 1-3 si AM 1-2.
- Reglarea semi-automata

Apasati scurt butonul > si sistemul va cauta automat frecventele inalte. Cand primeste toate semnalele puternice si clare, cautarea automata se opreste. Apasati din nou butonul pentru a opri personal cautarea.

Apasati scurt butonul < si sistemul va cauta automat frecventele joase. Cand primeste toate semnalele puternice si clare, cautarea automata se opreste. Apasati din nou butonul pentru a opri personal cautarea.

- Reglarea fina manuala

Apasati butoanele ◀ ▶ de pe interfata radio pentru a mica/mari frecventa.


- Reglarea automata

Apasati butonul ⬇ de pe interfata radio si sistemul va cauta automat posturile de radio. Cand primeste toate semnalele puternice si clare, posturile de radio se vor memora automat in fisierul pentru posturile de radio. Dupa ce cautarea s-a finalizat, sistemul va cauta fiecare post de radio valid timp de 3 secunde.


- Selectati si redati posturile de radio pre-memorate

Redarea USB/SD

Cand aparatul este pornit, conectati stick-ul USB/cardul SD si aparatul se va comuta automat pe modul de redare USB/SD. Apasati butonul MODE de pe telecomanda sau apasati pictograma US, SD si pe ecran se va afisa meniul de mai jos, conform fig. (4) si fig. (5).

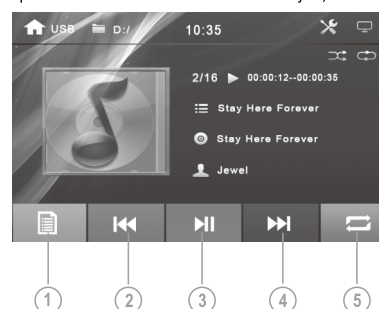

Fig(4)

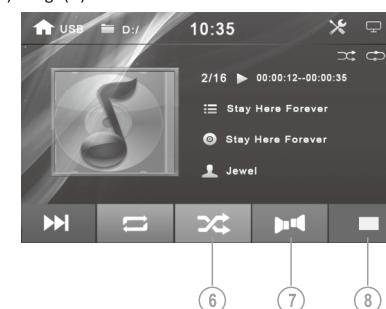


Fig(5)


Interfata de redare a muzicii

1. Fisier
2. Anterior
3. Redare/Pauza
4. Urmatorul
5. Repetare redare
6. Redare aleatorie
7. Butonul de schimbare a melodiei
8. Stop


Operatii functii

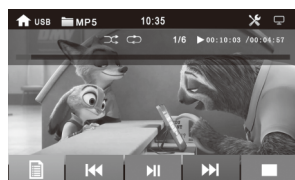

Fig(6)

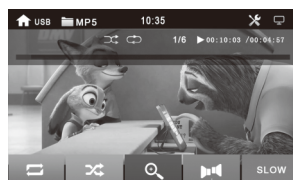

Fig(7)

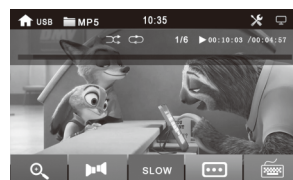

Fig(8)

Interfata redare video

- 1.Fisier
- 2.Anterior
- 3.Redare/Pauza
- 4.Urmatorul
- 5.Stop
- 6.Repetare redare
- 7.Redare aleatorie
- 8.Zoom
- 9.Buton de schimbare a melodiei
- 10.Lent
- 11.Schimbare limba subtitrare
- 12.Selectarea melodiei

Funcția BT si handsfree


Acest aparat are funcție BT și handsfree. Dacă telefonul are funcție BT, stabiliți conexiunea punct cu punct cu acest aparat, pentru a putea efectua și a primi apeluri telefonice, cât și pentru a reda muzică. (Nota: Telefonul trebuie să poată suporta BT A2DP ca să poată reda muzică). Când aparatul funcționează, indiferent de modul de redare în care se afla, sistemul se va comuta automat pe BT și handsfree la primirea unui apel telefonic. Apăsati pictograma BT de pe interfața principală sau butonul MODE de pe panou pentru a trece pe modul BT și handsfree.



Fig(9)



Fig(10)

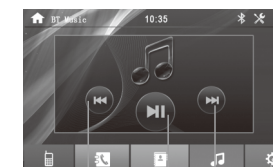

Fig(11)

- 1.Apelare
- 2.Registru apeluri
- 3.Agenda Telefonica
- 4.Muzica BT
- 5.Buton apelare
- 6.Buton stergere
- 7.Buton incheiere apel
- 8.Microfon
- 9.Comutare voce intre boxa masinii si telefon
- 10.Anterior
- 11.Redare/Pauza
- 12.Urmator
- 13.Dispozitiv BT

Operatii functii

1. Conectarea

Cand pe ecran se afiseaza "se asteapta conectarea", conectarea este pornita. Deschideti functia BT de pe telefonul mobil si cautati o noua conectare. Selectati AKAI7135S si conectati-va. Introduceti codul de conectare (codul din fabrica este 0000) si telefonul se va conecta automat la aparat. Dupa conectare, pe ecran se va afisa interfata BT.

2. Efectuarea unui apel telefonic

Introduceti numarul de telefon folosind numerele de pe intrefata BT sau de pe telecomanda. Apasati  pentru a sterge numerele gresite, unul cate unul. Dupa introducerea numarului de telefon, apasati butonul Call . Apasati butonul End  pentru a incheia apelul telefonic. In timpul efectuarii apelului telefonic, apasati butonul "Switch  " pentru a comuta vocea intre boxele masinii si telefon.

3. Preluarea unui apel telefonic

Cand aparatul este pornit, daca primiti un apel telefonic, sistemul va trece automat in modul BT si handsfree. Daca sistemul BT este setat pe modul Raspuns Automat, sistemul va prelua automat apelul telefonic. Daca sistemul este setat pe modul de Raspuns Manual, apasati  pentru a prelua apelul telefonic si  pentru a incheia apelul telefonic. In modul de efectuare a apelului telefonic, apasati  pentru a comuta.


4. Redati muzica de pe telefonul mobil (disponibil doar cand telefonul suporta A2DP).

Apasati butoanele de redare de pe interfata BT pentru a reda diferite formate de muzica memorate pe telefon.

Nota: Datorita tipurilor diferite de telefoane, muzica poate fi redata fie prin apasarea butonului de REDARE MUZICA de pe telefon, sau prin interfata BT.

Intrare AV

Apasati AV de pe interfata principala sau apasati butonul MODE de pe panou pentru a comuta pe modul de intrare AV. Prin acest mod se pot conecta surse media externe la sistem, cum ar fi camera foto, jocuri video, Walkman, sisteme externe de navigatie etc. Intrarea fara un dispozitiv auxiliar va afisa pe ecran NO VIDEO, conform figurii (12)

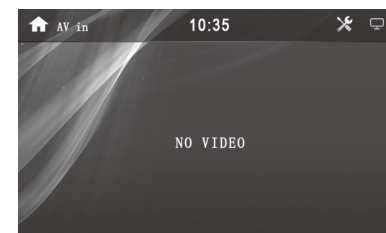

Fig(12)

Setarile sistemului


Apasati pictograma SETUP pentru a intra in setarile meniului, care include limbile, sunetul, multimedia si asa mai departe. Setati modul in conformitate cu preferintele dumneavoastra.

Setarile sistemului de baza

Intervalul de frecvente radio: alegeti intervalul de frecvente radio.

Limba: Alegeti limba OSD.

Alte setari: Glisati butoanele la dreapta pentru a seta functiile de baza.

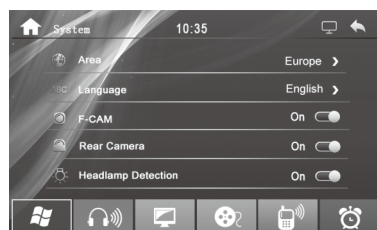

Fig(13)


Audio

EQ: Standard, Clasic, Rock, Pop, Jazz, Electric
Sase efecte de sunet diferite.

Locatia sunetului: Reglati pozitia sunetului conform preferintelor personale.

Intensitatea sunetului: Porniti sau opriti.

Subwoofer: Setati subwooferul.

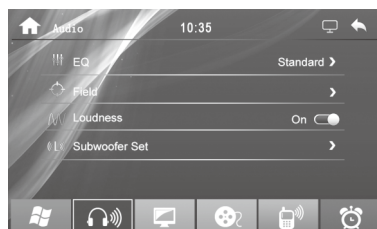


Fig(14)

Afisaj

Tip: Standard, Lumina normala, Lumina slaba, Lumina puternica, Personalizat.


Reglarea imaginii: Glisati butoanele pentru a regla intensitatea luminii, contrastul, saturatia, nuanta, claritatea.

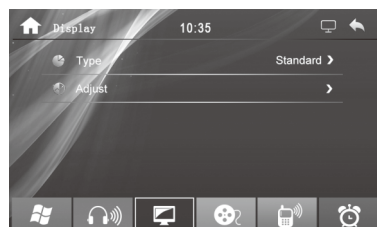

Fig(15)

Media

Raport de aspect.

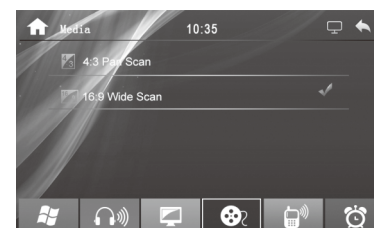

Fig(16)

BT


BT: Porniti sau opriti.

Nume: Modificati numele BT.

Cod PIN: Cod din fabrica 0000.

Link Auto: Porniti sau opriti functia de link auto.

Raspuns automat: Porniti sau opriti functia de raspuns automat.

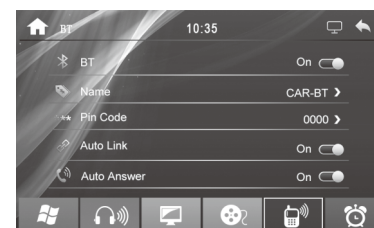


Fig(17)

Ora

Mod afisare: Luna/Ziua/Anul; Anul/Luna/Ziua; Ziua/Luna/Anul.

Format afisaj: Alegeti formatul intre 24h sau 12h.


Reglare: Reglati data si ora.

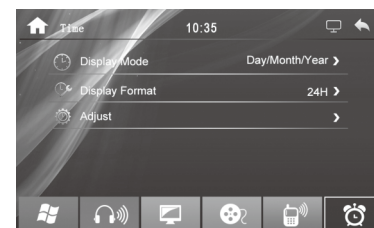

Fig(18)

Lumina

Reglare lumina de fundal: Reglati intensitatea luminii de fundal.

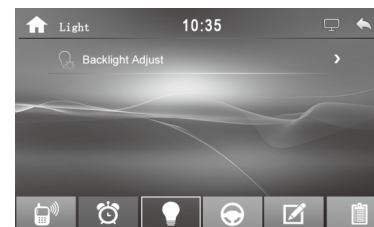

Fig(19)

Setarile sistemului

Volanul

Volanul: Porniti sau opriti functia pentru volan.

Analiza: Setarea butoanelor volanului.


Pasul 1: Conectati volanul la acest sistem.

Pasul 2: Intrati in setarile pentru volan si porniti functia.

Pasul 3: Intrati in modul "Study" si asigurati-va ca toate functiile sunt gata de conectare (daca butonul de functii are culoarea alba inseamna ca sistemul a mai fost conectat inainte si trebuie deconectat inainte. Apasati intai "x" si apoi "/" pentru a anula inregistrările anterioare).

Pasul 4: Apasati butonul de functii pentru volan si apasati aceeași funcție de pe interfata, pentru a complete setarile functiei. De exemplu, apasati butonul "MODE" de pe volan si apasati butonul "MODE" de pe interfata. Setati astfel toate celelalte functii.

Pasul 5: Cand toate functiile volanului sunt completate, apasati butonul "✓" de pe interfata pentru a salva toate setarile.

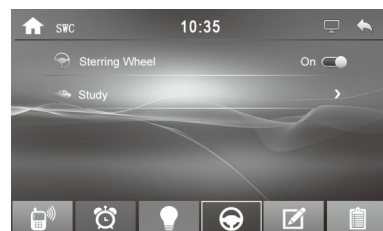


Fig(20)

Fabrica (sigla masinii)

Parola din fabrica este 123456

Intrati in SETARILE DE FABRICA, apoi introduceti parola 123456 pentru a seta parola de pornire, zona si sigla masinii etc.

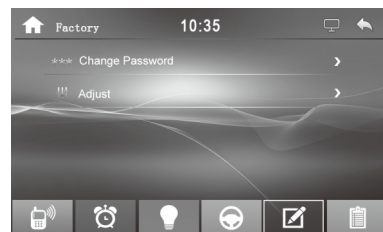

Fig(21)

Versiunea

Afiseaza informatii referitoare la versiune.




Fig(22)

Depanare

Fenomen	Cauze probabile	Solutii
Normal		
Nu functioneaza	1. Siguranta aparatului si siguranta vehiculului auto sunt arse 2. Sursa de alimentare este supraincercata. 3. Protectie automata activata pentru a evita operarea incorecta.	1. Introduceti o siguranta noua. 2. Reglati voltajul. 3. Resetati sistemul prin apasarea butonului RESET.
Telecomanda nu functioneaza	1. Bateriile sunt epuizate. 2. Bateriile sunt instalate incorect	1. Introduceti baterii noi. 2. Reinstalati corect bateriile
Nu se aude sunetul sau sunetul este prea slab.	1. Sistemul este deconectat. 2. Setarile volumului sunt prea scazute. 3. Difuzoarele sunt incorect conectate. 4. Setarea inclinarii balantei volumului. 5. Impamantarea incorecta a difuzorului. 6. Defectul difuzorului.	1. Verificati conexiunea. 2. Mariti volumul. 3. Reconectati firul in conformitate cu instructiunile de instalare. 4. Reglati si setati volumul la mijloc. 5. Corectati conexiunea difuzorului. Inlocuiti difuzorul. 6. Inlocuiti difuzorul.
Calitate inferioara a sunetului/Distorsiunea sunetului	1. Difuzorul nu se potrivește cu impedanta masinii. 2. Conexiunile difuzorului sunt incorecte.	1. Schimbati difuzorul. 2. Verificati conexiunile difuzorului.
Aparatul se restarteaza cand este inchis	Conexiunile ACC si B+ sunt incorecte.	Verificati si reconectati ACC si B+.
Ecranul		
Nu exista imagine cu semnul de avertizare	1. Conexiunile firelor pentru frana sunt incorecte. 2. Frana nu a fost actionata.	1. Verificati si reconectati firele pentru frana si catodul sursei de alimentare. 2. Tineti masina franata.
Proiectare instabila a imaginii	Semnalul video nu este conectat corect.	Verificati si asigurati-va de conectare.
Imaginile sunt ingustate sau comprimate	Proportia imaginii este setata necorespunzator.	Reglati setarea imaginii.
Radio		
Semnal slab	1. Antena auto nu este extinsa la maxim. 2. Functia LOC nu este activata.	1. Conectati antena auto corect. 2. Inchideti functia LOC.
Citirea cardului		
Redarea cardului SD se poate efectua pe PC dar nu si pe dispozitiv	Nu toate marcile de carduri SD sunt compatibile cu sistemul. Folositi cardul MMC in caz de eroare card SD.	Acest sistem suporta doar urmatoarele marci de cardul SD: SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer etc.

DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

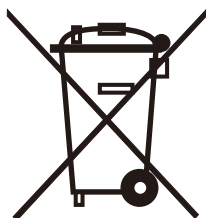

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.


Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro;

Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.

AKAI

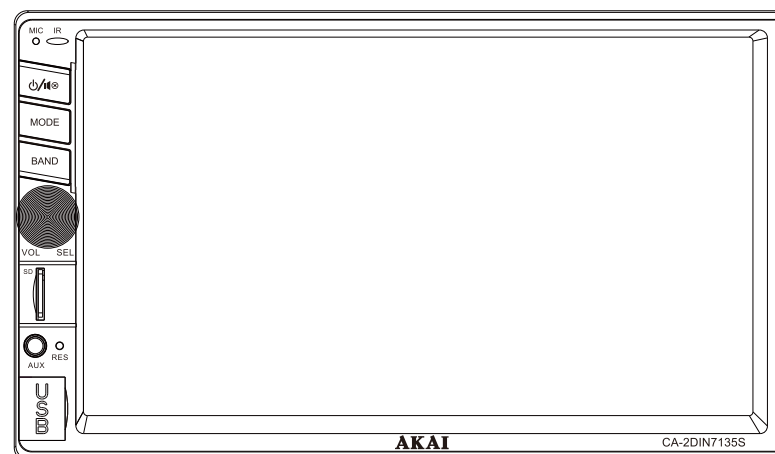

МОДЕЛ №: CA2DIN-7135S

РЪКОВОДСТВО ИНСТРУКЦИИ

Прочетете инструкциите преди употреба

BG - БЪЛГАРСКИ

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди използване

Преди да използвате този продукт

Преди да използвате този продукт моля прочетете, за да разберете и да се съобразите с инструкциите на настоящия наръчник за употреба. За да използвате сигурно и безопасно този продукт, а и за да се радвате на всички негови функции, Ви молим да следвате внимателно всички инструкции. Запазете този наръчник за бъдещи справки.

Специална бележка

- Илюстрациите от настоящия наръчник имат само за цел да послужат за справка и могат да се различават от реалния продукт. Ролята на тези илюстрации е само да пояснят начина, по който апаратът работи.
- Поради постоянното развитие на продукта, на реалния продукт, цветът или определени функции така както същите са описани в наръчника, могат да се различават от реалния, като в този случай реалният апарат има приоритет.

Функции

- Мултимедийна система, с големина на инсталиране DUBLU DIN
- Функции BT и handsfree (хендс фри)
- Линк към телефона
- Пано с цветен TFT екран
- RGB изображение, видео и аудио регулиране
- Аудио регулиране на FM/AM
- SD и USB интерфейс
- Изходна мощност 25Wx4
- Функция за допълнителен вход (вход AUX и лещи за обратно виждане)
- Енергоспестяващ модел
- Модерен, цветен интерфейс с вдлъбната/изпъкнала тактилна функция. Приятен дизайн, семпъл и лесен за употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Мерки за сигурност	37
2.Основни операции	38
2.1 Ключови функции	38
2.2 Операции на дистанционното	39
3.Операции с функции	40
3.1 Основен интерфейс	40
3.2 Свързване към телефон	40
3.3 Радио	41
3.4 USB/SD възпроизвеждане	44
3.5 BT и handsfree	46
3.6 AV вход	48
4.Настройки на системата	49
4.1 Основни настройки на системата	49
4.2 Аудио	49
4.3 Екран	49
4.4 Медия	50
4.5 BT	50
4.6 Час	50
4.7 Светлина	50
4.8 Волан	51
4.9 Фабрика (емблема на колата)	51
4.10 Версия	51
5.Отстраняване на повреди	52

Мерки за сигурност



Прочетете всички инструкции внимателно преди инсталация. Този апарат трябва да бъде инсталиран само и единствено в оторизан сервиз.



Този апарат трябва да бъде инсталиран само в МПС със система на захранване с 12V (със заземяване). Не инсталирайте апарата в камион или автобус със захранване 24V, тъй като апаратът може да се повреди.



Бушонът за захранване може да се смени само в оторизиран сервиз. Неправилното използване на несъответстващ бушон ще доведе до дефектиране на апарата и може да предизвика пожар.



За да избегнете нарушаването правилата за движение по пътищата и предизвикване на ПТП или на други опасности, водачът по никакъв начин не трябва да гледа в екрана докато кара. Само пътниците, намиращи се на задните седалки могат да гледат екрана.



Поради причини за сигурност, за да се осигури правилното използване и за да се предотврати повредата на апарата или нараняване на хората, всички операции по инсталиране, ремонт или поддръжка могат да бъдат извършвани само в оторизиран сервизен център.



За да избегнете риска от токов удар, дефектиране, пожар или късо съединение, не излагайте апарата на вода, мокри условия или влажност.



Механичните компоненти на екрана са компоненти с автоматично предаване. Не натискайте, не дърпайте и никога не въртете този апарат, уверете се че TFT екранът никога не понася удари и не бива удрян.




Внимание: За да избегнете токов удар, спрете двигателя и разкачете АСС източника на захранване от B+ преди инсталиране.

Основни операции

Ключови функции

№	Бутон	Функция
1	SD	SD слот. MMC
2	IR	Инфракчервена клетка за дистанционно
3	MIC	Микрофон
4	 	Захранване/Без звук
5	MODE	Смяна режим
6	BAND	Смяна на честотата
7	USB	USB слот
8	RES	Бутон за възстановяване на фабрични настройки
9	AUX	Порт за AUX вход

ОПЕРИРАНЕ С ДИСТАНЦИОННОТО

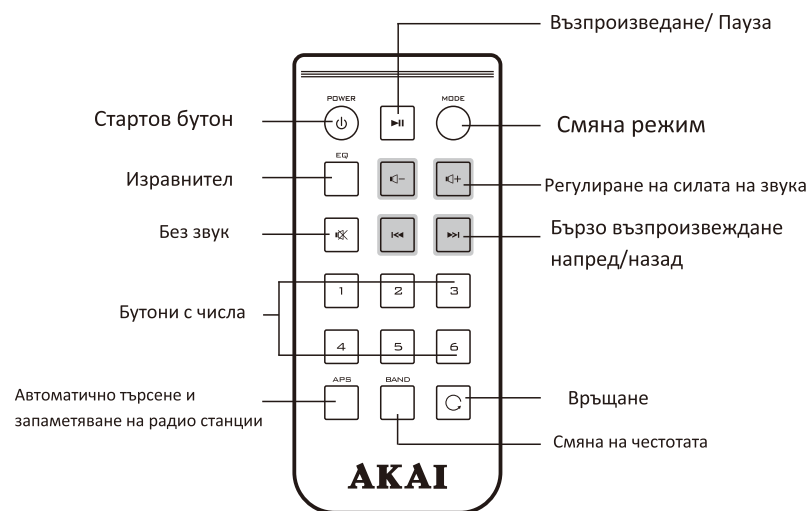

★ Забележка: Преди да използвате, махнете защитното фолио между батерията и дистанционното.

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Сменяйте батерията когато дистанционното вече не функционира освен ако не е на малко разстояние или изобщо не функционира. Молим бъдете внимателни с поляритета.

Натиснете щифта и извадете батерията едновременно.



Поставете нова батерия в гнездото.



Поставете отново на мястото му щифта с капачето на истан ионното.



Основен интерфейс

Основен интерфейс

Тази мултимедийна система има редица функции като: Радио, USB, SD, BT, AV вход и т.н.

Докоснете специфичната икона за въпросната функция съгласно фигурата (1)



Фиг. (1)

Свързване към телефон (поддържа версията Android 5.0 или по-висока)

За свързване на Android устройството към плейъра на колата, чрез огледален линк (Mirror link), трябва да свалите и да инсталирате приложението Autolink.apk, както следва:

- Свържете устройството чрез Bluetooth към апарата на колата
- След свързване с Bluetooth Ви молим да свържете Android устройството към апарата на колата чрез USB кабела.
- Веднъж след като получите съобщението "Нито едно инсталирано приложение не функционира с този аксесоар", Ви молим да изберете "VIEW".
- Молим изтеглете файла, след това го инсталирайте в Android устройството (след като сте намерили местоположението, в което се е свалило приложението).
- Веднъж след като се появи съобщението "App installed (Приложението инсталирано)", Ви молим да изберете "Done (Готово)"
- Молим, откачете USB кабела от устройството и го свържете отново след няколко секунди.
- Веднъж след като се появи съобщението "Open Autolink when this USB accessory is connected (Отворете Autolink когато USB устройството се свърже)", натиснете OK.

Операции функции

- Ако получите съобщението "Autolink will start capturing everything that's displayed on your screen (Autolink ще започне да записва всичко, изписано на Вашия екран)", натиснете "START NOW (ЗАПОЧНИ СЕГА)"

Предупреждения

Характеристиката "огледално свързване" не е налична за всички Андроид апарати, така че молим да проверите съвместимостта с Вашия мобилен телефон, тъй като тази функция може да се различава между различните апарати.

iOS (поддържа версия IOS 10.0 или по-висока, но iPhone X или друга по-горна версия, са ограничени)


1. Свържете телефона iPhone към апарата с помощта на USB кабел за данни.
2. Веднъж свързан към апарата, екранът на мобилния телефон ще се появи проектиран върху екрана на автомобилния апарат. Оперирането е възможно в една единствена посока.

Радио

Натиснете иконата Радио на основния интерфейс или натиснете бутона MODE от панела, за да прехвърлите към радио функцията.



Fig(2)

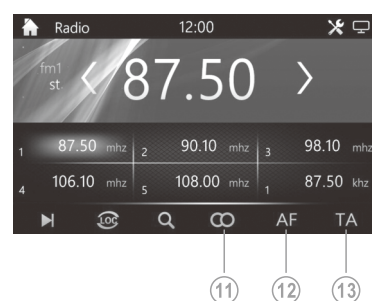

Fig(3)

1. Показва текущата честота (невалиден тактилен контакт).
2. Натиснете кратко бутона, за да потърсите автоматично станциите за ниски честоти.
3. Натиснете кратко бутона, за да регулирате станциите за ниски честоти.
4. Натиснете кратко бутона, за да потърсите автоматично станциите за високи честоти.
5. Натиснете кратко бутона, за да регулирате станциите за високи честоти.
6. За да настроите предварително честотата на радио програмите: Натиснете, за да изберете радио програмата, натиснете и задръжте натиснато, за да запазете радио програмата.
7. Функция PS/AS: Натиснете за да сканирате автоматично радио станциите.
8. Бутон за търсене.
9. Натиснете бутона, за да промените радио честотите.
10. Бутон LOC/DX.
11. Бутон за контрол MO/ST. Натиснете един път, за да се покаже моно режим, след това натиснете още веднъж за стерео режим.
12. AF.
13. TA

Оперирание с радиото

- Избор на AM/FM честота
Натиснете бутона BAND на интерфейса или бутона BAND на дистанционното, за да смените честотите FM 1-3 и AM 1-2.

- Полу-автоматично регулиране

Натиснете за кратко бутона > и системата ще потърси автоматично високи честоти. Когато приема всички сигнали силни и чисти, автоматичното търсене се прекратява. Натиснете отново бутона, за да спрете търсенето.

Натиснете за кратко бутона < и системата ще потърси автоматично ниски честоти. Когато приема всички сигнали силни и чисти, автоматичното търсене се прекратява. Натиснете отново бутона, за да спрете търсенето.

Операции функции

- Fino ръчно настройване

Натиснете бутоните ◀ ▶ на радио интерфейса, за да намалите/увеличите честотата.

- Автоматично регулиране

Натиснете бутона ↕ на радио интерфейса и системата ще потърси автоматично радио постове. Когато приема всички сигнали силни и чисти, радио станциите ще бъдат автоматично запомнени във файла за радио станции. След приключване на търсенето, системат аще потърси всяка валидна радио станция, в продължение на 3 секунди.

- Изберете и пуснете предварително запомнените радио станции.


Изберете желаната честота, натиснете и пуснете предварително запомнените радио станции в радио интерфейса.

- Ръчно запаметяване на радио станциите.


Изберете една честота. Потърсете радио станция и спрете на желаната честота. Изберете номера, на който желаете да запаметите радио станцията, натиснете за 3 секунди и радио станцията ще бъде запаметена в дадената позиция.

USB/SD възпроизвеждане

Когато апаратът е включен, поставете USB памет/SD карта и апаратът ще се премести направо в режим възпроизвеждане на USB/SD. Натиснете бутона MODE от дистанционното или натиснете иконата US, SD и на екрана ще се покаже по-долното меню, съгласно фигури (4) и (5).

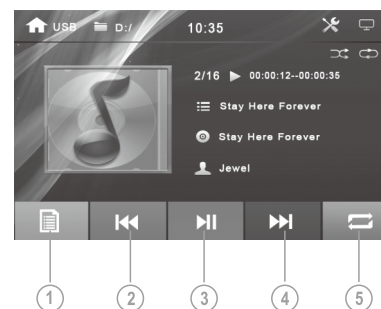

Фиг. (4)

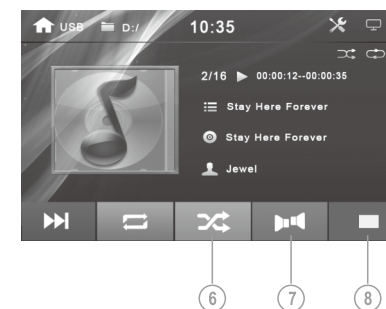


Фиг. (5)

Интерфейс за възпроизвеждане на музика

1. Файл
2. Предходен
3. Възпроизвеждане / Пауза
4. Следващ
5. Повтаряне на възпроизвеждането
6. Възпроизвеждане на случайна мелодия
7. Бутон за смяна на мелодията
8. Стоп

Операции функции

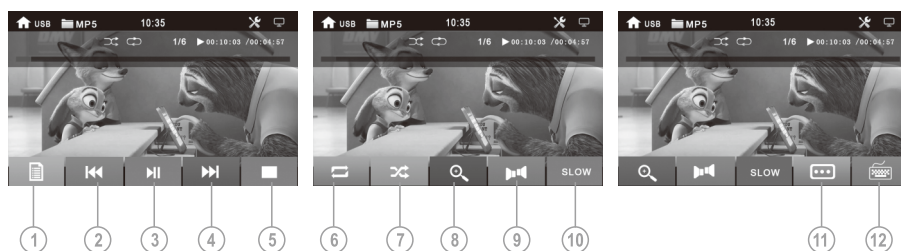

Фиг. (6)

Фиг. (7)

Фиг. (8)

Интерфейс за видео възпроизвеждане

1. Файл
2. Предходен
3. Възпроизвеждане / Пауза
4. Следващ
5. Стоп
6. Повтаряне на възпроизвеждането
7. Възпроизвеждане на случайна мелодия
8. Zoom
9. Бутон за смяна на мелодията
10. Бавно
11. Смяна език на субтитри
12. Избор на мелодия

Функция BT и handsfree (хендс фри)

Този апарат има функции BT и handsfree. Ако телефонът има функция BT, направете връзката точка по точка с този апарат, за да можете да правите и получавате телефонни обаждания, както и за пускане на музика. (Забележка: Телефонът трябва да поддържа BT A2DP, за да може да се пуска музика). Когато апаратът функционира, без значение от начина на възпроизвеждане в който се намира, системата ще прехвърли автоматично към BT и handsfree при получаване на телефонно обаждаване. Натиснете иконата BT на главния интерфейс или бутона MODE на паното, за да преминете към BT и handsfree режим.



Фиг. (9)

Фиг. (10)

Фиг. (11)

1. Изходящо обаждаване
2. Регистър на обажданията
3. Телефонен указател
4. BT музика
5. Бутон изходящо обаждаване
6. Бутон изтриване
7. Бутон прекратяване обаждаване
8. Микрофон
9. Прехвърляне между тонколони на колата и телефона
10. Предходен
11. Възпроизвеждане / Пауза
12. Следващ
13. BT устройство

Операции функции

1. Свързване

Когато на екрана се изпише "очаква се свързване", свързването е започнало. Отворете BT функцията на мобилния апарат и потърсете нова връзка. Изберете AKAI7135S и се свържете. Въведете кода за свързване (фабричната настройка е 0000) и телефонът ще се свърже автоматично към апарата. След свързване на екрана ще се изпише BT интерфейс.

2. Извършване на телефонно обаждање

Въведете телефонния номер, използвайки числата от BT интерфейса или от дистанционното. Натиснете  за да изтриете грешните номера, един по един.

След въвеждане на телефонния номер, натиснете бутона Call . Натиснете бутона End  за да прекратите телефонното обаждање. По време на извършване на телефонното обаждање, натиснете бутона "Switch  " за да преместите гласа между тонколониите на колата и на телефона.

3. Приемане на телефонно обаждање


Когато апаратът е включен, ако получите телефонно обаждање, системата автоматично ще премине в BT и handsfree режим. Ако BT системата е настроена в режим Автоматичен отговор, системата автоматично ще приеме телефонното обаждање. Ако системата е настроена в режим Ръчен отговор, натиснете  за да приемете телефонното обаждање и  за да приклучите телефонното обаждање. В режим на извършване на телефонното обаждање, натиснете  за да прехвърлите.

- ### 4. Възпроизведете музика от мобилния телефон (налично само когато телефонът поддържа A2DP).
- Натиснете бутоните за възпроизвеждане от BT интерфейса, за да възпроизведете различните музикални формати, запомнени на телефона.

Забележка: Поради това, че съществуват различни видове телефони, музиката може да бъде възпроизведена или чрез натискане на бутона за ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА от телефона, или чрез BT интерфейса.

AV вход

Натиснете AV на главния интерфейс или натиснете бутона MODE на паното, за да преместите към режим в AV вход. С този режим могат да се свържат външни медийни източници към системата като например фото, видео игри, Walkman,

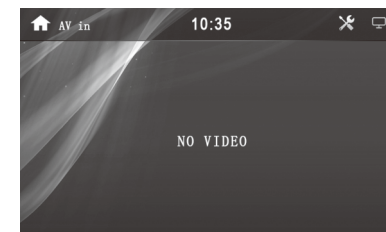

Фиг. (12)

Настройки на системата


Натиснете иконата SETUP, за да влезете в настройките на менюто, които включват език, звук, мултимедия и т.н. Настройте режима съгласно Вашите предпочитания.

Основни настройки на системата

Интервал от радио честоти: изберете интервала от радио честоти.

Език: Изберете език OSD.

Други настройки: Плъзнете бутоните на дясно, за да настроите основните функции.

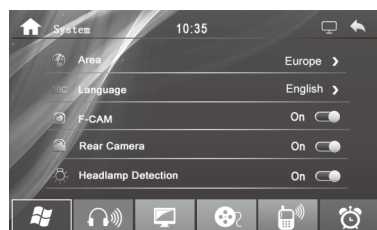

Фиг. (13)

Аудио


EQ: Standard, Clasic, Rock, Pop, Jazz, Electric

Шест различни ефекта на звука.

Локация на звука: Регулирайте позицията на звука съгласно личните Ви предпочитания.

Интензивност на звука: Пуснете или спрете.

Subwoofer: Настройте subwoofer-a.

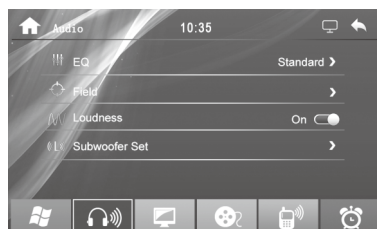


Фиг. (14)

Екран

Вид Стандартен, Нормална светлина, Слаба светлина, Силна светлина, Персонализиран.


Регулиране на изображението: Плъзнете бутоните, за да регулирате интензивността на осветлението, контраста, наситеността, нюанса, яснотата.

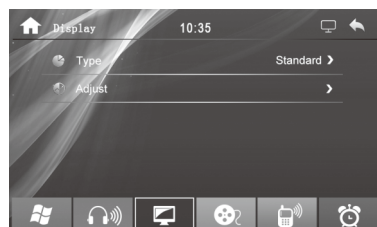

Фиг. (15)

Медия

Отчет на външния вид.

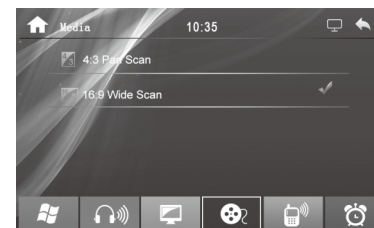

Фиг. (16)

BT


BT: Пуснете или спрете.

Име: Променете името на BT.

PIN код: фабричен код 0000.

Авто линк: Пуснете или спрете функцията за авто линк.

Автоматичен отговор: Пуснете или спрете функцията за автоматичен отговор.

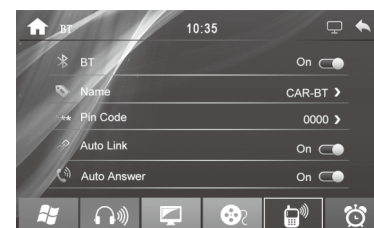

Фиг. (17)


Час

Начин на показване: Месец/Ден/Година;

Година/Месец/Ден; Ден/Месец/Година.

Формат на показване: Изберете формата на показване на часа на 24 часа или 12 часа.

Регулиране: Регулирайте датата и часа.

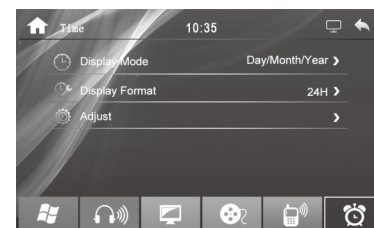


Фиг. (18)

Светлина

Регулиране на светлината на фона:

Регулирайте интензивността на светлината на фона.

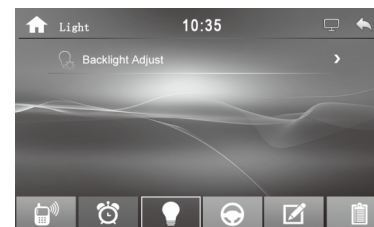


Фиг. (19)

Настройки на системата

Волан

Волан: Пуснете или спрете функцията за волан.
Анализ: Настройване бутоните на волана.

Стъпка 1: Свържете волана към системата.
Стъпка 2: Влезте в настройките за волан и пуснете функцията.
Стъпка 3: Влезте в режим "Study" и се уверете, че всички функции са готови за свързване (ако бутонът за функции е с бял цвят, означава, че системата е била свързана и преди и трябва да се разкачи предварително. Натиснете първо "x", след това "✓" за да анулирате предходните записи).
Стъпка 4: Натиснете бутона за функции за волана, и натиснете същата функция от интерфейса, за да завършите настройките на функцията. Например, натиснете бутона "MODE" на волана и бутона "MODE" на интерфейса. Настройте по този начин и другите функции.
Стъпка 5: Когато всички функции на волана са напълно строени, натиснете бутона "✓" на интерфейса, за да запазите всички настройки.

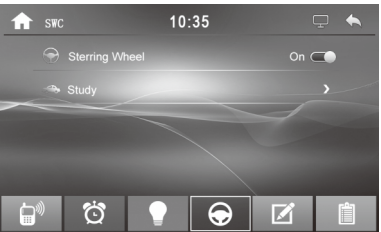

Фиг. (20)

Фабрика (емблема на колата)

Фабричната парола е 123456
Влезте във ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ, след което въведете паролата 123456, за да настроите паролата за започване, зоната и емблемата на колата и т.н.



Фиг. (21)

Версия

Показва информации относно версията.




Фиг. (22)

Отстраняване на повреди

Явление	Вероятни причини	Решения
Нормално		
Не функционира	1. Бушонът на апарата и бушонът на МПС-то са изгорели. 2. Източникът на захранване е претоварен. 3. Активирана автоматична защита, за да се предотврати неправилно боравене.	1. Поставете нов бушон 2. Регулирайте волтажа. 3. Възстановете фабричните настройки натискайки бутона RESET.
Дистанционното не функционира	1. Батериите са изтощени. 2. Батериите са неправилно поставени.	1. Поставете нови батерии. 2. Поставете правилно батериите.
Не се чува звук или звукът е прекалено слаб.	1. Системата не е свързана. 2. Настройките на звука са прекалено ниски. 3. Тонколоните не са правилно свързани. 4. Настройки за регулиране баланса на силата на звука. 5. Неправилно заземяване на тонколоната.	1. Проверете връзката. 2. Увеличете звука. 3. Свържете отново кабела, съгласно инструкциите за монтаж. 4. Регулирайте и настройвайте силата на звука от средата. 5. Коригирайте свързването на тонколоната. Заменете тонколоната.
Ниско качество на звука/Изкривяване на звука	1. Тонколоната не съответства на импеданса на колата. 2. Връзките на тонколоната не са направени правилно.	1. Сменете тонколоната. 2. Проверете връзките на тонколоната.
Апаратът се рестартира, когато е изключен	ACC и B+ връзките са неправилни.	Проверете и свържете отново ACC и B+.
Екран		
Няма изображение със знак за внимание	1. Свързването на кабелите за спирачките е неправилно. 2. Спирачката не е натисната.	1. Проверете и свържете отново кабелите за спирачка и катода на източника на захранване. 2. Задръжте колата на спирачка.
Нестабилно възпроизвеждане на образ	Видео сигналът не е правилно свързан.	Проверете и се уверете, че свързването е правилно.
Изображенията са стеснени или компресирани.	Пропорцията на изображението е неправилно настроена.	Регулирайте настройките на изображението.
Радио		
Слаб сигнал	1. Антената на автомобила не е максимално извадена 2. Функцията LOC не е активирана.	1. Свържете правилно антената на автомобила. 2. Спрете функцията LOC.
Прочитане на картата		
Възпроизвеждането на звук от SD картата може да се извърши на PC, но не и на уреда	Не всички марки SD карти са съвместими със системата. Използвайте MMC карта при грешка на SD картата.	Тази система поддържа само следните марки на SD карти: SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer и т.н.


ИЗВЕЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА УПОТРЕБЕНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ОБОРУДВАНИЯ

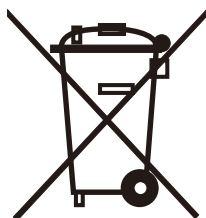

Този символ, наличен на продуктите или на опаковката, обозначава това, че въпросният продукт не трябва да се третира като обикновен домакински отпадък. Не изхвърляйте апарата с домакинските отпадъци в края на техния живот на функциониране, а ги занесете в оторизиран център за събиране на отпадъци за рециклиране. По този начин помагате за защита на околната среда и ще можете да възпрепятствате евентуалните отрицателни последици, които уредите могат да имат върху околната среда и ще можете да възпрепятствате евентуалните отрицателни последици върху човешкото здраве. За да намерите адреса на най-близкия център за събиране:

Свържете се с местните власти;
Достъпете интернет страницата: <http://www.damtn.government.bg/>;
- Поискайте допълнителни информации от магазина, от където сте закупили продукта.

AKAI

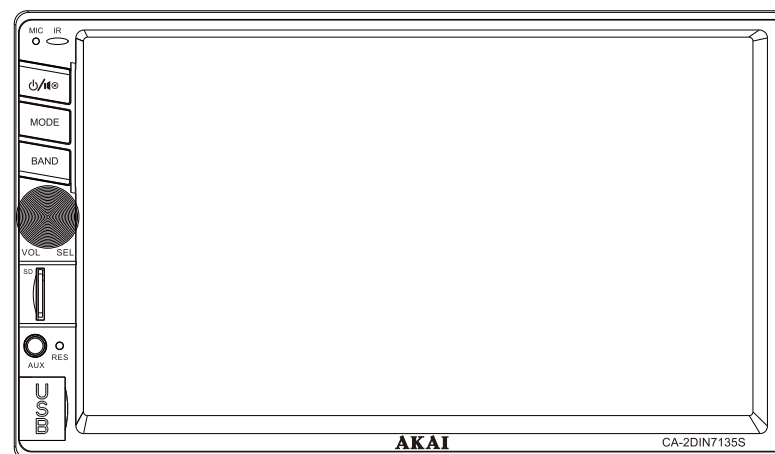

MODELL száma:CA2DIN-7135S

Használati útmutató

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.

HU - MAGYAR

Használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót

A termék használata előtt

A termék használata előtt olvassa el, értse meg és tartsa be a használati útmutatóban leírt utasításokat. Ahhoz, hogy ezt a terméket helyesen és biztonságosan használhassa, és minden funkcióját kihasználja, kérjük, figyelmesen kövesse az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat későbbi tanulmányozásra.

Speciális megjegyzés

1. A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a tényleges terméktől. Ezek az illusztrációk csak az egység működésének tisztázására szolgálnak
2. A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a kézikönyvben ismertetett tényleges termék, szín vagy bizonyos funkciók eltérhetnek a tényleges modelltől, amely esetben az aktuális termék elsőbbséggel rendelkezik.

Funkciók

- Multimédiás rendszer dupla beépítési mérettel, az alábbiakra vonatkozóan
 - Handsfree és BT funkciók
 - Telefon link
 - Színes, TFT kijelző panel
 - RGB kép, videó és audio beállítás
 - FM/AM audio beállítás
 - SD és USB felület
 - Kimeneti teljesítmény 25Wx4
 - Segédbemenet funkció (AUX bemenet és hátsó lencse)
 - Energiatakarékos modell
 - Modern, színes felület konvex / konkáv érintési funkcióval.
- Egyszerű, könnyen használható, felhasználóbarát formatervezés.

Tartalomjegyzék

1.Biztonsági intézkedések	57
2.Alapműveletek	58
2.1 Kulcsfontosságú funkciók	58
2.2 Távirányítású műveletek	59
3.Funkció műveletek	60
3.1 Fő felhasználói felület	60
3.2 Telefon link	60
3.3 Rádió	61
3.4 USB/SD lejátszó	64
3.5 Handsfree és BT funkciók.....	66
3.6 AV bemenet	68
4.Rendszer beállítások	69
4.1 Alap rendszerbeállítás	69
4.2 Audio	69
4.3 Kijelző	69
4.4 Média	70
4.5 BT	70
4.6 Óra	70
4.7 Fény	70
4.8 Kormánykerék	71
4.9 Gyártó (a gépjármű logója)	71
4.10 Változat	71
5.Hibaelhárítás	72

Biztonsági intézkedések



Olvassa el figyelmesen az utasításokat a beszerelés előtt. Ez a készülék csak engedélyezett szervizközpontban szerelhető be.



Ez a készülék csak a 12V (földeléses) tápegységgel rendelkező járművekbe szerelhető be. Ne szerelje be a készüléket 24V-os tápegységgel rendelkező tehergépkocsiba vagy buszba, mert a készülék meghibásodhat.



A tápegységet csak engedélyezett szervizközpontban cserélheti. A nem megfelelő biztosíték használata károsíthatja a készüléket vagy tüzet okozhat.



A közlekedési szabályok megsértése, baleset vagy egyéb veszélyek elkerülése végett a vezetőnek semmilyen körülmények között nem szabad néznie a képernyőt vezetés közben. Csak a hátsó ülést elfoglaló utasok nézhetik a képernyőt.



Biztonsági okokból, a normál használat és a készülék vagy személyek károsodásának megakadályozása érdekében az összes szerelési, javítási és karbantartási művelet csak engedélyezett szervizközpontban végezhető el.



Az áramütés, meghibásodás, tűz vagy rövidzárlat elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket víz, illetve nedvesség hatásának.



A képernyő mechanikus részei automatikus közvetítő rendszerrel ellátott alkatrészek. Ne nyomja meg, húzza meg vagy forgassa el az eszközt, és győződjön meg, hogy a TFT képernyőt soha nem érik ütések.




Vigyázat: Az áramütés megelőzése érdekében a telepítés előtt kapcsolja ki a gépkocsit, és húzza ki az ACC tápkábelt a B+ csatlakozóból.

Alapműveletek

Kulcs műveletek

Szám	Gomb	Funkció
1	SD	SD nyílás MMC
2	IR	A távirányító infravörös kijelzője
3	MIC	Mikrofon
4		Áramellátás/némítás
5	MODE	Üzem mód váltó gomb
6	BAND	Hullámhossz váltás
7	USB	Slot USB
8	RES	Visszaállító gomb
9	AUX	AUX becsatlakozó

TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDTETÉSE

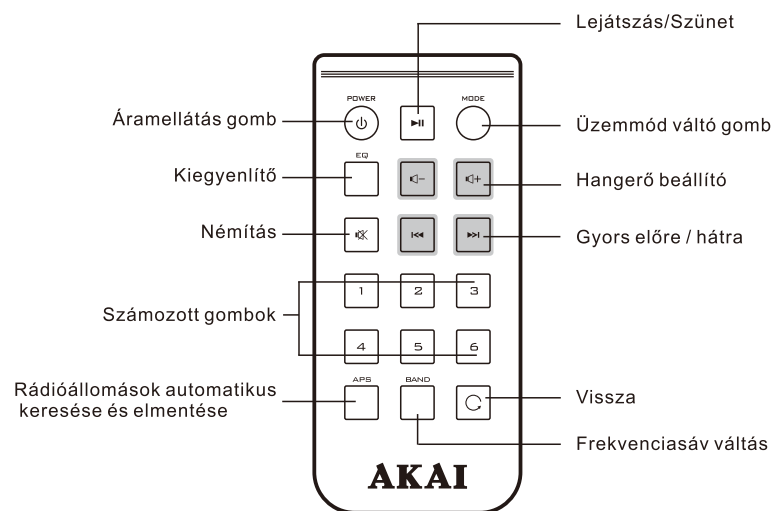

★ Megjegyzés: Használat előtt távolítsa el az akkumulátor és a távvezérlő közötti védőfóliát.

AKKU CSERÉLÉSE

Cserélje ki az akkumulátort, ha a távvezérlő már csak kis távolságra működik, vagy már egyáltalán nem működik. És kérjük, figyeljen a polarításra.

Nyomja meg a fedelet és ugyanakkor távolítsa el az akkumulátort

Helyezzen be új akkumulátort a foglalatba

Helyezze vissza a fedelet a távírányítóra




Fő felhasználó felület

Fő felhasználó felület

Ez a multimédia rendszer számos funkcióval rendelkezik, mint például: Rádió, USB, SD, BT, AV bemenet, stb.

Érintse meg a funkció saját ikonját, amint azt az (1) ábra mutatja.

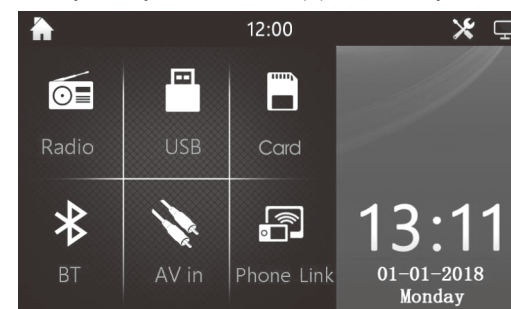

(1) ÁBRA

Telefon link (támogatja az Android 5.0 vagy a későbbi verzióit)

Ahhoz hogy csatlakoztatni tudja az Androidos készüléket az autós lejátszóhoz, a Mirror linkről le kell tölteni és telepíteni kell a Autolink.apk applikációt, a következők szerint:

Csatlakoztassa a készüléket bluetooth segítségével a gépjármű készülékéhez

Bluetoothon való csatlakozás után, kérjük, hogy az Androidos készüléket csatlakoztassa USB kábellel a gépjármű készülékéhez.

Az „Ezzel a kiegészítővel egyetlen applikáció sem működik” üzenet után, kérjük, válassza a „VIEW”-t.

Kérjük töltsse le a fájlt, majd telepítse az Androidos készülékre (miután megtalálta hova töltötte le)

Amikor megjelent az „App installed” (alkalmazás telepítve) üzenet, kérjük, válassza a „Done” (kész) opciót és zárja be az ablakokat.

Kérjük, válassza le az USB-t a készülékről, néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra.

Amikor megjelenik az „Open Autolink when this USB accessory is connected (Nyissa meg az Autolinket, amikor az USB által csatlakoztatott tartozék csatlakoztatva van)” üzenet, válassza az OK-t.

Funkció műveletek

Ha megjelenik az “Autolink will start capturing everything that’s displayed on your screen (Az autolink rögzít mindent ami az Ön kijelzőjén látható)” üzenet válassza a “START NOW (INDÍTÁS MOST)” opciót

Figyelmeztetés

A „link a tükörben” szolgáltatás nem érhető el minden Android eszközön, ezért kérjük, ellenőrizze a mobiltelefonnal való kompatibilitást, mivel ez a funkció eszközönként különbözhet.

iOS (támogatja az IOS 10.0 vagy nagyobb verziót, de az iPhone X vagy más ennél nagyobb változatok korlátozottak)

1. Csatlakoztassa a telefont a készülékhez az USB adatkábellel.
2. Miután a telefon csatlakoztatva van a készülékhez, a telefon képernyője megjelenik a készülék képernyőjén. A művelet egy irányban érhető el.

Rádió

Érintse meg a rádió ikont a fő felületen, vagy nyomja meg a MODE gombot a panelen a rádió funkcióra való váltáshoz.



(2) ÁBRA



(3) ÁBRA

1. Megjeleníti az aktuális frekvenciát (érvénytelen érintés).
2. Nyomja meg röviden a gombot, az automatikus, alacsony hullámhosszú rádióállomások kereséséhez.
3. Nyomja meg röviden a gombot az alacsony hullámhosszú rádióállomások beállításához.
4. Nyomja meg röviden a gombot, az automatikus, magas hullámhosszú rádióállomások kereséséhez.
5. Nyomja meg röviden a gombot a magas hullámhosszú rádióállomások beállításához.
6. A rádióprogramok frekvenciájának előzetes beállításához: Érintse meg a rádió program kiválasztásához, érintse meg és tartsa lenyomva a rádióműsor mentéséhez.
7. PS/AS funkció: Nyomja meg a gombot a rádióállomások kereséséhez.
8. Keresőgomb
9. Nyomja meg a gombot a hullámhossz változtatásához.
10. LOC/DX gomb.
11. MO/ST vezérlőgomb. Nyomja meg egyszer a mono mód megjelenítéséhez, majd nyomja meg ismét a gombot a sztereó mód megjelenítéséhez.
12. AF
13. TA

Rádió működtetése

- Az AM/FM hullámhossz kiválasztása
Nyomja meg a BAND gombot a kezelőfelületen vagy a távirányító BAND gombján az FM 1-3 és az AM 1-2 frekvenciák megváltoztatásához.
- Fél-automatikus beállítás
Nyomja meg röviden a > gombot, és a rendszer automatikusan kikeresi a magas frekvenciákat. Amikor az összes erős és tiszta jelet megkapja, az automatikus keresés leáll. Nyomja meg újra a gombot a keresés kézi leállításához.

Nyomja meg röviden a < gombot, és a rendszer automatikusan kikeresi az alacsony frekvenciákat. Amikor az összes erős és tiszta jelet megkapja, az automatikus keresés leáll. Nyomja meg újra a gombot a keresés kézi leállításához.

Funkció műveletek

- Kézi finombeállítás

Nyomja meg a ◀ ▶ rádióinterfész gombjait a frekvencia csökkentéséhez / növeléséhez..

- Automatikus beállítás

Nyomja meg röviden a ⬇️ rádióinterfész gombot, és a rendszer automatikusan kikeresi a rádióállomásokat. Amikor minden erős és tiszta jelet megszerez, a rádióállomások automatikusan tárolódnak a rádióállomás fájlban. A keresés befejezése után a rendszer minden érvényes rádióállomást kikeres 3 másodpercig.

- Előzetesen elmentett rádióállomások kiválasztása és lejátszása


Válassza ki a kívánt frekvenciát, érintse meg a felületet és játssza le a rádióinterfészekben előzetesen elmentett rádióállomások adását.

- Rádióadók kézi kiválasztása és tárolása

Válasszon egy hullámhosszt Keressen ki egy rádióállomást, és állítsa meg a kívánt frekvenciánál. Válassza ki a számot, amelynél a rádióállomást szeretné elmenteni, nyomja meg 3 másodpercig, és a rádióállomás a kijelölt helyre kerül.

USB / SD lejátszás


A készülék bekapcsolásakor csatlakoztassa az USB-memóriakártyát / SD kártyát, és az eszköz automatikusan átvált USB / SD lejátszási módra. Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón vagy nyomja meg az USB, SD ikont, és az alábbi menü jelenik meg a képernyőn, ahogyan a (4) és az (5) ábrán látható.

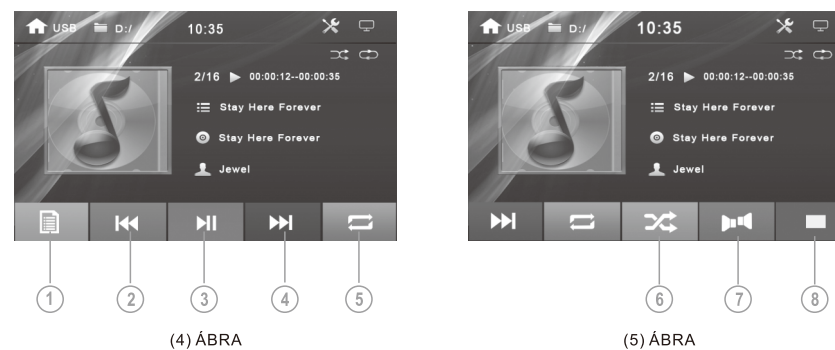

Zene lejátszó felület

- 1.Fájlok
- 2.Előző
- 3.Lejátszás/Szünet
- 4.Következő
- 5.Lejátszás ismétlése
- 6.Véletlenszerű lejátszás
- 7.Zeneszám-váltó gomb
- 8.Stop

Funkció műveletek

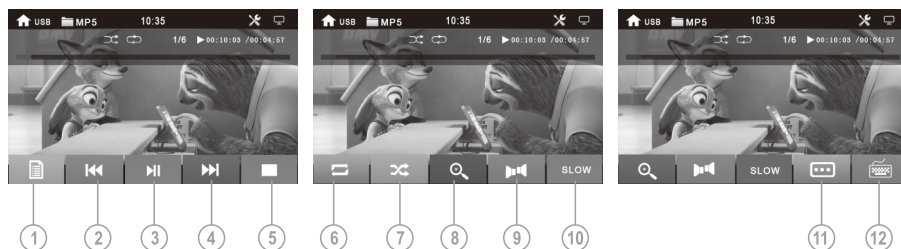

(6) ÁBRA

(7) ÁBRA

(8) ÁBRA

Video lejátszás felület

- 1.Fájlok
- 2.Előző
- 3.Lejátszás/Szünet
- 4.Következő
- 5.Stop
- 6.Lejátszás ismétlése
- 7.Véletlenszerű lejátszás
- 8.Zoom
- 9.Zeneszám-váltó gomb
- 10.Lassú
- 11.Feliratozás nyelvének változtatása
- 12.Zeneszám kiválasztása

Handsfree és BT funkciók

Ez a készülék BT és handsfree funkcióval rendelkezik. Amennyiben a telefonja BT funkcióval rendelkezik, hozzon létre pont-pont kapcsolatot ezzel a készülékkel telefonhívások kezdeményezéséhez és fogadásához, valamint zenelejátszáshoz. (Megjegyzés: A telefonnak képesnek kell lennie a BT A2DP támogatására, így zenét is lejátszhat).

Amikor a készülék működik, függetlenül a lejátszási módtól, a rendszer automatikusan átkapcsol BT-re és handsfree módba egy telefonhívás fogadásakor.

Nyomja meg a BT ikonját a fő interfészen vagy a MODE gombon a panelen, hogy BT és kihangosító üzemmódra váltson.



(9) ÁBRA

(10) ÁBRA

(11) ÁBRA

- 1.Hívás
- 2.Hívásnapló
- 3.Telefonkönyv
- 4.BT zene
- 5.Hívógomb
- 6.Törlés gomb
- 7.Telefonhívás befejező gomb
- 8.Mikrofon
- 9.Hangkapcsoló a jármű hangszórója és a telefon között
- 10.Előző
- 11.Lejátszás/Szünet
- 12.Következő
- 13.BT Eszköz

Funkció műveletek

1. Csatlakoztatás

Ha a kijelző a "csatlakozásra vár" opciót jelzi, a kapcsolat működésben van. Nyissa meg a BT funkciót a mobiltelefonján, és keressen új csatlakozást. Válassza ki az AKAI7135S opciót és csatlakoztassa. Adja meg a bejelentkezési kódot (a gyári kód 0000), és a telefon automatikusan csatlakozik a készülékéhez. A csatlakoztatás után a BT interfész megjelenik a képernyőn.

2. Telefonhívás kezdeményezése

Adja meg a telefonszámot a BT interfész vagy a távvezérlő számai segítségével. Érintse meg a  gombot a téves számok egyenkénti törléséhez. A telefonszám beírása után nyomja meg a Hívás gombot . Nyomja meg a Vége  gombot a hívás

befejezéséhez. Telefonhívás közben nyomja meg a "Switch"  gombot a jármű hangszórói és a telefon közötti váltáshoz.

3. Telefonhívás fogadása

Amikor bekapcsolja az eszközt, ha telefonhívást kap, a rendszer automatikusan BT és kihangosító üzemmódra vált. Ha a BT beállítása Automatikus válasz, akkor a rendszer automatikusan fogadja a hívást. Ha a rendszer manuális válasz módra van állítva,

nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához és a  gombot a hívás befejezéséhez. Ha

a rendszer manuális válasz módra van állítva, nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához és a hívás befejezéséhez.


4. Játsza le a zenét mobiltelefonjáról (csak akkor áll rendelkezésre, ha a telefon támogatja az A2DP-t).

Nyomja meg a BT kezelőfelületének lejátszó gombjait a telefonon tárolt különböző zeneformátumok lejátszásához.

Megjegyzés: A különböző típusú telefonok miatt a zenét vagy a telefon ZENE LEJÁTSZÁS gombjával, vagy a BT interfészen keresztül lehet lejátszani.

AV bemenet

Nyomja meg az AV gombot a fő felületen, vagy nyomja meg a MODE gombot a panelen, hogy átkapcsoljon az AV bemeneti üzemmódra. Ebben a módban külső médiaforrások csatlakoztathatók a rendszerhez, mint például a fényképezőgép, videojátékok, Walkman, külső navigációs rendszerek stb. A segédeszköz nélküli belépés esetén a képernyőn a NO VIDEO kijelzés jelenik meg, ahogy az a (12) ábrán látható.

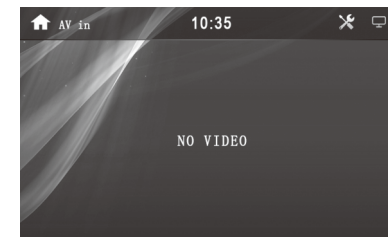

(12) ÁBRA

A rendszer beállításai


A SETUP (Beállítás) ikonra kattintva beléphet a menübeállításokba, amelyek magukban foglalják a nyelveket, hangot, multimédiát stb. Állítsa be a módot az Ön preferenciái szerint.

Alapvető rendszerbeállítások

Rádiófrekvencia tartomány: Válassza ki a rádiófrekvenciás tartományt.

Nyelv: Válassza ki a nyelvet OSD.

Egyéb beállítások: Csúsztassa a gombokat jobbra az alapfunkciók beállításához.

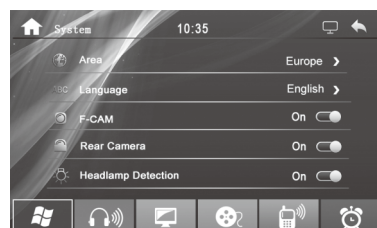

(13) ÁBRA

Audio


EQ: Standard, Clasic, Rock, Pop, Jazz, Electric

Hat különböző hanghatás.

Hangkibocsátó helyszín: Állítsa be a hangpozíciót személyes preferenciáinak megfelelően.

Hangerő: Indítás vagy leállítás

Mélyhangsugárzó: Állítsa be a mélyhangsugárzót.

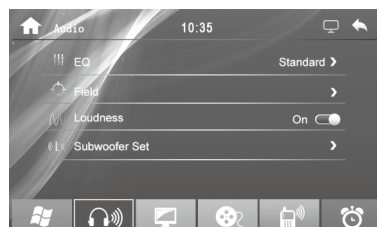


(14) ÁBRA

Kijelző

Típus: Standard, Normál Fény, Halvány fény, Erős Fény, Személyre szabott.


Kép beállítása: Csúsztassa a gombokat a fényerősség, kontraszt, telítettség, színárnyalat, világosság beállításához.

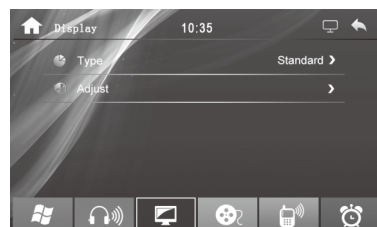

(15) ÁBRA

Média

Képarány.

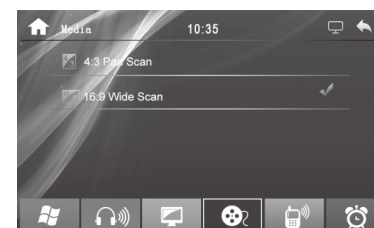

(16) ÁBRA

BT


BT: Indítás vagy leállítás

Név: BT név változtatása

PIN-kód Gyári kód: 0000

Link Auto: Az auto link funkció indítása vagy leállítása

Automatikus válasz: Az automatikus válasz funkció indítása vagy leállítása

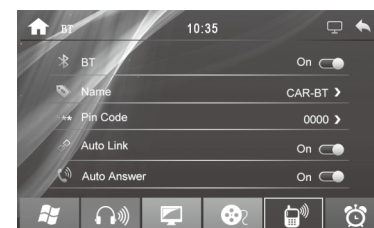


(17) ÁBRA

Óra:

Kijelző mód: Hónap/nap/év; év/hónap/nap; nap/hónap/év.

Kijelzés formátuma: Válassza a 24h vagy a 12h formátumot.

Beállítás: Dátum és óra beállítása

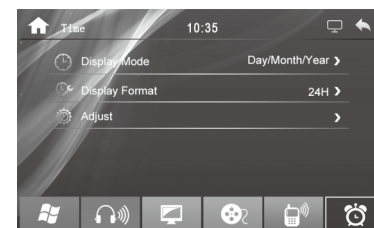

(18) ÁBRA

Fény

Háttérvilágítás beállítása:

Állítsa be a háttérvilágítás fényerősségét



(19) ÁBRA

A rendszer beállításai

Kormánykerék:

Kormánykerék: A kormánykerék funkció indítása vagy leállítása

Elemzés: A kormánykerék gombjai beállítása.


1 lépés: Csatlakoztassa a kormánykerék funkciókat a rendszerhez.

2 lépés: Lépjen be a kormánykerék beállításokhoz és indítsa el a funkciót.

3 lépés: Adja meg a "Study" módot, és győződjön meg róla, hogy minden funkció készen áll a kapcsolatra (ha a funkció gomb fehér, akkor azt jelenti, hogy a rendszer már csatlakoztatva volt, és előbb le kell kapcsolni. Először nyomja meg az „x”, majd a „√” gombot az előző felvételek törléséhez).

4 lépés: Nyomja meg a kormánykerék funkciógombját, és nyomja meg ugyanazt a funkciót a kezelőfelületen a funkció beállítások befejezéséhez. Például nyomja meg a "MODE" gombot a kormánykeréken, és nyomja meg a kezelőfelületen a "MODE" gombot. Ugyanígy állítsa be a további funkciókat.

5 lépés: Amikor a kormánykerék összes funkciójának beállítása befejeződött, nyomja meg a "√" gombot a kezelőfelületen, hogy mentse az összes beállítást.

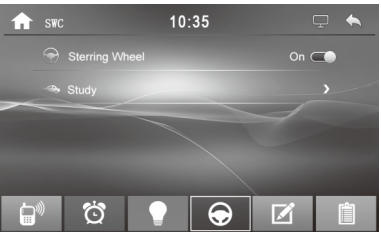

(20) ÁBRA



(21) ÁBRA



(22) ÁBRA

Gyártó (cég logója)

A gyári jelszó 123456

Adja meg a GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK menüpontot, majd adja meg az 123456 jelszót az indítási jelszó, a terület és az autó logója beállításához.


Változat

Megjeleníti a verzióadatokat.

Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
Normál		
Nem működik.	1. A készülék és a jármű biztosítékai kiégtek 2. Az áramforrás túlterhelt. 3. Az automatikus védelem lehetővé teszi a helytelen működés megakadályozását.	1. Helyezzen be új biztosítékot 2. Állítsa be az áramfeszültséget 3. Állítsa vissza a rendszert a RESET gomb megnyomásával.
A távirányító nem működik	1. Az akkuk lemerültek. 2. Az akkuk helytelenül vannak beszerelve	1. Helyezzen be új elemeket. 2. Szerelje be helyesen az akkukat
A hang nem hallatszik, illetve nagyon halk.	1. A rendszer nincs csatlakoztatva. 2. A hangerősség beállítása túl alacsony. 3. A hangszórók nincsenek helyesen csatlakoztatva. 4. A hangerőegyensúly dőlésszögének beállítása. 5. A hangszóró helytelen földelése.	1. Ellenőrizze a csatlakozást. 2. Növelje a hangerőt. 3. Csatlakoztassa újra a vezetékét ... a telepítési utasításnak megfelelően. 4. Állítsa be és állítsa középre a hangerőt. 5. Javítsa át a hangszóró csatlakoztatását. Cserélje ki a hangszórót.
Alacsony hangminőség / hang torzítás	1. A hangszóró nem talál a jármű impedanciájához. 2. A hangszóró csatlakoztatása nem helyes.	1. Cserélje ki a hangszórót. 2. Ellenőrizze a hangszóró csatlakozóit.
A készülék újraindul a kikapcsolást követően	Az ACC és B+ csatlakozások nem megfelelőek.	Ellenőrizze és csatlakoztassa újra az ACC és B+ csatlakozásokat.
Képernyő		
Nincs kép a figyelmeztető jelzéssel	1. A fék vezetékai nem megfelelőek. 2. A fék nem volt aktiválva.	1. Ellenőrizze és csatlakoztassa újra a fék és a tápfeszültség katódjának vezetékait. 2. Tartsa lefékezve a járművet.
Kép instabil megjelenítése.	A video jel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze a csatlakozást.
A képek szűkítetten vagy tömörítve jelennek meg	A képarány helytelenül van beállítva.	Állítsa be a képarányt.
Rádió		
Gyenge jel	1. A jármű antennája nincs kihúzva maximumra. 2. A LOC funkció nincs aktiválva.	1. Csatlakoztassa megfelelően az antennát. 2. Zárja le a LOC funkciót.
Kártya leolvasása		
Az SD kártya lejátszható a számítógépen, de nem az eszközön	Nem minden SD kártya márká kompatibilis a rendszerrel. SD kártya hiba esetén használja az MMC kártyát.	Ez a rendszer csak az alábbi SD-kártyákat támogatja: SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer stb.


HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

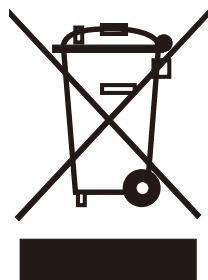

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a kérdéses terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. A készülék élettartama végén ezt ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem szállítsa el egy engedélyezett újrahasznosító központba. Ez elősegíti a környezet védelmét és megakadályozza a környezetre gyakorolt esetleges negatív következményeket, valamint megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A legközelebbi gyűjtőközpont címének megkereséséhez:
Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal;
Látogassa meg a <http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/>;
Kérjen további információt a boltban, ahol a terméket megvásárolta

AKAI

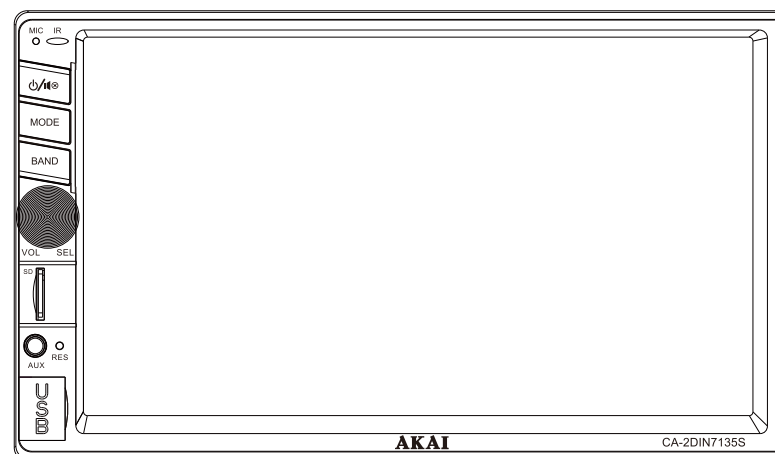

MODEL NR:CA2DIN-7135S

Instrukcja obsługi

Przeczytaj instrukcję przed użyciem

PL - POLSKI

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi

Przed użyciem tego produktu

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać, zrozumieć i zastosować się do instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi. Aby korzystać z tego produktu poprawnie i bezpiecznie oraz aby móc cieszyć się wszystkimi jego funkcjami, należy uważnie przestrzegać wszystkich instrukcji. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Specjalne powiadomienie

1. Ilustracje w niniejszym podręczniku służą jedynie jako odniesienie i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ilustracje te służą jedynie do wyjaśnienia sposobu działania urządzenia.

2. Ze względu na ciągły rozwój produktu, rzeczywisty produkt, kolor lub niektóre funkcje opisane w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego modelu, w którym to przypadku rzeczywisty produkt będzie miał pierwszeństwo.

Funkcje

- System multimedialny o rozmiarze instalacji DOUBLE DIN
- Funkcje BT i zestawu głośnomówiącego (handsfree)
- Link do telefonu
- Kolorowy wyświetlacz TFT
- Obraz RGB, Regulacja video oraz audio
- Strojenie dźwięku (regulacja audio) FM / AM
- Interfejs SD i USB
- Moc wyjściowa 25 Wx4
- Dodatkowa funkcja wejścia (wejście AUX i obiektyw z tyłu)
- Model oszczędności energii
- Nowoczesny, kolorowy interfejs z funkcją wpukłego / wypukłego dotyku.
- Łatwy design, łatwy oraz prosty w użyciu.

Spis treści

1.Środki bezpieczeństwa	77
2.Podstawowe operacje	78
2.1 Najważniejsze funkcje	78
2.2 Operacje zdalnego sterowania	79
3.Operacje funkcje.....	80
3.1 Główny interfejs	80
3.2 Link do telefonu	80
3.3 Radio	81
3.4 Odtwarzanie USB/SD	84
3.5 BT i handsfree	86
3.6 Wejście AV	88
4.Ustawienia systemu	89
4.1 Ustawienia bazowego systemu	89
4.2 Audio	89
4.3 Wyświetlanie	89
4.4 Media	90
4.5 BT	90
4.6 Godzina	90
4.7 Światło	90
4.8 Kierownica.....	91
4.9 Fabryka (logo urządzenia)	91
4.10 Wersja.....	91
5.Rozwiązywanie problemów	92

Środki bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed instalacją. To urządzenie może być instalowane tylko w autoryzowanym centrum serwisowym.



To urządzenie może być instalowane tylko w pojeździe z 12V (uziemiającym) układem zasilania. Nie instaluj urządzenia w ciężarówce lub autobusie z zasilaniem 24 V, ponieważ urządzenie może działać nieprawidłowo.



Zasilanie można zmienić tylko w autoryzowanym centrum serwisowym. Niewłaściwe użycie bezpiecznika spowoduje uszkodzenie urządzenia i pożar.



Aby uniknąć złamania przepisów ruchu drogowego i spowodowania wypadku lub innych zagrożeń, kierowca nie może w żaden sposób patrzeć na ekran podczas jazdy. Tylko pasażerowie siedzący na tylnym siedzeniu mogą oglądać ekran.



Ze względów bezpieczeństwa, aby zapewnić normalne użytkowanie i zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub osób, wszystkie czynności związane z instalacją, naprawą i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym centrum serwisowym.



Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, uszkodzenia, pożaru lub zwarcia, nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, wilgotności lub wilgoci.



Mechaniczne części ekranu są komponentami z automatyczną skrzynią biegów. Nie pchaj, nie ciągnij ani nie obracaj tego urządzenia i upewnij się, że ekran TFT nigdy nie zostanie trafiony.




Uwaga: Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, wyłącz silnik i odłącz zasilanie ACC od B+ przed instalacją.

Podstawowe operacje

Najważniejsze funkcje

Nr	Przycisk	Funkcje
1	SD	Gniazdo SD. MMC
2	IR	Komora na podczerwień do zdalnego sterowania
3	MIC	Mikrofon
4		Zasilanie/ Brak dźwięku
5	MODE	Zmiana trybu
6	BAND	Zmiana pasma
7	USB	Gniazdo USB
8	RES	Przycisk resetowania
9	AUX	Port wejściowy AUX

OPERACJE ZDALNEGO STEROWANIA

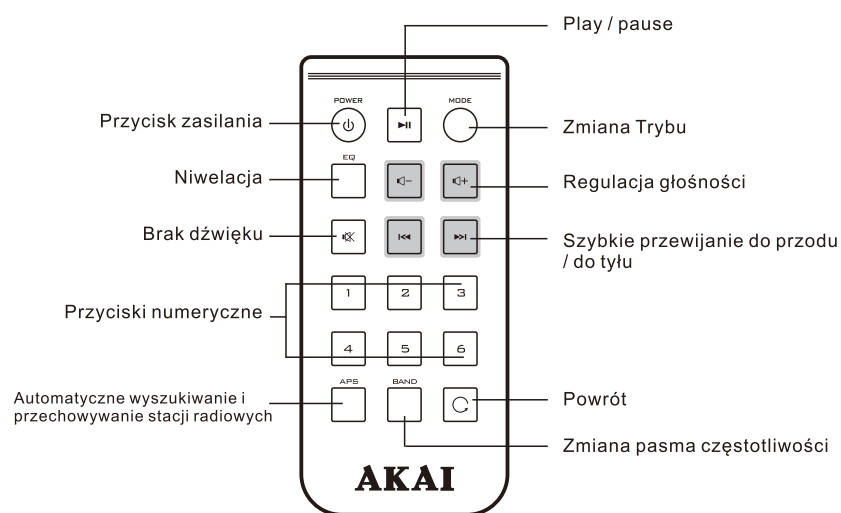

★ Uwaga: Przed użyciem usuń folię ochronną między baterią a pilotem.


WYMIANA BATERII

Wymień baterię, gdy pilot nie działa tylko z małej odległości lub przestał działać. I proszę zwracać uwagę na polaryzację.

Naciśnij klapkę i wyjmij baterię w tym samym czasie

Włóż nową baterię do gniazda


Wymień klapkę w pilocie

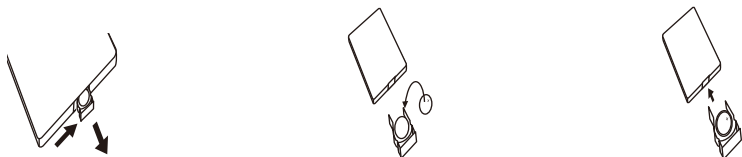

Główny interfejs

Ten system multimedialny ma kilka funkcji, takich jak: Radio, USB, SD, BT, wejście AV itd.

Wybierz konkretną ikonę tej funkcji, jak pokazano na rysunku (1)

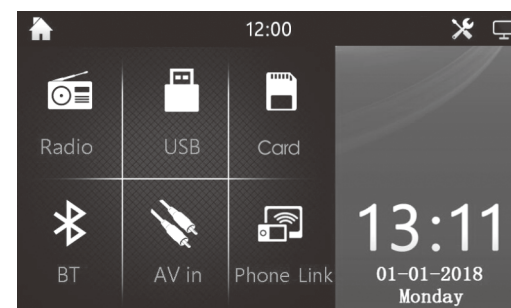

Rys (1)

Link do telefonu (obsługuje wersję Android 5.0 lub nowszej)

Aby podłączyć urządzenie z systemem Android do odtwarzacza samochodu za pomocą łącza Mirror, pobierz i zainstaluj aplikację Autolink.apk w następujący sposób:

- Połącz urządzenie przez Bluetooth z urządzeniem samochodu
- Po podłączeniu Bluetooth, połącz urządzenie Android z urządzeniem samochodu za pomocą kabla USB.
- Po otrzymaniu wiadomości "Brak zainstalowanej aplikacji działającej z tym akcesorium", wybierz "VIEW" / WIDOK".
- Pobierz plik, a następnie zainstaluj go na urządzeniu z systemem Android (po znalezieniu lokalizacji, w której pobrano aplikację).
- Gdy pojawi się komunikat "App installed" (Aplikacja instalowana), wybierz "Done" („Gotowe”) i zamknij okna.
- Odłącz kabel USB od urządzenia i podłącz go ponownie po kilku sekundach.
- Po wyświetleniu komunikatu "Open Autolink when this USB accessory is connected" (Otwórz Autolink po podłączeniu tego akcesorium USB) naciśnij przycisk OK.

Operacje funkcje

- Jeśli pojawi się komunikat ""Autolink will start capturing everything that's displayed on your screen" / Autolink rozpocznie zapisywanie wszystkiego, co jest wyświetlane na ekranie", naciśnij "START NOW" (zaczynaj teraz)

Uwagi

Funkcja "lustrzanego łącza" nie jest dostępna na wszystkich urządzeniach z Androidem, więc sprawdź kompatybilność z telefonem komórkowym, ponieważ ta funkcja może się różnić w zależności od urządzenia.

iOS (obsługuje wersję IOS 10.0 lub wyższą, ale iPhone X lub inna wersja jest ograniczona)


1. Podłącz iPhone do urządzenia kablem USB do transmisji danych.

Radio

Dotknij ikony radia na głównym interfejsie lub naciśnij przycisk MODE na panelu, aby przełączyć na funkcję radia.



Rys (2)

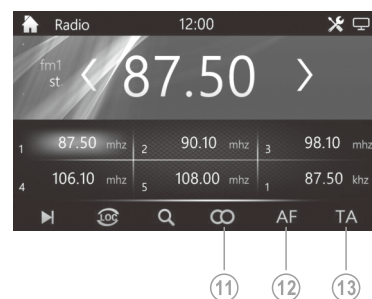

Rys (3)

1. Wyświetl aktualną częstotliwość (nieprawidłowy kontakt dotykowy).
2. Naciśnij krótko przycisk, aby automatycznie wyszukać niskie częstotliwości.
3. Naciśnij krótko przycisk, aby wyregulować pozycję niskiej częstotliwości.
4. Naciśnij krótko przycisk, aby automatycznie wyszukać wysokie częstotliwości.
5. Naciśnij krótko przycisk, aby ustawić stację wysokiej częstotliwości.
6. Aby zaprogramować częstotliwość programów radiowych: Dotknij, aby wybrać program radiowy, dotknij i przytrzymaj, aby zapisać program radiowy.
7. Funkcja PS / AS: Naciśnij, aby automatycznie skanować programy radiowe.
8. Przycisk wyszukiwania.
9. Naciśnij przycisk, aby zmienić częstotliwości radiowe.
10. Przycisk LOC / DX.
11. Przycisk sterowania MO / ST. Naciśnij raz, aby wyświetlić tryb monofoniczny, a następnie naciśnij ponownie, aby wyświetlić tryb stereo.
12. AF.
13. TA

Operacje funkcje

Obsługa radiowa

- Wybór częstotliwości AM / FM
Naciśnij przycisk BAND na interfejsie lub przycisk BAND na pilocie, aby zmienić częstotliwości FM 1-3 i AM 1-2.

- Półautomatyczna regulacja

Naciśnij krótko przycisk **>**, a system automatycznie wyszuka wysokie częstotliwości. Po otrzymaniu wszystkich silnych i wyraźnych sygnałów automatyczne wyszukiwanie zostanie zatrzymane. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać wyszukiwanie osobiste.

- Naciśnij krótko przycisk **<**, a system automatycznie wyszuka niskie częstotliwości. Po otrzymaniu wszystkich silnych i wyraźnych sygnałów automatyczne wyszukiwanie zostanie zatrzymane. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać wyszukiwanie osobiste.
- Końcowa ręczna regulacja

Naciśnij przyciski **◀ ▶** z interfejsu radiowego, aby zmniejszyć / zwiększyć częstotliwość.

- Automatyczna regulacja

Naciśnij przycisk **⬇️** z interfejsu radiowego i system automatycznie wyszuka stacje radiowe. Po odebraniu wszystkich silnych i wyraźnych sygnałów, stacje radiowe będą automatycznie zapisywane w pliku stacji radiowej. Po zakończeniu wyszukiwania system wyszuka każdą prawidłową stację radiową przez 3 sekundy.

- Wybierz i odtwarzaj zaprogramowane wcześniej stacje radiowe


Wybierz żądaną częstotliwość, dotknij i rozpocznij odtwarzanie zaprogramowanych stacji radiowych w interfejsie radiowym.

- Ręczne zapisywanie stacji radiowych


Wybierz częstotliwość. Wyszukaj stację radiową i zatrzymaj się na wybranej częstotliwości. Wybierz numer, pod którym chcesz zapisać stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, a stacja radiowa zostanie zapisana w przypisanej pozycji.

Odtwarzanie USB/SD

Gdy urządzenie jest włączone, podłącz pamięć USB / kartę SD, a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania USB / SD. Naciśnij przycisk MODE na pilocie lub naciśnij ikonę US, SD, a poniższe menu pojawi się na ekranie, jak pokazano na rys. (4) i rys. (5).

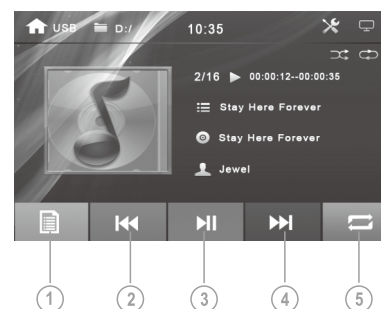

Rys (4)

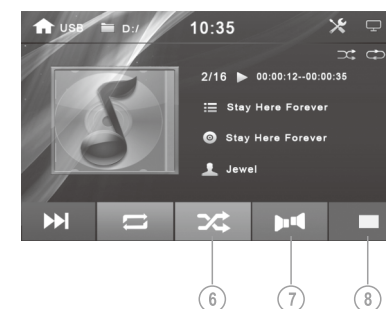


Rys (5)

Interfejs odtwarzania muzyki

- 1.Plik
- 2.Poprzedni
- 3.Play / Pause
- 4.Następny
- 5.Powtarzaj odtwarzanie
- 6.Odtwarzaj losowo
- 7.Przycisk do zmiany piosenki
- 8.Zatrzymaj /Stop

Operacje funkcje

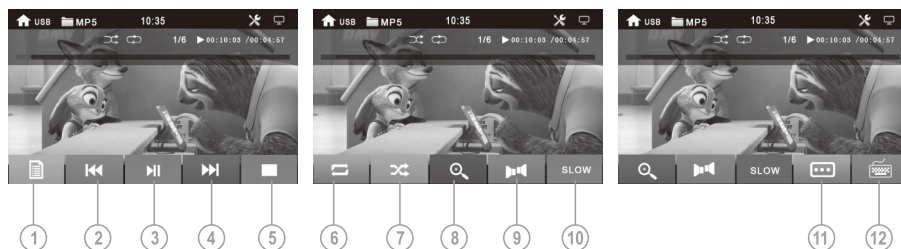

Rys (6)

Rys (7)

Rys (8)

Interfejs odtwarzania video

1. Plik
2. Poprzedni
3. Play / Pause
4. Następny
5. Zatrzymaj / Stop
6. Powtarzaj odtwarzanie
7. Odtwarzaj losowo
8. Powiększenie / Zoom
9. Przycisk do zmiany piosenki
10. Powolne
11. Zmień język napisów
12. Wybierz utwór

Funkcja BT i handsfree

To urządzenie ma funkcję BT i zestawu głośnomówiącego/handsfree. Jeśli Twój telefon ma funkcję BT, skonfiguruj połączenie punkt-punkt z tym urządzeniem, aby wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne, a także odtwarzać muzykę. (Uwaga: Telefon musi obsługiwać BT A2DP, aby mógł odtwarzać muzykę). Gdy urządzenie działa, niezależnie od trybu odtwarzania, system automatycznie przełącza się na BT i zestaw głośnomówiący podczas odbierania połączenia telefonicznego. Naciśnij ikonę BT na głównym interfejsie lub przycisk MODE na panelu, aby przełączyć na tryb BT i tryb głośnomówiący.



Rys (9)

Rys (10)

Rys (11)

1. Zadzwoń
2. Rejestr połączeń
3. Książka telefoniczna
4. Muzyka BT
5. Przycisk wybierania
6. Przycisk usuwania
7. Przycisk zakończenia połączenia
8. Mikrofon
9. Przełącznik głosowy międzygłośnikiem samochodowym a telefonem
10. Poprzedni
11. Play / Pause
12. Następny
13. Urządzenie BT

Operacje funkcje

1. Podłączanie

Kiedy wyświetlacz wyświetla "oczekuje na połączenie", połączenie jest włączone. Otwórz funkcję BT na swoim telefonie komórkowym i poszukaj nowego połączenia. Wybierz AKAI7135S i zaloguj się. Wprowadź swój kod logowania (kod fabryczny to 0000), a telefon automatycznie połączy się z urządzeniem. Po podłączeniu interfejs BT zostanie wyświetlony na ekranie.

2. Wykonanie połączenia telefonicznego

Wprowadź numer telefonu za pomocą numerów w interfejsie BT lub na pilocie. Naciśnij  aby usunąć nieprawidłowe numery, po kolei. Po wprowadzeniu numeru telefonu naciśnij przycisk Call  /Połączenia/. Naciśnij przycisk End Z  /Zakończ/, aby zakończyć połączenie. Podczas rozmowy naciśnij przycisk "Switch  " aby przełączyć głos między głośnikami samochodu a telefonem.

3. Odbieranie połączenia telefonicznego

Gdy urządzenie jest włączone, po otrzymaniu połączenia telefonicznego system automatycznie przełącza się na tryb BT i tryb głośnomówiący. Jeśli system BT jest ustawione na tryb Auto Answer, system automatycznie odbierze połączenie telefoniczne. Jeśli system jest ustawiony na tryb ręcznego odbierania, naciśnij  , aby odebrać połączenie i  aby zakończyć połączenie. W trybie połączenia telefonicznego naciśnij  , aby przełączyć.


4.Odtwarzaj muzykę z telefonu komórkowego (dostępne tylko wtedy, gdy telefon obsługuje A2DP).

Naciśnij przyciski odtwarzania na interfejsie BT, aby odtwarzać różne formaty muzyczne zapisane w telefonie.

Uwaga: Ze względu na różne rodzaje telefonów, muzykę można odtwarzać, naciskając przycisk ODTWARZANIE MUZYKI na telefonie lub interfejsie BT.

Wejście AV

Naciśnij przycisk AV na głównym interfejsie lub naciśnij przycisk MODE na panelu, aby przełączyć na tryb wejścia AV. W tym trybie do systemu można podłączyć zewnętrzne źródła mediów, takie jak kamera, gry wideo, odtwarzacz Walkman, zewnętrzne systemy nawigacyjne itp. Wejście bez urządzenia pomocniczego wyświetli się na ekranie NO VIDEO, jak pokazano na rysunku (12)

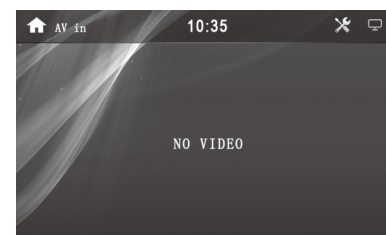


Rys (12)

Ustawienia systemowe

Naciśnij ikonę USTAWIENIA/SETUP, aby przejść do ustawień menu, w tym języków, dźwięku, multimediiów itd. Ustaw tryb zgodnie z własnymi preferencjami.

Podstawowe ustawienia systemu


Zakres częstotliwości fal radiowych:
Wybierz zakres częstotliwości radiowych.
Język: wybierz język OSD.
Inne ustawienia: przeciągnij przyciski w prawo,
aby ustawić podstawowe funkcje.

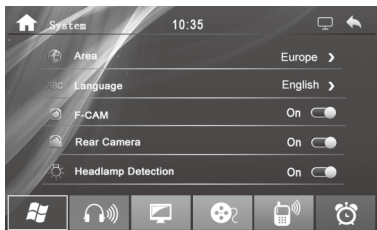

Rys (13)

Audio


EQ: Standard, Clasic, Rock, Pop, Jazz, Electric
Sześć różnych efektów dźwiękowych.
Lokalizacja dźwięku: dostosuj pozycję dźwięku
zgodnie z osobistymi preferencjami.
Natężenie dźwięku: włączanie i wyłączanie.
Subwoofer: Ustaw subwoofer.

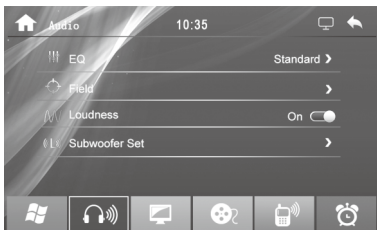

Rys (14)

Wyświetlenie


Typ: Standardowy, Normalne światło, Słabe światło,
Mocne światło, Spersonalizowany.
Regulacja obrazu: Przesuń przyciski,
aby dostosować natężenie światła, kontrast,
nasycenie, odcień, wyrazistość.

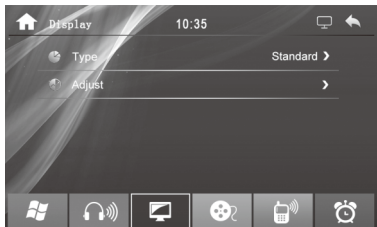

Rys (15)

Media


Raport wyglądu.

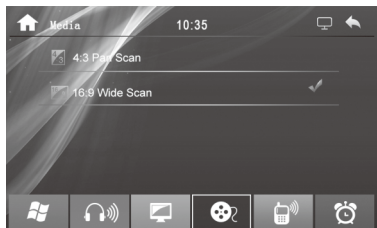

Rys (16)

BT

BT: Włącz lub wyłącz.
Nazwisko: zmień nazwę BT.
Kod PIN: Kod fabryczny 0000.
Link Auto: Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego
połączenia.
Automatyczna odpowiedź: Włącz lub wyłącz
funkcję automatycznego odbierania.

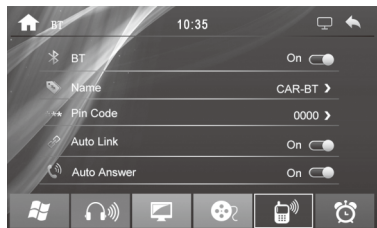

Rys (17)

Godzina

Tryb wyświetlania: Miesiąc / Dzień / Rok; Rok /
Miesiąc / Dzień; Dzień / Miesiąc / Rok.
Format wyświetlania: wybierz format od 24 godzin
lub 12 godzin.
Dostosuj: Dostosuj datę i godzinę



Rys (18)

Światło

Regulacja podświetlenia:
Dostosuj intensywność podświetlenia




Rys (19)

Ustawienia systemowe

Kierownica

Kierownica: Włączanie i wyłączanie funkcji kierownicy.
Analiza: Ustawianie przycisków kierownicy.


Krok 1: Podłącz kierownicę do tego systemu.
Krok 2: Wprowadź ustawienia kierownicy i uruchom funkcję.
Krok 3: Wejdź do trybu "Study" i upewnij się, że wszystkie funkcje są gotowe do podłączenia (jeśli przycisk funkcyjny jest biały, oznacza że system był wcześniej podłączony i musi zostać odłączony wcześniej.) Najpierw naciśnij "x", a następnie "✓" Aby anulować poprzednie nagrania).
Krok 4: Naciśnij przycisk funkcji kierownicy i naciśnij tę samą funkcję na interfejsie, aby zakończyć ustawienia funkcji. Na przykład naciśnij przycisk "MODE" na kierownicy i naciśnij przycisk "MODE" na interfejsie. Ustaw wszystkie pozostałe funkcje.
Krok 5: Po zakończeniu wszystkich funkcji kierownicy naciśnij przycisk "✓" na interfejsie, aby zapisać wszystkie ustawienia.

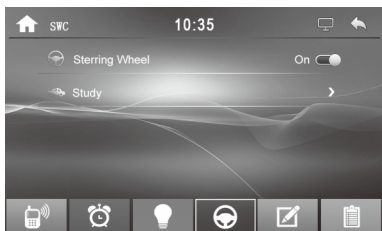

Rys (20)

Fabryka (logo urządzenia)

Hasło fabryczne to 123456
Wprowadź USTAWIENIA FABRYCZNE,
następnie wprowadź hasło 123456,
aby ustawić hasło startowe,
obszar i logo samochodu itp.

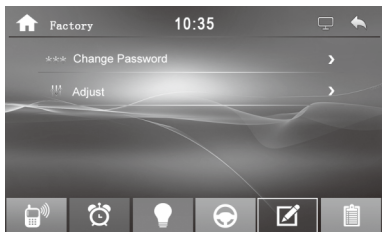

Rys (21)

Wersja

Wyświetla informacje o wersji.




Rys (22)

Rozwiązywanie problemów

Zjawisko	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Normalny		
Nie działa	1. Bezpiecznik urządzenia oraz bezpiecznik pojazdu są spalone 2. Zasilanie jest przeciążone. 3. Włączone automatyczne zabezpieczenie przed nieprawidłowym działaniem.	1. Wprowadź nowe zabezpieczenie. 2. Dostosuj napięcie. 3. Zresetuj system, naciskając przycisk RESET.
Pilot nie działa	1. Baterie są wyczerpane. 2. Baterie są nieprawidłowo zainstalowane	1. Włóż nowe baterie. 2. Ponownie zainstaluj baterie w sposób poprawny
Brak dźwięku lub dźwięk jest zbyt słaby.	1. System jest odłączony. 2. Ustawienia głośności są zbyt niskie. 3. Głośniki są nieprawidłowo podłączone. 4. Ustaw pochylenie balansu głośności. 5. Nieprawidłowe uziemienie głośnika. 6. Wada głośnika.	1. Sprawdź połączenie. 2. Zwiększ głośność. 3. Ponownie podłączyć przewód do ... zgodnie z instrukcją instalacji. 4. Dostosuj i ustaw głośność na środku. 5. Popraw połączenie głośników. Wymień głośnik. 6. Wymień głośnik.
Niższa jakość dźwięku / zniekształcenie dźwięku	1. Głośnik nie pasuje do impedancji samochodu. 2. Połączenia głośników są nieprawidłowe.	1. Zmień głośnik. 2. Sprawdź połączenia głośników.
Urządzenie zostanie ponownie uruchomione po zamknięciu	Połączenia ACC i B + są nieprawidłowe.	Sprawdź i ponownie podłącz ACC i B +.
Ekran		
Brak obrazu ze znakiem ostrzegawczym	1. Połączenia gwintowe dla hamulca są nieprawidłowe. 2. Hamulec nie został uruchomiony.	1. Sprawdź i ponownie podłącz przewody hamulcowe i katodę zasilacza. 2. Przytrzymaj hamulec.
Niestabilny projekt obrazu	Sygnal wideo nie jest prawidłowo podłączony.	Sprawdź i załoguj się.
Obrazy są zwężone lub skompresowane	Proporcje są nieprawidłowo ustawione.	Dostosuj ustawienie obrazu.
Radio		
Zły sygnał	1. Antena samochodowa nie jest maksymalnie rozszerzona. 2. Funkcja LOC nie jest aktywowana.	1. Podłącz prawidłowo antenę samochodową. 2. Zamknij funkcję LOC.
Czytanie karty		
Możesz odtwarzać karty SD na swoim komputerze, ale nie na swoim urządzeniu	Nie wszystkie marki kart SD są kompatybilne z systemem. Użyj karty MMC w przypadku błędu karty SD.	Ten system obsługuje tylko następujące marki kart SD: SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer itd.

RECYKLING ZUŽYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

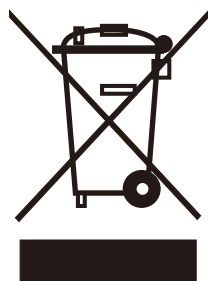


Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Nie należy wyrzucać urządzenia po zakończeniu jego użytkowania, ale oddać do autoryzowanego centrum recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym konsekwencjom, które mogą mieć wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru :

skontaktować się z lokalnymi władzami ;
odwiedź stronę internetową : www.mos.gov.pl;
zapytaj o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

AKAI

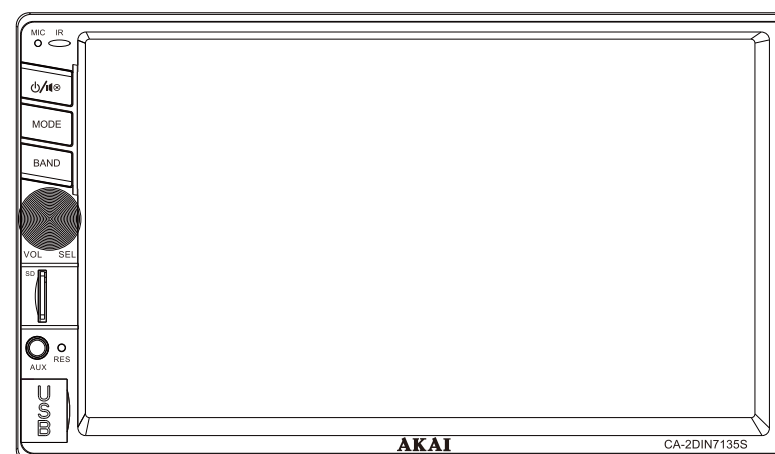

MODEL NR.:CA2DIN-7135S

Uživatelská příručka

Před použitím si přečtěte příručku

CZ - ČESKÝ

Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku

Před použitím tohoto výrobku

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte, porozuměte a dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Chcete-li tento výrobek používat správně a bezpečně, a abyste si mohli použít popsané funkce, pečlivě dodržujte všechny pokyny. Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití.

Zvláštní oznámení

1. Obrázky v tomto návodu jsou jen orientační a mohou se lišit od skutečného vzhledu. Tyto obrázky slouží pouze k vysvětlení způsobu fungování jednotky.
2. Vzhledem k neustálému vývoji produktu může být skutečný výrobek, barva a některé funkce popsané v příručce odlišné od skutečného modelu. V takovém případě si podívejte na vlastní výrobek.

Funkce

- Multimediální systém s velikostí instalace DOUBLE DIN
 - Funkce BT a handsfree
 - Link pro telefon
 - TFT barevný displej
 - RGB obraz, video a audio ladění
 - Nastavení zvuku FM/AM
 - Rozhraní SD a USB
 - Výstupní výkon 25Wx4
 - Funkce pomocného vstupu (vstup AUX a zpětný objektiv)
 - Model pro úsporu energií
 - Moderní, barevné rozhraní s konvexní / konkávní touch funkcí.
- Jednoduchý a snadno použitelný design.

Obsah

1.Bezpečnostní opatření	97
2.Základní operace	98
2.1 Kličové funkce.....	98
2.2 Operace dálkového ovládání	99
3.Provozní funkce	100
3.1 Hlavní rozhraní	100
3.2 Link telefonu	100
3.3 Rádio	101
3.4 Přehrávání USB/SD.....	104
3.5 BT a handsfree	106
3.6 AV vstup	108
4.Nastavení systému.....	109
4.1 Základní nastavení systému	109
4.2 Audio	109
4.3 Zobrazení.....	109
4.4 Media	110
4.5 BT	110
4.6 Čas	110
4.7 Světlo	110
4.8 Řízení.....	111
4.9 Továrna (logo stroje)	111
4.10 Verze	111
5.Oprava	112

Bezpečnostní opatření



Před instalací si pozorně přečtete všechny pokyny. Tento spotřebič smí být instalován pouze v autorizovaném servisním středisku.



Tento přístroj smí být instalován pouze ve vozidle s 12V (uzemněným) napájecím systémem. Neinstalujte přístroj do kamionu nebo autobusu s napájecím zdrojem 24 V, protože jednotka může selhat.



Napájecí pojistku lze vyměnit pouze v autorizovaném servisním středisku. Nevhodné použití pojistky způsobí poškození přístroje a způsobí požár.



Aby se zabránilo rušení dopravních pravidel a způsobit nehod nebo jiná nebezpečí, řidič se během jízdy nesmí sledovat obrazovku. Pouze cestující na zadních sedadlech tedy mohou sledovat obrazovku.



Z bezpečnostních důvodů, pro zajištění běžného používání a zamezení poškození zařízení nebo zranění osob, veškeré činnosti při instalaci, opravách a údržbě mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku.



Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem, poruchám, požáru nebo zkratu nevystavujte přístroj vodě ani vlhkosti.



Mechanické části obrazovky jsou součástí s automatickou převodovkou. Toto zařízení nevytlácejte, nevytahujte ani neotáčejte a ujistěte se, že displej TFT je chráněn před úderem ze všech stran.




Upozornění: Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, před instalací vypněte motor a odpojte zdroj napájení ACC od B +.

Základní operace

Klíčové funkce

č.	Tlačítko	Funkce
1	SD	Slot SD. MMC
2	IR	Infračervené dálkové ovládání
3	MIC	Mikrofon
4		Napájení/Žádný zvuk
5	MODE	Změna režimu
6	BAND	Změna pásma
7	USB	Slot USB
8	RES	Resetovací tlačítko
9	AUX	Vstupní port AUX

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

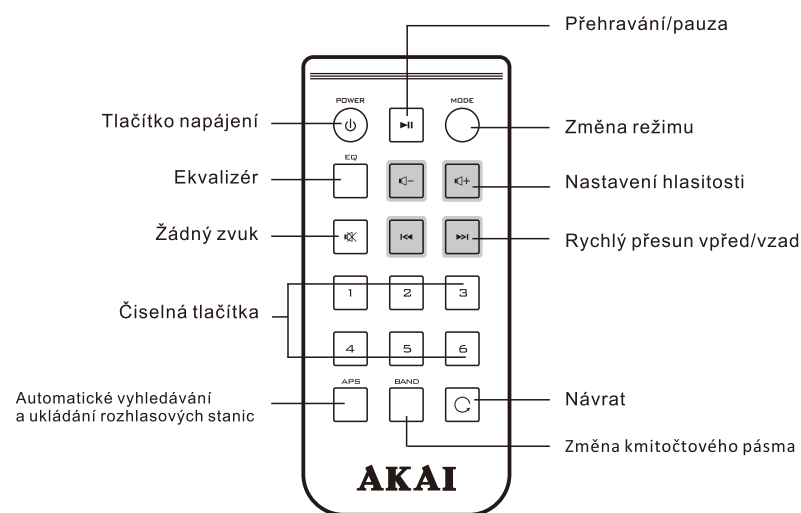

★ Poznámka: Před použitím odstraňte ochrannou fólii mezi baterií a dálkovým ovladačem .


VÝMĚNA BATERIE

Vyměňte baterii, když dálkový ovladač pracuje jen na malou vzdálenost nebo již nefunguje. A prosím věnujte pozornost správné polaritě.

Stiskněte klapku a současně vyjměte baterii.

Vložte do slotu novou baterii

Přemístíte klapku dálkového ovladače




Hlavní rozhraní

Hlavní rozhraní

Tento multimediální systém má několik funkcí, jako například: Rádio, USB, SD, BT, vstup AV apod.

Klepněte na konkrétní ikonu této funkce, jak je znázorněno na obrázku (1)

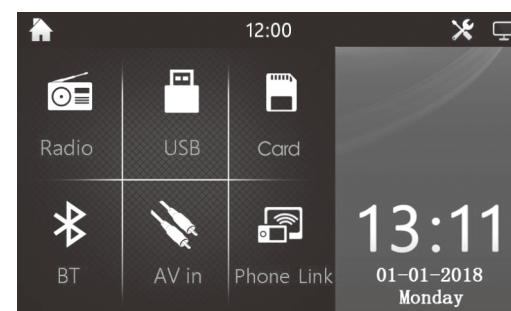

Obr. (1)

Telefonní link (podporuje verze Android 5.0 nebo vyšší)

Pro připojení zařízení Android k přehrávači vašeho auta, pomocí linku Mirror byste měli stáhnout a nainstalovat aplikaci Autolink.apk následujícím způsobem:

- Připojte zařízení přes Bluetooth k přístroji auta
- Po připojení Bluetooth připojte zařízení Android k přístroji vašeho vozu prostřednictvím kabelu USB.
- Jakmile obdržíte zprávu s názvem "Žadná nainstalovaná aplikace nepracuje s tímto příslušenstvím", vyberte prosím "VIEW"
- Stáhněte prosím soubor a nainstalujte jej na zařízení Android (po vyhledání místa, kde byla aplikace stažena).
- Jakmile se zobrazí zpráva "App installed (Instalovaná aplikace)", vyberte možnost Done (Hotovo) a zavřete okna
- Odpojte prosím kabel USB od zařízení a po několika sekundách jej znovu připojte
- Jakmile se zobrazí zpráva "Open Autolink when this USB accessory is connected (Otevřete Autolink, když je připojeno příslušenství USB)", stiskněte tlačítko OK.
- Pokud obdržíte zprávu "Autolink will start capturing everything that's displayed on your screen (Autolink začne nahrávat vše zobrazené na vaše obrazovce)", stiskněte tlačítko "START NOW (ZAČÍNÁME)"

Provozní funkce

Upozornění

Charakteristika "link v zrcadle" není dostupná ve všech zařízeních, proto zkontrolujte kompatibilitu svého mobilního telefonu, protože tato funkce se může lišit od jednoho zařízení k druhému.

iOS (podporuje IOS verze 10.0 nebo vyšší, ale iPhone X nebo jiná vyšší verze je omezena)


1. Připojte iPhone k jednotce pomocí USB datového kabelu .
2. Jakmile je mobilní telefon připojen k jednotce, obrazovka telefonu bude promítána na displeji vozu. Provoz je možný v jednom směru.

Rádio

Klepněte na ikonu Rádio na hlavním rozhraní nebo stiskněte tlačítko MODE na panelu pro přepnutí na funkci rádia.



Obr. (2)

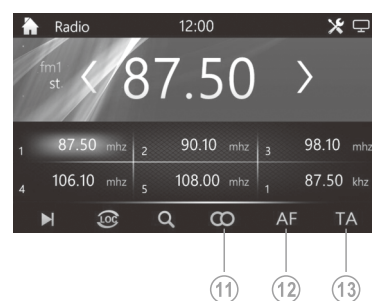

Obr. (3)

1. Zobrazuje aktuální frekvenci (neplatný dotykový kontakt).
2. Stiskněte krátce tlačítko pro automatické vyhledávání nízkých frekvencí.
3. Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte polohy nízkých frekvencí.
4. Stiskněte krátce tlačítko pro automatické vyhledávání vysokých frekvencí.
5. Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte vysokofrekvenční stanice.
6. Chcete-li předběžně nastavit frekvenci rozhlasových programů: Klepnutím vyberte rádiový program, klepnutím a podržením uložíte program rozhlasu.
7. Funkce PS/AS: Stiskněte pro automatické skenování rozhlasových programů.
8. Tlačítko vyhledávání.
9. Stisknutím tlačítka změňte rádiové frekvence.
10. Tlačítko LOC/DX.
11. Kontrolní tlačítko MO/ST. Jedním stisknutím zobrazíte režim mono a poté opět stiskněte tlačítko pro zobrazení stereofonního režimu.
12. AF.
13. TA

Provoz rádio

- Volba frekvence AM/FM
Stisknutím tlačítka BAND na rozhraní nebo tlačítka BAND na dálkovém ovladači změňte frekvence FM 1-3 a AM 1-2.

- Polo-automatické nastavení

Stiskněte krátce šipku > a system bude automaticky vyhledávat vysoké frekvence. Po příjmu všech silných a jasných signálů , automatické vyhledávání přestane . Dalším stisknutím tlačítka zastavíte osobně vyhledávání.

Stiskněte krátce šipku < a system bude automaticky vyhledávat nízké frekvence.

Po příjmu všech silných a jasných signálů , automatické vyhledávání přestane . Dalším stisknutím tlačítka zastavíte osobně vyhledávání.

- Jemné ruční nastavení

Stisknutím šipek ◀ ▶ na rozhraní rádia snížíte / zvýšíte frekvenci .

- Automatické nastavení

Stiskněte šipku ⬇️ v rádiovém rozhraní a systém automaticky vyhledá rozhlasové stanice. Po příjmu všech silných a jasných signálů se rozhlasové stanice automaticky uloží do souboru rozhlasové stanice. Po dokončení vyhledávání systém vyhledá každou platnou rozhlasovou stanici po dobu 3 sekund .

- Vyberte a přehrajte předem uložené rozhlasové stanice

Vyberte požadovanou frekvenci, stiskněte a přehrajte předem uložené rozhlasové stanice v rádiovém rozhraní.


- Ruční ukládání rozhlasových stanic

Vyberte frekvenci. Vyhledejte rozhlasovou stanici a zastavte požadovanou frekvenci.


Vyberte si číslo, pod kterým chcete danou rozhlasovou stanici uložit, stiskněte 3 sekundy a rozhlasová stanice se uloží do přiřazené pozice.

Přehrávání USB/SD

Když je zařízení zapnuté, připojte stick USB / kartu SD a zařízení se automaticky přepne do režimu přehrávání USB / SD. Stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači nebo stiskněte na ikonu US, SD a níže uvedené menu se zobrazí na obrazovce, jak je znázorněno na obr. (4) a obr. (5).

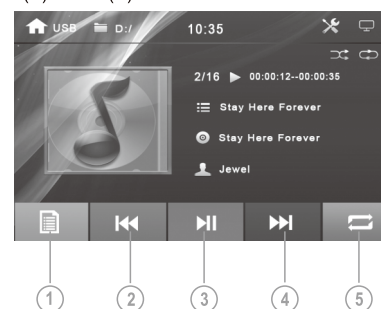


Obr. (4)

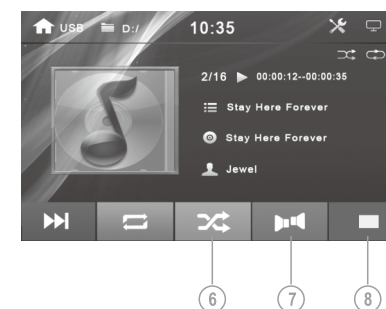

Obr. (5)

Rozhraní přehrávání hudby

- 1.Soubor
- 2.Předchozí
- 3.Přehrávání/Pauza
- 4.Další
- 5.Opakování přehrávání
- 6.Náhodné přehrávání
- 7.Tlačítko pro změnu písni
- 8.Stop

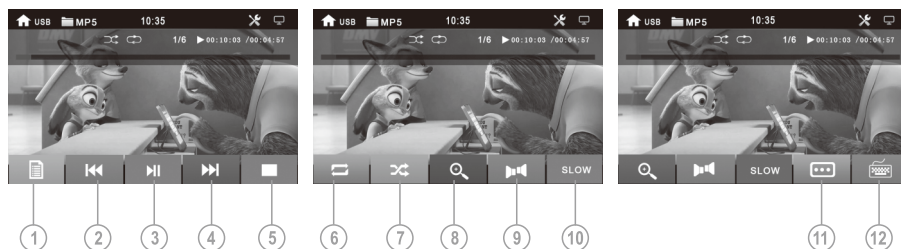

Obr. (6)

Obr. (7)

Obr. (8)

Rozhraní video přehrávání

1. Soubor
2. Předchozí
3. Přehrávání/Pauza
4. Další
5. Stop
6. Opakování přehrávání
7. Náhodné přehrávání
8. Zoom
9. Tlačítko pro změnu písni
10. Pomalu
11. Změna jazyka titulků
12. Vyběr písni

Funkce BT a handsfree

Toto zařízení má funkci BT a handsfree . Pokud má váš telefon BT, nastavte spojení s tímto zařízením, abyste mohli provádět a přijímat telefonní hovory a přehrávat hudbu . (Poznámka: Telefon musí být schopen podporovat BT A2DP, aby mohl přehrávat hudbu).

Když přístroj pracuje, bez ohledu na režim přehrávání se systém automaticky přepne na BT a handsfree při příjmu telefonního hovoru.

Stisknutím ikony BT na hlavním rozhraní nebo tlačítka MODE na panelu přepnete do režimu BT a handsfree .



Obr. (9)

Obr. (10)

Obr. (11)

1. Volání
2. Registr volání
3. Telefonní seznam
4. Hudba BT
5. Tlačítko volání
6. Tlačítko smazání
7. Tlačítko ukončení hovoru
8. Mikrofon
9. Přepínač hlasu mezi reproduktorem vozidla a telefonem
10. Předchozí
11. Přehrávání/Pauza
12. Další
13. Zařízení BT

1. Připojení

Pokud na displeji se zobrazí "čeká na připojení", připojení je zapnuté . Na svém mobilním telefonu otevřete BT a vyhledejte nové spojení. Vyberte AKAI7135S a přihlaste se. Zadejte přihlašovací kód (tovární kód je 0000) a váš telefon se automaticky připojí k vašemu zařízení. Po připojení se na obrazovce zobrazí rozhraní BT.

2. Provedení telefonního hovoru

Zadejte telefonní číslo pomocí čísel v rozhraní BT nebo na dálkovém ovladači . Stiskněte  a vymažte nesprávná čísla, jeden po druhém. Po zadání telefonního čísla stiskněte tlačítko Call  . Stiskněte tlačítko End  pro ukončení telefonního hovoru. Během telefonního hovoru stiskněte tlačítko "Switch  " chcete-li přepínat hlas mezi reproduktory auta a telefonem.

3. Příjem telefonního hovoru

Když je zařízení zapnuto, přijmete-li telefonní hovor, systém se automaticky přepne do režimu BT a handsfree. Je-li BT nastaveno na automatickou odpověď, systém automaticky přijme telefonní hovor. Pokud je systém nastaven na režim

Ruční příjem, stiskněte  pro přijetí telefonního hovoru a  pro ukončení telefonního hovoru. režimu telefonního hovoru stiskněte tlačítko  pro přepnutí.


4. Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu (k dispozici pouze v případě, že telefon vydrží A2DP).

Stiskněte tlačítka přehrávání na rozhraní BT pro přehrávání různých hudebních formátů uložených v telefonu.

Poznámka: Díky různým typům telefonů lze hudbu přehrávat buď stisknutím tlačítka PŘEHRAVÁNÍ HUDBY na telefonu nebo přes rozhraní BT.

AV vstup

Stiskněte AV na hlavním rozhraní nebo stiskněte tlačítko MODE na panelu de pe panou za účelem přepnutí do režimu vstupu AV. V tomto režimu lze do systému připojit externí zdroje médií, například fotoaparát, videohry, Walkman, externí navigační systémy atd. Vstup bez pomocného zařízení se zobrazí na obrazovce NO VIDEO, jak je znázorněno na obrázku (12).

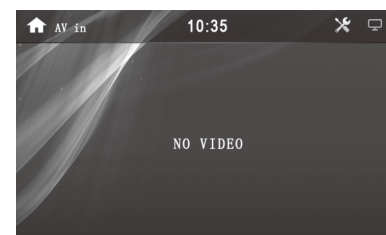


Obr. (12)

Nastavení systému

Stisknutím ikony SETUP vstoupíte do nastavení nabídky, včetně jazyků, zvuku, multimédií a tak dále . Nastavte režim podle vašich preferencí.

Nastavení základního systému


Rádiový kmitočtový rozsah:
Zvolte rádiový frekvenční rozsah.
Jazyk: Zvolte jazyk OSD.
Další nastavení: Přetáhněte tlačítka vpravo pro nastavení základních funkcí.

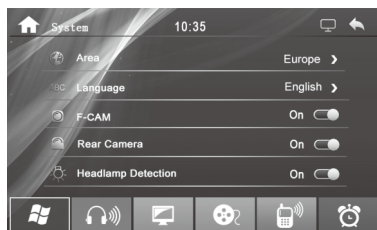

Rys (13)

Audio


EQ: Standard, Klasika, Rock, Pop, Jazz, Electric
Šest různých zvukových efektů.
Umístění zvuku: Upravte polohu zvuku podle vašich osobních preferencí.
Intenzita zvuku: Zapněte nebo vypněte.
Subwoofer: Nastavte subwoofer.

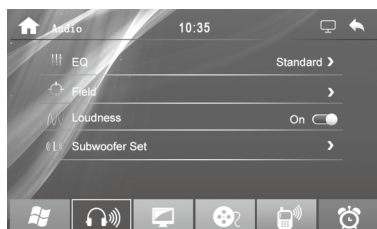

Rys (14)

Displej


Typ: Standardní, Normální světlo, Nízké světlo, Silné světlo, Personalizováno.
Nastavení obrazu: Posuňte tlačítka pro nastavení intenzity světla, kontrastu, sytosti, odstínu a jasu .

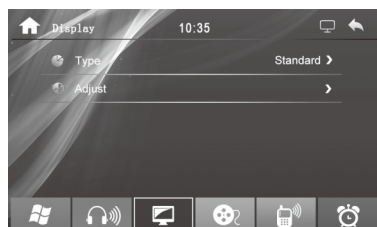

Rys (15)

Media


Podle vzhledu.

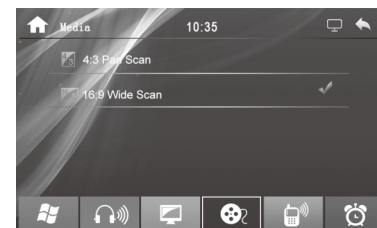

Rys (16)

BT


BT: Zapněte nebo vypněte.
Název: Změňte název BT.
Kód PIN: Tovární heslo 0000.
Link Auto: Zapněte nebo vypněte funkci link auto.
Automatická odpověď: Zapněte nebo vypněte funkci automatické odpovědi .

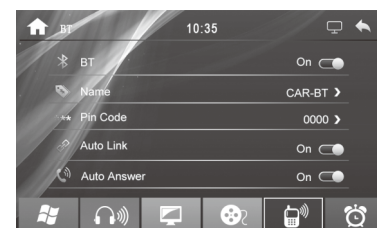

Rys (17)

Čas


Režim zobrazení: měsíc / den / rok; Rok / měsíc / den; Den / měsíc / rok.
Formát zobrazení: Vyberte formát mezi 24h nebo 12h.
Nastavení: Nastavte datum a čas.

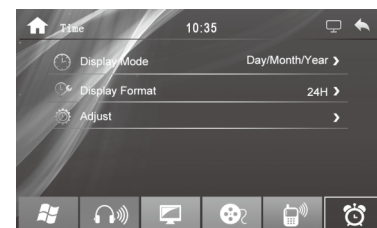

Rys (18)

Podsvícení

Nastavení podsvícení: Upravte intenzitu podsvícení.

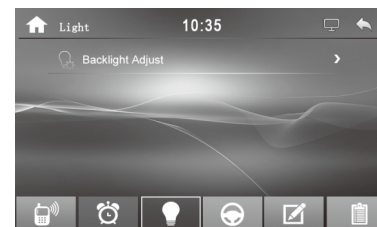


Rys (19)

Nastavení systému

Volant

Volant: Zapněte nebo vypněte funkci volantu .
Analýza: Nastavení tlačítek volantu .

- 1.krok : Připojte volant k tomuto systému .
- 2.krok: Zadejte nastavení volantu a spusťte funkci.
3. krok: Zadejte režim "Study" a ujistěte se, že jsou všechny funkce připraveny k připojení (pokud je funkční tlačítko bílé, znamená to, že systém byl dříve připojen a musí být dříve odpojen. Nejprve stiskněte "x" a poté "√" pro zrušení předchozích nahrávek.).
4. krok: Stiskněte funkční tlačítko volantu a stisknutím stejné funkce na rozhraní dokončete nastavení funkcí. Například stiskněte tlačítko "MODE" na volantu a stiskněte tlačítko "MODE" na rozhraní . Takovým způsobem nastavte všechny ostatní funkce.
5. krok: Po dokončení všech funkcí volantu stiskněte tlačítko "√" na rozhraní pro uložení všech nastavení.

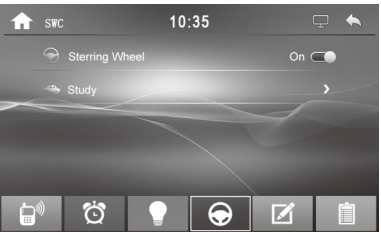

Rys (20)

Továrna (logo vozidla)

Tovární heslo je 123456

Zadejte nastavení TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a zadejte heslo 123456 pro nastavení spouštěcího hesla, oblasti a logo vozidla, apod.



Rys (21)

Verze

Zobrazuje informace o verzi .




Rys (22)

Oprava

Nesprávnost	Pravděpodobné příčiny	Řešení
Normální		
Nefunguje	1. Pojistka přístroje a pojistka vozidla jsou spáleny 2. Napájení je přetížené. 3. Automatická ochrana je aktivována, aby se zabránilo nesprávnému provozu.	1. Zadejte novou pojistku. 2. Nastavte napětí. 3. Resetujte systém stisknutím tlačítka RESET.
Dálkové ovládání nefunguje	1. Baterie jsou vyčerpány. 2. Baterie jsou nainstalovány nesprávně	1. Vložte nové baterie. 2. Baterie správně nainstalujte.
Není slyšet žádný zvuk nebo je příliš slabý zvuk .	1. Systém je odpojen. 2. Nastavení hlasitosti jsou příliš nízké. 3. Reprodukory jsou nesprávně připojeny. 4. Nastavení sklonu vyvážení hlasitosti 5. Nesprávné uzemnění reproduktoru. 6. Porucha reproduktoru.	1. Zkontrolujte připojení. 2. Zvyšte hlasitost. 3. Znovu připojte kabel k ... v souladu s pokyny k instalaci. 4. Upravte a nastavte hlasitost uprostřed. 5. Opravte připojení reproduktoru. Vyměňte reproduktor . 6. Vyměňte reproduktor.
Nižší kvalita zvuku / zkreslení zvuku	1. Reprodukter neodpovídá impedanci automobilu. 2. Připojení reproduktorů jsou nesprávné.	1. Změňte reproduktor . 2. Zkontrolujte připojení reproduktoru.
Přístroj se restartuje po jeho vypnutí	Připojení ACC a B + jsou nesprávné .	Zkontrolujte a znovu připojte ACC a B+.
Displej		
Žádný snímek s výstražnou značkou	1. Připojení drátěných závitů brzd jsou nesprávné. 2. Brzda nebyla aktivována.	1. Zkontrolujte a znovu připojte vodiče brzdy a katod napájecího zdroje. 2. Nechte vozidlo zbrzděním.
Nestabilní návrh obrazu	Video signál není správně připojen .	Zkontrolujte a ujistěte se, že připojení je správné.
Obrázky jsou zúžené nebo komprimované	Poměr obrazu je nesprávně nastaven .	Upravte nastavení obrazu .
Rádio		
Špatný signál	1. Anténa vozidla není prodloužena na maximum. 2. Funkce LOC není aktivována.	1. Připojte správně anténu vozidla. 2. Zavřete funkci LOC.
Čtení karty		
Kartu SD můžete přehrávat v počítači, ale ne na zařízení	Ne všechny značky karty SD jsou kompatibilní se systémem. Použijte kartu MMC v případě chyby karty SD .	Tento systém podporovan pouze následující značky karty SD : SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer apod.


POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH VÝROBKŮ

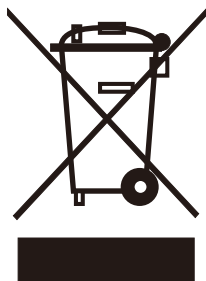

Tento symbol na výrobku a na obalu znamená, že výrobek musí být po skončení své životnosti oddělen od ostatního odpadu a nesmí s ním být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Po skončení své životnosti uživatel ho musí odevzdat ve sběrném místě. Oddělení od ostatního odpadu, následné zpracování, opakované využití součástí výrobku a správná likvidace nevyužitelných částí podporuje vznik nových výrobků z recyklovaného materiálu, čímž se snižuje negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Najděte adresu nejbližšího sběrného centra :
obraťte se na orgány místní správy ;
přejděte na webovou stránku : <http://www.asekol.cz/asekol/>;
Pro získání dalších informací kontaktujte prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

AKAI

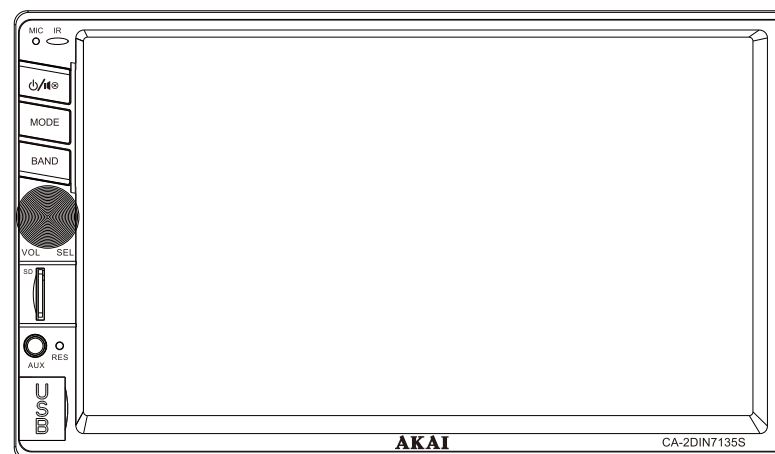

MODEL Č. CA2DIN-7135S

POUŽIVATEL'SKÁ PRÍRUČKA

Prečítajte si príručku, pred použitím.

SK – SLOVENSKÝ

Pečlivo prečítajte si používateľ'skú príručku pred použitím.

Pred použitím výrobku

Pred použitím výrobku, prečítajte si, prosím, a dodržujte pokyny uvedené v tejto príručke. Abyste používali výrobok správne a bezpečnostne, a tiež abyste používali všetky jeho funkcie, dodržujte, prosím, všetky pokyny, Uchovajte príručku pre dodatočné referencie.

Špeciálna notifikácia

1. Obrázky ktoré sú v tejto príručke majú iba referenčný účel' a môžu byť odlišné od skutočného produktu, Tieto obrázky slúžia iba k objasneniu spôsobu prevádzky jednotky.
2. Vďaka stálemu rozvoju tohto výrobku, skutočný výrobok, farba a určité jeho funkcie tak ako sú popísané v príručke môžu byť odlišné od skutočného modelu, pričom skutočný výrobok má prednosť.

Funkcie

- Systém multimedia, s veľkosťou inštalácie DUBLU DIN
 - Funkcie BT handsfree
 - Link pre telefon
 - Display pre farebné zobrazenie TFT
 - Obraz RGB, nastavenie video i audio
 - Nastavenie audio FM/AM
 - Rozhranie SD i USB
 - Výkon výstupu 25Wx4
 - Funkcia pomocného vstupu (vstup AUX a lentil retrovizoare)
 - Model šetrenia energie
 - Moderné rozhranie, farebné s funkciou konvesknou/vydotou.
- Design priateľský, jednoduchý a ľahko používateľný.

Obsah

1.Bezpečnostná opatreni	117
2.Základné operácie	118
2.1 Klúčové operácie	118
2.2 Operácie d'alkového ovládača	119
3.Operácie funkcií	120
3.1 Hlavné rozhranie.....	120
3.2 Link pre telefon	120
3.3 Rozhlas	121
3.4 Prehrávanie USB/SD	124
3.5 BT a handsfree	126
3.6 Vstup AV	128
4.Nastavenia systému.....	129
4.1 Nastavenia základneho systému.....	129
4.2 Audio	129
4.3 Zobrazenie.....	129
4.4 Medium	130
4.5 BT	130
4.6 Čas	130
4.7 Svetlo	130
4.8 Volant.....	131
4.9 Továrna (logo vozidla)	131
4.10 Verze	131
5. Oprava.....	132

Bezpečnostná opatrenia



Dokladne prečítajte si všetky pokyny pred inštaláciou. Tento prístroj musí byť inštalovaný iba autorizovaným servisným strediskom.



Tento prístroj je potrebné umiestniť iba vo vozidle so systémom napájania 12V (s uzemnením). Neumiestnite prístroj v nákladnom vozidle alebo v autobuse s napájaním 24V, pretože môže dostať poruchu.



Poistka napájania je možné nahradiť iba na autorizovanom servisnom stredisku. Nevhodné použitie poistky môže viesť k poruche prístroja a vyvolať požiar.



Abyste sa vyhýbali porušeniu pravidiel dopravy, dopravnej nehody alebo iných nebezpečí, riadič nesmie sa pozerat' na obrazovku pri riadení, iba pasažieri, ktorí sedia na zadnom sedadle môžu sa pozerat' na obrazovku.



Z bezpečnostných dôvodov, pre normálne použitie i abyste predchádzali poruchu prístroja alebo osob, všetky operácie inštalácie, opravy a údržby je potrebné vykonať iba autorizovanom servisnom strediskom.



Abyste sa vyhýbali úrazu elektrickým prúdom, poruche, požiaru alebo skratu nevystavujte prístroj na vodu, vlh'kosť alebo vlahu.



Mechanické komponenty obrazovky sú komponentami s automatickým prevodom. Nesmiete nikdy tlačit', tiahať alebo otočiť obrazovku a dbajte na to, aby obrazovka TFT nebola nikdy zasiahnutá.




Varovanie: Abyste sa vyhýbali úrazu elektrickým prúdom, zastavte motor a odpojte napájací zdroj, ACC od B+ pred inštaláciou.

Základné funkcie

Kľúčové funkcie

Č.	Tlačidlo	Funkcia
1	SD	Slot SD. MMC
2	IR	Infračervená bunka pre diaľkové ovládanie
3	MIC	Mikrofon
4		Napájanie /Bez zvuku
5	MODE	Zmena modu
6	BAND	Zmena pásma
7	USB	Slot USB
8	RES	Tlačidlo opätovného nastavenia
9	AUX	Port vstupu AUX

Ovládanie d'alkového ovládača

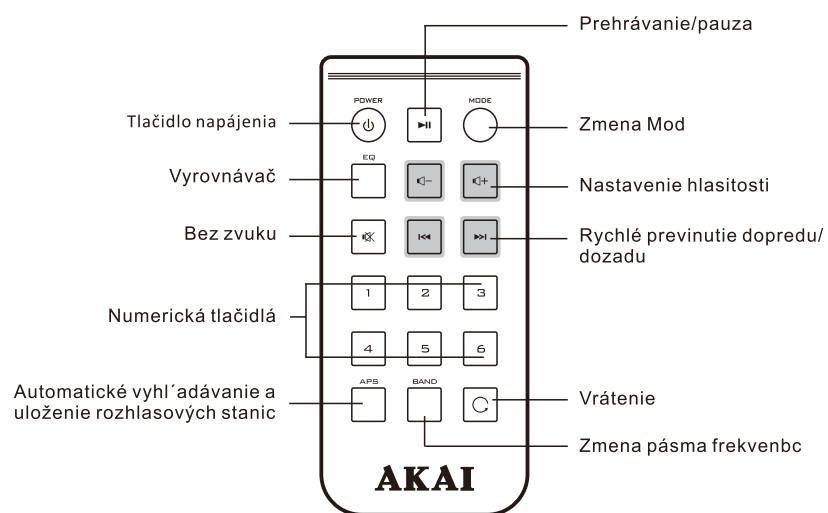

★ Poznámka: pred použitím odstráňte protekčnú foliu medzi batériou a d'alkovým ovládačom


NÁHRADA BATÉRIE

Nahradiť batériu v prípade, že d'alkový ovládač už funguje iba na malú vzdialenosť alebo už vôbec nefunguje. Prosím, dbajte na polaritu.

Stlačte klavesu a súčasne vytiahnite batériu

Vložte novú batériu

Opatovne umiestnite klavesu v d'alkovom ovládači

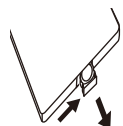

Hlavné rozhranie

Hlavné rozhranie

Tento systém multimedia má viac funkcií, ako napríklad: Radio, USB, SD, BT, vstup AV atď

Dotýkajte sa špecifického piktogramu pro danú funkciu, podľa obrázku (1)



Fig(1)

Link telefon (podporuje verziu Android 5.0 alebo väčšiu)

Abyste pripojili zariadenie Android k prehrávaču auta, cez link Mirror, mali by ste st'ahovať a inštalovať aplikáciu Autolink.apk, nasledovne:

- Pripojte zariadenie cez Bluetooth k prístroju auta
- Po zapojení Bluetooth, pripojte, prosím, zariadenie Android k prístroju auta pomocou šnúry USB.
- Hneď ako ste dostali správu "Žiadna aplikácia nefunguje s týmto príslušenstvom", prosím, zvolit' "VIEW".
- Prosím st'ahovať súbor a potom ho inštalovať do zariadenia Android (potom čo ste našli miesto, kde sa st'ahovala aplikácia)
- Hneď ako sa objavila správa "App installed (Aplikácia inštalovaná)", prosím zvolit' "Done Hotov o)" a zatvoriť okná.
- Odpojte, prosím, šnúru USB od zariadenia a opätovne pripojte ho po niekoľko sekund.
- Hneď ako sa objaví správa "Open Autolink when this USB accessory is connected (Otvorte Autolink keď je príslušenstvo USB pripojené)", stlačte OK.
- AK dostanete správu "Autolink will start capturing everything that's displayed on your screen (Autolink začíná prehrávať čokoľvek je zobrazené na vašom displeji)", stlačte "START NOW (TERAZ ZAČÍNAŤ)"

Varovanie

Charakteristika "link v zrcadlu" nie je k dispozícii pre všetky zariadenia Android a pro tento dovod, prosím, preverit' kompatibilitu s VAšim mobilným telefonom pretože tato funkcia može byt' odlišná podl'a prístroja.

iOS (podporuje verziu IOS 10.0 alebo väčšiu, iPhone X lebo iná verzia sú obmedzené).

1. Pripojte iPhone k jednotke pomocou kabeľa údajov USB.
2. Ak je mobilný telefon už pripojený k jednotke, obrazovka telefonu bude zobrazená na obrazovke prístroja auta. Prevádzka je k dispozícii iba jedným smerom.


Ovládanie funkcií

Radio

Dotýkajte sa piktogramu Radio na hlavnom rozhraní alebo stlačte klavesu MODE na panelu abyste prepínali na funkciu rozhlas.



Fig(2)

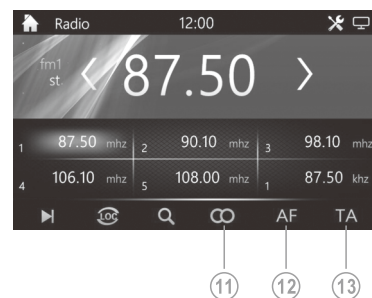

Fig(3)

1. Zobrazuje bežnú funkciu (kontakt tactil neplatný).
2. Krátko stlačte tlačidlo pro automatické vyhľadavanie stanic s nízkymi frekvenciami
3. Krátko stlačte tlačidlo pro nastavenie stanic z nízkych frekvencií.
4. Krátko stlačte tlačidlo pre automatické vyhľadavanie stanic pre vysoké frekvencie.
5. Krátko stlačte tlačidlo pre nastavenie stanic z vysokých frekvencií.
6. Pro prenasťavenie frekvencií rozhlasových stanic: Dotýkajte pre vol'bu rozhlasového program, dotýkajte a pridržte abyste uložili rozhlasový program.
7. Funkcia PS/AS: Stlačte pre automatické nasťenovanie rozhlasových programov.
8. Tlačítko vyhľadavania.
9. Stlačte tlačidlo abyste zmenili rozhlasové frekvencie.
10. Tlačidlo LOC/DX.
11. Tlačidlo ovládania MO/ST. Stlačte jedenkrát pre zobrazenie modulu mono, pototm stlačte znovu pre zobrazenie modulu stereo.
12. AF.
13. TA

Prevádzka rozhlasu

- Výber frekvencie AM/FM
Stlačte tlačidlo BAND na rozhraní alebo tlačidlo BAND na d'alkovom ovl'adači abyste zmenili frekvencie 1-3 si AM 1-2.

- Polo-automatické nastavenie

Krátko stlačte tlačidlo > a systém bude vyhľadávať vysoké frekvencie. Ked' prijimá všetky silné a jasné signály sa automatické vyhľadavanie zastavuje. Stlačte opat tlačidlo abyste osobne zastavili vyhľadavanie.

Krátko stlačte tlačidlo < a systém bude vyhľadávať nízké frekvencie.

Ked' prijimá všetky silné a jasné signály sa automatické vyhľadavanie zastavuje. Stlačte opat tlačidlo abyste osobne zastavili vyhľadavanie.

Jemné manuálne nastavenie

Stlačte tlačidlá ◀ ▶ na rozhraní rozhlasu abyste znížili/zvýšili frekvenciu

- Automatické nastavenie

Stlačte tlačidlo  na rozhraní rozhlasu a systém bude automaticky vyhľadávať rozhlasové stanice. Keď prijímá všetky silné a jasné signály sa rozhlasové stanice automaticky uložia do súboru pre rozhlasové stanice. Po ukončení vyhľadávania, systém bude vyhľadávať každú platnú rozhlasovú stanicu po dobu 3 sekúnd.

- Vyberte prehrávané pre-uložené rozhlasové stanice


Vyberte požadovanú frekvenciu, dotýkajte sa a prehrávajte pre-uložené rozhlasové stanice na rozhraní rozhlasu.

Manuálne uloženie rozhlasových staníc


Vyberte jednu frekvenciu, Vyhľadajte rozhlasovú stanicu a zastavuje na požadovanú frekvenciu, Zvoľte číslo, u ktorého chcete uložiť rozhlasovú stanicu, stlačte po dobu 3 sekúnd a rozhlasová stanica bude uložená na pridelenú pozíciu.

Prehrávanie USB/SD

Keď je prístroj spustený, pripojte stick USB/karty SD a prístroj sa bude automaticky prepínať na modul prehrávania USB/SD. Stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači alebo dotýkajte sa piktogramu US, SD a na obrazovke sa zobrazuje dole uvedený menu, podľa obr. (4) a obr. (5).

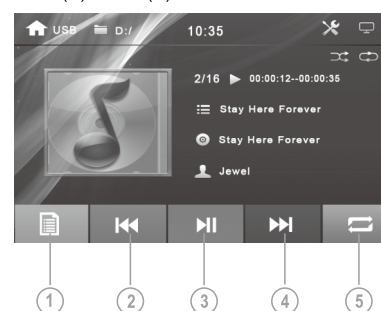


Fig(4)

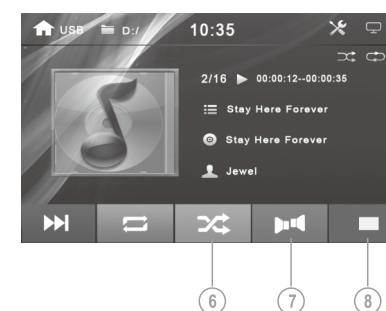

Fig(5)

Rozhranie prehrávania hudby

- 1.Súbor
- 2.Predchádzajúci
- 3.Prehrávanie/Pauza
- 4.Nasledujúci
- 5.Opakovanie prehrávania
- 6.Náhodilé prehrávanie
- 7.Tlačidlo pre zmenu skladby
- 8.Stop

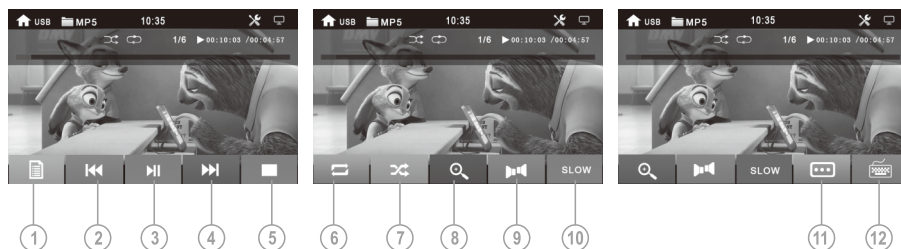

Fig(6)

Fig(7)

Fig(8)

Rozhranie prehrávania video

- 1.Súbor
- 2.Predchádzajúci
- 3.Prehrávanie/Pauza
- 4.Nasledujúci
- 5.Stop
- 6.Opakovanie prehrávania
- 7.Náhodné prehrávanie
- 8.Zoom
- 9.Tlačidlo pre zmenu skladby
- 10.Pomalý
- 11.Zmena jazyku tituliek
- 12.Vol'ba skladby

Funkcia BT i handsfree

Tento prístroj má funkciu BT i handsfree. Ak telefon má funkciu BT, je potrebné stanoviť pripojenie k prístroju, krok za krokom abyste mohli vykonať a dostávať telefonné volania a tiež abyste prehrávali hudbu. (Poznámka: telefon musí podporovať BT A2DP aby mohol prehrávať hudbu).

Keď prístroj funguje, bez ohľadu na modul prehrávania v ktorom sa nachádza, system sa automaticky prepína na BT a handsfree keď dostanete telefonné volanie.

Stlačte piktogram BT na hlavnom rozhraní alebo tlačidlo MODE na panelu abyste prepínali na modul BT i handsfree.



Fig(9)

Fig(10)

Fig(11)

- 1.Volanie
- 2.Registr volaní
- 3.Telefonická agenda
- 4.Hudba BT
- 5.Tlačidlo na volanie
- 6.Tlačidlo na vymazanie
- 7.Tlačidlo na ukončenie volania
- 8.Mikrofon
- 9.Prepínanie hlasu medzi konektorom auta a telefonom
- 10.Predchádzajúci
- 11.Prehrávanie/Pauza
- 12.Nasledujúci
- 13.Zariadenie BT

1. Pripojenie

Keď sa na obrazovke zobrazuje "čaká sa na pripojenie", pripojenie je spustené. Otvorte funkciu BT na mobilnom telefone a vyhľadávajúte nové pripojenie. Zvoľte AKAI7135S a pripojte sa. Zadaťte kod pripojenia (kod továrny je 0000) a telefon sa bude automaticky pripojiť k prístroju. Po pripojení, na obrazovke sa zobrazuje rozhranie BT.

2. Vytočenie telefonného čísla

Zadaťte telefonné číslo použitím čísiel na rozhraní BT alebo na diaľkovom ovládači. Stlačte  aby ste vymazali chybné čísla, jedno po druhom. Pokiaľ ste zadali telefonné číslo, stlačte tlačidlo Call . Stlačte tlačidlo End  aby ste ukončili telefonné volanie.

Počas telefonného volania, stlačte tlačidlo "Switch  " aby ste prepínali hlas medzi reproduktormi vozidla a telefonom.

3. Prevzatie telefonného volania.

Ak je prístroj spustený, ak dostanete telefonné volanie, systém automaticky prejde do modulu BT i handsfree. Ak je systém BT nastavený na modul Automatická odpoveď, systém automaticky prevezme telefonné volanie. Ak je systém nastavený na modul

Manuálna odpoveď, stlačte  aby ste prevzali telefonné volanie  aby ste ukončili

telefonné volanie. V modulu vykonania telefonného volania, stlačte  aby ste prepínali.


4. Prehrávajúte hudbu z Vašeho mobilného telefonu (k dispozícii iba keď telefon podporuje A2DP).

Stlačte tlačidlá pre prehrávanie na rozhraní BT aby ste prehrávali rozne formáty hudby uložené v telefone.

Poznámka: Vďaka odlišným typom telefonov, hudba môže byť prehrávaná buď stlačením tlačidla PREHRÁVANIE HUDBY na telefone, alebo na rozhraní BT.

Vstup AV

Stlačte AV na hlavnom rozhraní alebo stlačte tlačidlo MODE na panelu aby ste prepínali na modul vstupu AV. Týmto spôsobom je možné pripojiť externé zdroje media k systémom, ako napríklad fotokamera, hry video, Walkman, externé systémy surfovania atd. Vstup bez pomocného zariadenia bude zobrazit na obrazovke NO VIDEO, podľa obrázku (12)

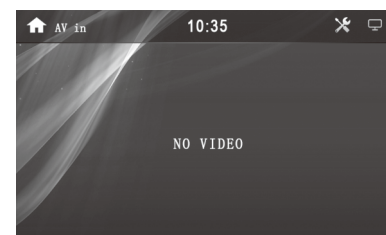


Fig(12)

Nastavenia systému

Dotýkajte sa piktogramu SETUP abyste vstúpili do voľby menu, ktoré zahŕňajú jazyky, zvuk, multimedia atď, podľa Vašich preferencií.

Nastavenia základného systému


Rozsah rozhlasových frekvencií:
vyberte rozsah rozhlasových frekvencií:
Jazyk: Vyberte jazyk
Jazyk: OSD.
Iná nastavenia: otočte tlačidlom doprava abyste nastavili základné funkcie.

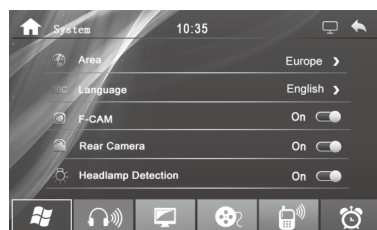

Fig(13)

Audio


EQ: Standard, Klasik, Rock, Pop, Jazz, Elektricky
Šesť odlišných efektov zvuku
Miesto zvuku: Nastavte polohu
zvuku podľa osobných preferencií
Intenzita zvuku: Spust'ťte alebo zastavte
Subwoofer: Nastavte subwoof.

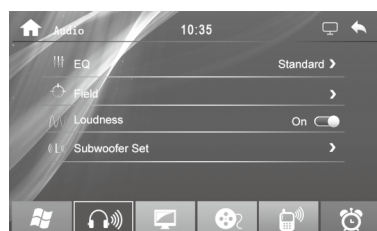

Fig(14)

Zobrazenie


Typ: Standard, Normálne svetlo, slabé svetlo,
silné svetlo, Personalizovaný
Nastavenie obrazu: pretiahnite tlačidlá pre
nastavenie intenzity svetla, kontrastu, sytosti,
odt'ieny, jasnosti.

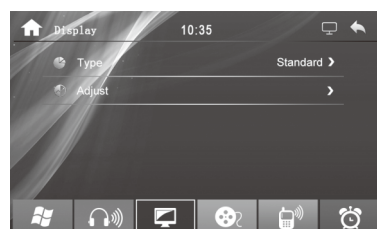

Fig(15)

Media


Vzhľad

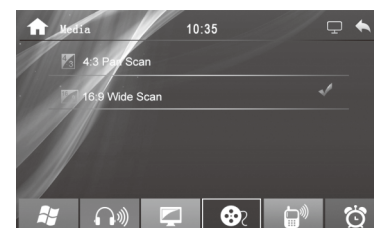

Fig(16)

BT


BT: Spust'ťte alebo zastavte.
Názov: Zmeníte názov BT.
Kód PIN: Kód z továrny 0000.
Link Auto: Spust'ťte alebo zastavte funkciu pre
link auto.
Automatická odpoveď: Spust'ťte alebo zastavte
funkciu pre automatickú odpoveď.

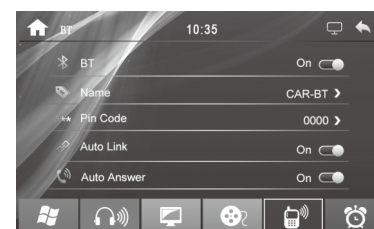

Fig(17)

Čas


Spôsob zobrazenia: Mesiac/Den/Rok
Formát zobrazenia: Zvoľte zobrazenie medzi
24h alebo 12h.
Nastavenie: nastav'ťte dátum a čas

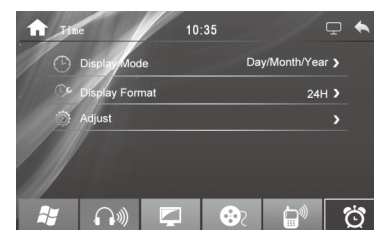

Fig(18)

Svetlo

Nastavenia svetla pozadia:
Nastavte intenzitu svetla pozadia

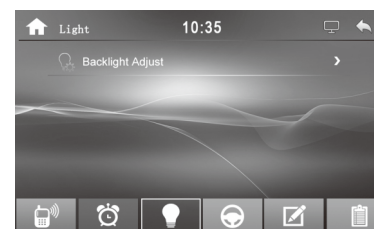

Fig(19)

Nastavenia systému

Volant

Volant: Pustiť alebo zastaviť funkciu pre volant.
Analiza: Nastavenie tlačidiel volantu


krok 1: pripojte volant k systému

Krok 2: Vstúpte do nastavení pre volant a pustíte funkciu

Krok 3: Vstúpte do modulu "Study" a uistite sa, že všetky funkcie sú pripravené k pripojeniu (ak tlačidlo funkcie má bielu farbu to znamená, že systém bol už predtým pripojený a je potrebné ho najprv odpojiť). Stlačte najprv "x" a potom "√" aby ste zrušili predchádzajúce záznamy).

Krok 4: Stlačte tlačidlo funkcie pre volant a stlačte túto funkciu na rozhraní, aby ste doplnili nastavenia funkcie. Napríklad, stlačte tlačidlo "MODE" a volant a stlačte tlačidlo "MODE" na rozhraní. Môžete tak nastaviť všetky ostatné funkcie.

Krok 5: Keď všetky funkcie volantu sú doplnené, stlačte tlačidlo "√" na rozhraní aby ste uložili všetky nastavenia

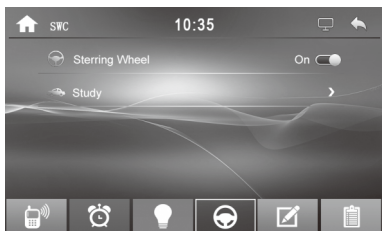


Fig(20)

Továrna (logo vozidla)

Heslo továrny je 123456


Vstúpte do NASTAVENÍ TOVÁRNY, potom zadajte heslo 123456 aby ste nastavili heslo spustenia, oblasť, logo vozidla atď.

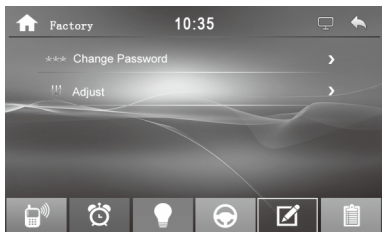

Fig(21)

Verzia

Zobrazuje informácie o verzii

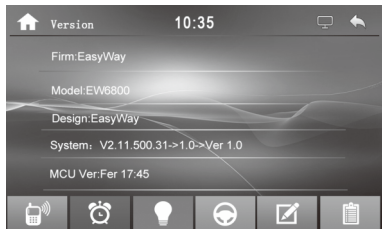


Fig(22)

Oprava

Fenomen	Možné príčiny	Riešenia
Normálne		
Nie funguje.	1. Poistka prístroja a bezpečnostná poistka vozidla sú vypalené. 2. Napájací zdroj je pretiažený. 3. Aktivovaná automatická ochrana pre vyhnutie sa nesprávnej prevádzke.	1. Vložte novú poistku 2. Nastavte napätie. 3. Opakovane nastavte systém stlačením tlačidla RESET.
D'alkové ovládanie nie funguje.	1. Batérie sú spotrebované 2. Batérie sú nesprávne inštalované	1. Vložte nové batérie 2. Znova inštalujte správne batérie.
Nie je počuť zvuk alebo zvuk je príliš slabý.	1. systém je odpojený 2. Nastavenia hlasitosti sú príliš nízkymi. Reproduktohy sú nesprávne inštalované. 4. Nastavenie naklonenia balancie hlasitosti 5. Nesprávne uzemnenie reproduktoru 6. Závada reproduktoru	1. Preverte pripojenie 2. Zvyšte hlasitosť 3. Znovu pripojte drát pre...v súlade s návodmy na inštaláciu. 4. Nastavte hlasitosť na stred. 5. Opravte zapojenie reproduktoru. Nahraďte reproduktor. 6. Nahraďte reproduktor.
Nízka kvalita zvuku/Skreslenie zvuku	1. Reprodukotor nie je v shode s impedanciou auta 2. Pripojenia reproduktoru nie sú správne.	1. Vymeníte reproduktor 2. Verificati Preverte pripojenia reproduktoru
Prístroj sa restartuje keď je vypnutý	Pripojenia ACC si B+ nie sú správnymi.	Preverte a znovu pripojte reproduktor ACC si B+.
Obrazovka		
Nie existuje obraz so signálom varovania.	1. Pripjenia nití pre brzdu sú nesprávnymi. 2. Brdza nebyla spustená	1. Preverte a znovu zapojte nite pre brzdu a katod napájacieho zdroja. 2. Pridrďte zabrzdnené auto.
Nestabilná projekcia obrazu.	Signál video nie je správne pripojený.	Preverte a uistite sa o zapojeniu. i
Obrazy sú zužené alebo stlačené.	Proporcja obrazu je nesprávne nastavená.	Nastavte voľbu obrazu
Rozhlas		
Slabý signál	1. Anténa auto nie je rozšírená na maximum 2. Funkcia LOC nie je aktivovaná	1. Správne pripojte antenu rozhlasu. 2. Vypnite funkciu LOC.
Čtenie karty		
Prehravanie karty SD je možné vykonať z PC ale nie zo zariadenia.	Ne všetky značky kariet SD sunt sú kompatibilnými so systémom. Používajte kartu MMC v prípade chyby karty SD.	Tento systém podporuje iba nasledujúce značky karty SD: SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer atd.

**LIKVIDACE OPOTŘEBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
LIKVIDÁCIA OPOTŘEBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZÁŘÍADENÍ**

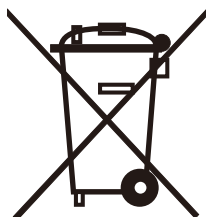

Vyobrazený symbol na produktu alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na zberné centrum určené pre recykláciu. Správnou likváciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. K zjisteniu adresy najbližšieho zberného centra:

Kontaktujte miestne úrady;
Zpřístupněte webovú stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>;
Vyžadajte si doplňkové informácie v obchode, kde ste kúpil daný produkt.

AKAI



EU Declaration of Conformity

We, INTERVISION TRADING RO SRL, declare under sole responsibility that the following products:

Brand name: AKAI
Type: CA-2DIN7135S
Descriptions: CAR PLAYER
Lot: 1486120200100XXX

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/53/EU

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/65/EU

The products are compliant with the following standards:

EN 62321-1:2013

EN 62479:2010

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

EN 301 489-1 V3.2.0 (2017-03)

EN 60065 : 2014+A11:2017

Certificate of Conformity issued based on the Certificates BKC-180901707C; BKC-180901708C issued based on the tests reports BKC-180901707S; BKC-180901707F; BKC-180901707E; BKC-180901707R and LCS1703243451E of Shenzhen BKC Testing Co., Ltd. 6/F, Building 3, Zhouteng Industrial Park, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China.

Intervision Trading Ro SRL

Signature: _____

Printed name and Position: CIOBANU DORIN – GENERAL MANAGER

Date: 10th December, 2019

Place: Pitesti, Romania



AKAI



DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

Noi, INTERVISION TRADING RO SRL, declaram pe propria raspundere ca urmatoarele produse:

Marca: AKAI
Model: CA-2DIN7135S
Descriere: RADIO AUTO
Lot: 1486120200100XXX

la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie cuprinse in urmatoarele standarde si norme de siguranta ale Consiliului Comunitatilor Europene:

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/53/EU

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/65/EU

Produsele sunt in conformitate cu urmatoarele standarde:

EN 62321-1:2013

EN 62479:2010

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

EN 301 489-1 V3.2.0 (2017-03)

EN 60065:2014+A11:2017

Certificat de conformitate eliberat in baza certificatelor BKC-180901707C; BKC-180901708C, emise in baza rapoartelor de teste BKC-180901707S; BKC-180901707F; BKC-180901707E; BKC-180901707R si LCS1703243451E ale Shenzhen BKC Testing Co., Ltd. 6/F, Building 3, Zhouteng Industrial Park, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China.

Intervision Trading Ro SRL

Semnatura: _____

Nume complet si functia: CIOBANU DORIN – DIRECTOR GENERAL

Data: 10 decembrie 2019

Locul: Pitesti, Romania