



Návod na použitie


PLAID

TYP	R7506	R7508
	R7507	R7525

IMETEC

ILUSTRAČNÝ SPRIEVODCA

EN

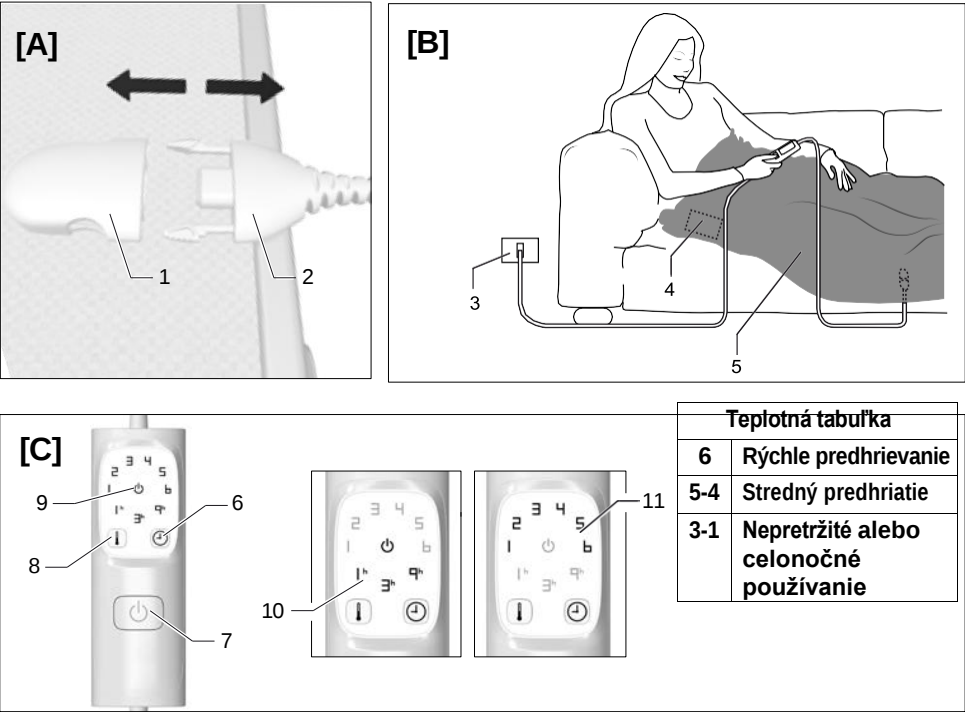

POPIS SPOTREBIČA

1. Thr konektor

2. Konektor riadiacej jednotky

3. Ručná zásuvka

4. Hodnotiaci štítok

5. Hod

6. Volič časovača
7. Tlačidlo ON/OFF

8. Volič teploty

9. Záložná LED

10. LED časovača automatického vypínania

11. Teplotná LED

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP R7506 220-240 V 50/60 Hz 150 W	TYP R7508 220-240 V 50/60 Hz 150 W
TYP R7507 220-240 V 50/60 Hz 150 W	TYP R7525 220-240 V 50/60 Hz 150 W

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Sme presvedčení, že oceníte jeho kvalitu a spoľahlivosť, keďže bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na spokojnosť zákazníka. Tieto pokyny **EN** na použitie sú v súlade s európskou normou EN 82079.

INDEX

Ilustračný sprievodca	strana 11
Popis spotrebiča	strana 11
Technické údaje	strana 11
Symbols	strana 12
Dôležité pokyny	strana 13
Použitie	strana 15
Čistenie a údržba	strana 17
Ukladanie hodu	strana 18
Riešenie problémov	strana 19
Likvidácia	strana 19
Pomoc a záruka	strana 20

SYMBOLY

 <i>Zariadenie triedy II</i>	 <i>Prohibícia</i>
 <i>Prečítajte si návod</i>	 <i>Informácie</i>
 <i>Upozornenie/Varovanie/Nebezpečenstvo</i>	 <i>NESMIE sa používať veľmi malými deťmi (0-3 roky)</i>
 <i>Preplach na maxime teplota 30 °C na Jemný cyklus</i>	 <i>Nevkladajte kolíky</i>
 <i>Sušte v sušičke na cykle pri strednej teplote</i>	 <i>Nebiel</i>
 <i>Nežehliť</i>	 <i>Nečistiť na sucho</i>

DÔLEŽITÉ POKYNY. PONECHAŤ SI NA BUDÚCE POUŽITIE.

EN



UPOZORNENIE! Pokyny a varovania pre bezpečné používanie.



Pred používaním tohto zariadenia si dôkladne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné poznámky a varovania, ktoré je potrebné dodržiavať. Tento manuál si uchovávajte spolu s jeho ilustračným sprievodcom pre budúce konzultácie. Ak spotrebič prevediete na iného používateľa, nezabudnite odovzdať aj túto dokumentáciu.

POZNÁMKA: ak je niektorá časť tohto manuálu ťažko pochopiteľná alebo sa objavia pochybnosti, kontaktujte spoločnosť na adrese uvedenej na poslednej strane pred použitím spotrebiča.

POZNÁMKA: osoby so zhoršeným zrakom si môžu tieto pokyny na digitálne použitie prečítať na webovej stránke www.tenactagroup.com

- Po vybalení sa uistite, že spotrebič je neporušený, so všetkými dielmi podľa ilustračného sprievodcu a bez známkov poškodenia. Ak máte akékoľvek pochybnosti, nepoužívajte spotrebič a kontaktujte autorizované servisné centrum.



UPOZORNENIE! Riziko udusenía.

Deti sa nemôžu hrať s obalom. Uchovávajte plastovú tašku mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič musí byť použitý iba na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda ako závoj (wrap) na domáce použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevyhovujúce zamýšľanému účelu a preto nebezpečné.
- Pred pripojením spotrebiča na sieťový zdroj sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené v technických údajoch spotrebiča zodpovedajú napätiu a frekvencii zo sieťového napájania. Hodnotenie je uvedené na spotrebiči alebo na napájacej jednotke, ak existuje (pozri ilustračný sprievodca).
- Toto zariadenie môže pracovať automaticky na frekvencii 50 Hz alebo 60 Hz.

- Tento spotrebič sa používa iba s typmi odnímateľných riadiacich jednotiek, ktoré sú na spotrebiči označené.



Deti mladšie ako tri roky nesmú používať tento spotrebič ^{EN} kvôli ich neschopnosti reagovať na prehrievanie.

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov pod dohľadom a s kontrolou vždy nastavenou na minimálnu teplotu (nastavenie teploty 1).
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič nesmie používať osobami necitlivými na teplo a inými veľmi zraniteľnými osobami, ktoré nie sú schopné reagovať na prehrievanie.
- Kábel a riadiaca jednotka spotrebiča môžu predstavovať riziko zamotania, škrtenia, zakopnutia alebo šliapania, ak nie sú správne usporiadané. Používateľ musí zabezpečiť, aby elektrické káble boli usporiadané bezpečne.
- Vždy odpojte spotrebič od hlavného prívodu pred čistením alebo údržbou a keď sa spotrebič nepoužíva.
- Spotrebič pravidelne kontrolujte na známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak bol spotrebič zneužitý alebo nefunguje, kontaktujte autorizované technické servisné centrum pred opätovným zapnutím.
- Ak je napájací kábel poškodený, vezmite celý spotrebič do autorizovaného technického servisného centra na výmenu riadiacej jednotky, aby ste predišli všetkým rizikám.
- Ak sa spotrebič používa na nastaviteľnej posteli, skontrolujte, či sa deka a šnúra nezachytia alebo nezachytia, napríklad na pántoch.
- Tento prístroj nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach.
- ⚠ NEPOUŽÍVAJTE, ak ste mokří.



NEVKLADAJTE IHLY.

- Pri skladovaní spotrebiča nechajte spotrebič vychladnúť pred zložením.



UPOZORNENIE! NESKLADAJTE spotrebič tým, že naň počas skladovania položíte predmety.



UPOZORNENIE! Pri používaní, čistení, údržbe a skladovaní spotrebiča postupujte podľa pokynov uvedených v príslušných kapitolách.

- Osoby s kardiostimulátorom nesmú tento prístroj používať.
- **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič s mokrými rukami alebo vlhkými nohami.
- **NEŤHAJTE** napájací kábel ani samotný spotrebič, aby ste odpojili zástrčku zo zásuvky.
- **NEŤHAJTE** ani nezdvíhajte spotrebič za napájací kábel.
- Pri používaní spotrebiča doma vonku ho nevystavujte vlhkosti, vplyvom počasia (dážď, sneh a pod.) ani extrémnym teplotám. **NENECHÁVAJTE** spotrebič vonku po použití.
- Ak je spotrebič chybný alebo nefunguje, vypnite ho a nemanipulujte s ním. Pre akékoľvek opravy kontaktujte autorizované technické servisné centrum.
- **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na zohrievanie zvierat.
- **NEDÁVAJTE** si do jedenia.
- Pozrite si vonkajšie obaly pre charakteristiky spotrebiča.

POUŽITIE

- Rozložte deku na pohovku, kreslo alebo posteľ, uistite sa, že spojka hodu je v polohe nohy.
- Položte prikrývku na seba bez pevného omotávania a bez toho, aby ste na nej sedeli, pretože to môže spustiť ochranný systém proti prehriatiu.

PRIPOJENIE RIADIACEJ JEDNOTKY

- Vložte konektor riadiacej jednotky (2) do konektora (1), aby ste pripojili riadiacu jednotku k ťahu.
- Zapojte zástrčku kábla riadiacej jednotky do elektrickej zásuvky (3). Vždy, keď je zástrčka

po vložení riadiaca jednotka automaticky vykoná samodiagnostiku, rozsvieti všetky LED diódy (10, 11) v smere hodinových ručičiek približne dve sekundy.

EN

ZAPNUTIE A VÝBER SPRÁVNEJ TEPLOTY

Riadiacu jednotku je možné nastaviť na nasledujúce teploty:

6: Rýchla predhrievacia teplota

5-4: Stredná teplota predohrevu

3-1: Nepretržité alebo

celonočné použitie

- Na zapnutie hodu stlačte tlačidlo ON/OFF (7). Pri každom zapnutí zariadenia riadiaca jednotka automaticky skontroluje, či spotrebič funguje správne, rozsvieti všetky LED diódy (10, 11) v smere hodinových ručičiek. Po tejto kontrole riadiaca jednotka automaticky nastaví teplotu 6 a časovač (automatický čas vypnutia) na 1 hodinu.
- Pre rýchle predhrievanie použite maximálnu teplotu 6. Ak preferujete strednú teplotu predhrievania, môžete zvoliť 4-5 stlačením tlačidla voliča teploty (8), kým sa nerozsvieti LED pre požadovanú teplotu (11). Čím vyššie je zvolené číslo, tým vyššia je teplota.

DÔLEŽITÉ: Čas potrebný na zahriatie výmetu závisí od teploty v miestnosti . Aby ste presne zmerali teplotu, ľahnite si na pohovku s prikrývkou prehodenou cez seba. Nespoliehajte sa na ruku položenú na hod.

NEPRETRŽITÉ POUŽÍVANIE



Pre nepretržité používanie nastavte riadiacu jednotku len na teplotu od 1 do 3.

Ak chcete nastaviť riadiacu jednotku na teplotu nepretržitého používania, stlačte tlačidlo voliča teploty (8) až kým sa nerozsvietia LED 1, 2 alebo 3 (11).



⊘ NENASTAVUJTE riadiacu jednotku na vyššiu teplotu, než je odporúčaná pre nepretržité používanie.

Ak je riadiaca jednotka nastavená na vyššiu teplotu, používateľ môže utrpieť popáleniny alebo úpal.



UPOZORN ⊘ NEDÁVAJTE riadiacu jednotku pod vankúš alebo pod perinou, keď sa

AUTOMATICKÝ ČASOVAČ VYPÍNANIA

Hod má automatický časovač vypnutia na 1, 3 alebo 9 hodín. Po zapnutí sa riadiaca jednotka automaticky nastaví na 1 hodinu na automatickom vypnutí časovača a LED 1

EN green (10). Ak chcete nastaviť iný automatický časovač vypnutia, stlačte tlačidlo prepínača (6)
a

Vyberte požadovaný časovač. Pri každom resete automatického vypnutia sa časovač začne od nuly. Po uplynutí času sa hod vypne a záložná LED (9) sa rozsvieti modro.

❗ POZNÁMKA: ak dôjde k náhodnému prerušeniu napájania počas používania, keď sa riadiaca jednotka opäť zapne, zachová teplotu a časovač používané predtým a časovač začne od nuly.

❗ POZNÁMKA: intenzita svetla klesá približne 15 sekúnd po poslednom stlačení akéhokoľvek tlačidla, aby svetlo displeja nerušilo používateľov. Podobne, záložná LED sa po 15 sekundách po aktivácii oslabí.

VYPÍNANIE

Vypnite výklop stlačením tlačidla ON/OFF (7) a vytiahnite zástrčku zo zásuvky (3).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Prikrývka sa dá prať. Skontrolujte pracie symboly na etikete, aby ste sa uistili, že je správne umytý.



UPOZORNENIE! Vždy odpojte spotrebič od siete a odpojte ovládací konektor od výklopu pred čistením alebo údržbou.

PRED PRANÍM

- Vyberte zástrčku kábla riadiacej jednotky zo zásuvky (3).
- Stlačte páky rukoväte po stranách konektora riadiacej jednotky (2), aby ste odpojili konektor ovládacej jednotky od konektora (1).



PRANIE V PRÁČKE

- Prehoz sa dá čistiť v práčke pri 30°C, na jemnom cykle.
- Na pradenie používajte len jemný cyklus. NEROBTE ďalší cyklus točenia.



SUŠENIE V SUŠIČKE

- Prikrývka sa dá sušiť v sušičke na jemnom cykle pri strednej teplote,

ale na konci cyklu sušenia musí byť sušený na vzduchu, aby úplne vyschol.

- Na konci sušenia vyberte prikrývku zo sušičky a pretvarujte ju do pôvodnej veľkosti.
- Nechajte prikrývku úplne vyschnúť na vzduchu pred ďalším použitím.

SUŠENIE NA ČERSTVOM VZDUCHU

- Keď sa prikrývka rozloží na sušenie na sušičku, musí sa natiahnuť, aby sa zachovala pôvodná veľkosť. Najlepšie je to robiť, keď je hod ešte vlhký, striedavo na opačných rohoch a ťahať jednu stranu po druhej. Tento postup možno budete musieť opakovať niekoľkokrát, kým nebude náhoda úplne suchá.



UPOZORNENIE! Vysušte spotrebič naplocho bez použitia kolíkov, aby ste ho nepoškodili. Nechajte ho vyschnúť, rozložený naplocho na sušičku, nie na priamom slnku.

- Používajte prikrývku len keď je úplne suchá.
- ~~Nežehlite~~ prikrývku.



UPOZORNENIE! Skontrolujte spotrebič proti svetlu, aby ste sa uistili, že káble nie sú ohnuté alebo skrútené.



UPOZORNENIE! Ak sa spotrebič nevráti do pôvodnej veľkosti alebo ak sa vyskytnú problémy s vnútornými káblami, kontaktujte autorizované servisné centrum na bezpečnostnú kontrolu.

SKLADOVANIE HODU

Keď sa nepoužíva, skladujte ich nasledovne:

- Ak je prikrývka umytá, počkajte, kým úplne vyschne;
- Zlož ho ako bežný hod;
- Odporúča sa skladovať prikrývku v pôvodnom balení, v ktorom bola dodaná;
- Pri skladovaní spotrebiča nechajte vychladnúť pred zložením;
- Ulož vyhozený materiál na suché miesto.

Pravidelne kontrolujte spotrebič a jeho prírodný kábel na známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak sa takéto príznaky vyskytnú alebo v prípade poruchy, kontaktujte autorizované technické servisné centrum.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Spotrebič. Táto kapitola popisuje najčastejšie problémy, ktoré môžu vzniknúť pomocou. Ak sa problémy nedajú vyriešiť informáciami nižšie, prosím, kontaktujte autorizované servisné centrum.

Problém	Riešenie
LED diódy na riadiacej jednotke sa nerozsvietia.	Skontrolujte, či je konektor ovládacej jednotky úplne zasunutý do zásuvky (3). Ak LED diódy zostávajú vypnuté, odpojte zástrčku ovládacej jednotky zo zásuvky (3) a vráťte ju do autorizovaného technického servisu.
Modré výstražné svetlo blinká.	Vypnite riadiacu jednotku a vyberte zástrčku zo zásuvky (3). Skontroluj konektor riadiacej jednotky (2) je úplne zasunutý do konektora (1) a znovu zasunie zástrčku do zásuvky (3). Ak pohotovostná LED stále blinká, vráťte hod do autorizovaného technického servisu.
Teplotná LED 1 (11) blinká.	Vráťte hod do autorizovaného technického servisného centra na kontrolu.
Produkt bol použitý nesprávne alebo je poškodený.	
Napájací kábel alebo iný vnútorný vodič je poškodený.	
Riadiaca jednotka je poškodená.	
V látke sú diery alebo trhliny, prípadne tvrdohlavé záhyby, ktoré sa nerozširujú.	

LIKVIDÁCIA



Balenie spotrebiča je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Balenie likvidujte v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.

V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení (WEEE)



Prekřížený symbol nádoby na spotřebiči alebo jeho balení znamená, že spotřebič musí byť po skončení životnosti zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí spotřebič odnieť do vhodného recyklačného centra pre elektrické a

Elektronické zariadenia. Alternatívne, namiesto manipulácie s drvičom môže používateľ odovzdať EN spotřebič predajcovi pri kúpe nového, ekvivalentného spotřebiča. Používateľ môže odovzdať elektronickí zariadenia

Produkty s rozmermi kratšími ako 25 cm pre predajcov elektronických produktov s predajnou plochou aspoň 400 m² sú bezplatne a bez povinnosti nakupovať. Správne triedenie odpadu pred odoslaním zariadení, ktoré sa už nepoužíva na recykláciu, spracovanie a likvidáciu, spôsobom, ktorý rešpektuje životné prostredie, prispieva k predchádzaniu negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálu zariadenia.

POMOC A ZÁRUKA

Spotřebič je garantovaný na obdobie dvoch rokov od dátumu dodania. Záručná doba začína od dátumu uvedeného na účtenke/faktúre (ak je to jasne čitateľné), pokiaľ kupujúci nepreukáže, že bol doručený neskôr. V prípade chyby výrobu, ktorá existovala pred dátumom dodania, je jej oprava alebo výmena zaručená bez akýchkoľvek nákladov, pokiaľ jeden z týchto dvoch nápravných prostriedkov nie je neprimeraný voči druhému. Kupujúci je povinný nahlásiť nesúlad autorizovanému servisnému stredisku do dvoch mesiacov od zistenia vady.

Záruka nepokrýva všetky diely, ktoré sú chybné v dôsledku nasledujúcich:

- a. poškodenie spôsobené prepravou alebo náhodným pádom,
- b. nesprávna inštalácia alebo nedostatočný elektrický systém,
- c. opravy alebo úpravy vykonané neoprávnenými osobami,
- d. nedostatočná alebo nesprávna údržba a čistenie,
- e. produkty a/alebo diely produktov podliehajúce opotrebeniu a/alebo spotrebný materiál, vrátane skrátenej doby prevádzky batérií (ak sú nainštalované) v dôsledku používania alebo veku,
- f. nedodržavanie prevádzkových pokynov pre spotřebič, neobstarávanie alebo neobstarávanie používania,
- g. kábel príliš skrútený a/alebo ohnutý,
- h. kábel ťahaný alebo roztrhaný,
- i. Vyhrievacia doska sa počas používania ohnula, pokrčila a/alebo roztrhla,
- j. Nesprávne umývanie (napr. centrifúga, žmýkanie, pri zapnutej riadiacej jednotke a pod.),
- k. Zjavné stopy po popáleninách z vonkajších zdrojov (cigareta a pod.),
- l. zohnutý späť do seba.

Vyššie uvedený zoznam je uvedený len ako príklad a nie je úplný, pretože táto záruka sa nevzťahuje na žiadne okolnosti, ktoré nemožno spojiť s výrobnými chybami spotřebičov. Záruka je tiež vylúčená v prípade nesprávneho použitia spotřebiča a profesionálneho použitia. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo spôsobené ľuďom, majetku alebo domácim zvieratám v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v "Návoďte a varovania" týkajúcich sa inštalácie, používania a údržby spotřebičov.

Toto sa nevzťahuje na zmluvné záručné konania predávajúceho.

Servisný režim

Spotřebič môže opravovať iba autorizované servisné centrum. Ak je v záruke, chybný spotřebič musí byť odoslaný do servisného centra spolu s dokladom o kúpe, ktorý uvádza dátum nákupu alebo dodania.

IMETEC

www.imetec.com

MI003594
270420

Tenacta Group S.p.A. cez Piemonte 5/11 24052 Azzano S. P. (BG) Taliansko.