

Sáčkový vysavač BC 7035

Návod k obsluhu

Vážení zákazníci,

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a prajeme Vám veľa spokojnosti s vysoko kvalitným výrobkom spoločnosti SEVERIN.

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité rady pre vašu bezpečnosť a používanie prístroja. V prípade nerešpektovania pokynov uvedených v tomto návode hrozí riziko poranenia užívateľa či poškodenia prístroja. Starostlivo návod uschovajte. Pokiaľ prístroj venujete či predáte niekomu inému, vždy odovzdajte spolu s prístrojom aj tento návod.

Predtým ako začnete prístroj používať, pozorne si preštudujte celý text návodu.

Ilustrovaný sprievodca pre rýchle sprevádzkovanie prístroja

Tento návod na obsluhu obsahuje tiež ilustrovaného sprievodcu pre rýchle sprevádzkovanie prístroja, ktorý obsahuje ďalšie rady pre používanie a údržbu prístroja.

Bezpečnostné pokyny

Bezpečné pripojenie prístroja do elektrickej siete

Prístroj je napájaný z elektrickej siete. Vzhľadom na potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom nezabudnite, že:

Prístroj vždy zapojte a zapnite v súlade s údajmi uvedenými na typovom štítku prístroja (na spodnej strane prístroja).

Pred použitím skontrolujte prístroj a prírodný kábel, či nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je poškodený, alebo ak je poškodený prírodný kábel.

Nepokúšajte sa prístroj či prírodný kábel sami opraviť. Pre opravu prístroja či prírodného kábla sa vždy obráťte na náš zákaznícky servis, a to buď prostredníctvom predajcu prístroja, alebo priamo na adrese niektorého zo zákazníckych centier SEVERIN. Predídete tak možným rizikám. Neponárajte prístroj do vody či iných tekutín, ani ho nečistite tekutými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte prístroj vonku alebo v miestnostiach s veľkou vlhkosťou. Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.

Skontrolujte, či nie je prírodný kábel zauzľovaný, pomliaždená, alebo či voľne nevisí. Uchovávajte kábel mimo dosahu tepelných zdrojov, vlhkosti a ostrých hrán. Uchovávajte kábel tak, aby o neho niekto omylom nezakopnul.

Nikdy za prírodný kábel neťahajte. Pri odpojení prístroja z elektrickej siete vždy uchopte zástrčku a vytiahnite ju.

Ak to nie je nutné, nepoužívajte pri práci s prístrojom predlžovací kábel. V prípade nutnosti používajte iba jednoduché predlžovacie káble schválené testom GS (nie vícezásuvkové adaptéry), ktoré sú určené pre pripojenie daného prístroja.

Pred čistením a údržbou prístroja alebo pred výmenou príslušenstva prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.

Bezpečnosť jednotlivých skupín osôb

Deti staršie ako 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami môžu prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli oboznámené s používaním prístroja a plne pochopili všetkým rizikám spojeným s používaním prístroja.

Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali alebo si naň sadali či stúpali. Deti smie vykonávať čistenie a údržbu prístroja iba pod dohľadom zodpovednej osoby.

Uchovávajte prístroj a prírodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía. Zaisťte riadnu likvidáciu obalov.

Použitie prístroja

Prístroj je určený len pre použitie v domácnostiach, pre suché vysávanie bežne zašpinené podlahy alebo, v závislosti od použitého príslušenstva, tiež nábytku a čalúnenia. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a je zakázané.

Vzhľadom na riziko vzniku poranenia, požiaru či poškodenia prístroja nesmie byť prístroj používaný na čistenie (vysávanie):

ľudí, zvierat a rastlín. Vždy uchovávajte hubicu a otvory vysávača v bezpečnej vzdialenosti od tela, vlasov a oblečenia. Nikdy nevysávajte v blízkosti hlavy.

žeravých či horiacich častí (ako je popol, uhlie, drevené uhlie, cigarety, zápalky).

výbušných alebo horľavých materiálov či tonera.

vody a iných tekutín, napr. vlhkých čistiacich prostriedkov na čistenie kobercov.


ostrých predmetov, ako napr. sklenených črepín, ihlích alebo stavebného odpadu.

Prevádzka prístroja

Nasadzovanie a výmena súčastí

Pred zostavením prístroja vždy odpojte prístroj z elektrickej siete. Vždy používajte iba hubicu, ktoré nie sú poškodené. Použitím poškodené hubica môže dôjsť k poškriabaniu čisteného povrchu. Pre ďalšie rady o zostavení či výmene súčastí nahliadnite aj do ilustrovaného sprievodcu.

Vysávanie Zvlášť pri vysávaní schodov vždy dbajte, aby ste boli nad prístrojom. Hrozí riziko pádu prístroja a vzniku poranení. Prístroj používajte vždy s vloženým sáčkom na prach a filtre. Pokiaľ nie je v prístroji vložený sáčok na prach, kryt prístroja nemožno zatvoriť. Pri čistení vždy dbajte pokynov výrobcu podlahových krytín, kobercov či nábytku ohľadom čistenia a údržby. Pri navíjaní kábla uchopte zástrčku a posúvajte ju v smere navíjania, aby nedošlo k vyvráteniu kábla, poraneniu osôb v blízkosti kábla, alebo aby kábel nezhodil nejaké veci či sa nepriplietol niekomu pod nohy. Pre ďalšie rady nahliadnite aj do ilustrovaného sprievodcu.

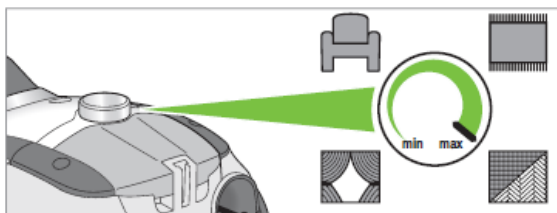

Nastavenie sacieho výkonu

Pomocou regulátora výkonu môžete plynule meniť nastavenie sacieho výkonu. Sací výkon nastavte s ohľadom na podlahovú krytinu, ktorú chcete vyčistiť:

-  Maximálny výkon: pre čistenie tvrdých podlahových krytín sa štrbinami, silne zašpinených kobercov
-  Vysoký výkon: pre čistenie kobercov, koberčekov a pod.
-  Slabý výkon: pre čistenie čalúnenia a matracov
-  Minimálny výkon: pre čistenie záclon, závesov a pod.

Výmena vrečka na prach

-Pred výmenou vrečka na prach prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.

-Vrečko na prach vymeňte, akonáhle sa v kontrolnom okienku objaví indikátor výmeny vrečka na prach, výrazne sa zníži výkon vysávača, pred uskladnením prístroja na dlhšiu dobu alebo pred prepravou prístroja.

-Naplnený sáčok na prach môžete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, pokiaľ v ňom nie je zakázaný odpad.

-Pre informácie o výmene vrečka tiež nahliadnite do ilustrovaného sprievodcu.

Vždy používajte rovnaký druh vrečka na prach:

- Ľubovoľný z radu náhradných dielov Severin: - Sada sáčkov na prach Severin (4 vrečka na prach + 1 ochranný filter motora) - Položka č. SB7211	Alebo z radu príslušenstvo Swirl: Swirl® X351® MicroPor® Plus Swirl®, X351® a MicroPor® sú registrované ochranné známky spoločnosti Melitta Group, ktorá nie je nijako spojená so spoločnosťou SEVERIN.	
---	---	---

Údržba a čistenie prístroja

Čistenie alebo výmena filtra

Pred výmenou alebo čistením filtra vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete.

Ochranný filter motora môžete vyprať, ale nemožno ho prať v práčke, alebo umývať v umývačke riadu.

Dôkladne filter prepláchnite pod tečúcou vodou (Ilustrovaný sprievodca, detail).

Po vypraní nechajte filter dôkladne usušiť aspoň 24 hodín pri izbovej teplote. Filter inštalujte do vysávača iba, ak je úplne suchý.

Výstupný filter najprv vyklepte, potom vykefujte mäkkou kefkou (Ilustrovaný sprievodca, detail).

Pre čistenie filtra nahliadnite tiež do ilustrovaného sprievodcu.

Čistenie

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmie byť kryt prístroja ani prírodný kábel čistené vodou ani inými tekutinami, ani ponárané do tekutín. Povrch prístroja vyčistite mierne navlhčenou handričkou a potom dôkladne vytrite dosucha.

Na čistenie prístroja nepoužívajte ostré ani hrubé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy.

Riešenie problémov




Pravidelne meňte sáčok na prach a kontrolujte filtre, či nie sú zanesené. Zašpinené filtre vyčistite. Vďaka tomu minimalizujete počet prípadných problémov.

V prípade problémov najprv preštudujte nižšie uvedenú tabuľku môžete problém odstrániť s jej pomocou.

Problém	Riešenie
V okienku sa objaví indikátor výmeny vrečka na prach. 	Je nutné vymeniť sáčok na prach "Výmena vrečka na prach". Odporúčame vám pri tejto príležitosti vyčistiť aj filtre, "Čistenie a výmena filtra".
Prístroj sa znenazdania zastaví.	Vstavaná ochrana proti prehriatiu sa spustila (pravdepodobne kvôli naplnenému sáčku na prach a pod.). V takom prípade postupujte nasledovne: 1. Prístroj vypnite. 2. Odpojte prístroj z elektrickej siete. 3. Odstráňte príčinu prehriatia (buď vymeňte sáčok na prach "Výmena vrečka na prach", vyčistite filtre "Čistenie a výmena filtra" alebo rozpojte teleskopickú trubicu a saciu hadicu a odstráňte

	případné překážky, ktoré sa vo vnútri vytvorili. 4. Pri hľadaní príčiny prehriatí vždy skontrolujte hadicu, hubicu a teleskopickú trubicu. 5. Zaklopte veko a znovu nasadíte všetko príslušenstvo. 6. Počkajte ďalších 45 minút. Až prístroj vychladne, môžete ho znova zapnúť.
Prístroj nevysáva smetie príliš dobre a / alebo sací výkon klesá.	<i>Je potrebné vymeniť sáčok na prach "Výmena vrečka na prach".</i> <i>Odporúčame vám pri tejto príležitosti vyčistiť aj filtre, "Čistenie a výmena filtra".</i>
	<i>Pripojená hubica nie je vhodná pre danú podlahovú krytinu.</i> <i>Vymeňte hubicu, "Nasadzovanie a výmena súčastí".</i>
	<i>Prepínateľná podlahová hubica nie je prepnutá do príslušnej polohy vhodnej pre daný povrch.</i> <i>Prepnite podlahovú hubicu do správnej polohy. "Nasadzovanie a výmena súčastí".</i>
	<i>Nastavenie sacieho výkonu možno nie je vhodné pre daný typ podlahovej krytiny.</i> <i>Nastavte sací výkon správne, "Nastavenie sacieho výkonu".</i>
Kryt vysávača nejde zatvoriť.	<i>Toto je bezpečnostné opatrenie, ktoré zabráňuje prevádzke vysávača bez vloženého vrečka na prach.</i> <i>Skontrolujte, či ste správne vložili správny typ vrečka na prach "Výmena vrečka na prach".</i>
	<i>Vrečko na prach vyčnieva, a preto nie je možné vysávač zatvoriť. Skontrolujte, či je vrecúško na prach úplne usadený vnútri vysávača "Výmena vrečka na prach".</i>

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte naše zákaznícke stredisko. Kontaktné údaje nájdete v prílohe k tomuto návodu alebo na našich webových stránkach.

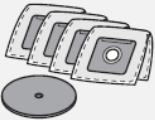 SB7211 : 4 sáčky na prach + 1 ochranný filter motoru	 8053-048 : 1 výstupní filter + 1 ochranný filter motoru
 PB7217 : 1 kartáč na parkety	 TB7215 : 1 mini turbo kartáč
 ZB7214 : 1 dlouhá, ohebná štěrbinová hubice	

Záruka: Nasledujúce záručné podmienky nijako nezasahujú do zákonných záručných práv vo vzťahu k predajcovi, ani sa nedotýkajú záručných podmienok predajcu.

V prípade nutnosti opravy výrobku kontaktujte telefonicky alebo e-mailom naše zákaznícke stredisko. Kontaktné údaje nájdete v prílohe tohto návodu. V prípade záručnej reklamácie výrobku môžete kontaktovať tiež priamo predajcu výrobku. Navyše spoločnosť SEVERIN, výrobca prístroja, poskytuje záruku po dobu dvoch rokov od dátumu obstarania. V tejto dobe sa výrobca zaväzuje odstrániť všetky vady materiálov či výrobnej chyby alebo chyby ovplyvňujúce fungovanie výrobku. Ostatné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode, nesprávneho zaobchádzania či na bežné opotrebenie, ďalej na krehké súčasti, ako je sklo, umelá hmota či žiarovky. Pri neoprávnenom zásahu do prístroja záruka zo strany výrobcu zaniká.

Likvidácia výrobku





.Zariadenie označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu. Obsahujú cenné recyklovateľné materiály. Správna likvidácia výrobku vedie k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Pre bližšie informácie k likvidácii výrobku sa obráťte na miestny úrad alebo predajcu zariadení.

Ilustrovaný sprievodca

Montáž

Použitie

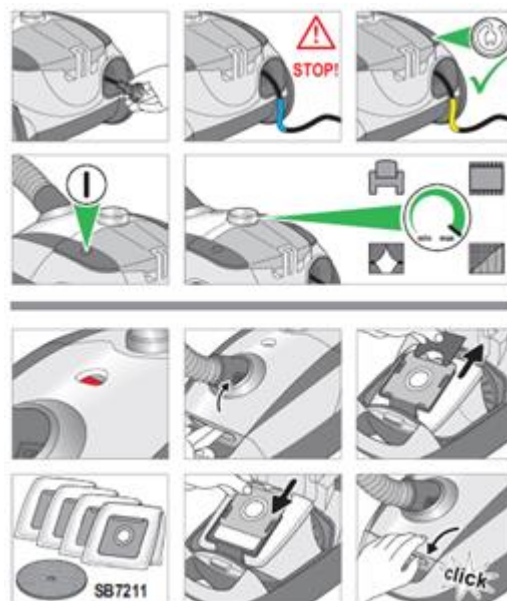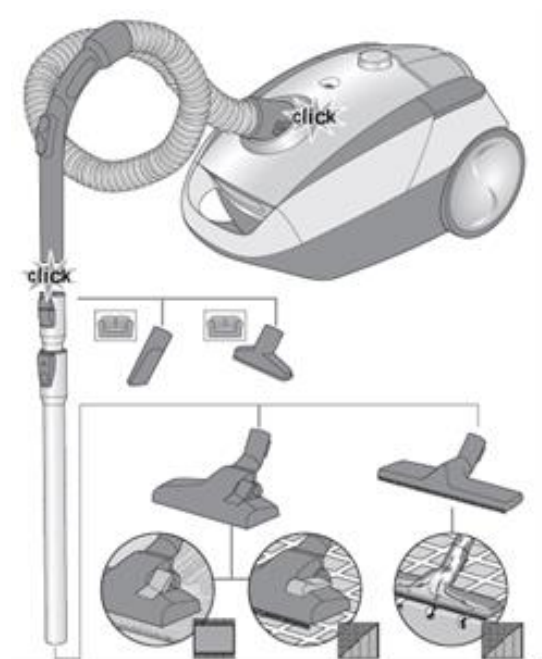

Údržba

