

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby. Tento manuál si starostlivo uchováajte pre neskoršie použitie. Používajte produkt len podľa popisu v tomto manuáli; Akékoľvek iné použitie sa považuje za **nevhodné a nebezpečné**. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené **nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním**.

Pred použitím skontrolujte **integritu spotrebiča**. Ak si nie ste istí, **nepoužívajte** ho a kontaktujte službu. Nenechávajte **obalové materiály** (plastové tašky, polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí – môžu byť nebezpečné. Tieto materiály likvidujte v súlade s **predpismi pre triedený odpad**.

Uistite sa, že **napätie uvedené na štítku spotrebiča** zodpovedá napätiu v sieti. Inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny uvedený výkon.

Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie zdravia osôb, zvierat alebo majetku, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.

Ak je potrebné použiť **adaptéry, predlžovačky alebo predlžovacie káble**, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy. Neprekračujte maximálne zaťaženie uvedené na adaptéri alebo predlžovacom kábli.

Nenechávajte spotrebič zbytočne zapojený do zásuvky – vždy po použití **zástrčku vyberte**. Vždy odpojte spotrebič, ak **je ponechaný bez dozoru**. Čistite **len po odpojení spotrebiča zo zásuvky**.

Ak je spotrebič mimo prevádzky a rozhodnete sa **ho neopravovať**, odporúča sa **ho vyhodiť odrezaním napájacieho kábla**.

- Nedávajte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom a **neťahajte za kábel** pri odpojovaní zástrčky.
- Nenechávajte šnúрку visieť z pracovnej dosky, kde by ju dieťa mohlo uchopiť.
- Nepoužívajte spotrebič, ak **je poškodený kábel, zástrčka alebo spotrebič** – vezmite ho do **autorizovaného servisného centra**.
- Nevystavujte produkt **dažďu, vlhkosti, mrazu** a podobne. Skladujte ho na suchom mieste.
- Nepoužívajte produkt s **mokrými rukami** ani **naboso**.

Tento prístroj môžu **používať deti od 8 rokov** a osoby so zníženými schopnosťami, ak sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní. Čistenie a údržba nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.

Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.

Udržiavajte spotrebič a napájací kábel **mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov**.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy, **nezasahujte do spotrebiča**. Opravy musí **vykonať výrobca, autorizovaný servisný zástupca alebo kvalifikovaná osoba**. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť **záruku**.

Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, napríklad:

- Personálne kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách
- pre hostí v hoteloch, motelloch, penziónoch a apartmánach.

Zariadenie **nie je určené na ovládanie pomocou časovača alebo diaľkového ovládania**. Pred použitím odviň **napájací kábel**. Nevystavujte spotrebič šoku – to by ho mohlo poškodiť. Používajte iba **originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo**. Nepoužívajte **zariadenie pod alebo v blízkosti horľavých materiálov**, tepelných emitorov ani v oblastiach s vysokou vlhkosťou či parou.

NÁVOD NA POUŽITIE

Nikdy **nevkładajte prsty** do otvoru strúhadla počas prevádzky. Nepribližujte prsty k valcu – vždy používajte **nabíjačku**.

Pred prvým použitím dôkladne umyte **všetky časti**, ktoré prídu do kontaktu s jedlom (valčeky, tamper, nádoba). Pri prvom použití **batériu úplne nabite** – nechajte ju pripojenú k nabíjačke približne **5 hodín**. Nepoužívajte spotrebič nepretržite dlhšie ako **2 minúty**. Potom nechajte odpočívať aspoň **2 minúty**. Pri výmene fľaše spotrebič vypni.


Pred zapnutím sa uistite, že sú všetky diely **správne namontované**. Nepoužívajte adaptér okrem toho, ktorý **bol súčasťou zariadenia**. Pravidelne čistite spotrebič, aby ste zachovali jeho výkon a životnosť. Nikdy nenechávajte spotrebič **bežať bez dozoru**. Po použití adaptér odpoj.

Neponorte telo motora do vody alebo iných kvapalín – použite **vlhkú handričku na čistenie**. V prípade poškodenia alebo straty adaptéra kontaktujte **autorizované servisné centrum**.

Používajte iba **pôvodný napájací adaptér**. Nesprávne napájanie môže poškodiť motor a vyradiť prístroj z prevádzky.

POPIS DIELOV

1. Kryt tampera
 2. Otvor na vkladanie potraviny
 3. Telo zariadenia
 4. Tlačidlo zámku/odomykania valca
 5. Tlačidlo napájania
 6. Vedenie batériových priestorov
 7. Batériový priestor
 8. Jemný roštový valec
 9. Hrubý roštový valec
- A. Nabíjačka a nabíjacia základňa B. Priehradka na batériu s cable C. Kontrolka nabíjania (LED) D. Nabíjateľná batéria E. Výčnievač vodítka

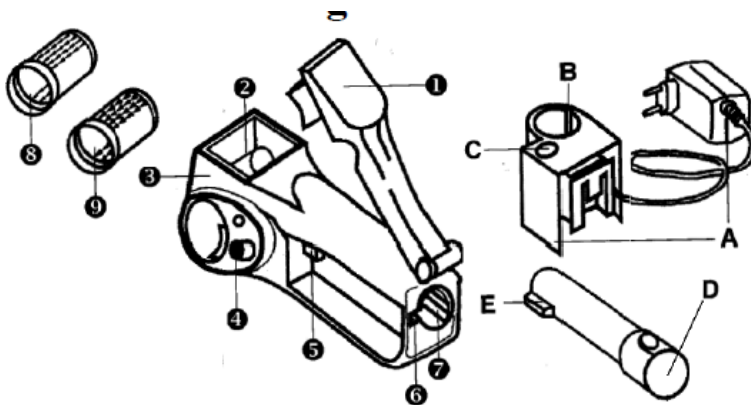

MONTÁŽ A PREVÁDZKA

- Zasuňte valček (8 alebo 9) do otvoru, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (4) a vložte valček, kým nezacvakne na miesto. Použitie:
 - **Jemný valček (8)** – pre syry,
 - **Hrubý valček (9)** – na zeleninu, čokoládu alebo hrubé strúhanie syra.
 - Uvoľnite tlačidlo a skontrolujte, či je valec pevne na mieste.
 - Vlož nabitú batériu do priestoru (7), zarovnaj záložku (E) s káblom (6) a tlač, kým necvakne.
 - Zariadenie je teraz pripravené na použitie – zdvihnite pokrievku, vložte syr a pritlačte ho na valec s viečkom.
-

NABÍJANIE

Na nabíjanie používajte **len priložený adaptér (A)**. Ak je adaptér poškodený alebo stratený, kontaktujte **autorizované servisné centrum** a nepoužívajte iný. Nabíjajte, keď zariadenie **stratí napájanie**.

Na nabíjanie vyberte batériu (D) zo spodnej časti zariadenia a vložte ju do nabíjacej základne (B). Zapoj adaptér do zásuvky.

LED (C) sa rozsvieti:

- keď je batéria správne pripojená k podstavcu,
- a keď je adaptér zapojený do zásuvky.

Doba nabíjania: **4-5 hodín**. Po nabití vyberte batériu a vložte ju späť do zariadenia.

Starostlivosť o batériu:

- Úplne ho nabite **pri prvom použití** (približne 4 hodiny).
 - Úplne ho vyprázdňte **pred opätovným nabíjaním**.
 - Aspoň **dvakrát ročne** vykonajte úplné vypustenie a potom úplné nabitie.
 - Ak sa zariadenie dlho nepoužíva (asi 2 mesiace), nabíjajte batériu **4 hodiny pred ďalším použitím**.
 -
 - Ak sa prevádzkový čas skracuje, nechajte zariadenie bežať, kým sa úplne nevybije, a potom **nabíjajte 4 hodiny**.
 - Ak problém pretrváva, kontaktujte servis kvôli **výmene batérie**.
-

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Nevyhadzujte **vybitú batériu do komunálneho odpadu, nevyhadzujte ju do ohňa ani ju neponorte do vody**. Všetky použité batérie musia byť recyklované alebo **odovzdané na zberné miesta** určené na tento účel.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred údržbou a čistením **vyberte** batériu **a** odpojte spotrebič zo zásuvky.

 **Pozor:** S valčekmi zaobchádzajte opatrne, aby ste **předišli zraneniu**.

- Valce sa dajú umývať ako bežné riady pod tečúcou vodou. Používajte **neabrazívnu špongiu** a bežný prostriedok na umývanie riadu.
- Odstráňte zvyšky jedla z častí, ktoré sa nedajú rozobrať **vlhkou handričkou alebo špongiou**.
- **Neponárajte telo spotrebiča do vody** – čistite ho vlhkou handričkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájanie nabíjačky: **AC 230V~50Hz**
- Výstup nabíjačky: **DC 5 V – 300 mA**
- Systém zámku valca
- Príslušenstvo: jemný a hrubý valec
- Nabíjacia sada: odnímateľná batéria, napájací adaptér s nabíjacou základňou